1. O vašom zariadení Omni C30 Edge / C30

1.1 Obsah balenia

1.2 Prehľad

1.3 Ovládanie tlačidlami

1.4 Indikácia LED

2. Príprava vášho zariadenia Omni C30 Edge / C30

2.1 Nastavenie stanice Omni Station

2.2 Nabíjanie RoboVac

2.3 Stiahnutie aplikácie eufy

2.4 Obnovenie pripojenia Wi-Fi

3. Používanie vášho zariadenia Omni C30 Edge / C30

3.1 Dôležité rady pred použitím

3.2 Mapovanie

3.3 Nastavenie zakázanej zóny

3.4 Plánované čistenie

3.5 Výber režimu čistenia

4. Používanie mopovacieho systému

5. Používanie RoboVac so zariadeniami kompatibilnými s Matter, Alexa, Siri alebo Google Assistant

6. Zapnutie / vypnutie detskej bezpečnostnej zámky

7. Čistenie a údržba

7.1 Čistenie nádoby na prach a kanála na prenos prachu

7.2 Výmena mopovacích podložiek

7.3 Čistenie valcovej kefy

7.4 Čistenie bočnej kefy

7.5 Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktných kolíkov

7.6 Čistenie nádrže na špinavú vodu

7.7 Výmena vrecka na prach

7.8 Čistenie podnosu na čistenie mopu

8. Riešenie problémov

9. Technické parametre

10. Zákaznícky servis


11. Ďalšie informácie

1. O vašom zariadení Omni C30 Edge / C30


1.1 Obsah balenia




Robotický vysávač (RoboVac)

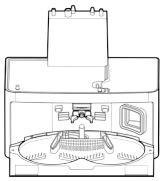


Omni Station




Odnímateľná základňa

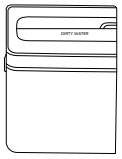

Nádrž na špinavú vodu

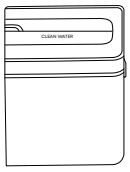

Nádrž na čistú vodu



Napájací kábel




Stručný návod na obsluhu




Bezpečnostný list

1.2 Prehľad


RoboVac

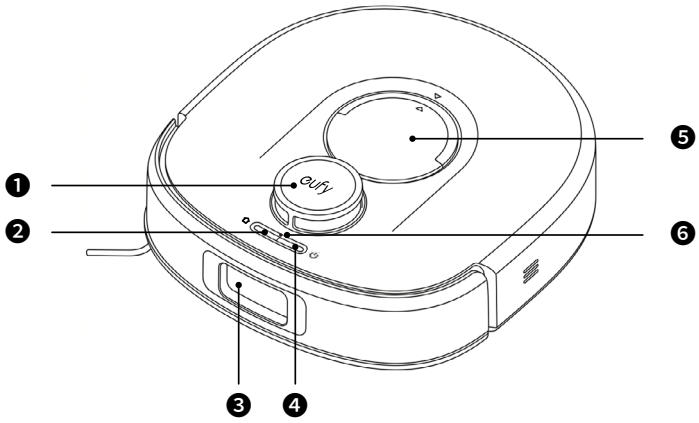


❶ Navigačný LiDAR
❷ Tlačidlo dobíjania
❸ Modul líniového lasera
❹ Tlačidlo napájania
❺ Kryt nádoby na prach
❻ Tlačidlo resetovania

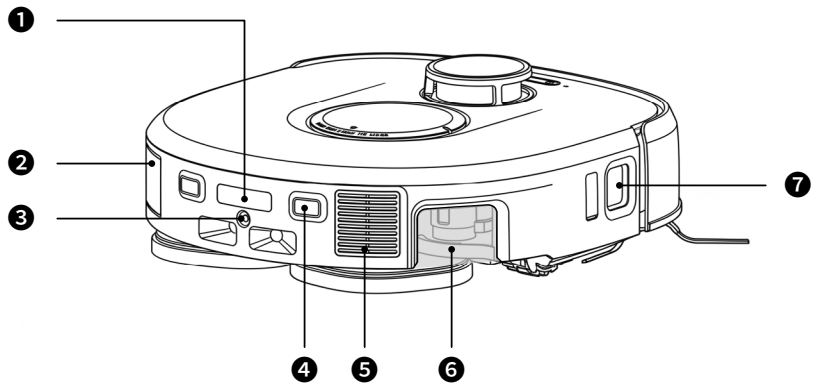

1. Infračervený senzor dobíjania
2. Kanál na prenos prachu
3. Otvor na vstrekovanie vody **(len pre robotický vysávač Omni C30 Edge)**
4. Nabíjacie kontaktné kolíky (×2)
5. Výstup vzduchu
6. Otvor na vysunutie mopu **(len pre robotický vysávač Omni C30 Edge)**
7. Okrajový senzor

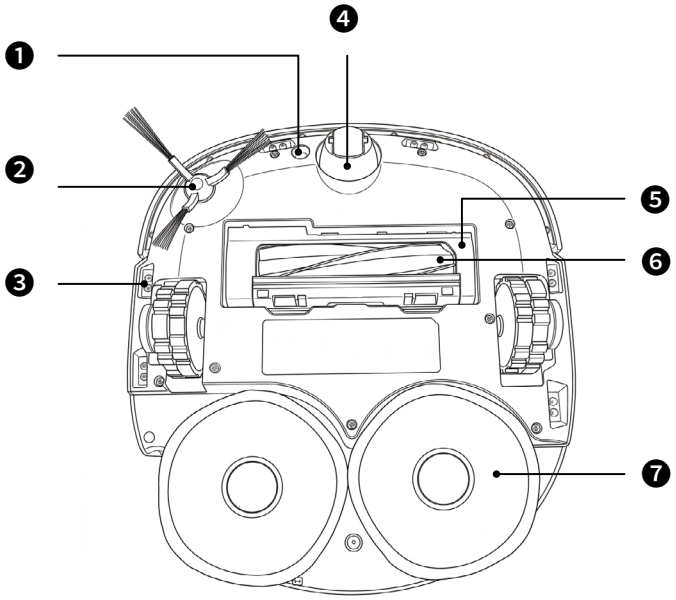


1. Ultrazvukový senzor
2. Bočná kefa
3. Senzor pádu (×6)
4. Otočné koliesko
5. Ochranný kryt kefy
6. Valcová kefa
7. Mopovacie podložky (×2)

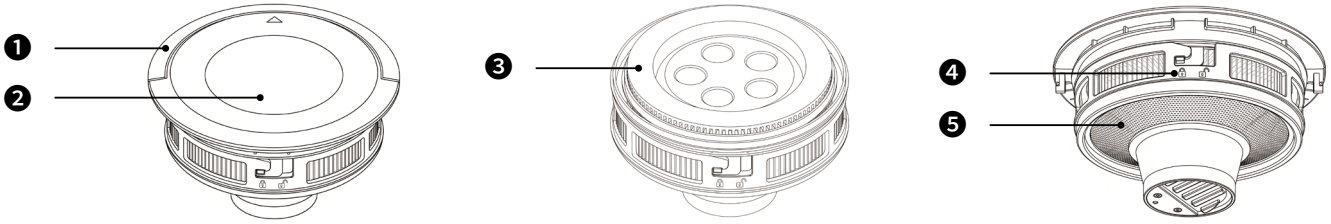


1. Rukoväť nádoby na prach
2. Kryt nádoby na prach
3. Náhradný filter
4. Zarovnávacie značky nádoby na prach
   - Kryt nádoby na prach a cyklónový kužeľ majú tri zarovnávacie značky (červenú, bielu a modrú) – spárujte svorky s rovnakou farbou, aby sa zaistili na mieste.
5. Kovový filter

Omni Station



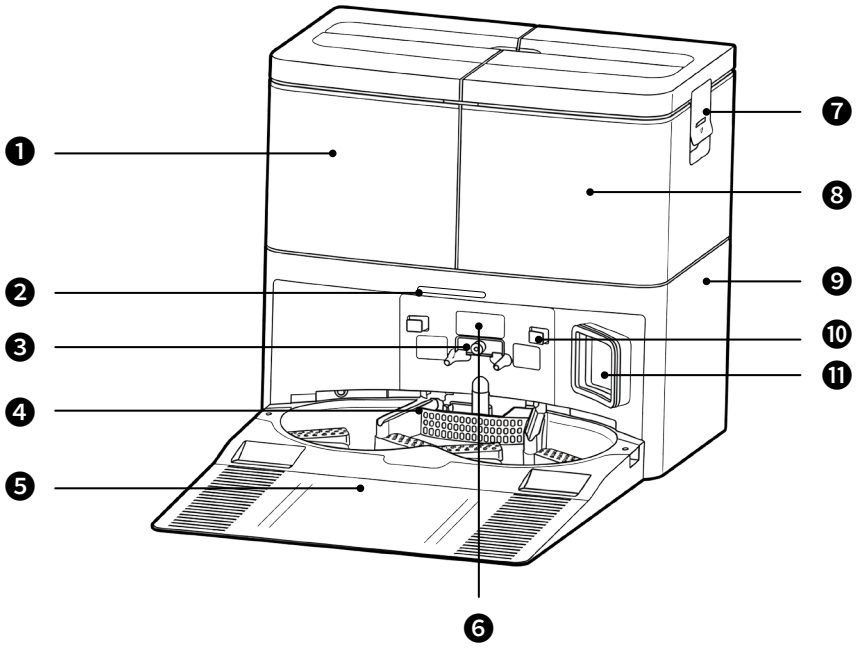


❶ Nádrž na špinavú vodu
❷ LED indikátor
❸ Otvor na vstrekovanie vody **(len pre robotický vysávač Omni C30 Edge)**
❹ Podnos na čistenie mopu
❺ Odnímateľná základňa
❻ Infračervené nabíjacie senzory (×3)
❼ Západka nádrže na čistú vodu
❽ Nádrž na čistú vodu
❾ Priestor na vrecko na prach
❿ Nabíjacie kontaktné kolíky (×2)
⓫ Kanál na prenos prachu

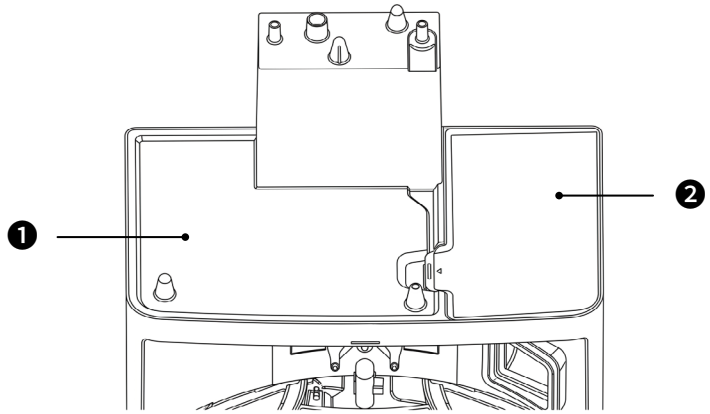

❶ Základňa nádrže na vodu ❷ Veko priestoru na vrecko na prach

1.3 Ovládanie tlačidlami

	• Dlhé stlačenie (3 s): Zapnutie alebo vypnutie napájania • Krátke stlačenie: Pozastavenie / obnovenie aktuálnej úlohy počas práce
	• Jedno stlačenie: Pozastavenie čistenia • Opätovné stlačenie: Návrat RoboVac do stanice Omni Station
	• Súčasné dlhé stlačenie (3 s): Obnovenie pripojenia Wi-Fi • Súčasné dlhé stlačenie (10 s): Obnovenie továrenských nastavení

1.4 Indikácia LED

LED RoboVac:

Indikácia LED	Popis	Stav
	Bliká bielo	Zapnuté
	Trvalo bielo	Pracuje normálne
	Bliká červeno	Nízky stav batérie
	Trvalo červeno	• Nízky stav batérie • Chyba (riešenie nájdete v pokynoch v aplikácii)

LED stanice Omni Station:


Indikácia LED	Popis	Stav
	Svieti bielo	Zapnuté
	Trvalo bielo	Pracuje normálne
	Bliká bielo	Zber prachu / čistenie mopu
	Trvalo červeno	Chyba (riešenie nájdete v pokynoch v aplikácii)
	Vypnuté	Napájanie odpojené

2. Príprava vášho zariadenia Omni C30 Edge / C30


2.1 Nastavenie stanice Omni Station

1. Namontujte odnímateľnú základňu pevným zatlačením na oboch stranách.

RoboVac sa nemusí vedieť vrátiť do stanice Omni Station, ak odnímateľná základňa nie je správne namontovaná.

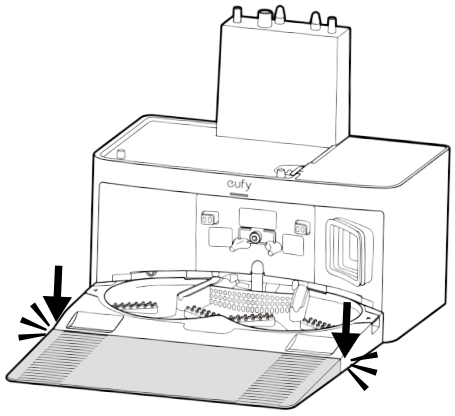


2. Namontujte nádrž na čistú vodu a nádrž na špinavú vodu do stanice Omni Station.

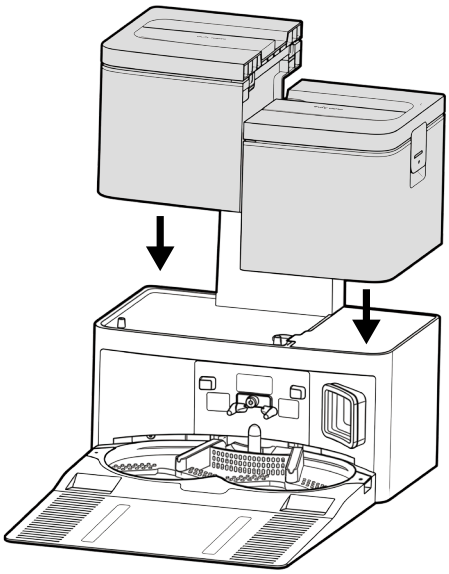

3. Umiestnite stanicu Omni Station na miesto so silným signálom Wi-Fi, kam má RoboVac ľahký prístup. Zabezpečte aspoň **1,5 m (4,9 ft)** voľného priestoru vpredu a **0,5 m (1,6 ft)** na oboch stranách, na tvrdej, otvorenej podlahe. Umiestnite ju k stene na tvrdý, rovný povrch.


   ⚠ Neumiestňujte stanicu Omni Station na schodiská, do chodieb ani do iných priestorov bez dostatočného okolitého miesta. RoboVac môže spadnúť a spôsobiť poškodenie alebo poruchu.

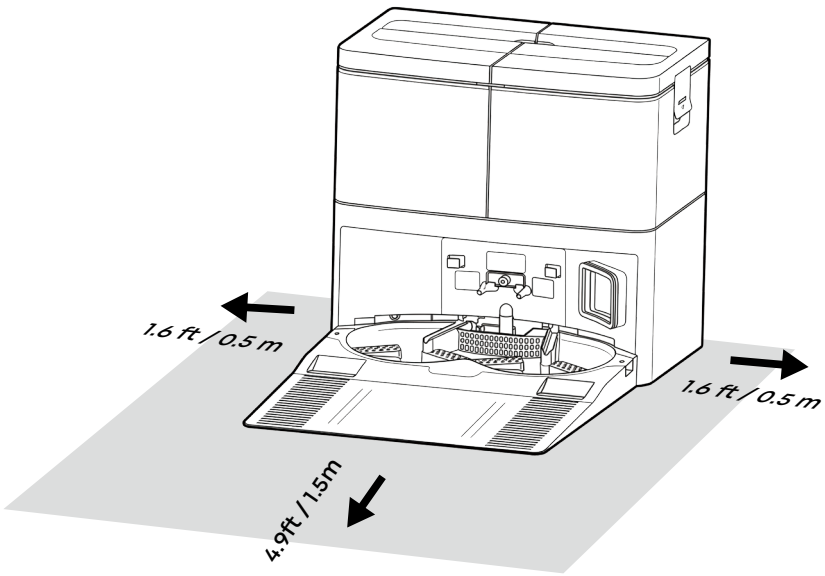

4. Pripojte napájací kábel k stanici Omni Station a k sieťovej zásuvke.


   Keď sa stanica Omni Station pripojí k striedavému napájaniu, LED indikátor svieti trvalo bielo. Indikátor sa rozsvieti na červeno, ak je nádrž na čistú vodu prázdna alebo ak niektorá nádrž nie je správne nasadená.

   💡 Stanicu Omni Station nechajte vždy zapojenú, aby sa RoboVac mohol úspešne vrátiť na dobíjanie, čistenie mopu a vyprázdnenie prachu.

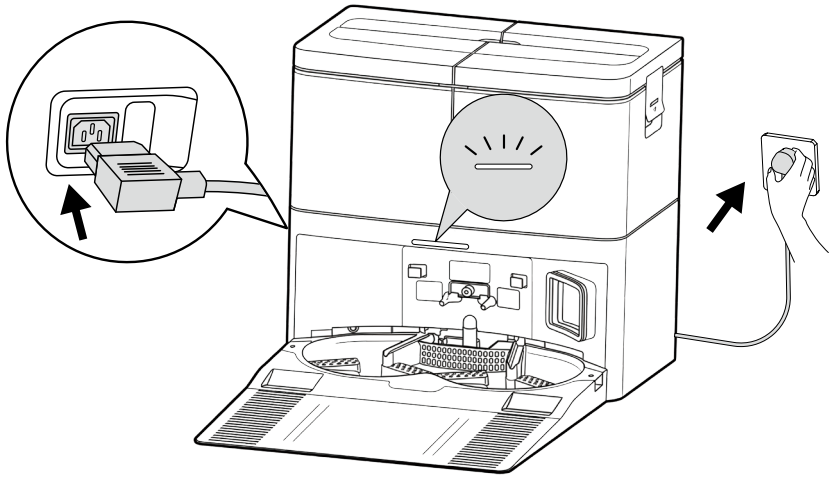


5. Vyberte nádrž na čistú vodu. Otvorte uzáver a doplňte čistú vodu až po rysku MAX.

⚠ • Do nádrže nelejte horúcu vodu, aby ste neskrátili jej životnosť.
• Nepridávajte čistiace prostriedky tretích strán ani chemikálie, ktoré môžu spôsobiť upchatie alebo koróziu.

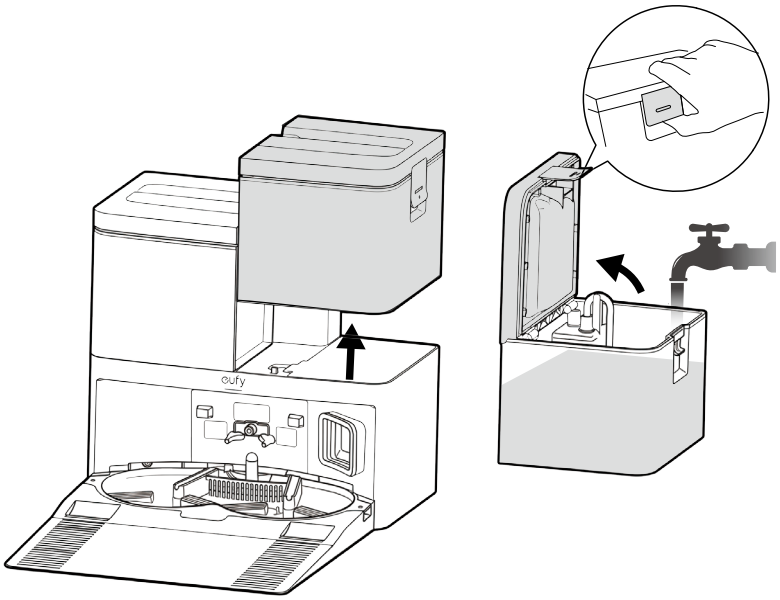


6. Zatvorte uzáver nádrže na čistú vodu, kým západka nezacvakne na miesto, a potom nádrž na čistú vodu znova namontujte do stanice Omni Station.

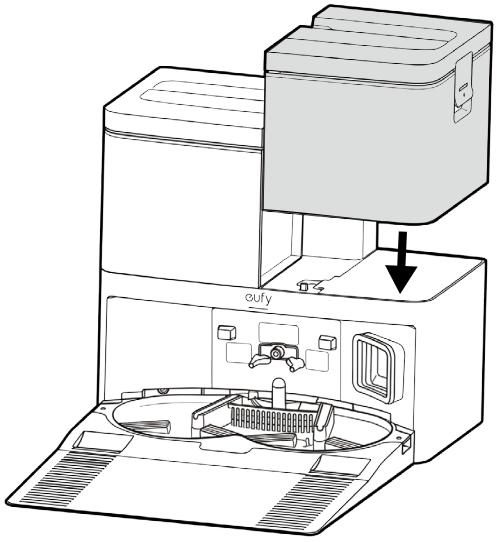


2.2 Nabíjanie RoboVac

1. Odstráňte penový blok z RoboVac.

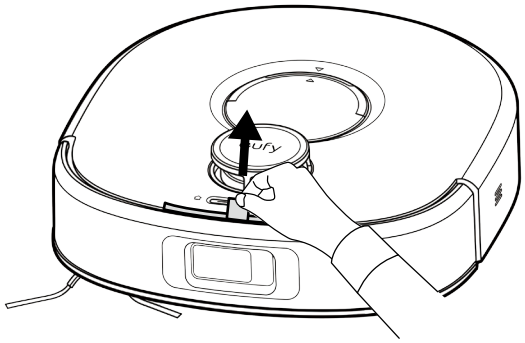


2. Pripojte RoboVac k stanici Omni Station. RoboVac sa automaticky zapne a začne nabíjať.

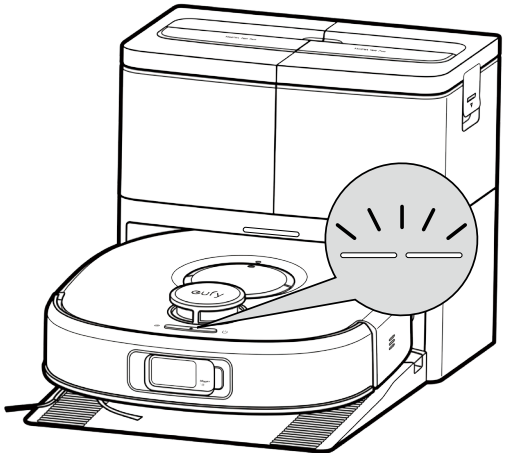


2.3 Stiahnutie aplikácie eufy

Pred začiatkom skontrolujte:
• Váš smartfón používa iOS 13.0 alebo novší, prípadne Android 8.0 alebo novší.
• Váš smerovač Wi-Fi vysiela signál 2,4 GHz.
1. Stiahnite aplikáciu z obchodu App Store (iOS) alebo Google Play (Android).
2. Otvorte aplikáciu, vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho účtu eufy.

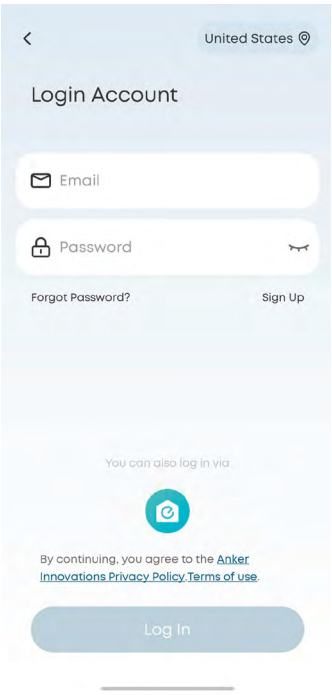

3. Klepnite na **+** > **Pridať zariadenie** > **Upratovanie** > **Robot Vacuum-C Series** > **Omni C30 Edge / C30**.

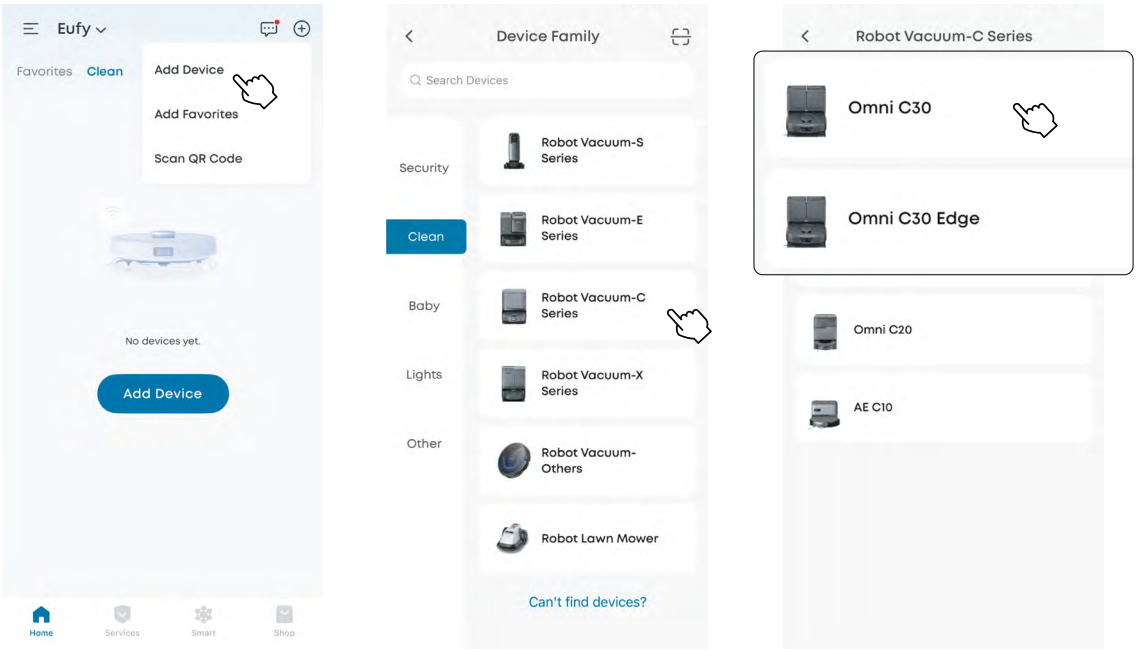


4. Pri nastavovaní pripojenia Wi-Fi postupujte podľa pokynov v aplikácii.

2.4 Obnovenie pripojenia Wi-Fi

Ak sa pri pripájaní RoboVac k aplikácii eufy vyskytnú problémy, skúste obnoviť pripojenie Wi-Fi.

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania aj tlačidlo dobíjania po dobu 3 sekúnd, kým nezaznie hlasová výzva.

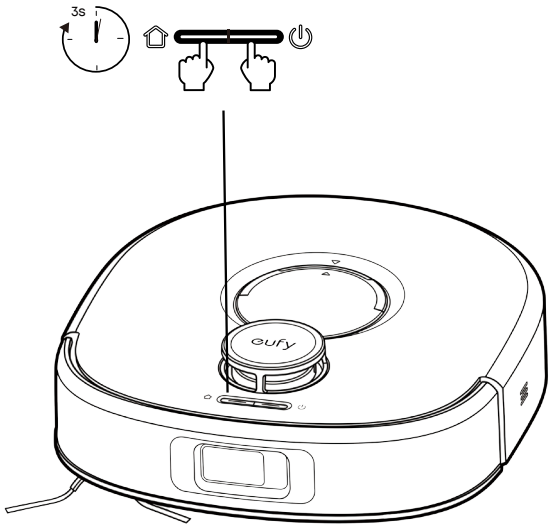

LED indikátory na RoboVac začnú rýchlo blikať bielo. Potom môžete znova postupovať podľa pokynov v aplikácii a nastaviť pripojenie Wi-Fi.

3. Používanie vášho zariadenia Omni C30 Edge / C30

Všetky obrázky používateľského rozhrania uvedené v tejto časti slúžia len na ilustráciu a môžu sa v dôsledku aktualizácií softvéru zmeniť. Najpresnejšie informácie nájdete v skutočnom rozhraní aplikácie.

3.1 Dôležité rady pred použitím

- Z podlahy odstráňte napájacie káble a malé predmety (ponožky/hračky/papuče/uteráky/osobné váhy a pod.), ktoré by sa mohli okolo RoboVac zamotať.
- Strapce kobercov zložte pod ne, aby sa RoboVac nezamotal. Nevysávajte koberce s vysokým vlasom ani koberce hrubšie ako 0,98 in / 25 mm, pretože môžu spôsobiť poruchu RoboVac.

- Pred mapovaním sa dôrazne odporúča umiestniť fyzické zábrany pred krby a do určitých oblastí (napr. vetracie otvory), ktoré by mohli robota pri vstupe poškodiť. Pre budúce použitie si v aplikácii eufy nastavte virtuálne hranice, aby robot nespadol zo schodov.
- Nevysávajte veľké množstvo vody, pretože by to mohlo zariadenie poškodiť.
- RoboVac nepoužívajte na podlahách so stojatou vodou, vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne alebo práčovne, ani na podlahách, ktoré boli silne zaplavené. RoboVac je určený len na bežné vlhké mopovanie tvrdých podláh; dlhodobé vystavenie nadmernej vlhkosti môže zariadenie poškodiť.
- RoboVac ani stanicu Omni Station neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Hlavnú časť RoboVac ani stanice Omni Station neoplachujte tečúcou vodou. Umývateľné sú len odnímateľné časti uvedené v kapitole 7. Voda, ktorá sa dostane do vnútorných komponentov, môže spôsobiť elektrické poškodenie a zrušiť záruku.
- RoboVac môže vyliezť na predmety nižšie ako 0,79 in / 20 mm. Tieto predmety podľa možnosti odstráňte.
- Senzory proti pádu vo väčšine prípadov zabránia RoboVac spadnúť zo schodov a strmých zrázov. Senzory sú menej účinné, ak sú znečistené alebo ak sa používajú na kobercových / reflexných podlahách. Umiestnite fyzické zábrany alebo nastavte „zakázanú zónu“, aby ste zablokovali miesta, kde by RoboVac mohol spadnúť.
- Ak spozorujete neobvyklý zápach spáleniny, praskanie, nezvyčajný hlasný zvuk alebo znížený sací výkon, okamžite prestaňte zariadenie používať a skontrolujte plán údržby a vykonajte potrebnú údržbu.
- RoboVac nespúšťajte na mokrých alebo podmáčaných povrchoch, pretože to môže byť nebezpečné.
- Do nádrže na vodu nepridávajte čistiace prostriedky na podlahy, chemikálie, korozívne kyseliny, dezinfekčné prostriedky ani žiadne iné prísady, pretože môžu upchať vodné cesty a poškodiť výrobok.


3.2 Mapovanie

Táto funkcia pomáha RoboVac efektívne spoznať rozmiestnenie vášho domova a zaisťuje dôkladné a systematické čistenie. Vytvorením podrobného pôdorysu sa RoboVac dokáže presne navigovať a čistiť.

Pre maximálnu efektivitu a presnosť mapovania postupujte podľa týchto krokov:

- **Otvorte všetky dvere:** Uistite sa, že všetky dvere v čistenej oblasti sú otvorené. To umožní robotovi plynule vstúpiť do každej miestnosti a zmapovať ju.
- **Zablokujte obmedzené oblasti:** Ak existujú konkrétne zóny, do ktorých nechcete, aby robot vstúpil, použite fyzické zábrany na zablokovanie týchto oblastí. Tým sa zvýši presnosť mapovania a zabráni sa vstupu robota do nežiaducich priestorov. Po dokončení mapovania môžete fyzické zábrany odstrániť a nastaviť obmedzené oblasti, aby robot do týchto oblastí nevstupoval.
- **Odstráňte prekážky:** Odstráňte všetky predmety, ako sú hračky, káble, malý nábytok alebo koberce so strapcami, ktoré by mohli blokovať cestu alebo sa zamotať do jeho kief. To pomôže RoboVac voľne sa pohybovať a mapovať oblasť bez prerušenia.
- **Nepremiestňujte základňovú stanicu:** Po vytvorení pôdorysu sa vyhnite premiestňovaniu základňovej stanice. RoboVac sa pri navigácii a mapovaní spolieha na základňovú stanicu ako na referenčný bod. Jej premiestnenie môže narušiť presnosť pôdorysu.


Ak chcete spustiť mapovanie, klepnite v aplikácii na **Mapping**.

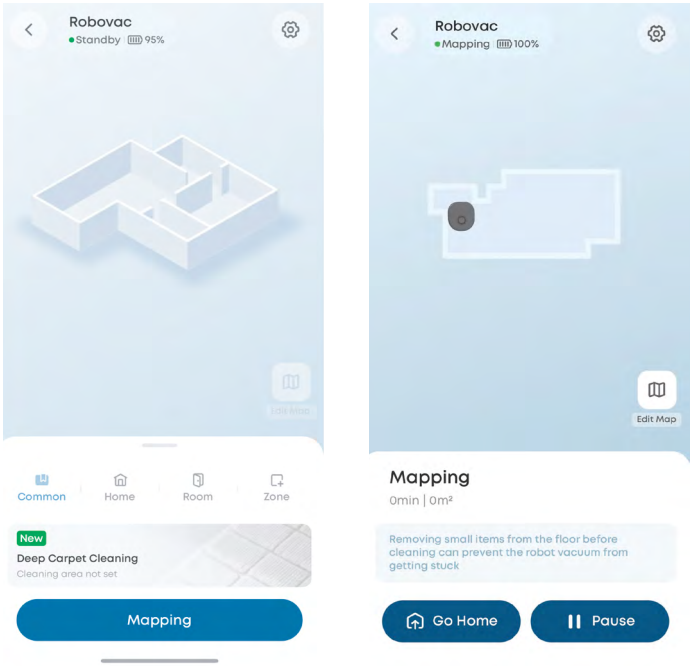

3.3 Nastavenie zakázanej zóny


V aplikácii eufy klepnite na **Upraviť mapu** > **Zakázaná zóna** > **Pridať** a nastavte „zakázanú zónu“ ako obmedzenú oblasť, čím odpadne potreba fyzických zábran (vrátane hraničných pásikov).

Táto funkcia je určená len na rozdelenie čistiacich zón, nie na izolovanie nebezpečných oblastí.

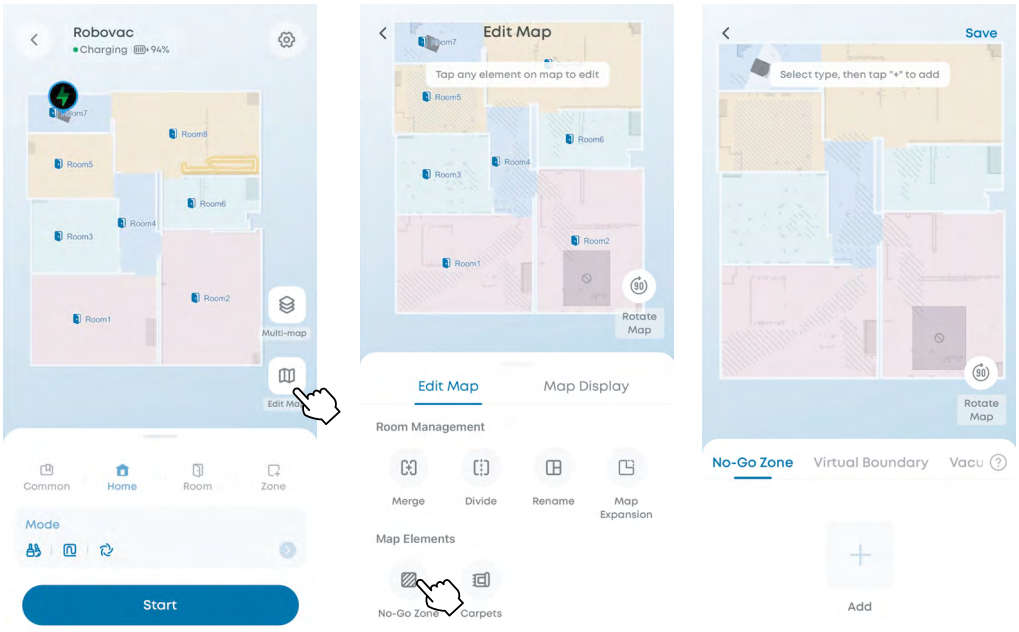

3.4 Plánované čistenie

Klepnite na ikonu ⚙ v pravom hornom rohu a vyberte položku **Plány**.
Na tejto stránke môžete naplánovať, aby RoboVac začal čistiť v konkrétnom čase.

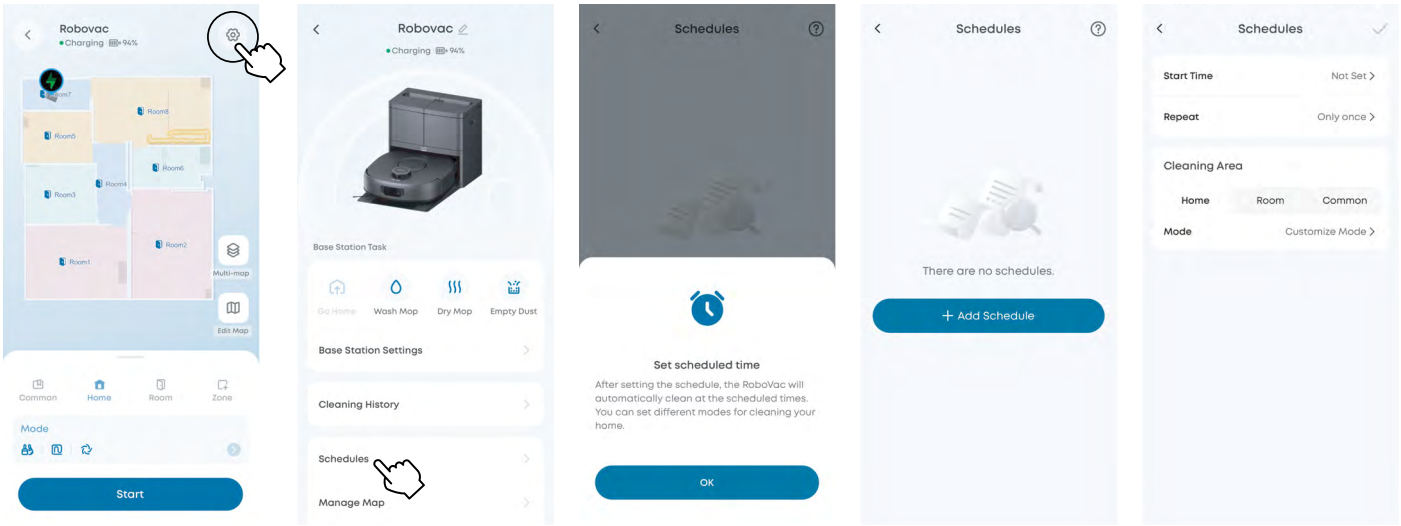


- V aplikácii eufy môžete nastaviť čas a prispôsobiť plány čistenia od nedele do soboty. Táto funkcia je dostupná len v aplikácii.
- Počas obdobia Nerušiť zostane RoboVac tichý, pričom automatický zber prachu, hlasové oznámenia a plánované čistenie budú vypnuté.

3.5 Výber režimu čistenia


Prostredníctvom aplikácie eufy môžete spustiť / pozastaviť čistenie alebo vybrať požadovaný režim čistenia.

V každom režime môžete ďalej prispôsobiť intenzitu čistenia, úroveň sania a ďalšie nastavenia.

RoboVac C30 Edge obsahuje vstavanú nádrž na čistú vodu, ktorá počas prevádzky dopĺňa vodu do mopu, čo umožňuje plynulé nastavenie úrovne vody od 1 % do 100 % v aplikácii eufy. Táto funkcia je dostupná len na **RoboVac C30 Edge**.

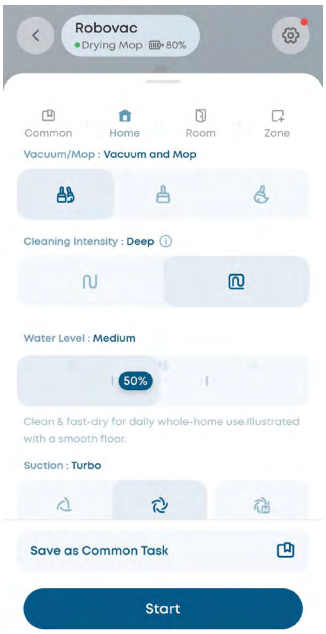

C30 Edge

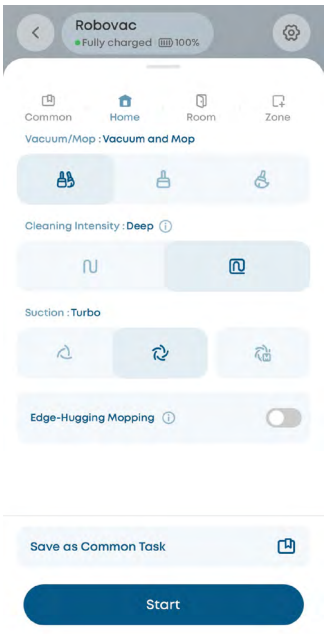


C30


3.5.1 Režim čistenia celého domova

Klepnite na **Spustiť** v aplikácii eufy, aby ste aktivovali režim čistenia celého domova.

Po spustení sa RoboVac pohne zo stanice Omni Station a automaticky určí trasu čistenia. Po dokončení čistenia sa RoboVac automaticky vráti do stanice Omni Station.

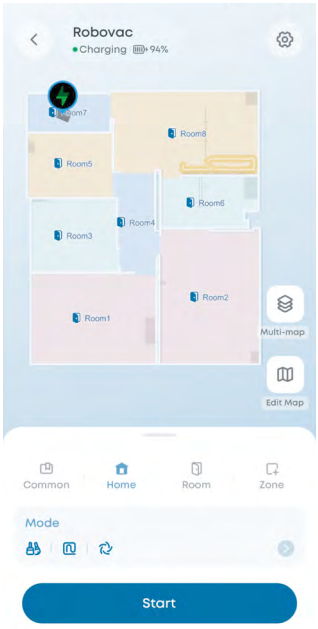


Ak chcete pozastaviť čistenie, klepnite v aplikácii eufy na **Pozastaviť** alebo stlačte tlačidlo napájania na RoboVac.

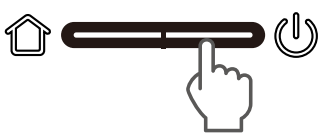

3.5.2 Režim čistenia miestností


V tomto režime sa váš domov v aplikácii eufy automaticky rozdelí na niekoľko miestností. Môžete prispôsobiť nastavenia miestností a vybrať, ktoré miestnosti sa majú čistiť. RoboVac vyčistí len vybrané miestnosti a po čistení sa vráti do stanice Omni Station.

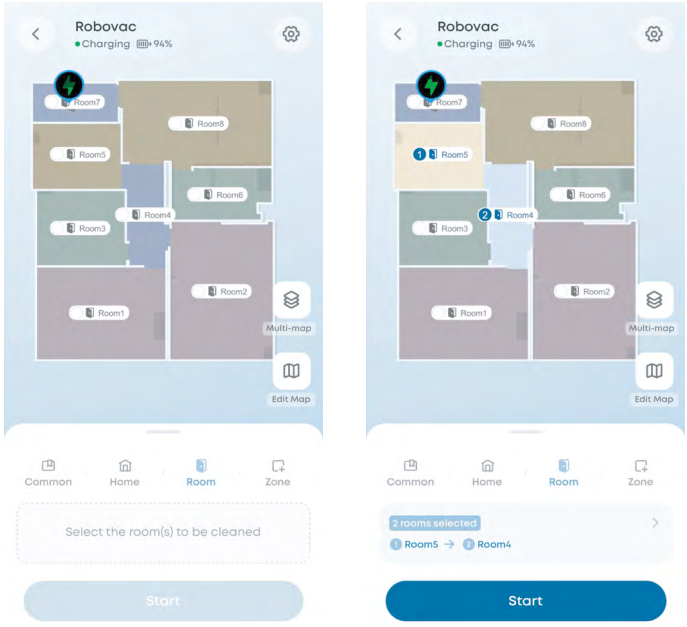

- Režim čistenia miestností aktivujte až po tom, čo RoboVac vytvorí mapu.
- Odporúča sa, aby RoboVac začal čistenie miestností zo stanice Omni Station.

3.5.3 Režim čistenia zón

V tomto režime môžete v aplikácii eufy nastaviť čistiacu zónu a prispôsobiť jej veľkosť. RoboVac vyčistí len vybranú zónu.

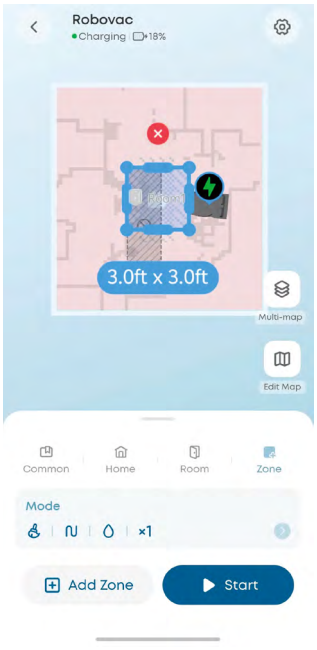

4. Používanie mopovacieho systému

1. Spustite čistenie. RoboVac bude automaticky vysávať a mopovať.

2. Aby ste predišli zápachu v mopovacích podložkách, po každej mopovacej úlohe aktivujte funkciu sušenia. Dôrazne sa odporúča vždy používať **Štandardné sušenie**, aby sa zabezpečil optimálny výkon sušenia a obmedzil nepríjemný zápach.

3. Nádrž na špinavú vodu pravidelne vyprázdňujte a čistite, aby ste predišli plesni alebo nepríjemnému zápachu. Pokyny na čistenie nádrže na špinavú vodu nájdete v časti „**Čistenie a údržba**“.

5. Používanie RoboVac so zariadeniami kompatibilnými s Matter, Alexa, Siri alebo Google Assistant

Vďaka kompatibilite s Matter, Alexa, Siri a Google Assistant je váš RoboVac len jeden hlasový príkaz od vyčistenia každého kúta vášho domu.

Pred začiatkom sa uistite:

• RoboVac je pripojený k stanici Omni Station, aby mal dostatok energie.
• RoboVac je pripojený k aplikácii eufy.
• Ak chcete ovládať RoboVac pomocou Siri, uistite sa, že máte iPhone alebo iPad s novšou verziou iOS.

Ovládanie RoboVac pomocou Matter, Alexa, Siri alebo Google Assistant:


1. Klepnite na ľavý horný roh hlavného rozhrania aplikácie eufy a v rozbaľovacej ponuke nájdite položku **Služby tretích strán**.
2. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

6. Zapnutie / vypnutie detskej bezpečnostnej zámky

Ak chcete aktivovať detskú bezpečnostnú zámku v aplikácii eufy, klepnite na ikonu ⚙ v pravom hornom rohu a vyberte položku **Ďalšie nastavenia** > **Detská zámka**.

Po aktivácii detskej bezpečnostnej zámky budú všetky tlačidlá uzamknuté, aby deti nemohli poškodiť zariadenie alebo sa náhodne zraniť.

Sieťová konfigurácia a obnovenie továrenských nastavení nie sú ovplyvnené detskou bezpečnostnou zámkou.

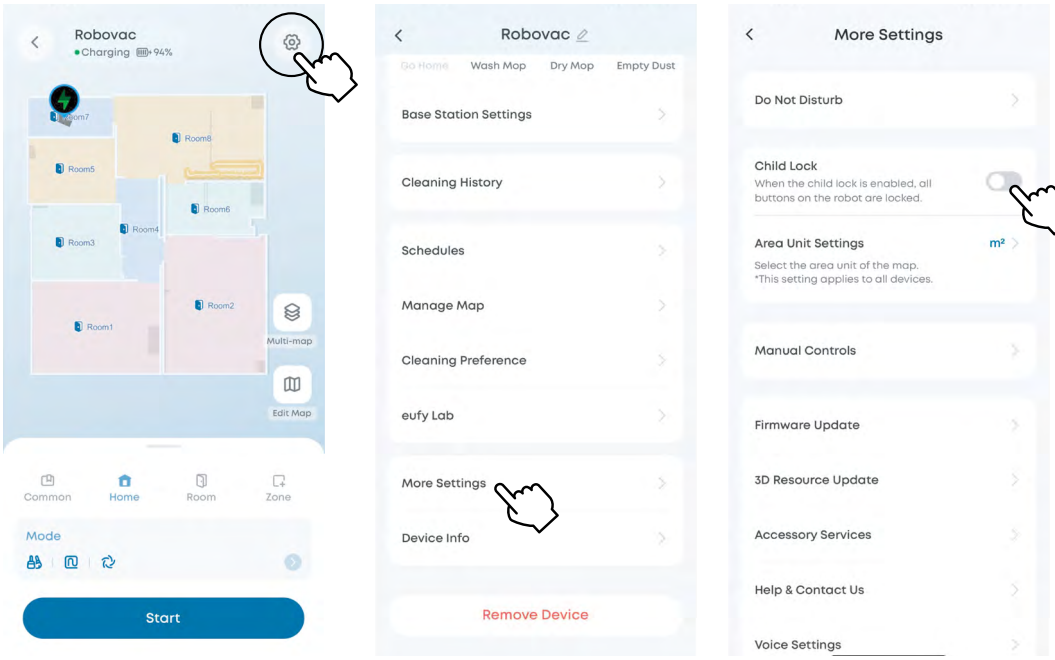

7. Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou zariadenie vypnite a odpojte napájací adaptér. Akýkoľvek iný servis by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.

Pre optimálny výkon pravidelne čistite a udržiavajte zariadenie Omni C30 Edge / C30 podľa nižšie uvedených pokynov. Frekvencia čistenia a výmeny závisí od vašich návykov pri používaní.

Nestriekajte ani nelejte vodu, čistiace prostriedky ani žiadnu kvapalinu na RoboVac, stanicu Omni Station, napájací kábel ani nabíjacie kontakty. Na vonkajšie utieranie používajte len mierne navlhčenú (takmer suchú) mäkkú handričku a dbajte na to, aby sa do žiadnych otvorov nedostala vlhkosť.

Odporúčaná frekvencia čistenia a výmeny

Modul	Komponent	Frekvencia čistenia	Frekvencia výmeny
RoboVac	Nádoba na prach	Každé 3 mesiace	—
	Valcová kefa	Každé 3 mesiace	Každý 1 rok
	Ochranný kryt kefy	Každé 3 mesiace	Každý 1 rok
	Mopovacie podložky	—	Každý 1 rok
	Bočná kefa	Každé 3 mesiace	Každé 3 mesiace
	Kovový filter	Každé 3 mesiace	—
	Vysokovýkonný filter	Každý 1 rok	Každý 1 rok
	Senzory	Čistite podľa skutočného stavu	—
	Nabíjacie kontaktné kolíky	Čistite podľa skutočného stavu	—
	Otočné koliesko	Čistite podľa skutočného stavu	—
Omni Station	Nádrž na čistú vodu	—	—
	Nádrž na špinavú vodu	Čistite podľa skutočného stavu	—
	Vrecko na prach	Každé 2/3 mesiace	Vymeňte podľa potreby
	Podnos na čistenie mopu	Každé 2/3 mesiace	—
	Spodná časť	—	—
	Odnímateľná základňa	/	—

7.1 Čistenie nádoby na prach a kanála na prenos prachu

7.1.1 Čistenie nádoby na prach

❶ Zdvihnite rukoväť nádoby na prach a vytiahnite viackónusovú jednotku.


❷ Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho otvorili, a vyberte vysokovýkonný filter.

❸ Komponenty dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby jemne vydrhnite malou kefkou. Pred ďalším použitím nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

❹ Znova nainštalujte komponenty. Uistite sa, že tri zarovnávacie značky sú správne umiestnené, a potom otočením dotiahnite.

❺ Utrite vnútro nádoby na prach vlhkou handričkou, pričom venujte zvýšenú pozornosť zvyškom prachu na kovovom filtri.

❻ Viackónusovú jednotku vložte späť do RoboVac. Uistite sa, že zarovnávacia značka na hornom kryte sa zhoduje s indikátorom na RoboVac.

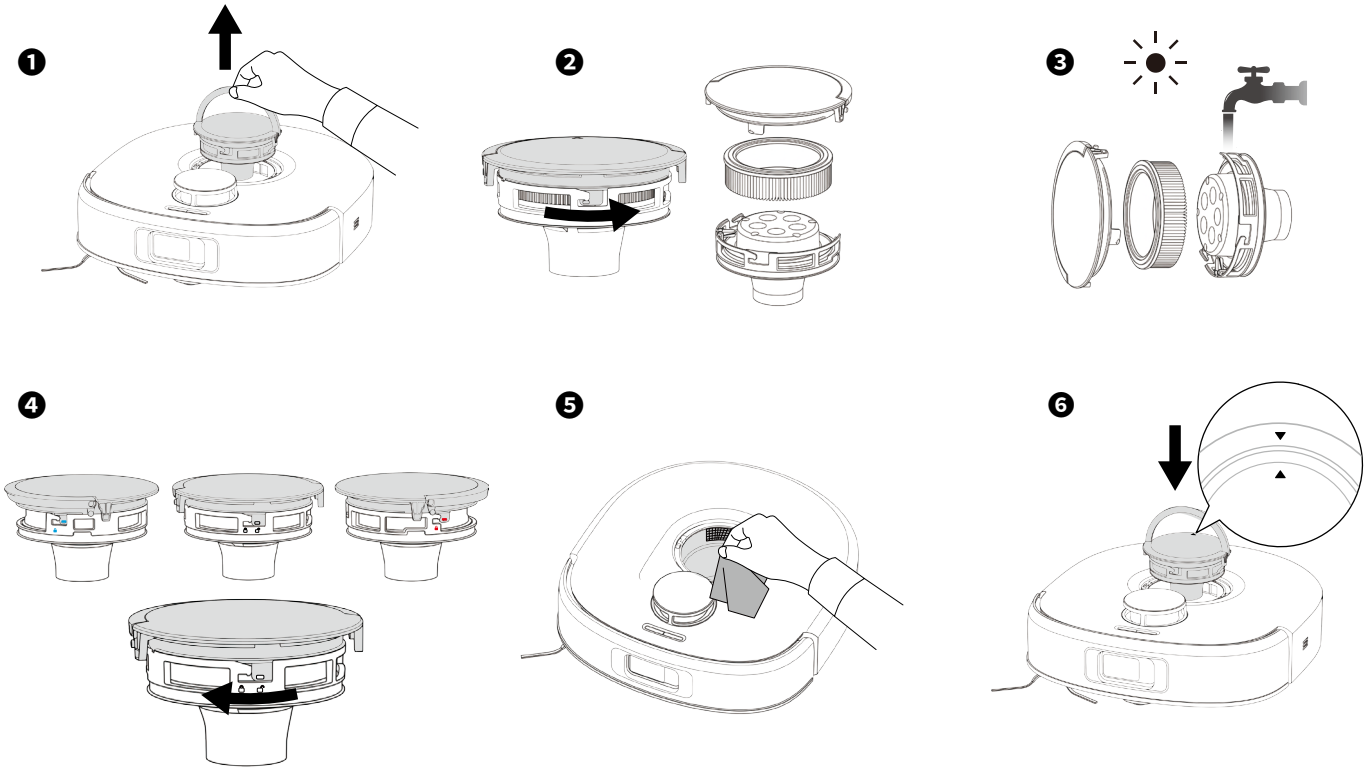


- Filter nepoužívajte, ak nie je úplne suchý, inak to môže ovplyvniť výkon čistenia.
- Na čistenie filtra nepoužívajte horúcu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok.

7.1.2 Čistenie kanála na prenos prachu

❶ Zatlačte na hornú časť krytu a otvorte ho.


❷ Utrite zvyšky vlasov a prachu, aby ste predišli upchatiu prachového kanála.

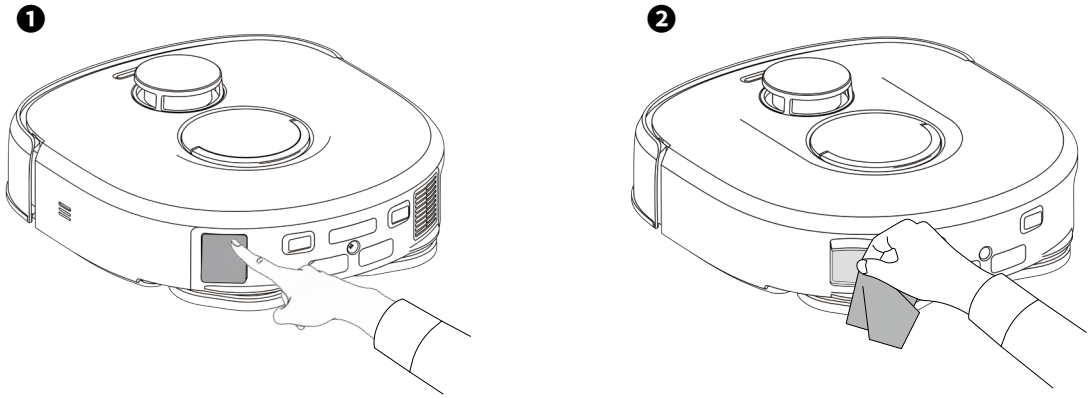


7.2 Výmena mopovacích podložiek

❶ Odlepte mopovacie podložky.
❷ Umiestnite nové mopovacie podložky a pevne ich pritlačte.

❶

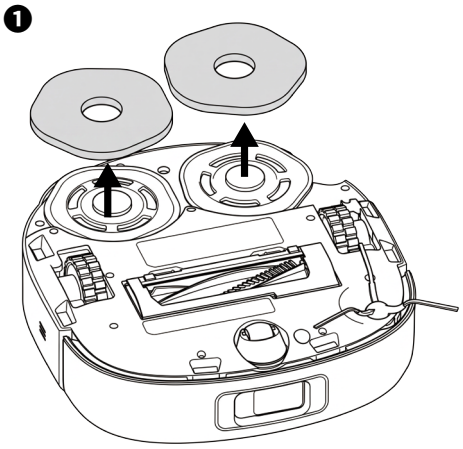


❷

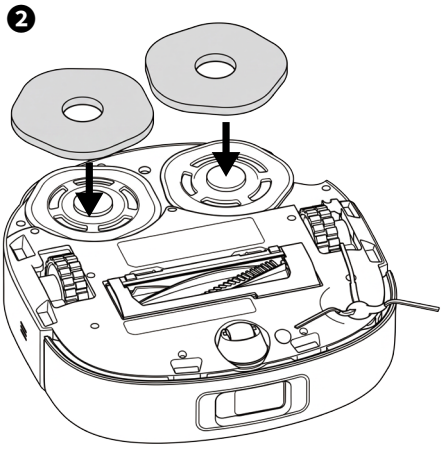


7.3 Čistenie valcovej kefy

❶ Stlačte uvoľňovacie západky a odomknite ochranný kryt kefy.
❷ Odtlačte valcovú kefu od bočnej kefy a potom ju jemne zdvihnite.
❸ Jemne vytiahnite valcovú kefu.
❹ Opláchnite valcovú kefu a ochranný kryt kefy pod tečúcou vodou. Pred ďalším použitím nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.
❺ Znova vložte valcovú kefu, kým nebude správne usadená.
❻ Zatlačte na ochranný kryt kefy, kým nezacvakne na miesto.


❶

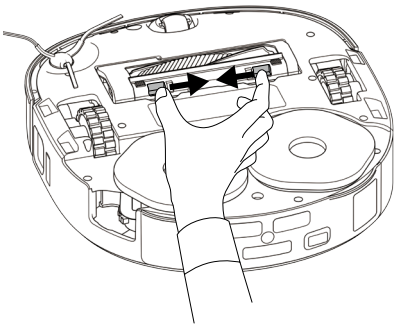


❷

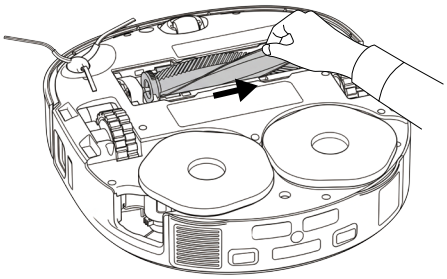


❸

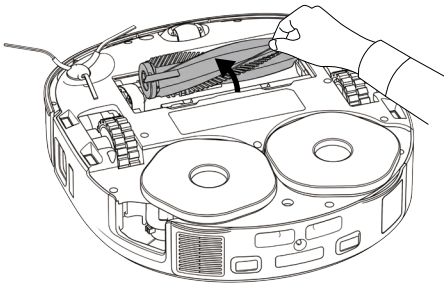


❹

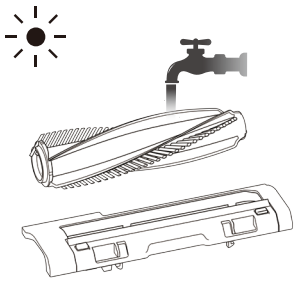

❺

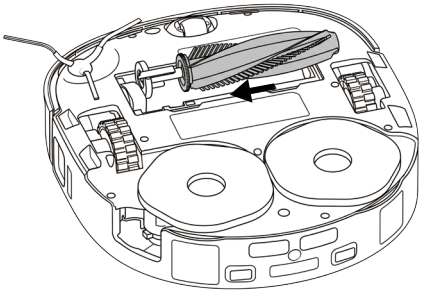

❻

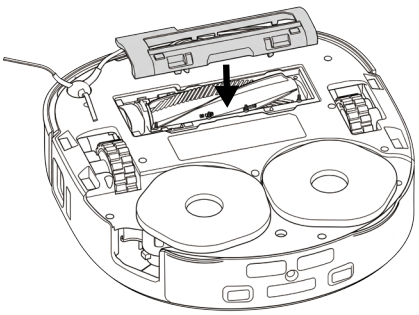

7.4 Čistenie bočnej kefy


Cudzie látky, ako napríklad vlasy, sa môžu do bočnej kefy ľahko zamotať, preto je najlepšie ju pravidelne čistiť.

❶ Odstráňte bočnú kefu a opatrne odmotajte a odstráňte všetky vlasy alebo látky pripevnené k bočnej kefe.

❷ Bočnú kefu očistite vodou a pred ďalším použitím ju nechajte vyschnúť na vzduchu.

❸ Znova nainštalujte bočnú kefu na RoboVac.


❶ ❷ ❸

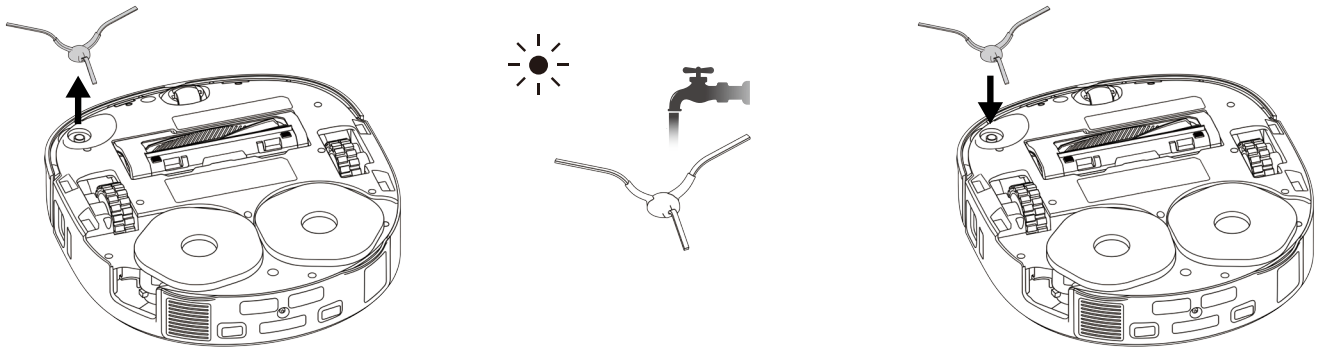

7.5 Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktných kolíkov


Pre zachovanie najlepšieho výkonu pravidelne čistite senzory a nabíjacie kontaktné kolíky.

Senzory a nabíjacie kontaktné kolíky oprášte mäkkou suchou handričkou.

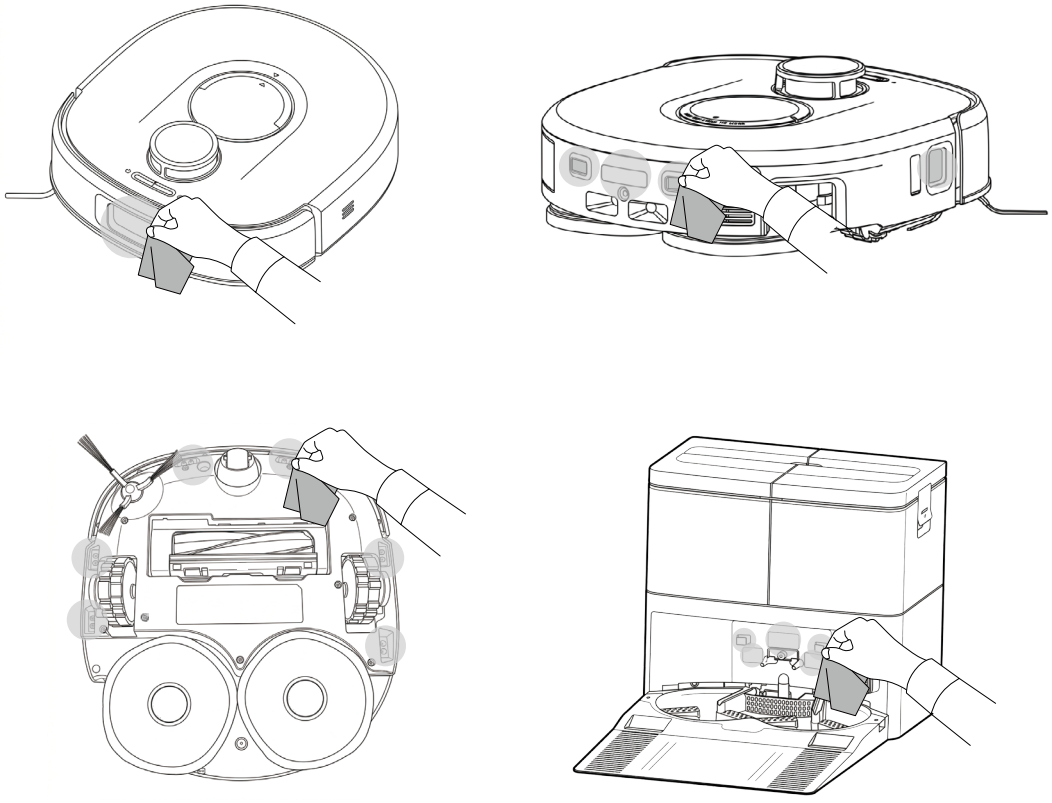


7.6 Čistenie nádrže na špinavú vodu

❶ Vyberte nádrž na špinavú vodu zo stanice Omni Station.
❷ Otvorte a vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
❸ Nádrž na špinavú vodu dôkladne opláchnite tečúcou vodou.
❹ Zatvorte kryt nádrže na špinavú vodu.
* Keď bude bezpečne na mieste, budete počuť „cvaknutie“.
❺ Znova nainštalujte nádrž na špinavú vodu do stanice Omni Station.

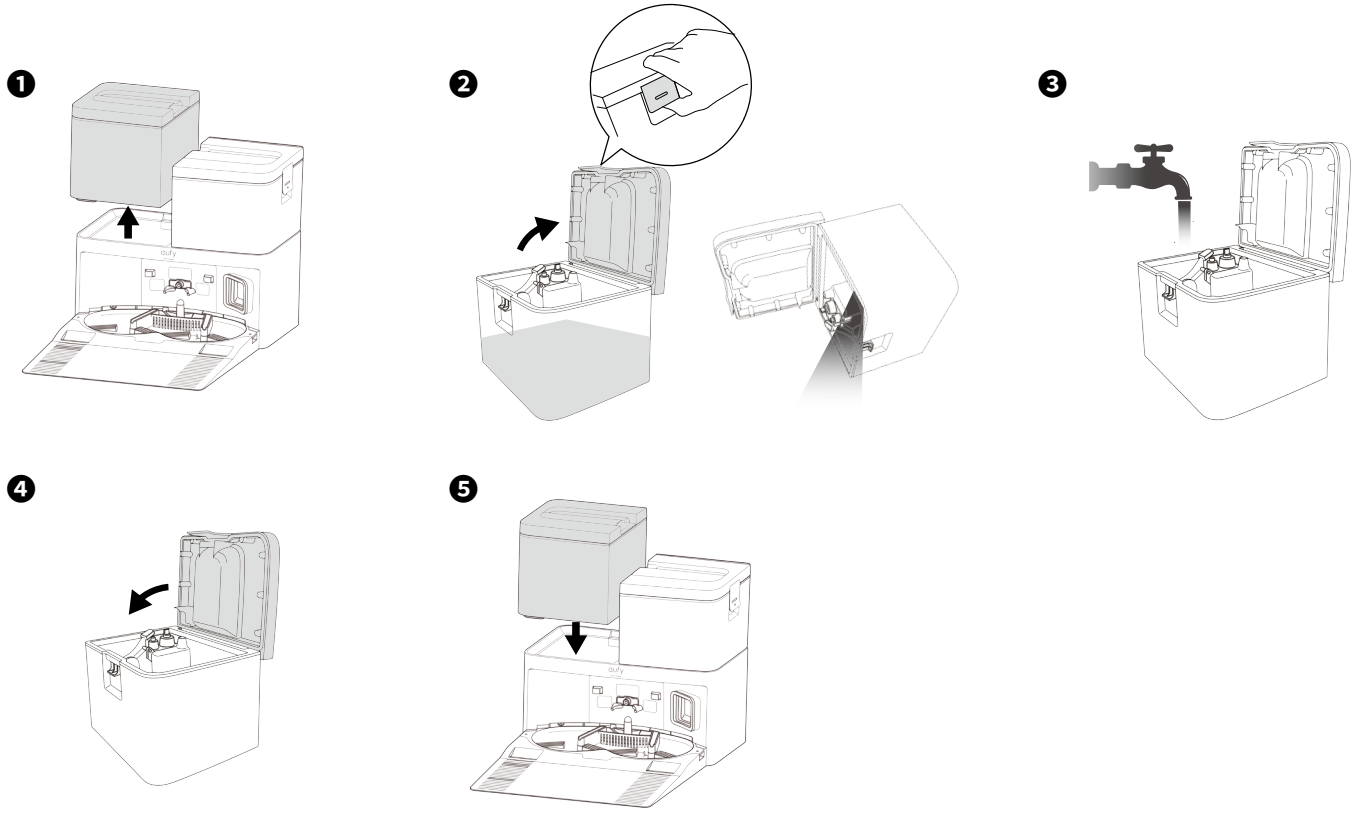


7.7 Výmena vrecka na prach

❶ Vyberte nádrž na čistú vodu a otvorte kryt nádoby na vrecko na prach.
❷ Vyberte vrecko na prach.
❸ Nainštalujte nové vrecko na prach. Uistite sa, že vrecko na prach je úplne zasunuté, a potom zatvorte kryt.
❹ Vráťte nádrž na čistú vodu späť.

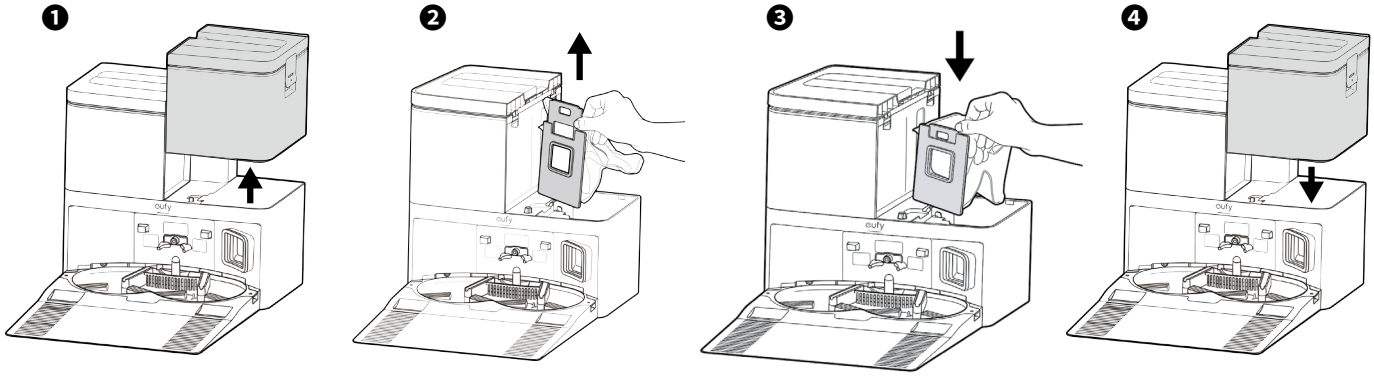


Uistite sa, že veko priestoru na vrecko na prach je na mieste – inak funkcia automatického vyprázdnenia prachu nebude fungovať.

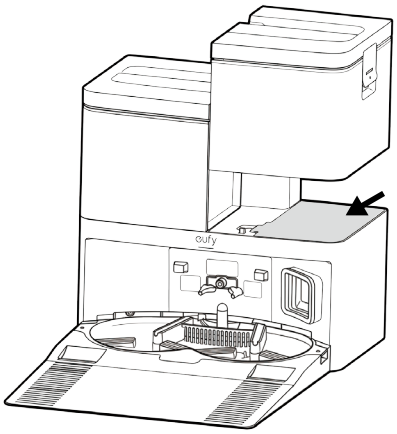

7.8 Čistenie podnosu na čistenie mopu

❶ Vyberte podnos na čistenie mopu zo stanice Omni Station.
❷ Podnos na čistenie mopu dôkladne opláchnite vodou a vyčistite ho kefkou. Podnos na čistenie mopu nechajte pred ďalším použitím vyschnúť na vzduchu.
❸ Čistiaci podnos jemne nakloňte dovnútra a zarovnajte ho s dvoma vnútornými svorkami.
❹ Pevne zatlačte na obe strany, kým nezacvakne na miesto.
*Keď sa úspešne nainštaluje, LED indikátor na stanici Omni Station sa zmení z červenej na bielu.



❶ ❷ ❸ ❹

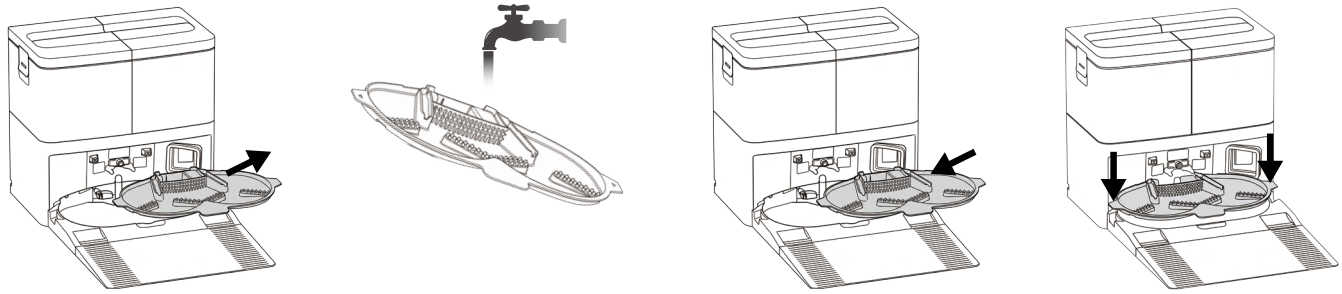

8. Riešenie problémov

Keď sa vyskytne chyba, riešenia nájdete v pokynoch v aplikácii.
Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc na adrese support@eufy.com.

9. Technické parametre

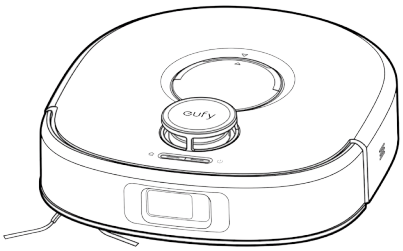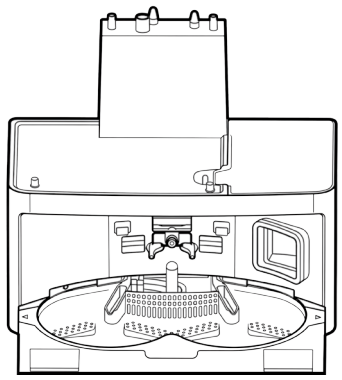	Názov modelu	T210Q / T210S
	Rozmery	357,5*329*114 mm
	Hmotnosť	4,9 kg (10,80 lbs)
	Batéria	Li-ion 5200 mAh
	Vstup	20V ⎓ 1,8A
	Čas nabíjania	< 5,5 H
	Nádrž na vodu (len pre C30 Edge)	150 mL
	Prevádzková frekvencia	2,4G pásmo (2,4000GHz - 2,4835GHz)
	Vodotesnosť	Nehodnotené. Nevystavujte kvapalinám nad rámec bežného mopovania.
	Názov modelu	T210Q / T210S
	Rozmery	500*330*315 mm
	Hmotnosť	4,8 kg (10,58 lbs)
	Vstup	100-240V ~ 50/60 Hz
	Výkon	Zber prachu: 500 W
	Nádrž na čistú vodu	3 L
	Nádrž na špinavú vodu	2,5 L
	Kapacita jednorazového vrecka na prach	2,5 L
	Vodotesnosť	Nehodnotené. Nevystavujte kvapalinám nad rámec bežného mopovania.

- Keďže napätie sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líši, odporúčame zakúpiť verziu prístroja určenú pre vašu lokalitu, aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.
- Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu T210Q / T210S je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. Zákaznícky servis

Pre podporu, časté otázky a návody na riešenie problémov:
Webová stránka: www.eufy.com/support
E-mail: support@eufy.com

11. Ďalšie informácie

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadeniami The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. zariadenie nemá pohotovostný režim ani iný ekvivalentný stav z hľadiska požiadaviek na energetickú účinnosť, funkcie riadenia spotreby alebo možnosti deaktivovať režim bezdrôtových sieťových pripojení;

B. spotreba energie zariadenia bude pravdepodobne vyššia ako pri iných modeloch zariadení, ktoré tieto funkčné požiadavky spĺňajú.

1. Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W

2. Spotreba energie v pohotovostnom režime s displejom: ≤ 0,8 W

3. Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime: ≤ 2 W

4. Riadenie spotreby: ≤ 20 min

Pokyny na konfiguráciu siete

Proces konfigurácie siete:

V predvolenom nastavení sa zariadenie konfiguruje prostredníctvom BLE (Bluetooth Low Energy) cez mobilnú aplikáciu. Ak konfigurácia BLE zlyhá, zobrazí sa tlačidlo na vyskúšanie iného spôsobu konfigurácie (režim AP).

1. Konfigurácia BLE (Bluetooth Low Energy):

Spúšťacia podmienka:

Konfiguráciu siete Bluetooth aktivujete stlačením resetovacieho tlačidla zariadenia.

Popis stavu:

Keď zariadenie ešte nie je pripojené k sieti, automaticky povolí vysielanie BLE a aktivuje služby BLE na poskytovanie konfigurácie siete založenej na Bluetooth.

2. Konfigurácia AP (Access Point):

Spúšťacia podmienka:

Konfiguráciu siete AP aktivujete stlačením resetovacieho tlačidla zariadenia.

Popis stavu:

Keď zariadenie ešte nie je pripojené k sieti, bude vysielať otvorený (bez hesla) a viditeľný hotspot AP na poskytovanie konfigurácie siete prostredníctvom režimu AP.

Zariadenie bude:

• Počúvať žiadosti o konfiguráciu siete cez HTTP na portoch TCP 8899 a 8900 a cez TLS na porte TCP 9668.

Poznámka:

Počas procesov konfigurácie BLE a AP sa uistite, že je vaše sieťové prostredie stabilné, a podľa pokynov dokončite nastavenie. Ak narazíte na nejaké problémy, môžete znova stlačiť resetovacie tlačidlo a reštartovať proces konfigurácie.