1. O vašem Omni C30 Edge / C30

1.1 Co je v balení

1.2 Přehled

1.3 Ovládání tlačítky

1.4 Indikace LED

2. Příprava vašeho Omni C30 Edge / C30

2.1 Nastavení stanice Omni Station

2.2 Nabíjení přístroje RoboVac

2.3 Stažení aplikace eufy

2.4 Obnovení připojení Wi-Fi

3. Používání vašeho Omni C30 Edge / C30

3.1 Důležité rady před použitím

3.2 Mapování

3.3 Nastavení zakázané zóny

3.4 Plánované čištění

3.5 Výběr režimu čištění

4. Používání mopovacího systému

5. Používání přístroje RoboVac s kompatibilními zařízeními Matter, Alexa, Siri nebo Google Assistant

6. Zapnutí / vypnutí dětské bezpečnostní pojistky

7. Čištění a údržba

7.1 Čištění nádoby na prach a kanálu pro přenos prachu

7.2 Výměna mopovacích podložek

7.3 Čištění válcového kartáče

7.4 Čištění bočního kartáče

7.5 Čištění senzorů a nabíjecích kontaktních kolíků

7.6 Čištění nádrže na špinavou vodu

7.7 Výměna sáčku na prach

7.8 Čištění podnosu pro čištění mopu

8. Řešení problémů

9. Specifikace

10. Zákaznický servis


11. Další informace

1. O vašem Omni C30 Edge / C30


1.1 Co je v balení




Robotický vysavač (RoboVac)

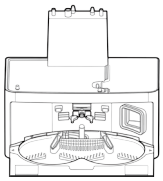


Omni Station




Odnímatelná základna

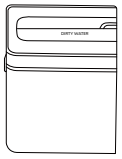

Nádrž na špinavou vodu

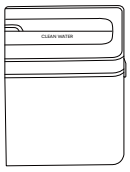

Nádrž na čistou vodu



Napájecí kabel




Stručný návod k obsluze




Bezpečnostní list

1.2 Přehled


RoboVac

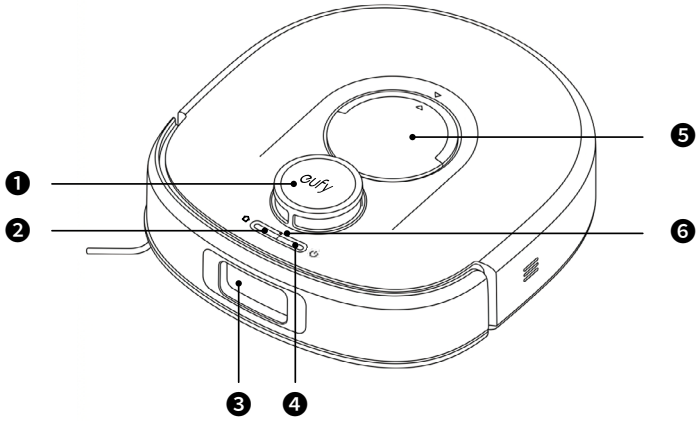


❶ Navigační LiDAR
❷ Tlačítko dobíjení
❸ Modul liniového laseru
❹ Tlačítko napájení
❺ Kryt nádoby na prach
❻ Tlačítko resetování

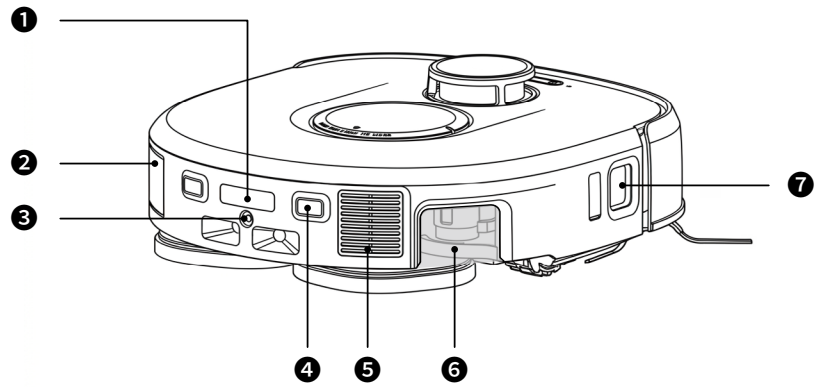

1. Infračervený senzor dobíjení
2. Kanál pro přenos prachu
3. Vstřikovací otvor pro vodu **(pouze pro Robot Vacuum Omni C30 Edge)**
4. Nabíjecí kontaktní kolíky (×2)
5. Výstup vzduchu
6. Otvor pro vysunutí mopu **(pouze pro Robot Vacuum Omni C30 Edge)**
7. Okrajový senzor

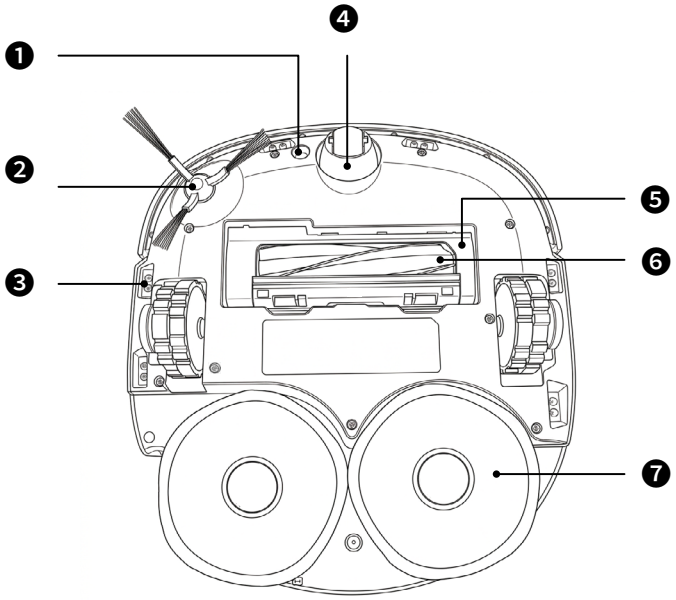


1. Ultrazvukový senzor
2. Boční kartáč
3. Senzor proti pádu (×6)
4. Otočné kolečko
5. Kryt kartáče
6. Válcový kartáč
7. Mopovací podložky (×2)

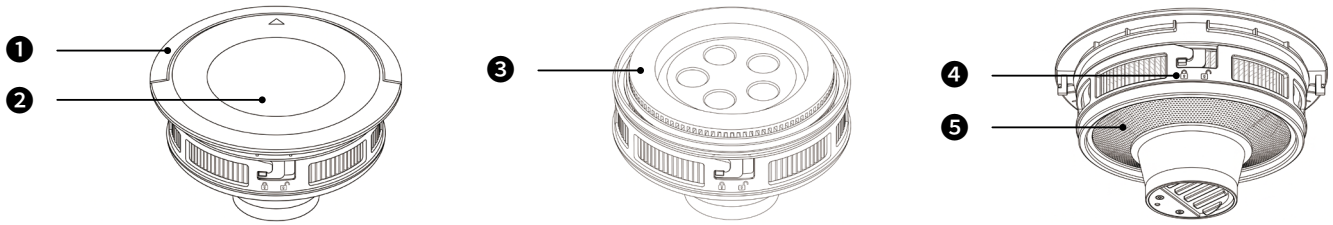


1. Rukojeť nádoby na prach
2. Kryt nádoby na prach
3. Náhradní filtr
4. Značky pro zarovnání nádoby na prach
   - Kryt nádoby na prach a cyklónový kužel mají tři zarovnávací značky (červenou, bílou a modrou) – srovnejte spony se stejnou barvou a zajistěte je na místě.
5. Kovový filtr

Omni Station



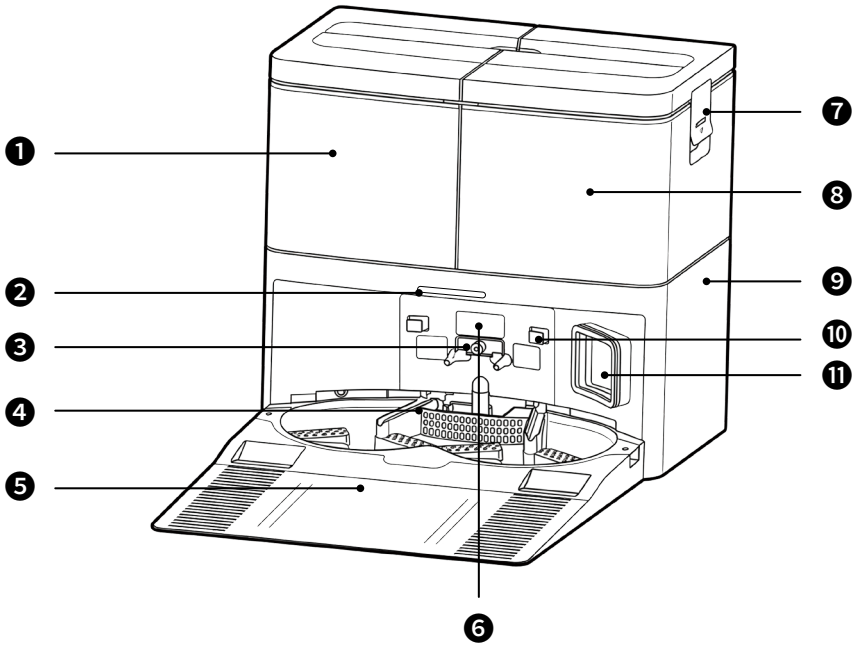


1. Nádrž na špinavou vodu
2. LED indikátor
3. Vstřikovací otvor pro vodu **(pouze pro Robot Vacuum Omni C30 Edge)**
4. Podnos pro čištění mopu
5. Odnímatelná základna
6. Infračervené senzory dobíjení (×3)
7. Západka nádrže na čistou vodu
8. Nádrž na čistou vodu
9. Přihrádka na sáček na prach
10. Nabíjecí kontaktní kolíky (×2)
11. Kanál pro přenos prachu

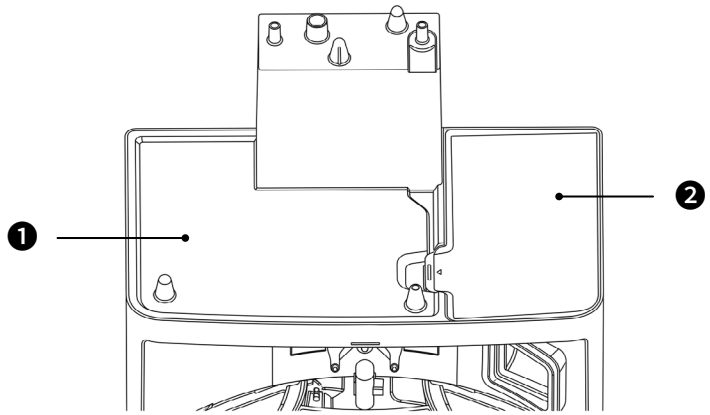

1. Základna nádrže na vodu
2. Víko přihrádky na sáček na prach

1.3 Ovládání tlačítky




	• Dlouhý stisk (3 s): Zapnutí nebo vypnutí • Krátký stisk: Pozastavení / obnovení aktuální úlohy během práce
	• Stiskněte jednou: Pozastavení čištění • Stiskněte znovu: Návrat přístroje RoboVac do stanice Omni Station
	• Současný dlouhý stisk (3 s): Obnovení připojení Wi-Fi • Současný dlouhý stisk (10 s): Obnovení továrního nastavení

1.4 Indikace LED

LED přístroje RoboVac:

Indikace LED	Popis	Stav
	Bliká bíle	Zapnuto
	Trvale bíle	Pracuje normálně
	Bliká červeně	Nízký stav baterie
	Trvale červeně	• Nízký stav baterie • Chyba (řešení naleznete v pokynech v aplikaci)

LED stanice Omni Station:


Indikace LED	Popis	Stav
	Svítí bíle	Zapnuto
	Trvale bíle	Pracuje normálně
	Bliká bíle	Vysávání prachu / čištění mopu
	Trvale červeně	Chyba (řešení naleznete v pokynech v aplikaci)
	Vypnuto	Napájení odpojeno

2. Příprava vašeho Omni C30 Edge / C30


2.1 Nastavení stanice Omni Station

1. Nainstalujte odnímatelnou základnu pevným stisknutím na obou stranách.

Pokud odnímatelná základna není správně nainstalována, nemusí se RoboVac být schopen vrátit do stanice Omni Station.

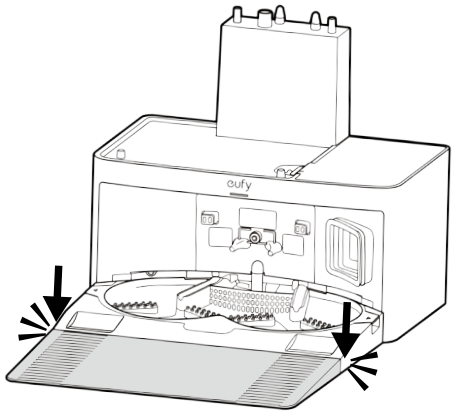


2. Nainstalujte nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu do stanice Omni Station.

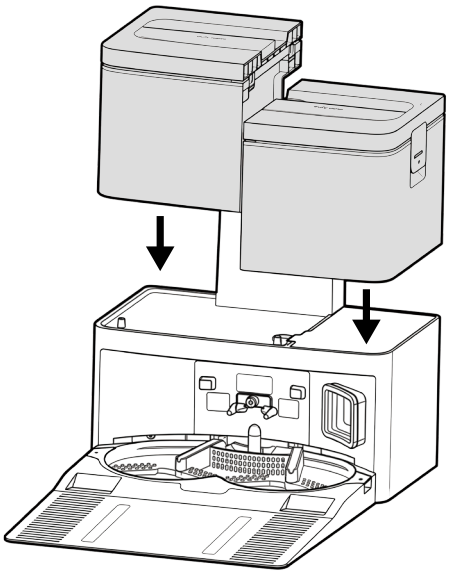

3. Umístěte stanici Omni Station na místo se silným signálem Wi-Fi, kde k ní má RoboVac snadný přístup. Zajistěte alespoň **1,5 m (4,9 ft)** volného prostoru vpředu a **0,5 m (1,6 ft)** na obou stranách, na tvrdé otevřené podlaze. Umístěte ji ke stěně na tvrdý, rovný povrch.


⚠ Neumísťujte stanici Omni Station na schodiště, do chodeb ani do jiných oblastí bez dostatečného okolního prostoru. RoboVac může spadnout a způsobit poškození nebo poruchu.

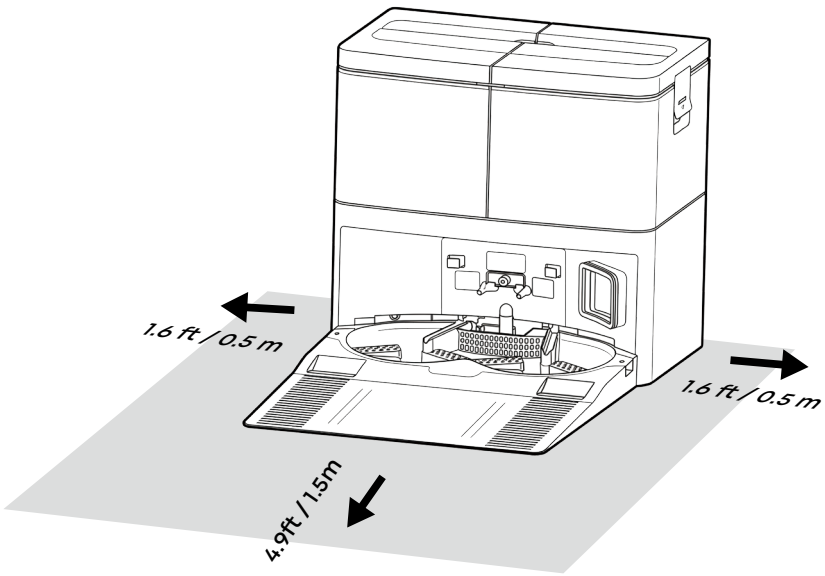

4. Připojte napájecí kabel ke stanici Omni Station a do elektrické zásuvky.


Když je stanice Omni Station připojena ke střídavému napájení, LED indikátor trvale svítí bíle. Kontrolka se rozsvítí červeně, pokud je nádrž na čistou vodu prázdná nebo pokud některá z nádrží není správně usazena.

💡 Stanici Omni Station vždy ponechejte zapojenou, aby se do ní RoboVac mohl úspěšně vrátit kvůli nabíjení, čištění mopu a vyprazdňování prachu.

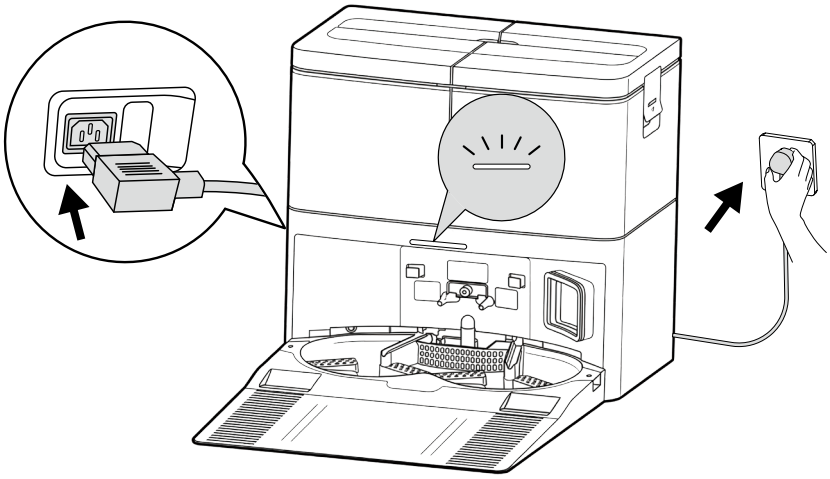


5. Vyjměte nádrž na čistou vodu. Otevřete víčko a doplňte čistou vodu až po rysku MAX.

⚠ • Do nádrže nepřidávejte horkou vodu, abyste nezkrátili její životnost.
• Nepřidávejte čisticí prostředky na podlahu od jiných výrobců ani chemikálie, které by mohly způsobit ucpání nebo korozi.

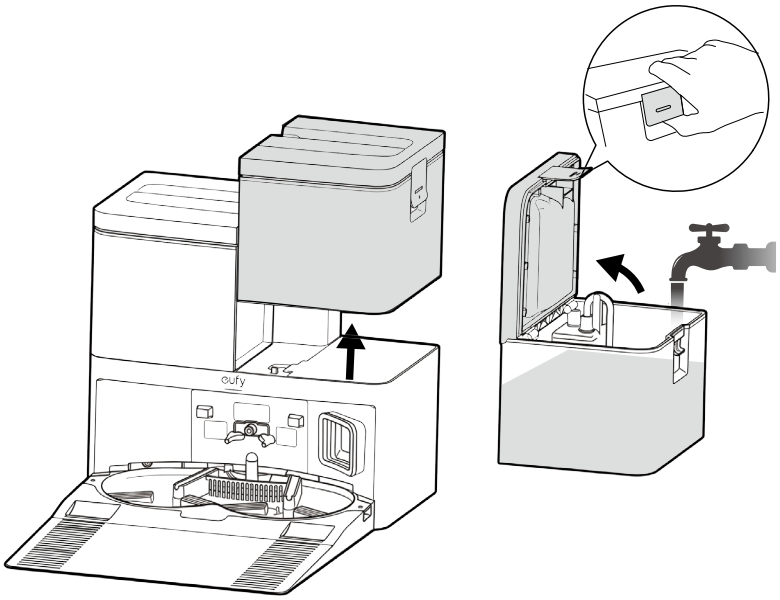


6. Zavřete víčko nádrže na čistou vodu, dokud západka nezacvakne na místo, a poté nádrž na čistou vodu znovu nainstalujte do stanice Omni Station.

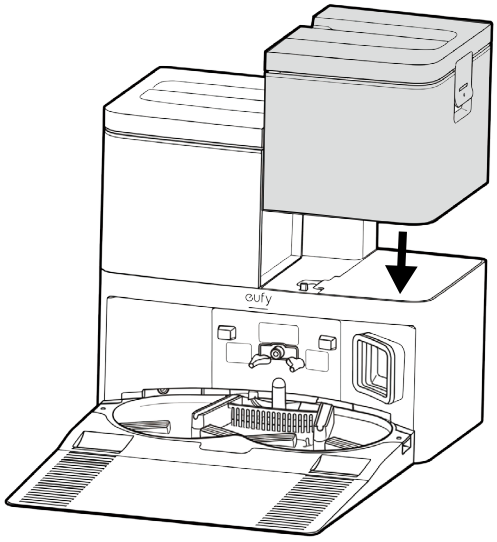


2.2 Nabíjení přístroje RoboVac

1. Odstraňte pěnový blok z přístroje RoboVac.

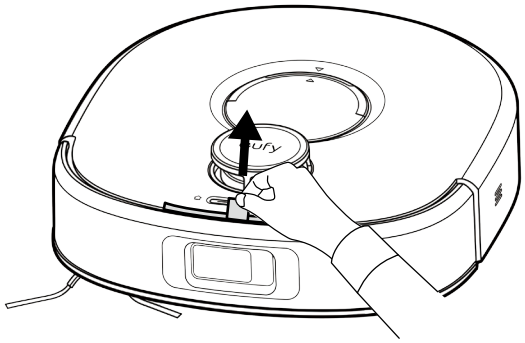


2. Připevněte přístroj RoboVac ke stanici Omni Station. RoboVac se automaticky zapne a začne se nabíjet.

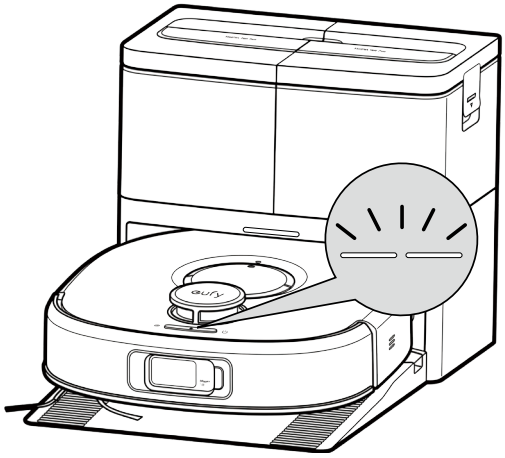


2.3 Stažení aplikace eufy

Než začnete, ujistěte se:
• Váš chytrý telefon používá systém iOS 13.0 nebo novější, nebo Android 8.0 nebo novější.
• Váš směrovač Wi-Fi vysílá signál 2,4 GHz.
1. Stáhněte aplikaci z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému účtu eufy.

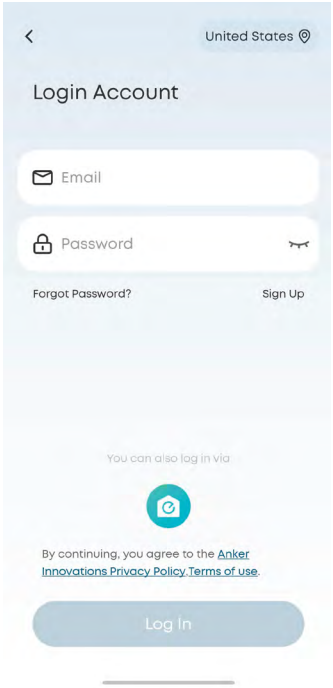

3. Klepněte na **+** > **Přidat zařízení** > **Čištění** > **Robot Vacuum-C Series** > **Omni C30 Edge / C30**.

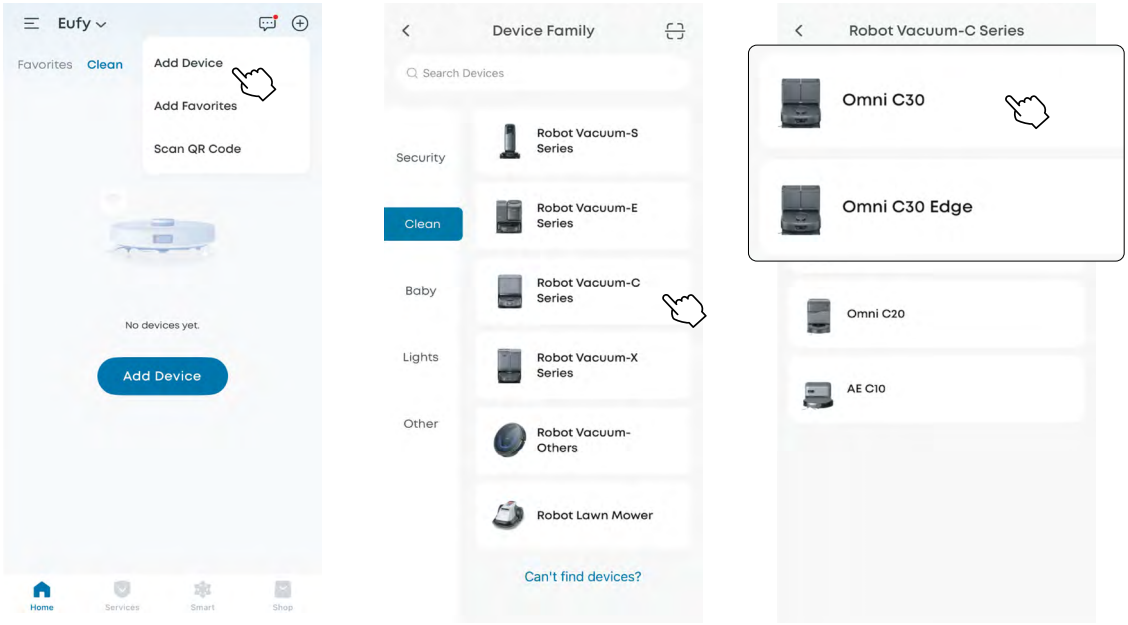


4. Připojení Wi-Fi nastavte podle pokynů v aplikaci.

2.4 Obnovení připojení Wi-Fi

Pokud se při připojování přístroje RoboVac k aplikaci eufy setkáte s problémy, zkuste obnovit připojení Wi-Fi.

Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko dobíjení po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasové upozornění.

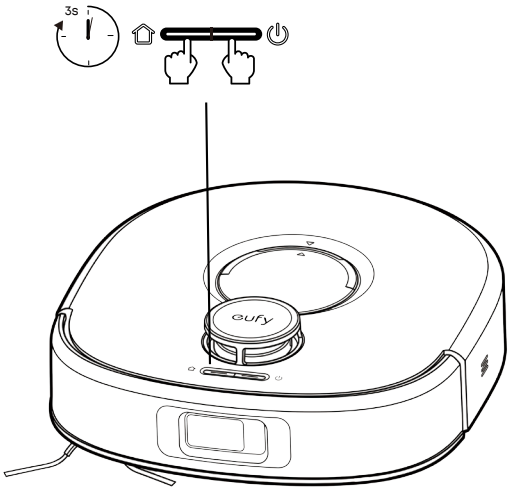

LED indikátory na přístroji RoboVac začnou rychle bíle blikat. Poté můžete připojení Wi-Fi nastavit znovu podle pokynů v aplikaci.

3. Používání vašeho Omni C30 Edge / C30

Všechny obrázky uživatelského rozhraní v této části slouží pouze pro ilustraci a mohou se v důsledku aktualizací softwaru změnit. Nejpřesnější informace naleznete ve skutečném rozhraní aplikace.

3.1 Důležité rady před použitím

- Z podlahy odstraňte napájecí kabely a malé předměty (ponožky/hračky/pantofle/ručníky/osobní váhy atd.), které by se mohly přístroji RoboVac zamotat.
- Třásně koberců složte pod ně, aby se přístroji RoboVac nezamotaly. Vyhněte se čištění koberců s vysokým vlasem nebo koberců silnějších než 0,98 in / 25 mm, protože by mohly způsobit poruchu přístroje RoboVac.
- Před mapováním důrazně doporučujeme umístit fyzické zábrany před krby a určité oblasti (např. větrací otvory), které by při vjezdu mohly robota poškodit. Pro budoucí použití nastavte v aplikaci eufy virtuální hranice, aby robot nespadl ze schodů.

- Vyhněte se vysávání velkého množství vody, protože by mohlo poškodit zařízení.
- Nepoužívejte přístroj RoboVac na podlahách se stojatou vodou, ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny nebo prádelny, ani na podlahách, které byly silně zaplaveny. RoboVac je určen pouze pro běžné vlhké vytírání tvrdých podlah; dlouhodobé vystavení nadměrné vlhkosti může zařízení poškodit.
- Přístroj Robovac ani stanici Omni Station neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Tělo přístroje Robovac ani stanice Omni Station neoplachujte pod tekoucí vodou. Omývat lze pouze odnímatelné části uvedené v kapitole 7. Voda, která se dostane do vnitřních součástí, může způsobit elektrické poškození a zneplatnit záruku.
- RoboVac může najet na předměty s výškou menší než 0,79 in / 20 mm. Pokud je to možné, tyto předměty odstraňte.
- Senzory proti pádu ve většině případů zabrání přístroji RoboVac, aby spadl ze schodů a prudkých svahů. Senzory jsou méně účinné, pokud jsou znečištěné nebo se používají na kobercových / reflexních podlahách. Umístěte fyzické zábrany nebo nastavte zakázanou zónu, abyste zablokovali oblasti, kde by RoboVac mohl spadnout.
- Pokud zaznamenáte neobvyklý zápach spáleniny, jiskřivý zvuk, neobvykle hlasitý hluk nebo snížený sací výkon, okamžitě přestaňte zařízení používat a podle plánu údržby proveďte nezbytnou údržbu.
- Nepoužívejte přístroj RoboVac na mokrých nebo vodou nasáklých površích, protože by to mohlo způsobit nebezpečí.
- Do nádrže na vodu nepřidávejte čisticí prostředky na podlahu, chemikálie, žíravé kyseliny, dezinfekční prostředky ani žádné jiné přísady, protože by mohly ucpat vodní cesty a poškodit výrobek.


3.2 Mapování

Tato funkce je navržena tak, aby pomohla přístroji RoboVac efektivně se naučit uspořádání vašeho domova a zajistila důkladné a systematické čištění. Vytvořením podrobného půdorysu se RoboVac dokáže přesně navigovat a čistit.

Pro maximalizaci efektivity a přesnosti procesu mapování postupujte podle následujících kroků:

- **Otevřete všechny dveře:** Ujistěte se, že jsou všechny dveře v čisticí oblasti otevřené. To umožní robotu plynule vstoupit do každé místnosti a zmapovat ji.
- **Zablokujte zakázané oblasti:** Pokud existují konkrétní zóny, do kterých nechcete, aby robot vjížděl, použijte k zablokování těchto oblastí fyzické zábrany. To může zvýšit přesnost mapování a zabránit robotu ve vstupu do nežádoucích prostor. Po dokončení mapování můžete fyzické zábrany odstranit a nastavit zakázané oblasti, aby robot do těchto oblastí nevjížděl.
- **Odstraňte překážky:** Odstraňte všechny předměty, jako jsou hračky, kabely, drobný nábytek nebo koberce s třásněmi, které by mohly blokovat cestu nebo se zamotat do kartáčů. To pomůže přístroji RoboVac volně se pohybovat a mapovat oblast bez přerušení.
- **Nepřesouvejte základnovou stanici:** Jakmile je půdorys vytvořen, vyhněte se přemisťování základnové stanice. RoboVac se na základnovou stanici spoléhá jako na referenční bod pro navigaci a mapování. Její přemístění může narušit přesnost půdorysu.


Proces mapování spustíte klepnutím na **Mapování** v aplikaci.

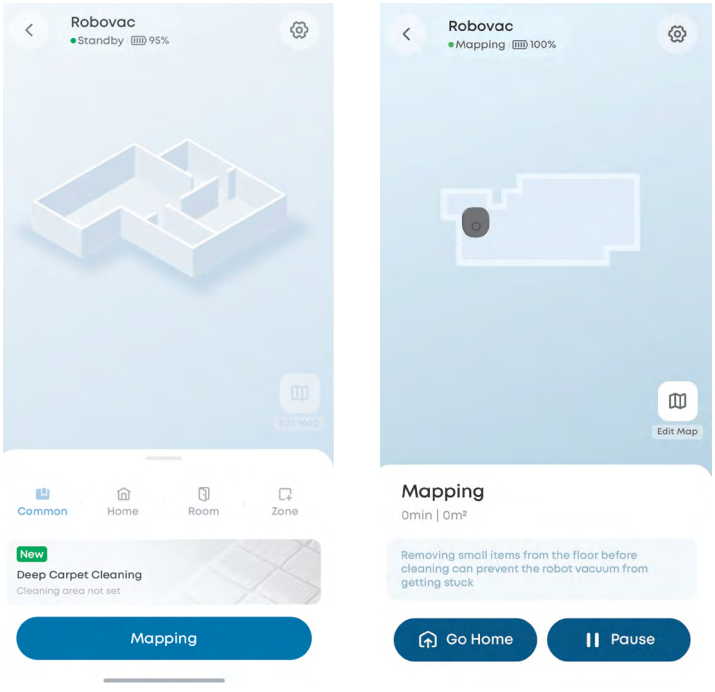

3.3 Nastavení zakázané zóny


V aplikaci eufy klepněte na **Upravit mapu** > **Zakázaná zóna** > **Přidat** a nastavte „zakázanou zónu“ jako vyhrazenou oblast, čímž odpadne potřeba fyzických zábran (včetně ohraničujících pásků).

Tato funkce je určena pouze k rozdělení čisticích zón, nikoli k izolaci nebezpečných oblastí.

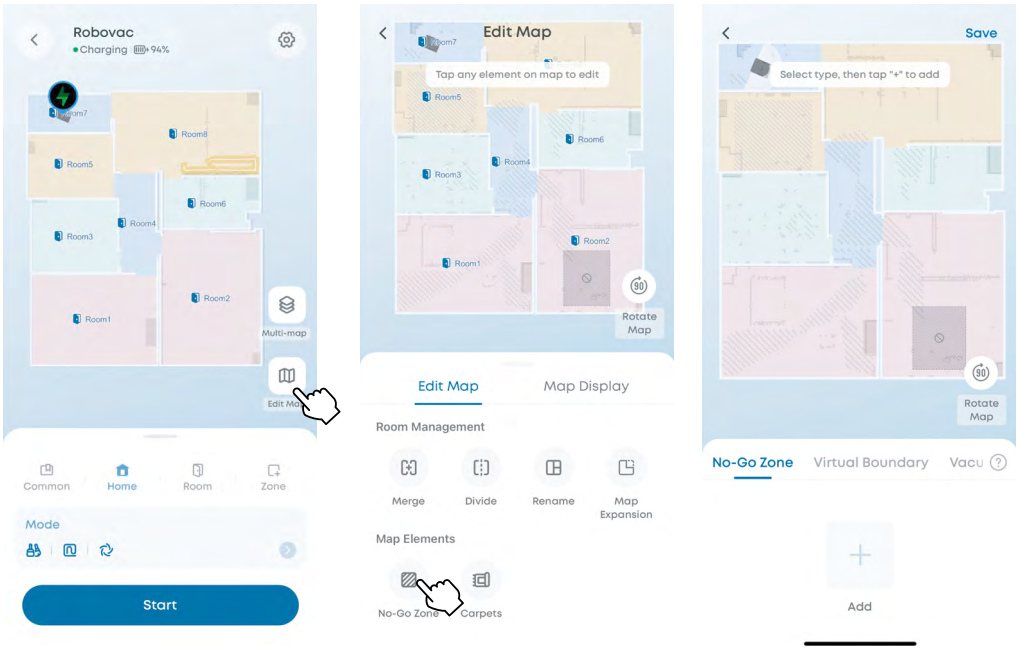

3.4 Plánované čištění

Klepněte na ikonu ⚙ v pravém horním rohu a vyberte **Plány**.
Na této stránce můžete naplánovat, aby RoboVac zahájil čištění v určitou dobu.

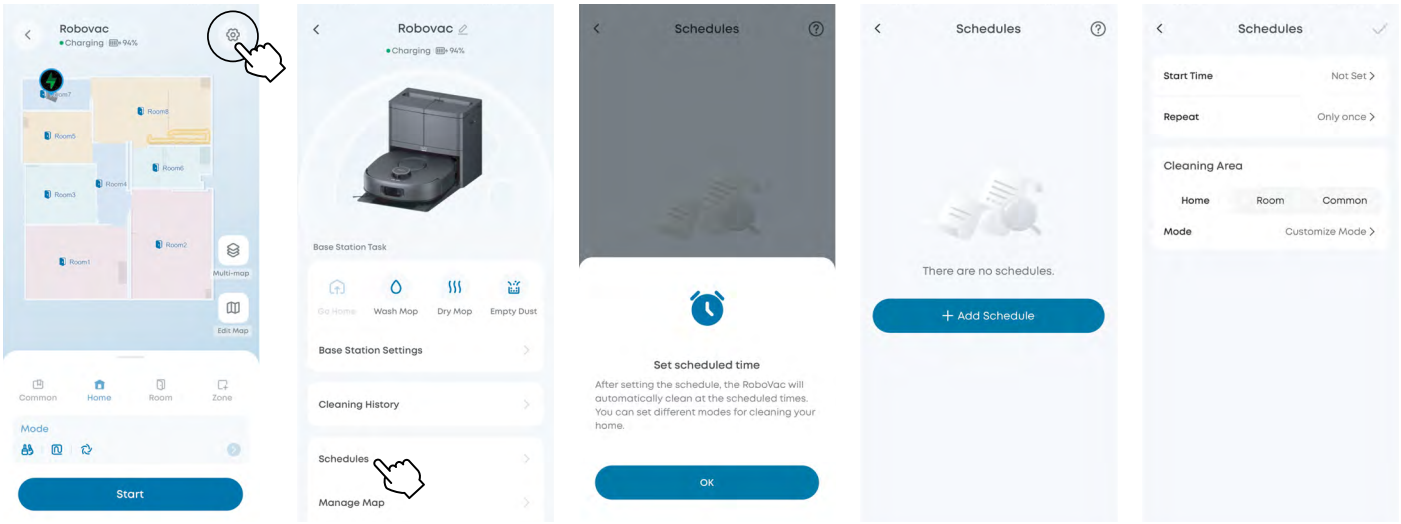


- V aplikaci eufy můžete nastavit čas a přizpůsobit plány čištění od neděle do soboty. Tato funkce je k dispozici pouze v aplikaci.
- Během režimu Nerušit zůstane RoboVac zticha a automatické vysávání prachu, hlasová upozornění a plánované čištění budou vypnuté.


3.5 Výběr režimu čištění

Prostřednictvím aplikace eufy můžete čištění spustit / pozastavit nebo vybrat požadovaný režim čištění. V každém režimu můžete dále přizpůsobit intenzitu čištění, úroveň sání a další nastavení.

RoboVac C30 Edge obsahuje vestavěný zásobník na čistou vodu, který během provozu doplňuje vodu do mopu, což umožňuje plynulé nastavení hladiny vody od 1 % do 100 % v aplikaci eufy. Tato funkce je k dispozici pouze na modelu **RoboVac C30 Edge**.

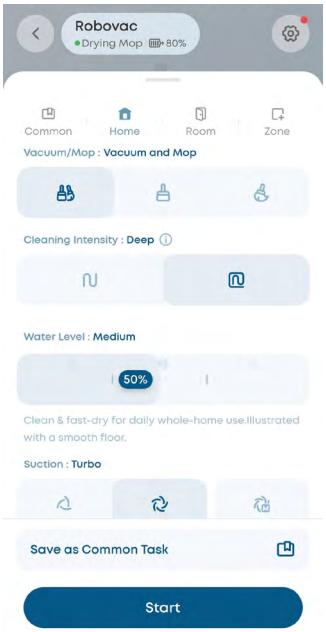

C30 Edge

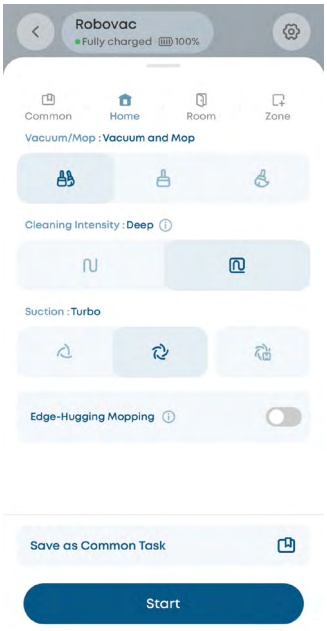


C30


3.5.1 Režim čištění celého domu

Klepnutím na **Spustit** v aplikaci eufy povolte režim čištění celého domu.


Po spuštění se RoboVac přesune ze stanice Omni Station a automaticky určí svou trasu čištění. Po dokončení čištění se RoboVac automaticky vrátí do stanice Omni Station.

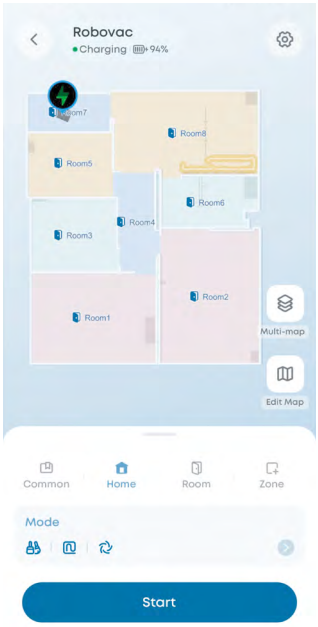

Chcete-li čištění pozastavit, klepněte v aplikaci eufy na **Pozastavit** nebo stiskněte tlačítko napájení na přístroji RoboVac.

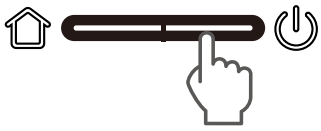


3.5.2 Režim čištění místnosti
V tomto režimu je váš domov v aplikaci eufy automaticky rozdělen na několik místností. Můžete přizpůsobit nastavení místností a vybrat, které místnosti se mají čistit. RoboVac vyčistí pouze vybrané místnosti a po čištění se vrátí do stanice Omni Station.

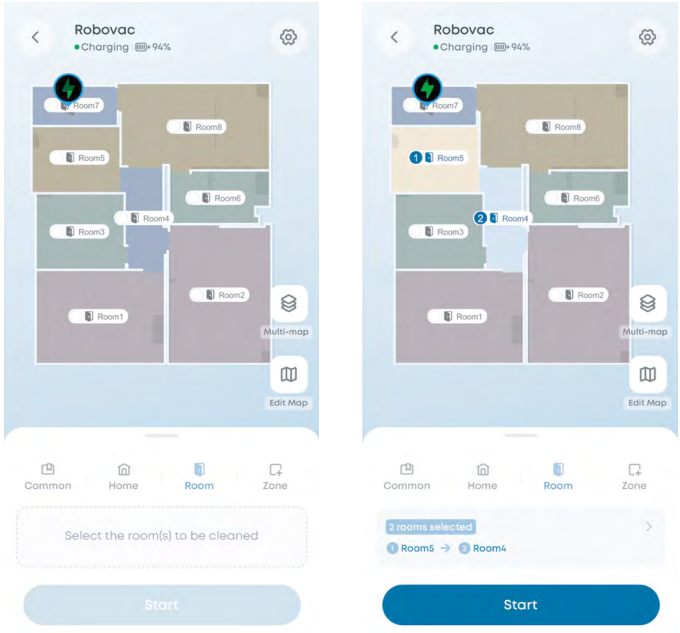

- Režim čištění místnosti povolte teprve poté, co RoboVac vytvoří mapu.
- Doporučuje se, aby RoboVac zahájil čištění místnosti pohybem ze stanice Omni Station.

3.5.3 Režim čištění zóny
V tomto režimu můžete v aplikaci eufy nastavit čisticí zónu a přizpůsobit její velikost. RoboVac vyčistí pouze vybranou zónu.

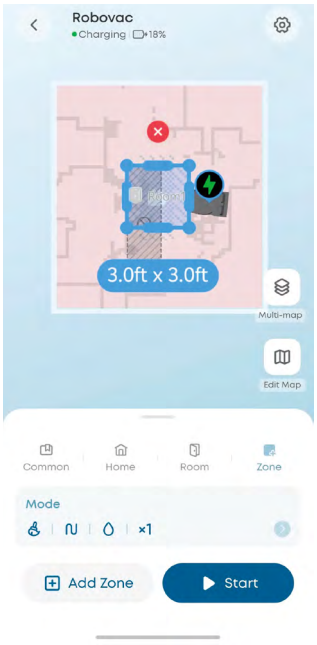

4. Používání mopovacího systému

1. Spusťte čištění. RoboVac bude automaticky vysávat a vytírat.
2. Abyste zabránili zápachu v mopovacích podložkách, aktivujte po každém vytírání funkci sušení. Důrazně doporučujeme pokaždé použít **Standardní sušení**, aby se zajistil optimální výkon sušení a omezily nepříjemné pachy.
3. Pravidelně vyprazdňujte a čistěte nádrž na špinavou vodu, abyste zabránili plísním nebo nepříjemným zápachům. Pokyny k čištění nádrže na špinavou vodu naleznete v části „**Čištění a údržba**“.

5. Používání přístroje RoboVac s kompatibilními zařízeními Matter, Alexa, Siri nebo Google Assistant

Díky kompatibilitě se službami Matter, Alexa, Siri a Google Assistant je RoboVac vzdálen jen jeden hlasový příkaz od vyčištění každého koutu vašeho domu.

Než začnete, ujistěte se:

- RoboVac je připevněn ke stanici Omni Station, aby měl dostatek energie.
- RoboVac je připojen k aplikaci eufy.
- Chcete-li přístroj RoboVac ovládat pomocí Siri, ujistěte se, že máte iPhone nebo iPad s nedávnou verzí systému iOS.

Chcete-li přístroj RoboVac ovládat pomocí Matter, Alexa, Siri nebo Google Assistant:


1. Klepněte na levý horní roh hlavního rozhraní aplikace eufy a v rozbalovací nabídce najděte **Služby třetích stran**.
2. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

6. Zapnutí / vypnutí dětské bezpečnostní pojistky

Chcete-li aktivovat dětskou bezpečnostní pojistku v aplikaci eufy, klepněte na ikonu v pravém horním rohu a poté vyberte **Další nastavení** > **Dětský zámek**.

Po zapnutí dětské bezpečnostní pojistky budou všechna tlačítka uzamčena, aby se zabránilo tomu, že děti zařízení poškodí nebo se náhodou zraní.

Konfigurace sítě a obnovení továrního nastavení nejsou dětskou bezpečnostní pojistkou ovlivněny.

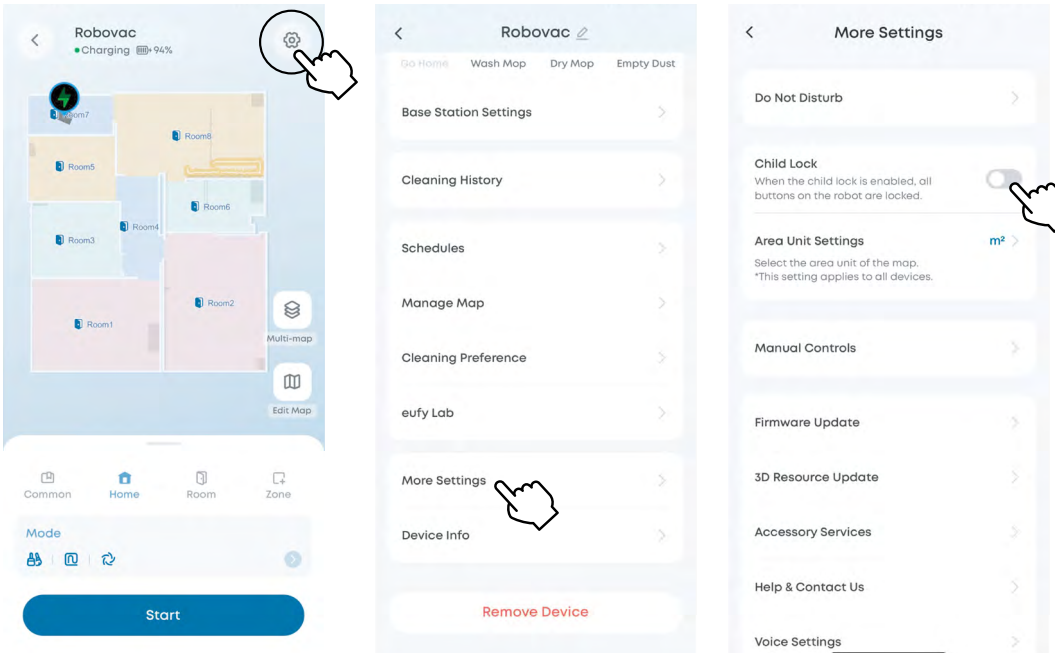

7. Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

Pro optimální výkon pravidelně čistěte a udržujte Omni C30 Edge / C30 podle níže uvedených pokynů. Frekvence čištění a výměny závisí na vašich návycích při používání.

Vodu, čisticí prostředky ani žádnou tekutinu nestříkejte ani nelijte na přístroj Robovac, stanici Omni Station, napájecí kabel ani nabíjecí kontakty. K otírání vnějších ploch používejte pouze mírně vlhký (téměř suchý) měkký hadřík a zajistěte, aby se do žádných otvorů nedostala vlhkost.

Doporučená frekvence čištění a výměny

Modul	Součást	Frekvence čištění	Frekvence výměny
RoboVac	Nádoba na prach	Každé 3 měsíce	—
	Válcový kartáč	Každé 3 měsíce	Každý rok
	Kryt kartáče	Každé 3 měsíce	Každý rok
	Mopovací podložky	—	Každý rok
	Boční kartáč	Každé 3 měsíce	Každé 3 měsíce
	Kovový filtr	Každé 3 měsíce	—
	Vysoce výkonný filtr	Každý rok	Každý rok
	Senzory	Čistěte podle skutečného stavu	—
	Nabíjecí kontaktní kolíky	Čistěte podle skutečného stavu	—
	Otočné kolečko	Čistěte podle skutečného stavu	—
Omni Station	Nádrž na čistou vodu	—	—
	Nádrž na špinavou vodu	Čistěte podle skutečného stavu	—
	Sáček na prach	Každé 2–3 měsíce	Vyměňte podle potřeby
	Podnos pro čištění mopu	Každé 2–3 měsíce	—
	Spodní část	—	—
	Odnímatelná základna	/	—

7.1 Čištění nádoby na prach a kanálu pro přenos prachu

7.1.1 Čištění nádoby na prach

❶ Zvedněte rukojeť nádoby na prach a vytáhněte vícekuželovou jednotku.


❷ Otočte kryt proti směru hodinových ručiček, otevřete jej a vyjměte vysoce výkonný filtr.

❸ Součásti důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby jemně vydrhněte malým kartáčkem. Před dalším použitím nechte zcela uschnout na vzduchu.

❹ Znovu nainstalujte součásti. Ujistěte se, že jsou tři zarovnávací značky správně umístěny, a poté otočením utáhněte.

❺ Otřete vnitřek nádoby na prach vlhkým hadříkem a věnujte pozornost zbytkům prachu na kovovém filtru.

❻ Vložte vícekuželovou jednotku zpět do přístroje RoboVac. Ujistěte se, že zarovnávací značka na horním krytu odpovídá indikátoru na přístroji RoboVac.

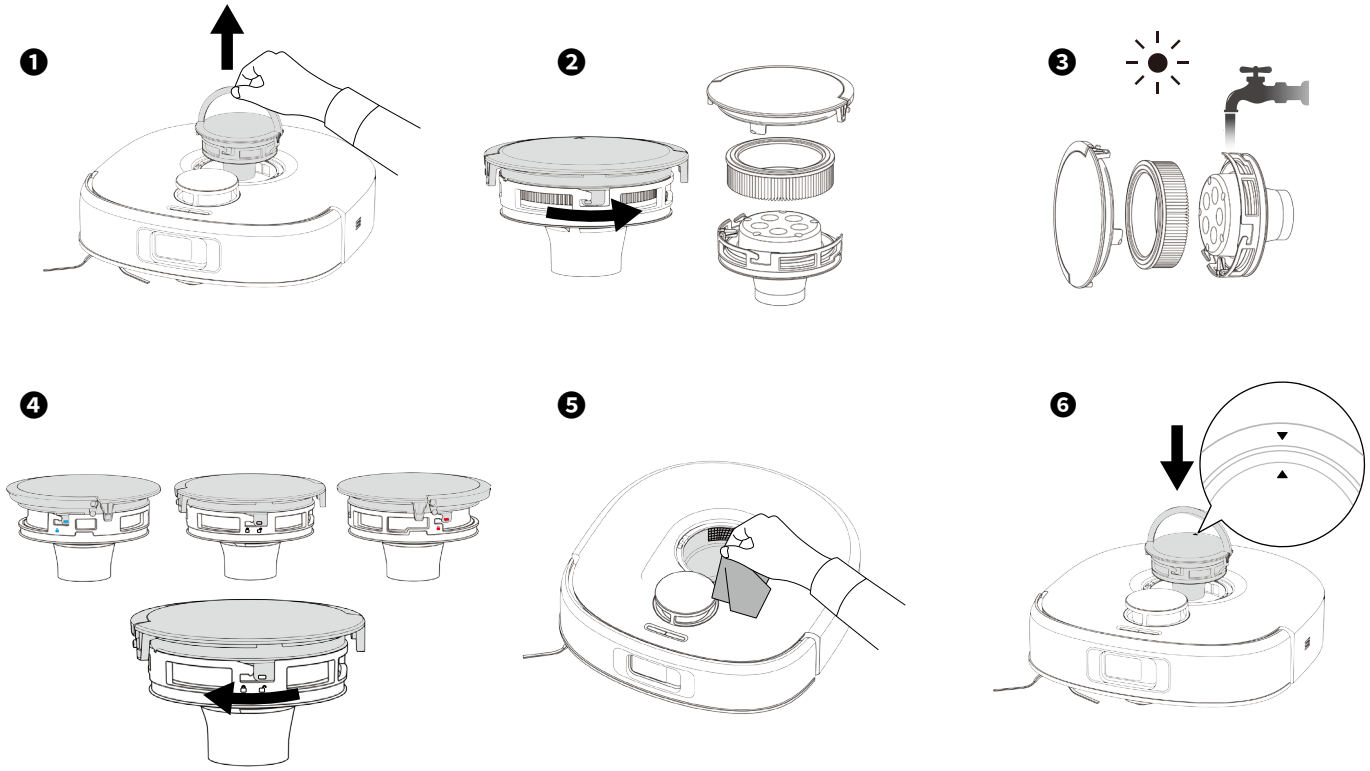


- Filtr nepoužívejte, pokud není zcela suchý, jinak by to mohlo ovlivnit výkon čištění.
- K čištění filtru nepoužívejte horkou vodu ani žádný čisticí prostředek.

7.1.2 Čištění kanálu pro přenos prachu

❶ Stiskněte horní část krytu a otevřete jej.


❷ Otřete zbytky vlasů a prachu, abyste zabránili ucpání prachového kanálu.

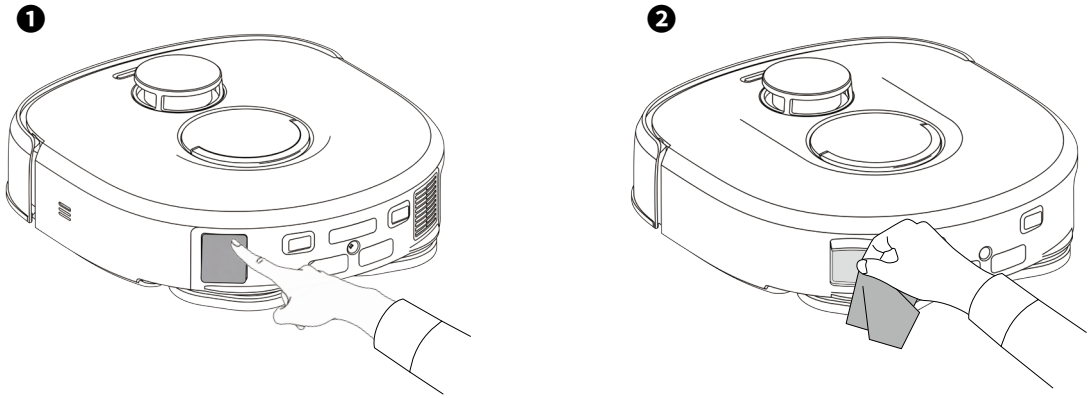


7.2 Výměna mopovacích podložek

❶ Odlepte mopovací podložky.
❷ Vložte nové mopovací podložky a pevně je přitiskněte.

❶

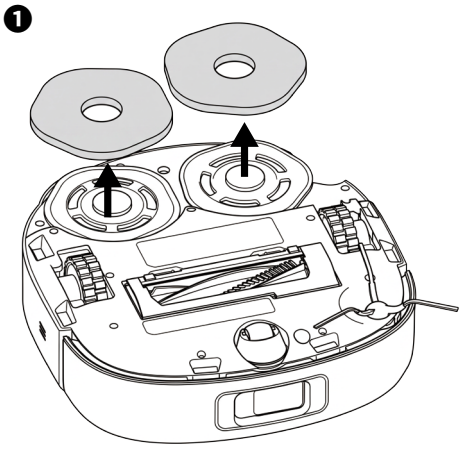


❷

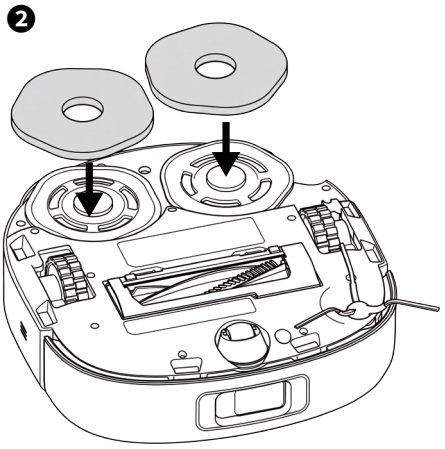


7.3 Čištění válcového kartáče

❶ Stiskněte uvolňovací jazýčky a odemkněte kryt kartáče.
❷ Odsuňte válcový kartáč od bočního kartáče a poté jej jemně nadzvedněte.
❸ Jemně vytáhněte válcový kartáč.
❹ Válcový kartáč a kryt kartáče opláchněte pod tekoucí vodou. Před dalším použitím nechte zcela uschnout na vzduchu.
❺ Válcový kartáč znovu vložte, dokud nebude správně usazen.
❻ Stiskněte kryt kartáče, dokud nezacvakne na místo.


❶

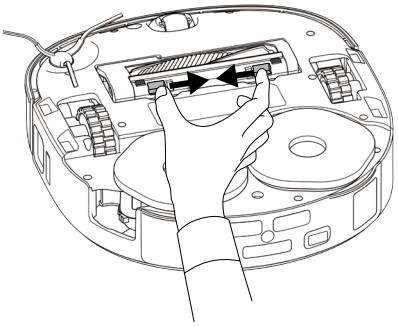


❷

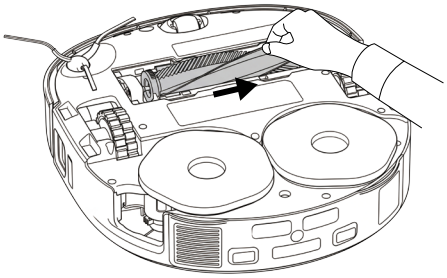


❸

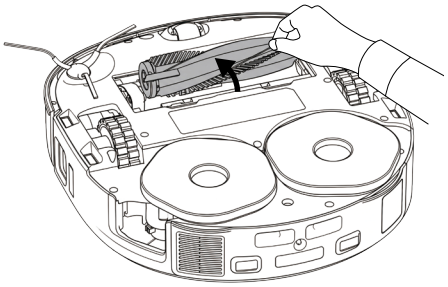


❹

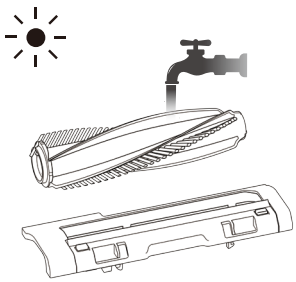

❺

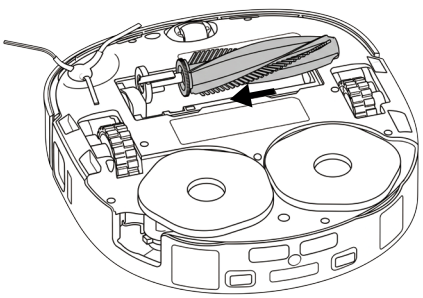

❻

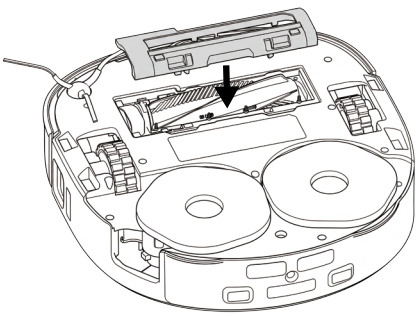

7.4 Čištění bočního kartáče


Do bočního kartáče se snadno zamotávají cizí látky, jako jsou vlasy, proto je nejlepší je pravidelně čistit.

❶ Sejměte boční kartáč a opatrně rozmotejte a stáhněte všechny vlasy nebo látky přichycené na bočním kartáči.


❷ Boční kartáč omyjte vodou a před dalším použitím nechte uschnout na vzduchu.

❸ Boční kartáč znovu nainstalujte na přístroj RoboVac.


❶

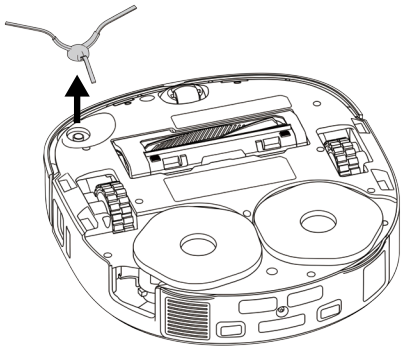

❷

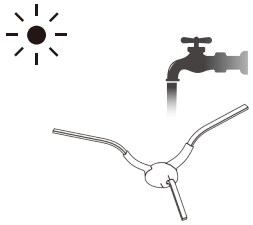



❸

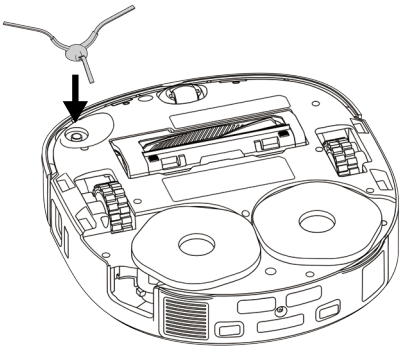



7.5 Čištění senzorů a nabíjecích kontaktních kolíků

Pro zachování nejlepšího výkonu pravidelně čistěte senzory a nabíjecí kontaktní kolíky.
Senzory a nabíjecí kontaktní kolíky otřete od prachu měkkým suchým hadříkem.

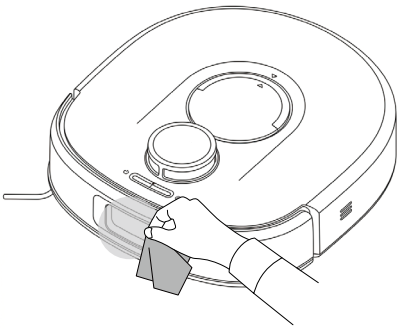

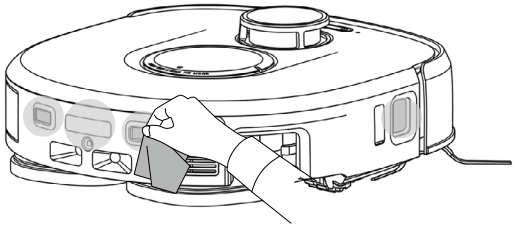


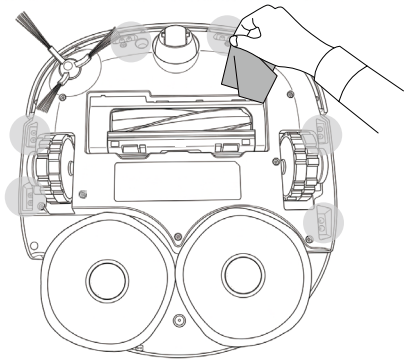

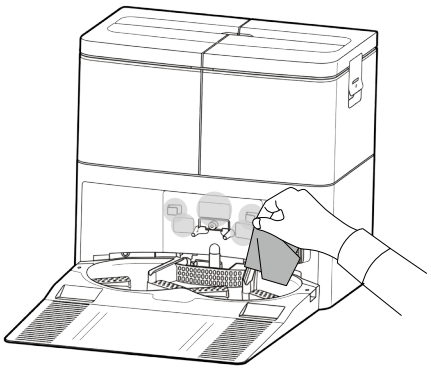


7.6 Čištění nádrže na špinavou vodu

❶ Vyjměte nádrž na špinavou vodu ze stanice Omni Station.
❷ Otevřete a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
❸ Nádrž na špinavou vodu důkladně opláchněte tekoucí vodou.
❹ Zavřete kryt nádrže na špinavou vodu.
* Když je správně na místě, uslyšíte „cvaknutí“.
❺ Nádrž na špinavou vodu znovu nainstalujte na stanici Omni Station.

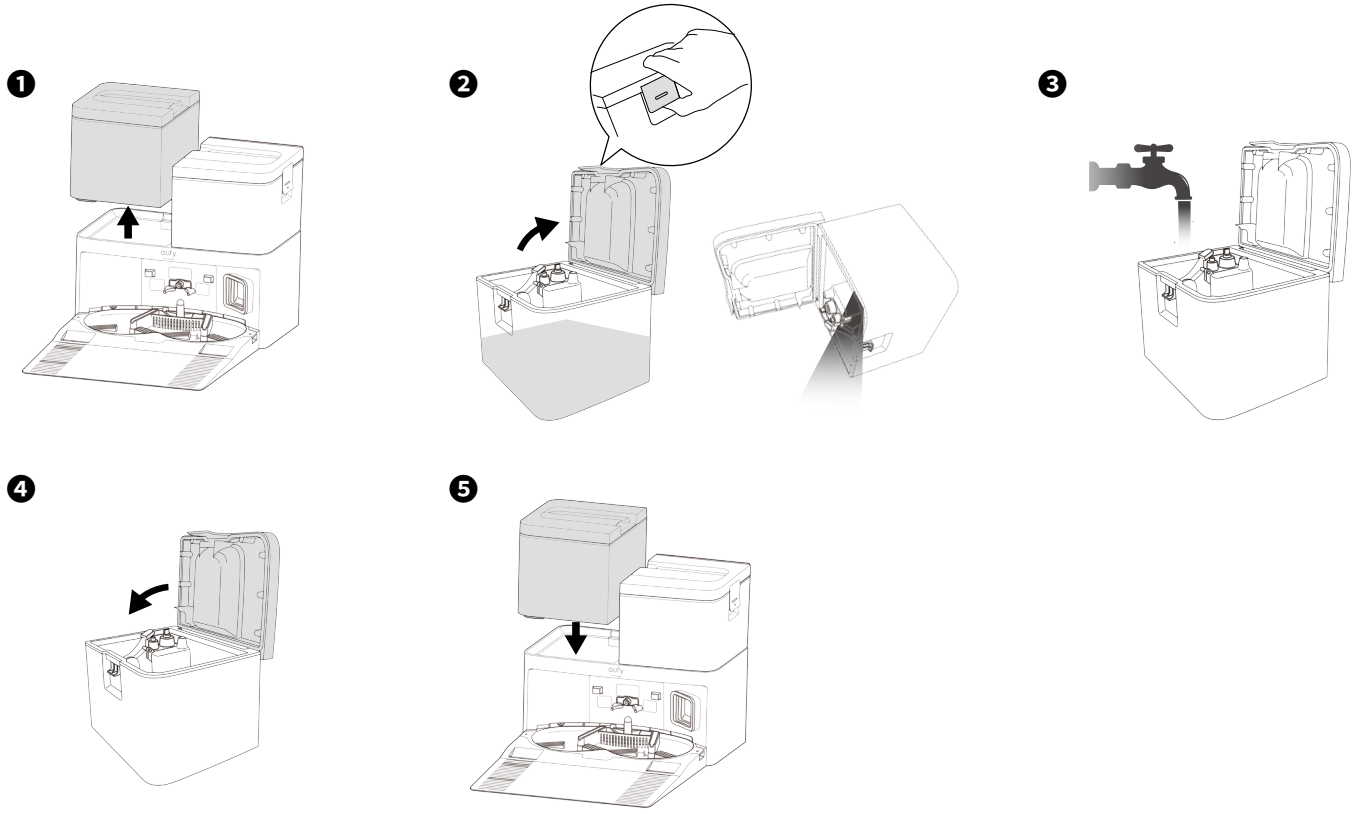


7.7 Výměna sáčku na prach

❶ Vyjměte nádrž na čistou vodu a otevřete kryt nádoby na sáček na prach.
❷ Vyjměte sáček na prach.
❸ Nainstalujte nový sáček na prach. Ujistěte se, že je sáček na prach zcela zasunut, a poté zavřete kryt.
❹ Vraťte nádrž na čistou vodu zpět.

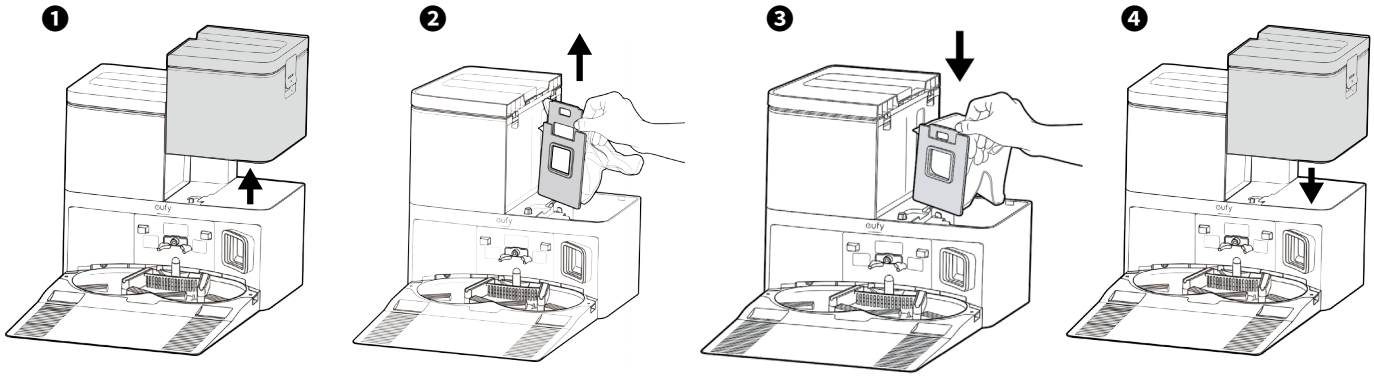


Ujistěte se, že je víko přihrádky na sáček na prach na svém místě – jinak funkce automatického vyprazdňování prachu nebude fungovat.

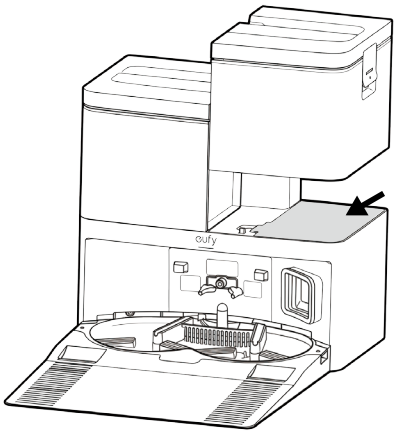

7.8 Čištění podnosu pro čištění mopu

❶ Vyjměte podnos pro čištění mopu ze stanice Omni Station.
❷ Podnos pro čištění mopu důkladně opláchněte vodou a vyčistěte jej kartáčem. Před dalším použitím nechte podnos pro čištění mopu uschnout na vzduchu.
❸ Čisticí podnos jemně nakloňte dovnitř a srovnejte jej se dvěma vnitřními sponami.
❹ Pevně stiskněte na obou stranách, dokud nezacvakne na místo.
*Po úspěšné instalaci se LED indikátor na stanici Omni Station změní z červené na bílou.



❶ ❷ ❸ ❹

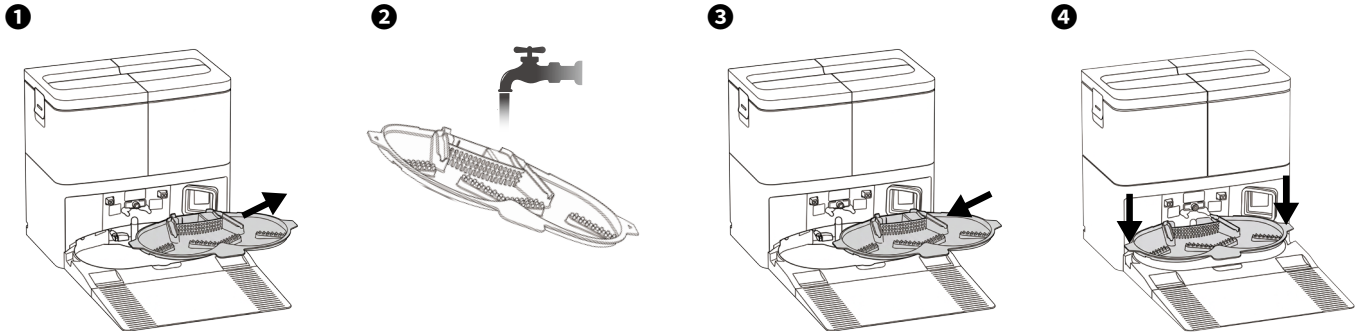

8. Řešení problémů

Pokud dojde k chybě, řešení naleznete v pokynech v aplikaci.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte support@eufy.com a požádejte o pomoc.

9. Specifikace

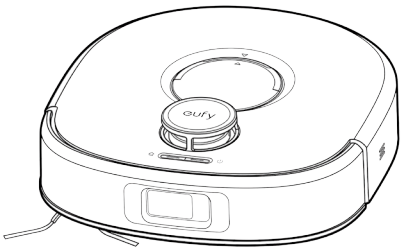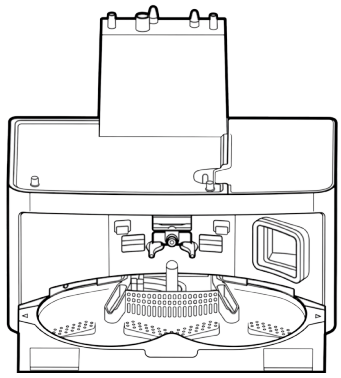	Název modelu	T210Q / T210S
	Rozměry	357,5*329*114 mm
	Hmotnost	4,9 kg (10,80 lbs)
	Baterie	Li-ion 5200 mAh
	Vstup	20V ⎓ 1,8A
	Doba nabíjení	< 5,5 h
	Zásobník na vodu (pouze pro C30 Edge)	150 mL
	Provozní frekvence	Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
	Odolnost proti vodě	Bez hodnocení. Nevystavujte tekutinám nad rámec běžného vytírání.
	Název modelu	T210Q / T210S
	Rozměry	500*330*315 mm
	Hmotnost	4,8 kg (10,58 lbs)
	Vstup	100-240V ~ 50/60 Hz
	Výkon	Vysávání prachu: 500 W
	Nádrž na čistou vodu	3 L
	Nádrž na špinavou vodu	2,5 L
	Kapacita jednorázového sáčku na prach	2,5 L
	Odolnost proti vodě	Bez hodnocení. Nevystavujte tekutinám nad rámec běžného vytírání.

- Vzhledem k tomu, že se napětí v různých zemích a regionech liší, doporučujeme zakoupit verzi zařízení určenou pro vaši oblast, abyste předešli možným bezpečnostním rizikům a poškození zařízení.
- Společnost Anker Innovations Limited prohlašuje, že rádiové zařízení typu T210Q / T210S je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. Zákaznický servis

Pro podporu, časté dotazy (FAQ) a návody k řešení problémů:
Web: www.eufy.com/support
E-mail: support@eufy.com

11. Další informace

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. zařízení nemá pohotovostní režim ani jiný rovnocenný stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost, funkce řízení spotřeby ani schopnosti deaktivovat režim bezdrátových síťových připojení;

B. spotřeba energie zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů zařízení splňujících tyto funkční požadavky.

1. Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W
2. Spotřeba energie v pohotovostním režimu s displejem: ≤ 0,8 W
3. Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu: ≤ 2 W
4. Řízení spotřeby: ≤ 20 min

Pokyny ke konfiguraci sítě

Proces konfigurace sítě:

Ve výchozím nastavení je zařízení konfigurováno prostřednictvím BLE (Bluetooth Low Energy) přes mobilní aplikaci. Pokud konfigurace BLE selže, zobrazí se tlačítko pro vyzkoušení jiné metody konfigurace (režim AP).

1. Konfigurace BLE (Bluetooth Low Energy):

Spouštěcí podmínka:

Konfiguraci sítě Bluetooth aktivujete stisknutím tlačítka reset zařízení.

Popis stavu:

Pokud zařízení ještě není připojeno k síti, automaticky povolí vysílání BLE a aktivuje služby BLE, aby poskytlo konfiguraci sítě založenou na Bluetooth.

2. Konfigurace AP (Access Point):

Spouštěcí podmínka:

Konfiguraci sítě AP aktivujete stisknutím tlačítka reset zařízení.

Popis stavu:

Pokud zařízení ještě není připojeno k síti, bude vysílat otevřený (bez hesla) a viditelný hotspot AP, aby poskytlo konfiguraci sítě prostřednictvím režimu AP.

Zařízení bude:

- Naslouchat požadavkům na konfiguraci sítě prostřednictvím protokolu HTTP na portech TCP 8899 a 8900 a prostřednictvím protokolu TLS na portu TCP 9668.

Poznámka:

Během procesů konfigurace BLE a AP zajistěte stabilní síťové prostředí a dokončete nastavení podle pokynů. Pokud narazíte na nějaké problémy, můžete opětovným stisknutím tlačítka reset restartovat proces konfigurace.