

## 개요

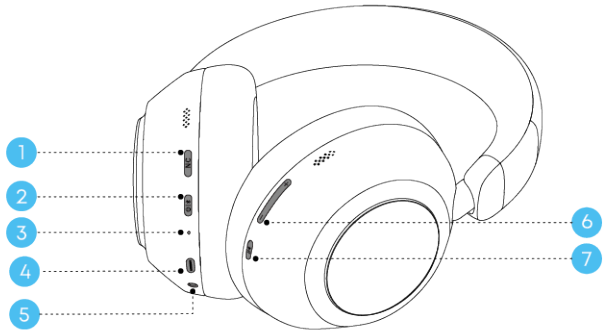


1. NC 버튼
2. 전원 버튼
3. LED 표시등
4. USB-C 충전 포트
5. 3.5mm 오디오 입력 단자
6. 볼륨 높이기/줄이기 버튼
7. 재생/일시정지 버튼(다기능 버튼 (MFB))


## 착용

- 착용하기 전에 왼쪽 이어컵 안쪽에 있는 착용 감지 센서의 보호 필름을 제거해주세요.
- 보호 필름을 제거해도 착용 감지 기능이 자동으로 활성화되지는 않습니다. 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 자동 재생/일시정지를 위한 착용 감지 기능을 활성화하려면 Anker soundcore 앱 홈 페이지에서 우측 상단의 **설정(톱니바퀴 아이콘) > 착용 감지**를 선택해 직접 켜 주세요.

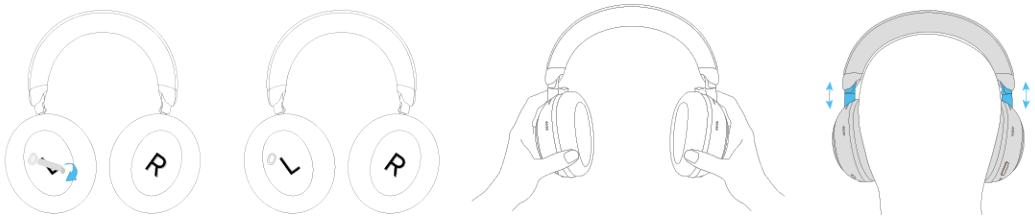

헤드폰의 "L" 표시가 왼쪽 귀에, "R" 표시가 오른쪽 귀에 오도록 착용해 주세요.
편안한 착용감과 최적의 노이즈 캔슬링 성능을 위해 헤드밴드 길이를 조절해 주세요.

## 전원 켜기 및 페어링

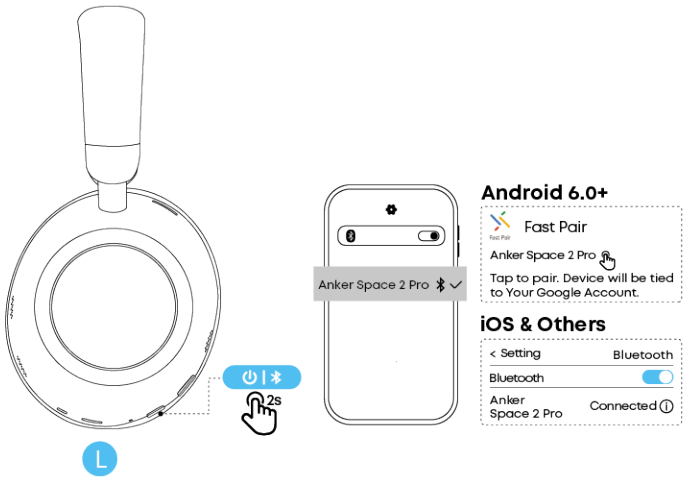



**최초 페어링:** 전원 버튼을 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜 주세요. 헤드폰을 처음 연결할 때 블루투스 페어링 모드로 자동 진입합니다. 기기의 블루투스 목록에서 'Anker Space 2 Pro'를 선택하여 연결해 주세요.

- 페어링 중에는 LED 표시등이 파란색으로 깜빡입니다. 페어링에 성공하면 LED 표시등이 3초 동안 파란색으로 켜져 있다가 꺼집니다.

**Google Fast Pair:** Google의 Fast Pair를 통해 Android 스마트폰(Android 6.0 이상)과 즉시 페어링할 수 있습니다. 현지 규정 및 Android 기기 제조업체의 시스템 설정에 따라 일부 지역에서는 Google Fast Pair를 사용하지 못할 수 있습니다.
**수동으로 페어링하거나 두 번째 기기를 연결하려면, 헤드폰 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 주세요. 또는 헤드폰의 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 블루투스 페어링 모드로 진입해 연결할 수 있습니다.**

- 헤드폰은 블루투스 연결이 해제된 상태에서 5시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 자동 전원 꺼짐 시간은 Anker soundcore 앱에서 변경할 수 있습니다.


## 충전

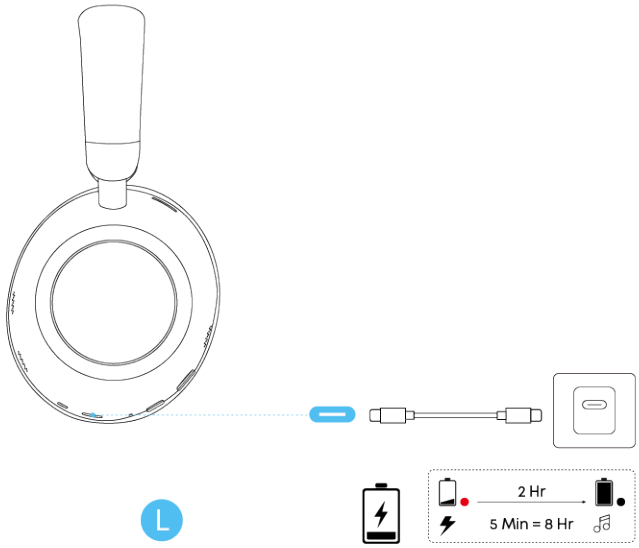


배터리가 부족하면 음성 안내가 나옵니다.
제공된 충전 케이블을 사용하여 헤드폰을 전원 공급 장치에 연결해 주세요.
제공된 케이블과 함께 5V/1.2A 이상의 충전기를 사용해 주세요. 완전히 충전하는 데 약 2시간이 소요되며, 5분 급속 충전으로 최대 8시간 동안 무선 재생이 가능합니다(ANC 꺼짐 모드 기준).

- 인증을 받은 표준 규격 충전기와 케이블만 사용하여 충전해 주세요.
  이 헤드폰은 방수 기능을 지원하지 않습니다. 물이나 액체에 닿으면 손상 및 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다. 헤드폰이 물이나 액체에 닿았다면 즉시 사용을 중단하고 고객센터에 문의해 주세요. 충전하기 전에 USB-C 포트가 완전히 건조된 상태인지 확인해 주세요. 포트가 정상적으로 충전되지 않으면 먼저 부드러운 브러시로 조심스럽게 닦아 주세요.
- 충전 중에는 헤드폰의 전원을 켜거나 사용하지 마세요.
- 헤드폰을 장기간 보관할 경우, 과방전으로 인해 헤드폰이 오작동할 수 있으므로 6개월마다 배터리를 충전해 주세요.

## 이중 연결

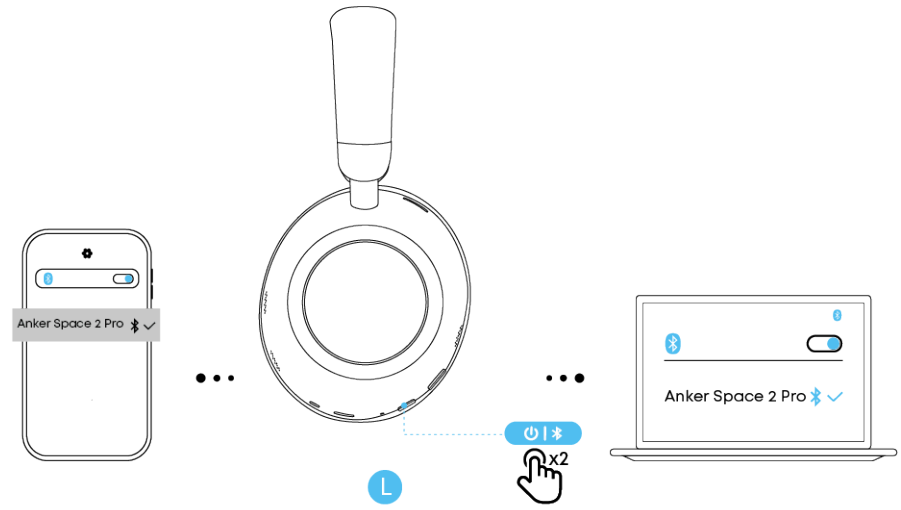


이중 연결(멀티포인트 연결) 기능은 기본으로 활성화되어 있습니다. 이 기능을 비활성화 하려면 우측 상단의 설정(톱니바퀴 아이콘) > **이중 연결**을 선택한 후 이중 연결을 비활성화하세요.
이미 한 대의 기기에 연결되어 있는 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 새 기기와 페어링해 주세요.

- 헤드폰이 두 대의 기기에 동시에 연결되어 있어도 LDAC을 계속 사용할 수 있습니다.

이중 연결 (멀티포인트 연결)
Anker soundcore 앱에는 두 가지 오디오 재생 전환 모드가 있어, 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 전반에서 최적의 사운드를 유연하게 즐기실 수 있습니다.

- **자동 전환:** 헤드폰이 재생을 시작한 기기로 자동 전환되어, 끊김 없이 음악이나 사운드를 감상할 수 있습니다.
- **수동 전환:** 현재 사용 중인 기기에서 재생을 잠시 멈춘 뒤, 연결된 다른 기기에서 재생을 시작하면 기기가 전환됩니다.

- 수동 전환이 기본 모드입니다. 자동 전환 모드에서는 기기의 효과음으로 인해 오디오 소스가 자동으로 바뀔 수 있습니다. 기기를 진동 또는 무음 모드로 설정하시길 권장합니다.

## 버튼 조작

| 버튼 | 작동 방법 | 기능 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| NC | 한 번 누르기 | 주변 소리 모드 전환(ANC On / 주변음 허용 모드)<br>* ANC Off 모드는 Anker soundcore 앱에서 활성화해야 합니다. |
| NC | 두 번 누르기 | 강력한 저음 켜기/끄기<br>* 이 단축키 기능은 Anker soundcore 앱에서 설정해야 합니다. |
| ⏻ \| ᛒ | 2초 동안 길게 누르기 | 전원 켜기 / 끄기 |
| ⏻ \| ᛒ | 두 번 누르기 | 두 번째 기기 연결 |
| ⏻ \| ᛒ | 5초 동안 길게 누르기(헤드폰 전원이 꺼진 상태에서) | 수동으로 페어링 모드 진입 |
| ▶II | 한 번 누르기 | 재생 / 일시정지 |
| + | 2초 동안 길게 누르기 | 다음 곡 |
| − | 2초 동안 길게 누르기 | 이전 곡 |
| + | 한 번 누르기 | 볼륨 높이기 |
| − | 한 번 누르기 | 볼륨 줄이기 |
| ▶II | 한 번 누르기 | 전화 받기 / 끊기 |
| | 2초 동안 길게 누르기 | 전화 수신 거절 |
| | 2초 동안 길게 누르기 | 마이크 음소거 또는 음소거 해제 |
| | 2초 동안 길게 누르기 | 시스템 음성 어시스턴트(기본값) / Anka / 낮잠 모드 / AI 번역<br>* Anker soundcore 앱에서 원하는 기능을 설정할 수 있습니다. |
| ⏻ \| ᛒ<br>+ | 5초 동안 길게 누르기 | 장치 초기화 |

## 액티브 노이즈 캔슬링


NC 버튼을 눌러 액티브 노이즈 캔슬링을 활성화하면 주변 소음이 효과적으로 줄어들어 음악에 집중하실 수 있습니다.

**참고: 전원을 켜면 액티브 노이즈 캔슬링이 기본 모드로 설정됩니다.**

## 주변음 허용 모드

음악을 들으면서 주변 상황을 인지해야 할 때는 NC 버튼을 눌러 주변음 허용 모드로 전환해 주세요.

## 착용 감지

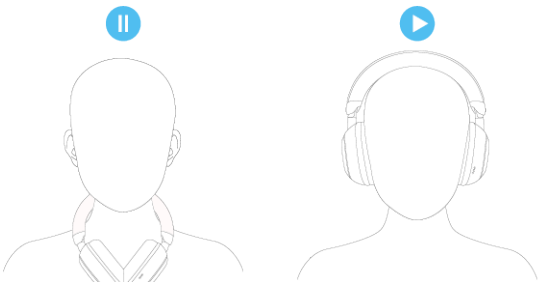


이 헤드폰은 착용 감지 기능을 지원해서 착용 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이 기능은 기본적으로 꺼져 있으며 Anker soundcore 앱에서 직접 활성화해야 합니다. 이 기능이 활성화되면 헤드폰을 벗을 때 음악이 자동으로 일시정지되고, 다시 착용하면 재생이 이어집니다.

- 착용 감지 기능이 정상적으로 작동하도록 다음 사항에 유의해주세요.


1. **올바른 착용**
   헤드폰을 귀에 올바르게 착용했는지 확인해 주세요.
   헤드폰을 목에 걸치거나, 손으로 가리거나, 가방에 넣거나, 모자·스카프·두꺼운 머리카락 등에 가려진 경우 센서가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 센서가 착용 상태를 감지하지 못해 음악이 자동으로 일시정지되거나 재생되지 않을 수 있습니다.
2. **블루투스 연결 필수**
   이 기능은 헤드폰이 블루투스로 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다. 유선으로 음악을 들을 때는 작동하지 않습니다.
3. **기기 및 앱 호환성**
   일부 기기나 서드파티(타사) 음악 앱은 착용 감지 기능이 켜져 있어도 자동 재생을 지원하지 않을 수 있습니다. 착용 감지 기능이 예상대로 작동하지 않는다면, 사용 중인 기기와 앱이 이 기능을 지원하는지 확인해 보세요.

**올바르지 않은 위치에 착용한 경우 착용 감지에 영향을 줄 수 있습니다.**
헤드폰을 목에 걸거나 옷 위에 올려 두지 마세요. 센서가 착용 상태를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다.

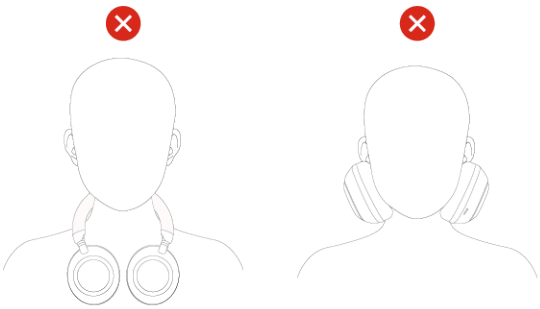

낮잠 모드

낮잠 모드는 사용자 맞춤형 휴식 경험을 제공합니다. 낮잠 모드가 활성화되면 헤드폰에서 내장된 백색 소음이 자동으로 재생되어 긴장을 풀고, 잠에 들거나, 짧은 휴식을 취할 수 있도록 도와줍니다. 낮잠 모드에서는 액티브 노이즈 캔슬링이 기본으로 켜지며, 다른 주변 소리 모드로 변경할 수 없습니다.
낮잠 모드를 활성화하려면 홈 페이지에서 제어 장치 > 재생/일시정지 버튼(다기능 버튼 (MFB)) > 길게 누르기 > 낮잠 모드를 선택해 주세요.

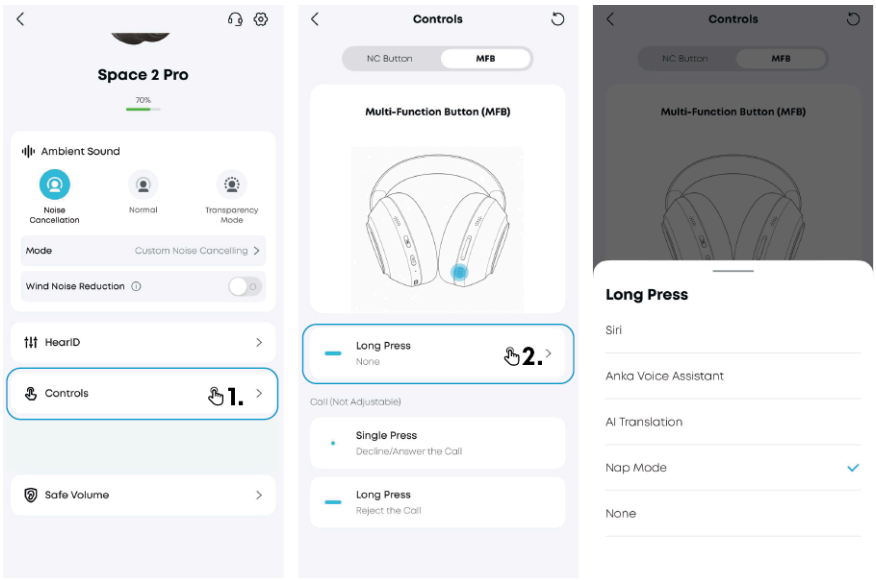


- 재생 / 일시정지 버튼 길게 누르기: 낮잠 모드 진입
- 재생 / 일시정지 버튼 다시 누르기: 낮잠 모드 해제
- 볼륨 버튼을 길게 누르기: 백색 소음 트랙 전환
- 볼륨 버튼을 누르기: 볼륨 조절

Anker soundcore 앱에서 낮잠 모드의 기본 유지 시간을 설정할 수 있습니다. 카운트다운이 끝나면 알림음이 울립니다. 알림음이 울리는 동안 아무 버튼이나 누르면 낮잠 모드가 종료됩니다. 타이머가 켜져 있고 아직 알림음이 울리지 않았다면, 재생 / 일시정지 버튼을 한 번 눌러 낮잠 모드를 일찍 해제할 수 있습니다.


- 낮잠 모드에서는 주변 소리 모드를 조절할 수 없습니다. 액티브 노이즈 캔슬링은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 낮잠 모드에서는 수신 전화를 제외한 모든 휴대폰 알림이 차단됩니다.

## LDAC

LDAC을 사용하려면 Android 8.0 이상이 설치된 기기가 필요합니다. **LDAC은 iPhone에서 지원되지 않습니다. 일부 Android 기기(예: 삼성)에서는 먼저 시스템 블루투스 설정에서 LDAC을 활성화해야 할 수 있습니다.** LDAC은 더 높은 음질을 제공하지만 전력 소모가 늘어나 재생 시간이 짧아질 수 있습니다. LDAC을 끊김 없이 안정적으로 사용하시려면 전파 간섭이 적은 환경에서 사용하시고, 휴대폰의 블루투스 오디오 설정에서 기본 적응형 비트레이트를 선택해 주세요.
기기에서 LDAC 기능을 켜는 방법은 다음과 같습니다.

1. Anker soundcore 앱을 열고 설정으로 이동해 주세요.
2. '사운드 모드'를 선택해 주세요.
3. LDAC 코덱으로 전환하려면 '오디오 품질 우선'을 선택해주세요.
4. 오디오 코덱을 전환하는 데 약 2분이 소요됩니다. 새로운 펌웨어 버전이 있는 경우, 업데이트 안내 팝업이 나타날 수 있습니다.

## HearID

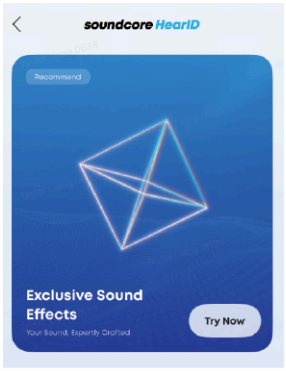



HearID는 주파수별 청력 민감도를 분석하여 사용자만의 고유한 청력 특성에 맞춘 개인 맞춤형 사운드 프로필을 만들어 줍니다.
1. Anker soundcore 앱을 열고 홈 페이지에서 HearID로 이동해 주세요.

2. 테스트를 진행하기 전에 Anker soundcore 계정에 로그인해 주세요. 그렇지 않으면 HearID 테스트 결과가 저장되지 않을 수 있습니다.
3. 화면의 안내에 따라 청력 테스트를 완료해 주세요.
4. 완료되면 개인 맞춤형 EQ 프로필이 자동으로 적용됩니다.

- HearID는 테스트 과정에서 A와 B 두 오디오 샘플 간의 음질 차이를 단계적으로 줄여가며 진행됩니다. 차이를 느끼기 어렵다면 '차이 없음'을 선택하고 계속 진행해 주세요.

## 공간 음향

참고: UI 이미지는 이해를 돕기 위한 예시 용도로만 참고해주세요. 실제 표시되는 내용은 소프트웨어 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

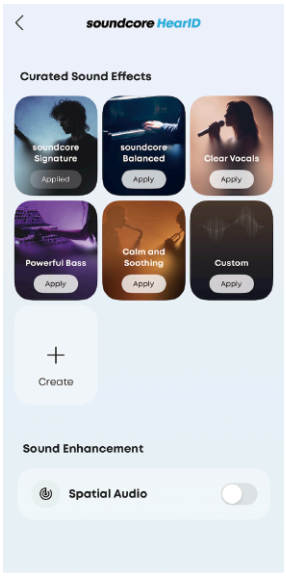



공간 음향은 소리를 사용자 주변에 배치하여 몰입감 있는 청취 경험을 만들어 줍니다.
Anker soundcore 앱에서 HearID > 공간 오디오로 이동하여 활성화해 주세요.
음악 모드:

- 고정형 공간 음향: 헤드 트래킹 없는 공간 음향으로, 안정적이고 일관된 몰입형 사운드 스테이지를 제공합니다.

- 공간 음향과 LDAC은 동시에 사용할 수 없습니다. 하나를 켜면 다른 하나는 자동으로 꺼집니다.

## 유선 연결 모드

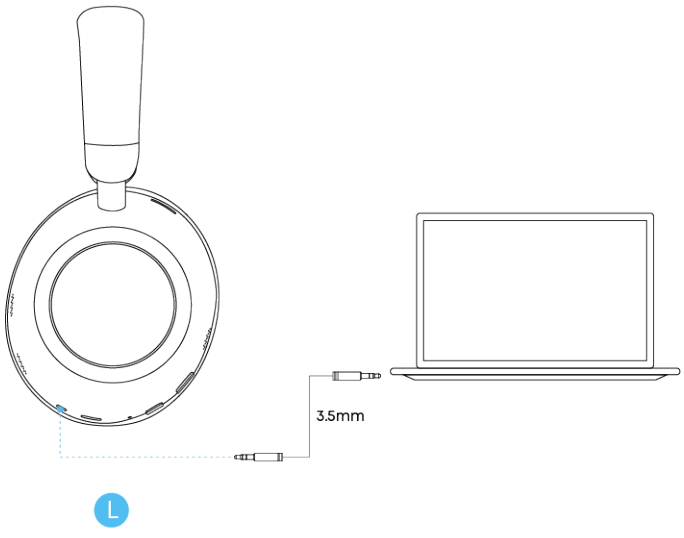


3.5mm AUX 케이블을 연결하면 외부 기기의 오디오를 들을 수 있습니다. 유선 연결 모드에서는 블루투스가 자동으로 꺼집니다.

- 유선 연결 모드에서는 NC 버튼으로만 주변 소리 모드(액티브 노이즈 캔슬링 / 주변음 허용 모드)를 전환할 수 있습니다. 그 외의 다른 모든 버튼은 작동하지 않습니다.

## AI 어시스턴트

사용 전 주의사항:

• Anker soundcore 앱을 최신 버전으로 업데이트해 주세요.

• AI 어시스턴트를 사용하는 동안에는 앱을 계속 열어 두고, 헤드폰은 블루투스로 휴대폰과 연결된 상태를 유지해 주세요. Android 기기에서는 앱이 백그라운드에서 실행되도록 허용해 주세요.

참고:

• AI 어시스턴트는 사용자의 개인정보와 데이터 보안을 최우선으로 합니다.

• AI가 생성한 답변은 참고용이며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 사용자의 판단에 따라 신중하게 활용해 주세요.
• 앱 버전 업데이트에 따라 기능 설정 경로나 화면 디자인이 달라질 수 있습니다.

### Anka AI 활용 가이드

| 기능 | 주요 기능 | 명령어 예시 ("헤이 앤커"라고 불러 활성화한 뒤 다음과 같이 말해보세요.) |
|---|---|---|
| 질문에 답하기 | 휴대용 백과사전처럼 사용할 수 있습니다. 언제든 궁금한 것을 물어보세요. | "기린은 왜 목이 길어?" |
| 일상 대화 | 친구처럼 편하게 대화를 나눌 수 있습니다. | "재미있는 이야기 해줘." |
| 정보 수집 및 통합 | 뉴스와 소식을 알려줍니다. | "오늘의 최신 테크 뉴스를 알려줘." |
| 정보 검색 | 날씨, 최신 경기 결과 등을 확인해 줍니다. | "오늘 뉴욕 날씨 어때? 나갈 때 우산이 필요할까?" |

- 앱의 제한 사항으로 인해 일부 음성 명령이 작동하지 않을 수 있습니다.

### 기능 사용 방법

1. 설정 페이지로 이동하여 AI 채팅 설정을 선택한 후 "헤이 앤커" 음성 호출을 활성화해 주세요. 활성화한 후에 "헤이 앤커"라고 말하면 AI 어시스턴트가 실행됩니다.
2. Anker soundcore 앱에서 Anka AI 페이지를 열어 Anka와 대화를 시작해 주세요.
3. 제어 장치를 선택한 후 재생/일시정지 버튼(다기능 버튼(MFB))를 길게 눌렀을 때 'Anka AI 어시스턴트'가 실행되도록 설정해주세요. 이후에는 헤드폰의 재생/일시정지 버튼(다기능 버튼 (MFB))를 길게 눌러 Anka AI 어시스턴트를 바로 실행할 수도 있습니다.

## AI 번역


참고: 소프트웨어 업데이트에 따라 기능 설정 경로나 화면 디자인이 변경될 수 있습니다. 정확한 안내를 위해 앱을 최신 버전으로 업데이트해 주세요.

사용 전 주의사항:

• Anker soundcore 앱을 최신 버전으로 업데이트하고 헤드폰이 앱에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
• 이중 연결(멀티포인트 연결)을 비활성화해주세요.

### 실시간 통역


외국어 콘텐츠를 장시간 접하게 되는 환경(예: 강연, 수업)에서 실시간 번역은 번역된 내용을 거의 지연 없이 텍스트로 계속 보여주고 음성으로 재생해 줍니다.
Anker soundcore 앱에서 Anka AI 페이지로 이동한 후 실시간 번역을 탭해 주세요. 헤드폰이 앱에 연결되어 있는지 확인해 주세요.

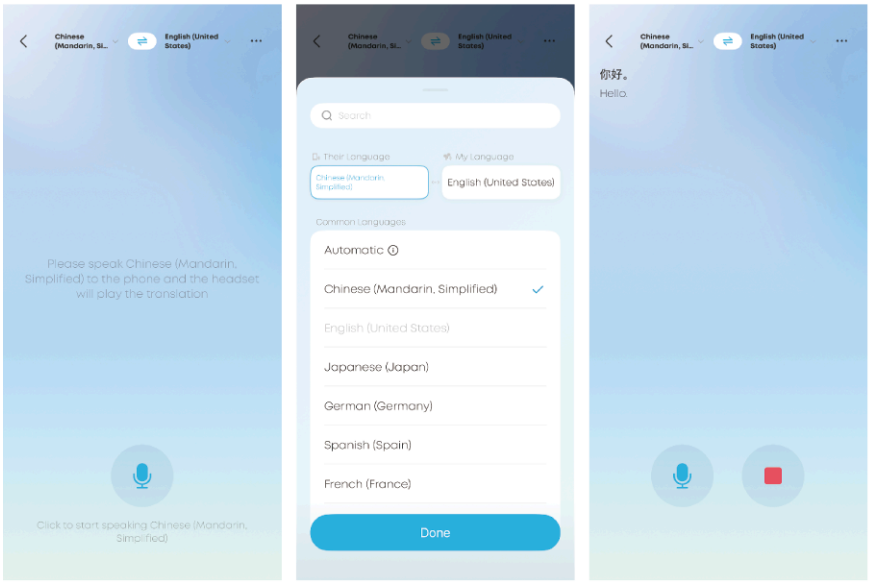


1. '실시간 번역'을 선택해주세요.
2. 페이지 상단의 언어 영역을 선택한 후 상대방 언어와 내 언어를 선택해 주세요.
3. 마이크 버튼을 눌러 녹음을 시작해 주세요.


### 대면 번역

Anker soundcore 앱에서 Anka AI 페이지로 이동한 뒤 '대면 번역'을 눌러주세요.

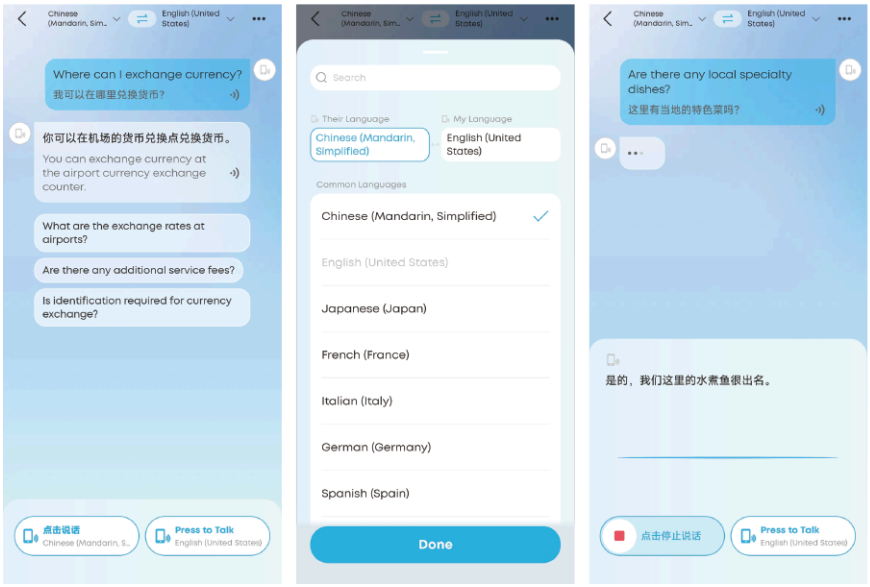


헤드폰이 앱에 연결되어 있다면 아래 단계에 따라 대면 번역을 체험해 보세요.
1. 페이지 상단의 언어 영역을 선택한 후 상대방 언어와 내 언어를 선택해 주세요.
2. 오른쪽 하단 버튼을 선택하고 헤드폰에 대고 말씀해 주세요. 번역된 내용은 휴대폰을 통해 재생됩니다.
3. 왼쪽 하단 버튼을 선택하고 휴대폰에 대고 말씀해 주세요. 번역된 내용은 헤드폰을 통해 재생됩니다.
참고: 이 기능은 헤드폰이 앱에 연결되어 있지 않아도 작동합니다. 휴대폰에 대고 말하면 통역 내용이 스피커를 통해 들립니다.

## 초기화

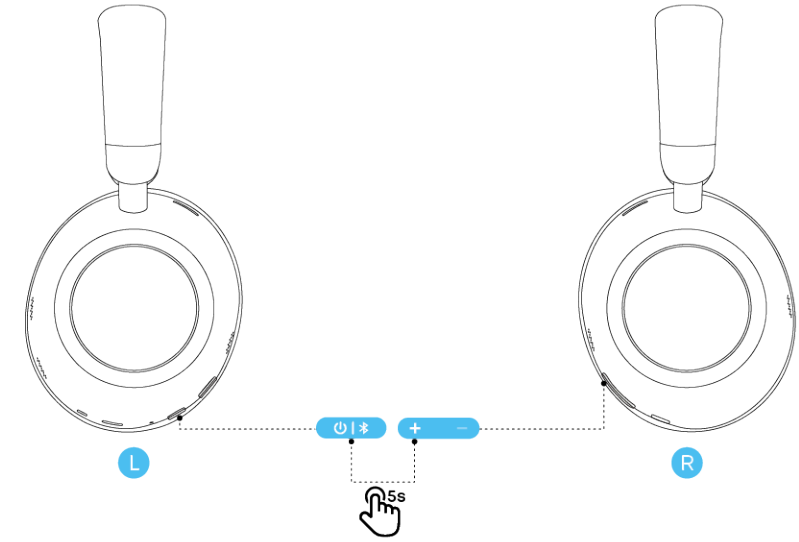


연결이 불안정하거나 기능이 제대로 작동하지 않을 때는 헤드폰을 초기화해 보세요.
LED 표시등이 빨간색으로 세 번 깜빡일 때까지 볼륨 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 5초 동안 길게 눌러 주세요.

## 펌웨어 업데이트

**헤드폰을 앱에 연결하면 새로운 펌웨어 업데이트가 있을 때 알림이 표시됩니다. 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 헤드폰의 전원이 켜져 있고 기기에 연결된 상태인지 확인해 주세요. 업데이트가 진행되는 동안에는 헤드폰을 사용하지 마시고, 인터넷 연결이 끊기지 않도록 안정적인 상태를 유지해 주세요.**

## 스펙

| | |
|---|---|
| 입력 | 5V ⎓ 1.2A |
| 배터리 용량 | 350mAh ×2 |
| 충전 시간 | ≤2시간 |
| 재생 시간 (ANC 꺼짐) | 60시간 |
| 재생 시간 (ANC 켜짐) | 30시간 |
| 재생 시간 (ANC+LDAC) | 20시간 이상 |
| 재생 시간 (ANC+통화) | 20시간 |
| 드라이버 크기 | 35mm |
| 주파수 응답 | 20Hz-40kHz |
| 임피던스 (Ω) | 16Ω |

| | |
|---|---|
| 블루투스 버전 | 블루투스 6.1 |
| 블루투스 범위 | ≥15 m (49.2 ft) |

## 준수 정보

**참고: SN 코드(xxxxxxxxxxxxxxxx)의 'x' 는 변수입니다. 아래 표를 참조하세요.**

| 변수 'x' | 변수의 범위 | 내용물 |
|---|---|---|
| 여덟 번째 | 0-9 또는 A-F | 안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다. |
| 아홉 번째 | 8,9,A,B,C... | 년도를 나타내며, 8은 2018년을, 9은 2019년을, A는 2020년을, B은 2021년을, C는 2022년을 의미하며, 이후로도 계속됩니다. |
| 열 번째와 열한 번째 | 01,02,03... | 주를 나타내며, 01은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미하며, 이후로도 계속됩니다. |
| 열두 번째 | 1-7 | 날짜를 나타냄. 1은 월요일을 의미함, 2는 화요일을 의미함..., 7은 일요일을 의미함, 등등. |
| 마지막 다섯 개 | 00001-99999 | 일련 번호를 나타냅니다. |

**Anker Innovations Limited는 본 기기가 '2023년 제품 보안 및 통신 인프라(관련 연결 가능 제품에 대한 보안 요구 사항) 규정'을 준수함을 선언합니다.**

**규격 준수 선언문은 다음 웹사이트에서 확인해주세요.:**

https://uk.soundcore.com/pages/psti-related

**기본 개방 포트: 클래식 블루투스**

**포트 설명: 기기 전원이 켜진 후 클래식 블루투스 페어링 모드가 자동으로 활성화되어 블루투스 페어링(또는 제어) 서비스를 제공합니다. 기기의 전원이 꺼져 있으면 블루투스 기능을 사용할 수 없습니다.**