1. À propos de votre Omni C30 Edge / C30

1.1 Contenu de la boîte

1.2 Présentation

1.3 Commandes des boutons

1.4 Indication des LED

2. Préparez votre Omni C30 Edge / C30

2.1 Installez la station Omni

2.2 Chargez votre RoboVac

2.3 Téléchargez l'application eufy

2.4 Réinitialisez la connexion Wi-Fi

3. Utilisez votre Omni C30 Edge / C30

3.1 Conseils importants avant l'utilisation

3.2 Cartographie

3.3 Définissez une zone interdite

3.4 Nettoyage programmé

3.5 Sélectionnez un mode de nettoyage

4. Utilisez le système de lavage

5. Utilisez RoboVac avec des appareils compatibles Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

6. Activez / Désactivez la sécurité enfant

7. Nettoyage et entretien

7.1 Nettoyez le bac à poussière et le conduit de transfert de poussière

7.2 Remplacez les patins de lavage

7.3 Nettoyez la brosse rotative

7.4 Nettoyez la brosse latérale

7.5 Nettoyez les capteurs et les contacts de charge

7.6 Nettoyez le réservoir d’eau sale

7.7 Remplacez le sac à poussière

7.8 Nettoyez le plateau de nettoyage des patins

8. Dépannage

9. Spécifications

10. Service clientèle


11. Autres informations

1. À propos de votre Omni C30 Edge / C30

1.1 Contenu de la boîte



Robot Vacuum Cleaner (RoboVac)

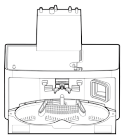

Omni Station




Detachable Base



Dirty Water Tank



Clean Water Tank



Power Cord




Quick Start Guide




Safety Sheet

1.2 Présentation


RoboVac

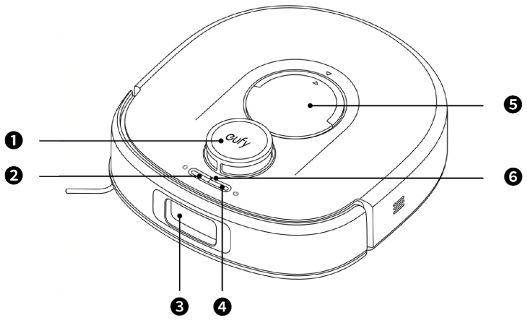


❶ LiDAR de navigation
❷ Bouton de recharge
❸ Module laser linéaire
❹ Bouton d'alimentation
❺ Couvercle du bac à poussière
❻ Bouton de réinitialisation

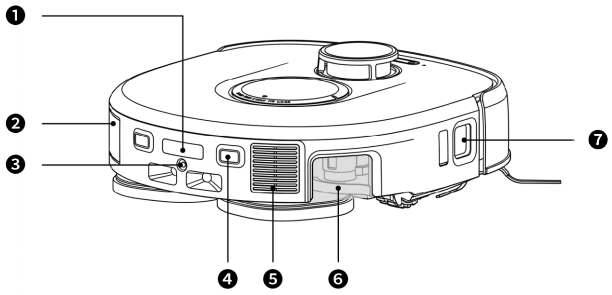

❶ Capteur infrarouge de recharge
❷ Conduit de transfert de poussière
❸ Orifice d'injection d'eau **(pour l'aspirateur robot Omni C30 Edge uniquement)**
❹ Contacts de charge (×2)
❺ Sortie d'air
❻ Ouverture d'extension pour les patins de lavage **(pour l'aspirateur robot Omni C30 Edge uniquement)**
❼ Capteur de bord

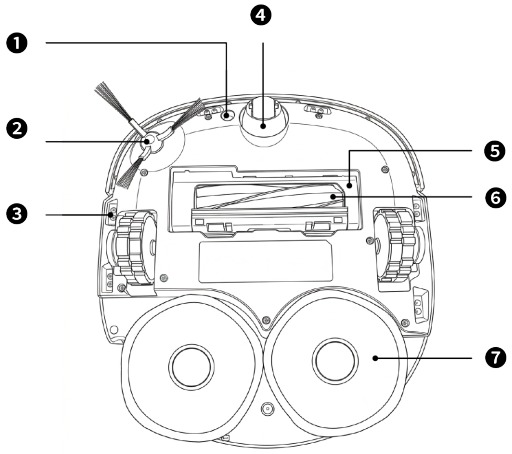


❶ Capteur ultrasonique
❷ Brosse latérale
❸ Capteurs de chute (×6)
❹ Roue pivotante
❺ Protection de la brosse
❻ Brosse rotative
❼ Patins de lavage (×2)

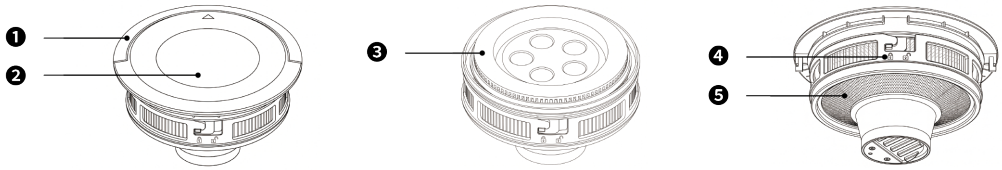


❶ Poignée du bac à poussière
❷ Couvercle du bac à poussière
❸ Filtre de remplacement
❹ Repères d'alignement du bac à poussière
- Le couvercle du bac à poussière et le cône cyclonique ont trois repères d'alignement (rouge, blanc et bleu) — alignez les clips sur la même couleur pour les verrouiller.

❺ Filtre métallique

station Omni



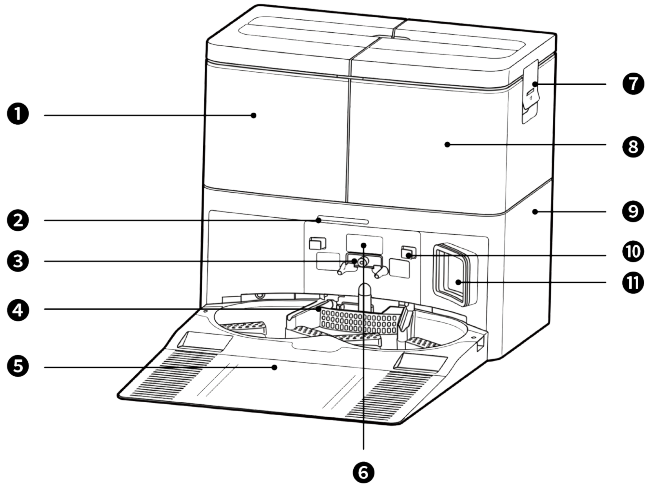


❶ réservoir d'eau sale
❷ Indicateur LED
❸ Orifice d'injection d'eau **(pour l'aspirateur robot Omni C30 Edge uniquement)**
❹ plateau de nettoyage des patins
❺ Base détachable
❻ Capteurs de recharge infrarouges (×3)
❼ Loquet du réservoir d'eau propre
❽ réservoir d'eau propre
❾ Compartiment du sac à poussière
❿ Contacts de charge (×2)
⓫ Conduit de transfert de poussière

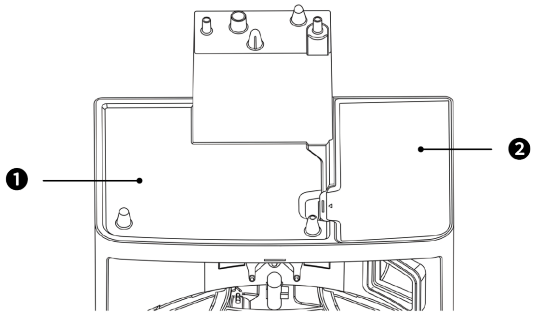

❶ Base du réservoir d'eau ❷ Couvercle du compartiment du sac à poussière

1.3 Commandes des boutons

	· Appuyez longuement (3 s) : allumez ou éteignez · Appuyez brièvement : mettez en pause / reprenez la tâche en cours
	· Appuyez une fois : mettez le nettoyage en pause · Appuyez de nouveau : le RoboVac retourne à la station Omni
	· Appuyez simultanément et maintenez (3 s) : réinitialisez la connexion Wi-Fi · Appuyez simultanément et maintenez (10 s) : réinitialisez les paramètres d'usine

1.4 Indication des LED

LED du RoboVac :

Indication de la LED	Description	État
	Clignotement blanc	Allumé
	Blanc fixe	Fonctionne normalement
	Clignote en rouge	Batterie faible
	Rouge fixe	· Batterie faible · Erreur (Veuillez consulter les instructions dans l'application pour la solution)

LED de la station Omni :


Indication de la LED	Description	État
	S'allume en blanc	Allumé
	Blanc fixe	Fonctionne normalement
	Clignotement blanc	Collecte de poussière / Nettoyage des patins de lavage
	Rouge fixe	Erreur (Veuillez consulter les instructions dans l'application pour la solution)
	Éteint	Alimentation déconnectée

2. Préparez votre Omni C30 Edge / C30


2.1 Installez la station Omni

1. Installez la base détachable en appuyant fermement sur les deux côtés.

Le RoboVac peut être incapable de revenir à la station Omni si la base détachable n'est pas correctement installée.

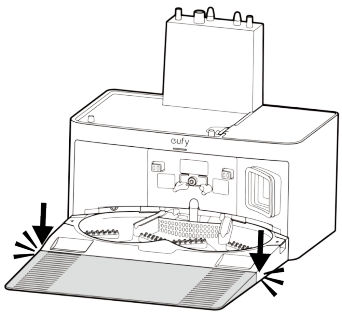


2. Installez le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale sur la station Omni.

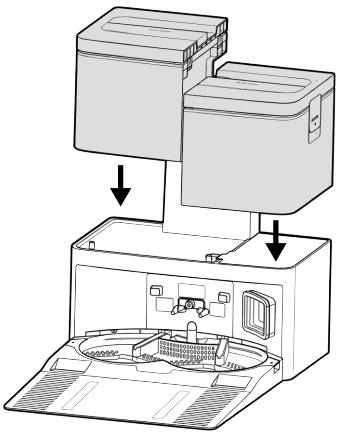

3. Placez la station Omni dans un endroit bénéficiant d'un signal Wi-Fi fort et facilement accessible par le RoboVac. Assurez-vous d'avoir au moins **1.5 m (4.9 ft)** d'espace devant et **0.5 m (1.6 ft)** sur les deux côtés, sur un sol dur et dégagé. Placez-la contre un mur sur une surface dure et plane.


⚠ Ne placez pas la station Omni dans des escaliers, des couloirs ou d'autres zones sans espace suffisant autour. Le RoboVac pourrait tomber, provoquant des dommages ou un dysfonctionnement.

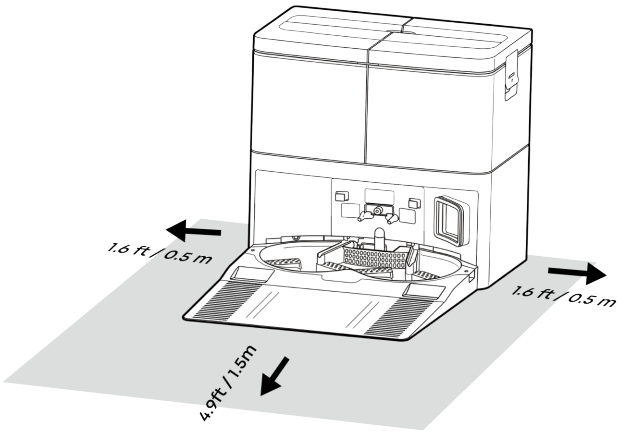

4. Branchez le cordon d'alimentation à la station Omni et à une prise murale.


Lorsque la station Omni est connectée à l'alimentation secteur, l'indicateur LED est blanc fixe. Le témoin devient rouge si le réservoir d'eau propre est vide ou si l'un des réservoirs n'est pas correctement enclenché.

💡 Gardez toujours la station Omni branchée afin de garantir que le RoboVac puisse y revenir pour la charge, le nettoyage des patins de lavage et la vidange de la poussière.

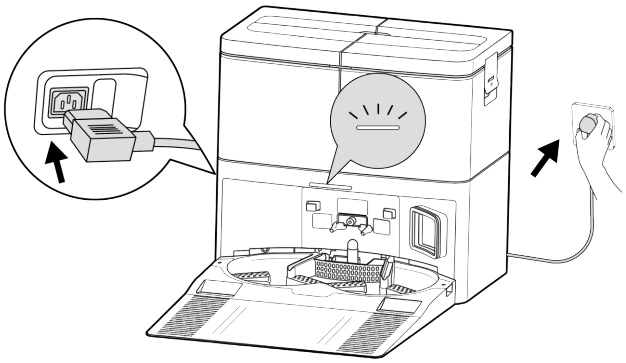


5. Retirez le réservoir d'eau propre. Ouvrez le bouchon et ajoutez de l'eau propre jusqu'à la ligne d'eau MAX.

⚠ • N'ajoutez pas d'eau chaude dans le réservoir afin d'éviter de raccourcir sa durée de vie.
• N'ajoutez pas de nettoyant pour sols d'un tiers ni de produits chimiques susceptibles de provoquer des obstructions ou de la corrosion.

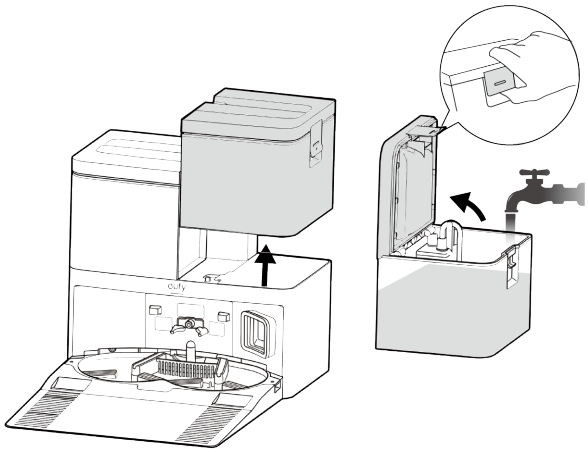


6. Refermez le bouchon du réservoir d'eau propre jusqu'à ce que le loquet s'enclenche, puis replacez le réservoir d'eau propre sur la station Omni.

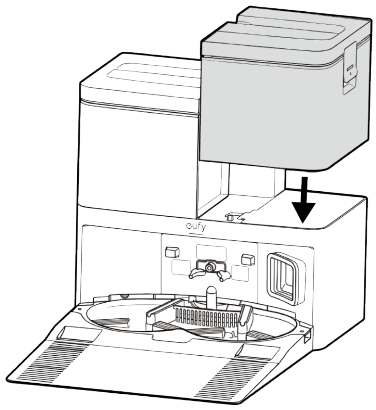


2.2 Chargez votre RoboVac

1. Retirez le bloc de mousse du RoboVac.

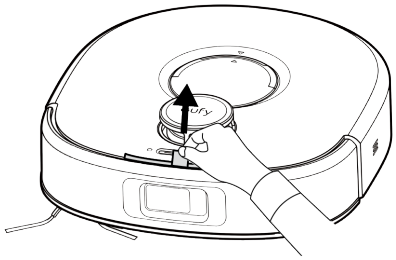


2. Fixez le RoboVac à la station Omni. Le RoboVac s'allumera et commencera à se recharger automatiquement.

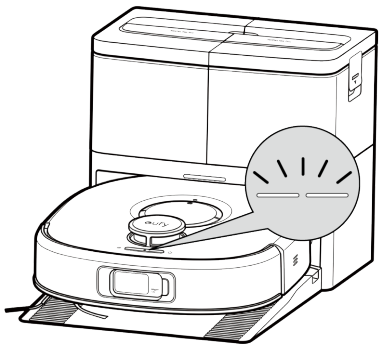


2.3 Téléchargez l'application eufy

Avant de commencer, assurez-vous :
• Votre smartphone fonctionne sous iOS 13.0 ou une version ultérieure, ou Android 8.0 ou une version ultérieure.
• Votre routeur Wi-Fi émet un signal 2,4 GHz.
1. Téléchargez l'application depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).

2. Ouvrez l'application, créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte eufy.

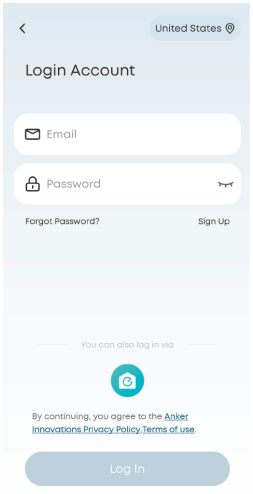

3. Touchez **+** > **Ajouter un appareil** > **Nettoyage** > **Robot Vacuum-C Series** > **Omni C30 Edge / C30**.

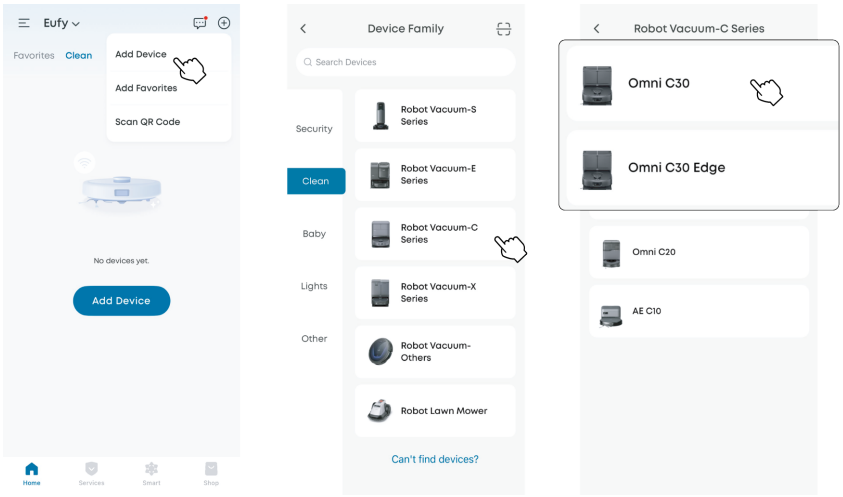


4. Suivez les instructions de l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.

2.4 Réinitialisez la connexion Wi-Fi

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion de votre RoboVac à l'application eufy, essayez de réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Appuyez et maintenez simultanément les boutons d'alimentation et de recharge pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une annonce vocale.

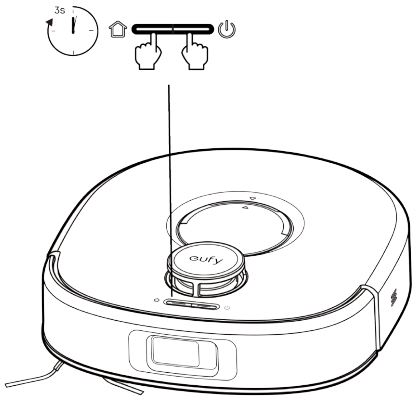

Les voyants LED du RoboVac clignoteront rapidement en blanc. Ensuite, vous pourrez suivre les instructions de l'application pour configurer à nouveau la connexion Wi-Fi.

3. Utilisez votre Omni C30 Edge / C30

Toutes les images d'interface utilisateur présentées dans cette section sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent être modifiées en raison de mises à jour logicielles. Veuillez vous référer à l'interface réelle de l'application pour obtenir les informations les plus précises.

3.1 Conseils importants avant l'utilisation

- Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets (chaussettes/jouets/chaussons/serviettes/pèse-personne, etc.) du sol susceptibles d'emmêler le RoboVac.
- Pliez les bords à franges des tapis vers le dessous pour éviter que le RoboVac ne s'emmêle. Évitez de nettoyer les tapis à poils longs ou les tapis d'une épaisseur supérieure à 0.98 in / 25 mm, car ils peuvent provoquer un dysfonctionnement du RoboVac.
- Avant la cartographie, il est fortement recommandé de placer des barrières physiques devant les cheminées et certaines zones (par ex. bouches d'aération) qui pourraient endommager le robot si celui-ci y pénètre. Pour un usage ultérieur, configurez des limites virtuelles dans l'application eufy afin d'empêcher le robot de tomber dans les escaliers.
- Évitez d'aspirer de grandes quantités d'eau car cela pourrait endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le RoboVac sur des sols avec de l'eau stagnante, dans des zones humides telles que les salles de bains ou les buanderies, ni sur des sols ayant été fortement inondés. Le RoboVac est conçu uniquement pour un lavage humide de routine sur sols durs ; une exposition prolongée à une humidité excessive peut endommager l'appareil.
- N'immergez pas le RoboVac ni la station Omni dans l'eau ou tout autre liquide. Ne rincez pas le corps principal du RoboVac ni la station Omni sous l'eau courante. Seules les pièces détachables listées au chapitre 7 sont lavables. L'eau pénétrant dans les composants internes peut provoquer des dommages électriques et annuler la garantie.
- Le RoboVac peut monter sur des objets de moins de 0.79 in / 20 mm de hauteur. Retirez ces objets si possible.
- Les capteurs anti-chute empêcheront, dans la plupart des cas, le RoboVac de tomber dans les escaliers ou sur des dénivellations importantes. Les capteurs sont moins efficaces s'ils sont sales ou s'ils sont utilisés sur des sols recouverts de moquette / réfléchissants. Placez des barrières physiques ou délimitez une zone interdite pour bloquer les zones où le RoboVac pourrait tomber.
- Si vous remarquez une odeur de brûlé anormale, un bruit d'arc électrique, un bruit fort inhabituel ou une perte d'aspiration, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez le calendrier d'entretien pour effectuer la maintenance nécessaire.
- Ne faites pas fonctionner le RoboVac sur des surfaces mouillées ou imbibées d'eau, car cela peut présenter un danger.
- N'ajoutez pas de nettoyants pour sols, de produits chimiques, d'acides corrosifs, de désinfectants ou tout autre additif dans le réservoir d'eau propre, car ils peuvent obstruer les conduits d'eau et endommager le produit.


3.2 Cartographie

Cette fonctionnalité est conçue pour aider votre RoboVac à apprendre efficacement la configuration de votre domicile, assurant un nettoyage complet et systématique. En créant un plan d'étage détaillé, votre RoboVac peut naviguer et nettoyer avec précision.

Pour maximiser l'efficacité et la précision du processus de cartographie, veuillez suivre ces étapes :

- **Ouvrez toutes les portes :** Assurez-vous que toutes les portes de la zone de nettoyage sont ouvertes. Cela permet au robot d'accéder et de cartographier chaque pièce sans difficulté.
- **Bloquez les zones restreintes :** Si certaines zones ne doivent pas être explorées par le robot, utilisez des barrières physiques pour bloquer ces zones. Cela peut améliorer la précision de la cartographie et empêcher le robot d'entrer dans des espaces indésirables. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez retirer les barrières physiques et configurer des zones restreintes pour empêcher le robot d'y accéder.
- **Retirez les obstacles :** Retirez tout objet, comme des jouets, des câbles, de petits meubles ou des tapis à franges, qui pourrait obstruer le passage ou s'emmêler dans ses brosses. Cela aide le RoboVac à se déplacer librement et à cartographier la zone sans interruptions.
- **Ne déplacez pas la station de base :** Une fois le plan d'étage créé, évitez de déplacer la station de base. Le RoboVac s'appuie sur la station de base comme point de référence pour la navigation et la cartographie. La déplacer peut perturber la précision du plan.


Pour démarrer le processus de cartographie, appuyez sur **Cartographie** dans l'application.

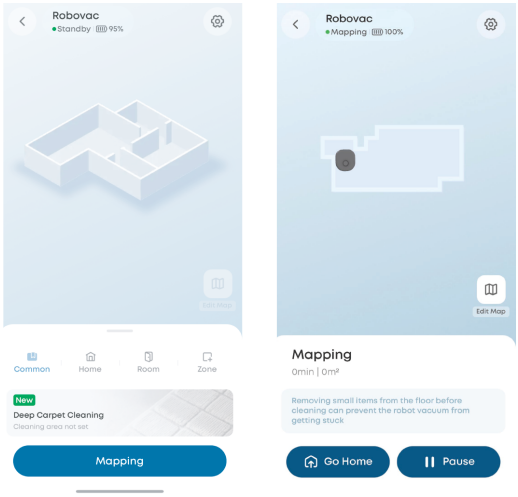

3.3 Définissez une zone interdite


Dans l'application eufy, appuyez sur **Modifier la carte** > **Zone interdite** > **Ajouter** pour configurer une "Zone interdite" comme zone restreinte, éliminant le besoin de barrières physiques (y compris les bandes de délimitation).

Cette fonctionnalité est uniquement conçue pour diviser les zones de nettoyage, et non pour isoler des zones dangereuses.

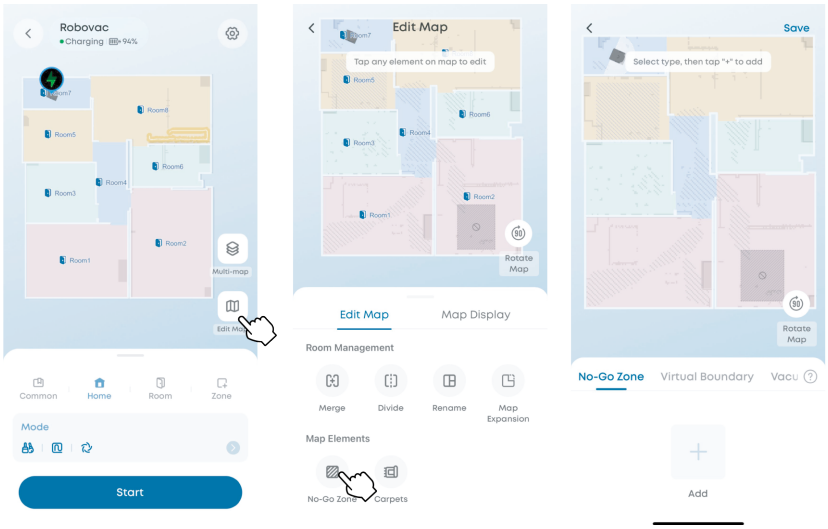

3.4 Nettoyage programmé

Appuyez sur l' icône dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Horaires**.
Sur cette page, vous pouvez programmer le RoboVac pour démarrer le nettoyage à une heure précise.

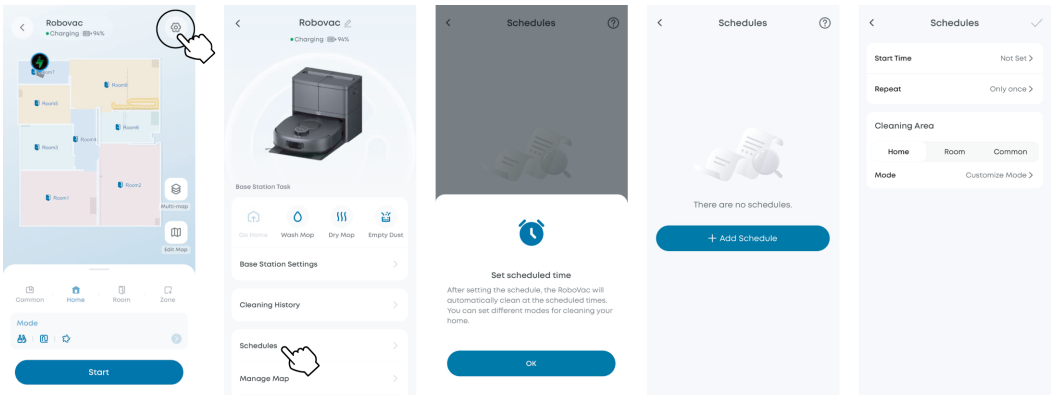


- Vous pouvez définir l'heure et personnaliser les horaires de nettoyage du dimanche au samedi dans l'application eufy. Cette fonction est uniquement disponible dans l'application.
- Pendant la période Ne pas déranger, le RoboVac restera silencieux ; la collecte automatique de poussière, les notifications vocales et le nettoyage programmé seront désactivés.

3.5 Sélectionnez un mode de nettoyage

Vous pouvez démarrer / mettre en pause le nettoyage ou sélectionner le mode de nettoyage souhaité via l'application eufy.
Dans chaque mode, vous pouvez également personnaliser l'intensité du nettoyage, le niveau d'aspiration et d'autres paramètres.

Le RoboVac C30 Edge comprend un réservoir d'eau propre intégré qui réapprovisionne la patins de lavage pendant le fonctionnement, permettant un réglage continu du niveau d'eau de 1% à 100% dans l'application eufy. Cette fonctionnalité est disponible sur le **RoboVac C30 Edge** uniquement.

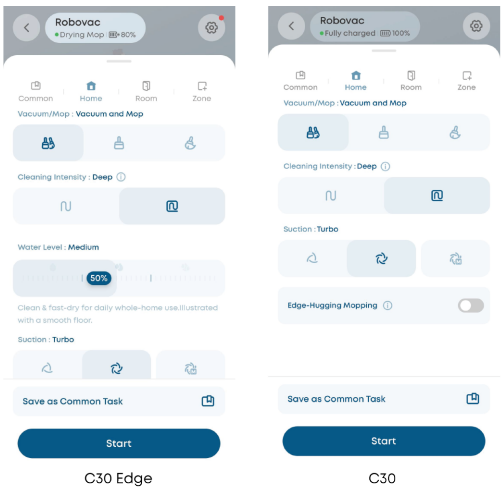


C30 Edge C30

3.5.1 Mode de nettoyage Accueil

Appuyez sur **Démarrer** dans l'application eufy pour activer le mode de nettoyage Accueil.
Après le démarrage, le RoboVac part de la station Omni et détermine automatiquement sa trajectoire de nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, le RoboVac retourne automatiquement à la station Omni.



Pour mettre le nettoyage en pause, appuyez sur **Pause** dans l'application eufy ou appuyez sur le bouton d'alimentation du RoboVac.




3.5.2 Mode de nettoyage par pièce
Dans ce mode, votre domicile est automatiquement divisé en plusieurs pièces dans l'application eufy. Vous pouvez personnaliser les paramètres des pièces et sélectionner les pièces à nettoyer. Le RoboVac ne nettoiera que les pièces sélectionnées, puis retournera à la station Omni après le nettoyage.



- N'activez le mode de nettoyage par pièce que lorsque le RoboVac a créé la carte.
- Il est recommandé que RoboVac quitte la station Omni pour commencer le nettoyage par pièce.

3.5.3 Mode de nettoyage par zone

Dans ce mode, vous pouvez définir une zone de nettoyage et personnaliser sa taille dans l'application eufy. RoboVac ne nettoiera que la zone sélectionnée.

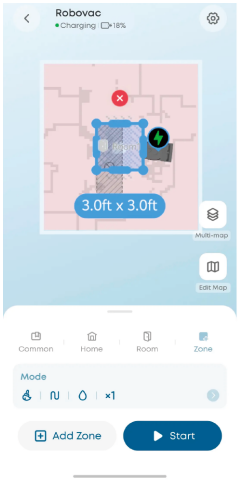

4. Utilisez le système de lavage

1. Lancez le nettoyage. RoboVac aspirera et lavera automatiquement.
2. Pour prévenir les mauvaises odeurs dans les patins de lavage, activez la fonction de séchage après chaque tâche de lavage. Il est fortement recommandé d'utiliser **Séchage standard** à chaque fois pour garantir des performances de séchage optimales et réduire les odeurs désagréables.
3. Videz et nettoyez régulièrement le réservoir d'eau sale pour éviter la moisissure ou les odeurs désagréables. Pour les instructions sur la façon de nettoyer le réservoir d'eau sale, reportez-vous à la "**Nettoyage et entretien**" section.

5. Utilisez RoboVac avec des appareils compatibles Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

Il suffit d'une commande vocale pour que votre RoboVac nettoie chaque recoin de votre maison grâce à la compatibilité avec Matter, Alexa, Siri et Google Assistant.

Avant de commencer, assurez-vous :
- RoboVac est placé sur la station Omni pour garantir une alimentation suffisante.
- RoboVac est connecté à l'application eufy.
- Pour contrôler votre RoboVac avec Siri, assurez-vous de disposer d'un iPhone ou d'un iPad exécutant une version récente d'iOS.


Pour contrôler RoboVac avec Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant :
1. Touchez le coin supérieur gauche de l'interface principale de l'application eufy, puis trouvez **Services tiers** dans le menu déroulant.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

6. Activez / Désactivez la sécurité enfant

Pour activer la sécurité enfant dans l'application eufy, touchez l' icône dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez **Autres paramètres** > **sécurité enfant**.

Une fois la sécurité enfant activée, tous les boutons seront verrouillés pour empêcher les enfants d'endommager l'appareil ou de se blesser accidentellement.

La configuration réseau et la réinitialisation d'usine ne sont pas affectées par la sécurité enfant.

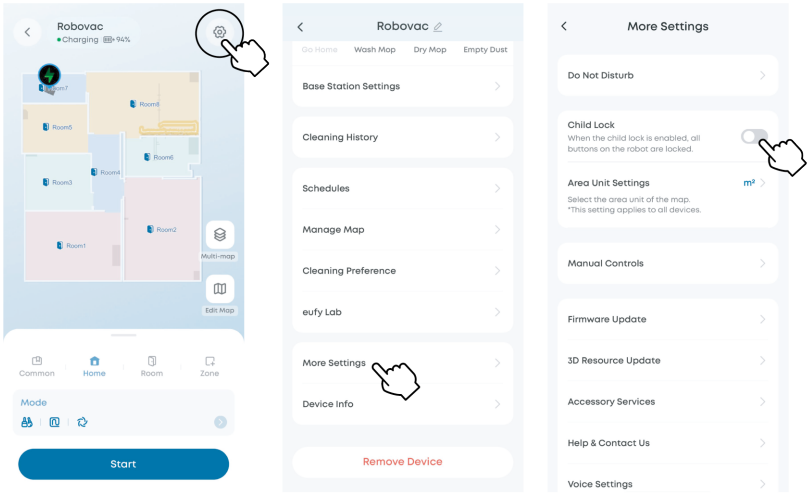

7. Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage et l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

Pour des performances optimales, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir régulièrement les Omni C30 Edge / C30. La fréquence de nettoyage et de remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation.

Ne pulvérisez pas et ne versez pas d'eau, de produits nettoyants ou de tout liquide sur le RoboVac, la station Omni, le cordon d'alimentation ou les contacts de charge. Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humide (presque sec) pour le nettoyage extérieur, et veillez à ce qu'aucune humidité n'entre dans les ouvertures.

Fréquence recommandée de nettoyage et de remplacement

Module	Composant	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
RoboVac	bac à poussière	Tous les 3 mois	—
	Brosse rotative	Tous les 3 mois	Tous les 1 an
	Protection de la brosse	Tous les 3 mois	Tous les 1 an
	Patins de lavage	—	Tous les 1 an
	Brosse latérale	Tous les 3 mois	Tous les 3 mois
	Filtre métallique	Tous les 3 mois	—
	Filtre haute performance	Tous les 1 an	Tous les 1 an
	Capteurs	Nettoyez-les en fonction des conditions réelles	—
	Contacts de charge	Nettoyez-les en fonction des conditions réelles	—
	Roue pivotante	Nettoyez-les en fonction des conditions réelles	—
station Omni	réservoir d'eau propre	—	—
	réservoir d'eau sale	Nettoyez-les en fonction des conditions réelles	—
	Sac à poussière	Tous les 2 à 3 mois	Remplacez si nécessaire.
	plateau de nettoyage des patins	Tous les 2 à 3 mois	—
	Bas	—	—
	Base détachable	/	—

7.1 Nettoyez le bac à poussière et le conduit de transfert de poussière

7.1.1 Nettoyez le bac à poussière

❶ Soulevez la poignée du bac à poussière et retirez l'ensemble multi-cônes.


❷ Tournez le couvercle dans le sens antihoraire pour l'ouvrir, et retirez le filtre haute performance.

❸ Rincez soigneusement les composants à l'eau. Utilisez une petite brosse pour frotter doucement si nécessaire. Laissez sécher complètement à l'air avant la prochaine utilisation.

❹ Réinstallez les composants. Assurez-vous que les trois repères d'alignement sont correctement positionnés, puis tournez pour serrer.

❺ Essuyez l'intérieur du bac à poussière avec un chiffon humide, en accordant une attention particulière à la poussière résiduelle sur le filtre métallique.

❻ Replacez l'ensemble multi-cônes dans le RoboVac. Veillez à ce que le repère d'alignement sur le couvercle supérieur corresponde à l'indicateur du RoboVac.

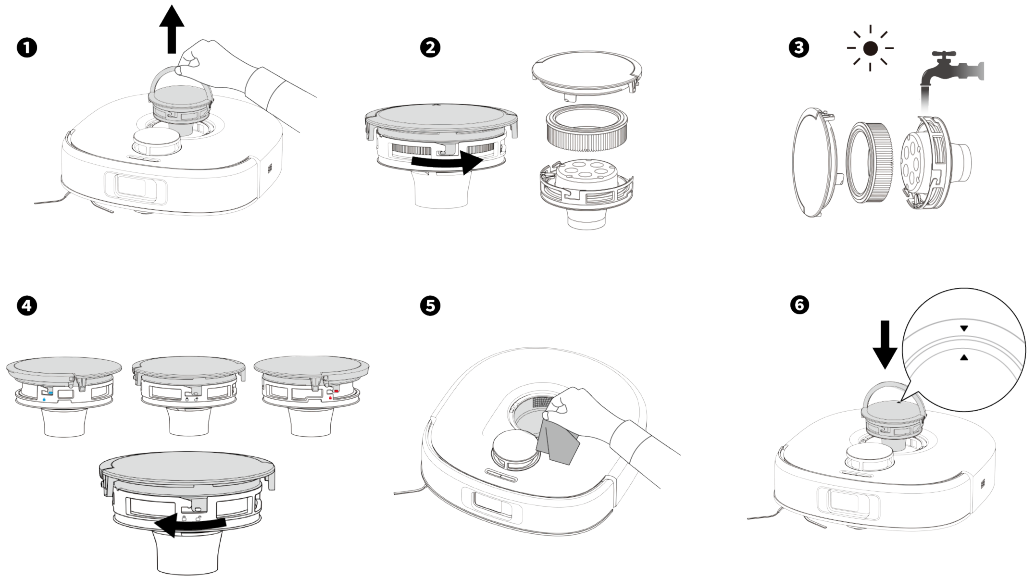


- N'utilisez pas le filtre s'il n'est pas complètement sec, sinon cela peut affecter les performances de nettoyage.
- N'utilisez pas d'eau chaude ni de détergent pour nettoyer le filtre.

7.1.2 Nettoyez le conduit de transfert de poussière

❶ Poussez le haut du couvercle pour l'ouvrir.


❷ Essuyez les cheveux et la poussière résiduels pour éviter les obstructions dans le conduit de transfert de poussière.

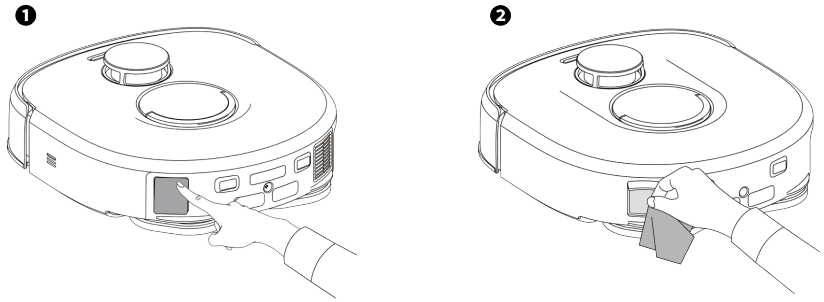

7.2 Remplacez les patins de lavage

❶ Décollez les patins de lavage.

❷ Placez les nouveaux patins de lavage et appuyez fermement.

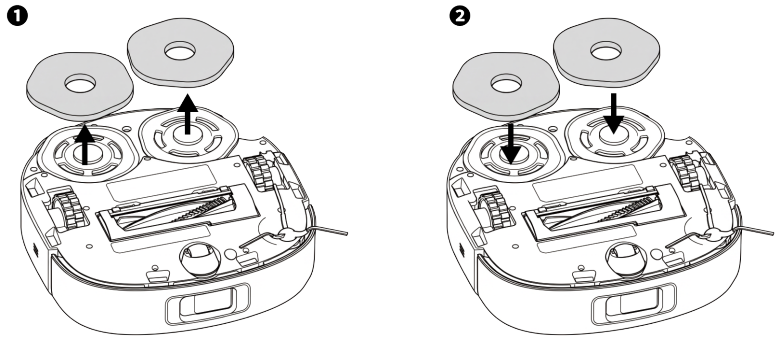

7.3 Nettoyez la brosse rotative

❶ Appuyez sur les languettes pour déverrouiller la protection de la brosse.


❷ Poussez la brosse rotative loin de la brosse latérale, puis soulevez-la délicatement.

❸ Tirez délicatement la brosse rotative.

❹ Rincez la brosse rotative et la protection de la brosse à l'eau courante. Laissez sécher complètement à l'air avant la prochaine utilisation.

❺ Réinsérez la brosse rotative jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place.

❻ Appuyez sur la protection de la brosse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

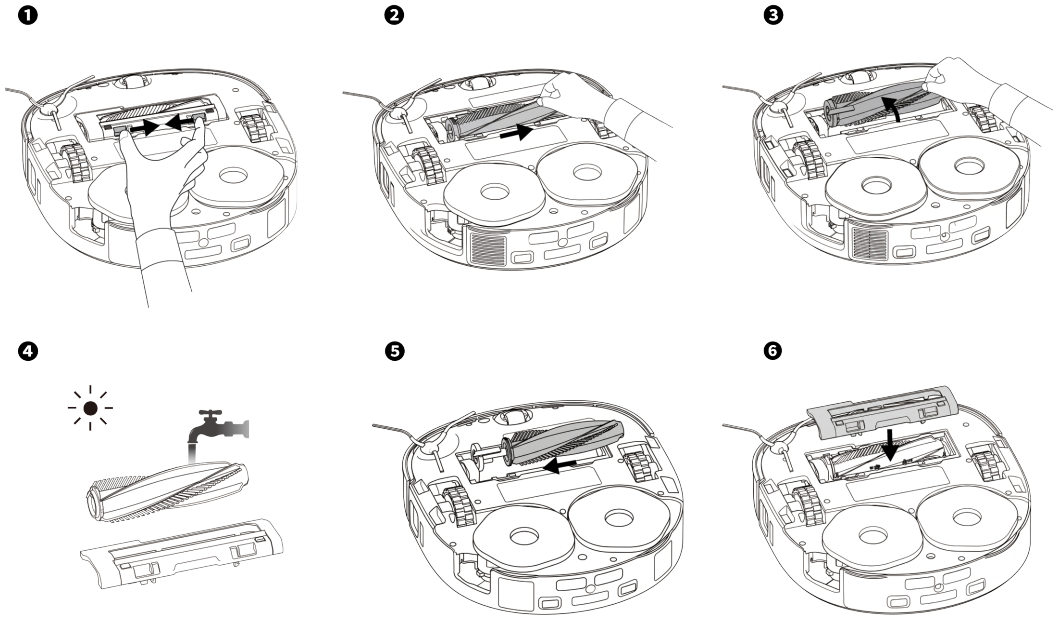

7.4 Nettoyez la brosse latérale


Des substances étrangères, comme des cheveux, peuvent facilement s'emmêler dans la brosse latérale ; nettoyez-la donc régulièrement.

❶ Retirez la brosse latérale, puis déroulez et retirez soigneusement tous les cheveux ou toute substance adhérant à la brosse latérale.

❷ Nettoyez la brosse latérale à l'eau, puis faites-la sécher à l'air avant la prochaine utilisation.


❸ Réinstallez la brosse latérale sur RoboVac.


❶ ❷ ❸

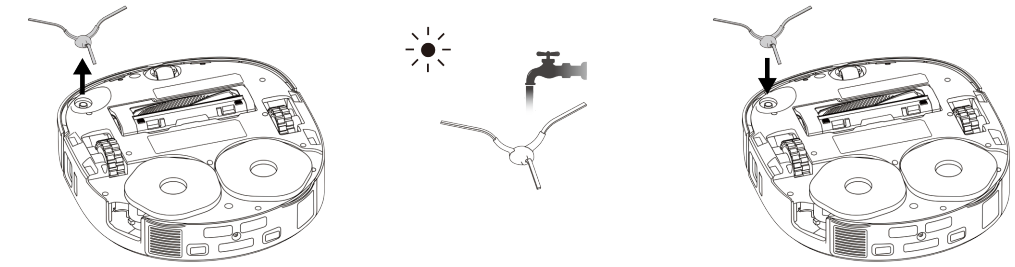

7.5 Nettoyez les capteurs et les contacts de charge

Afin de maintenir des performances optimales, nettoyez régulièrement les capteurs et les contacts de charge. Dépoussiérez les capteurs et les contacts de charge à l'aide d'un chiffon doux et sec.

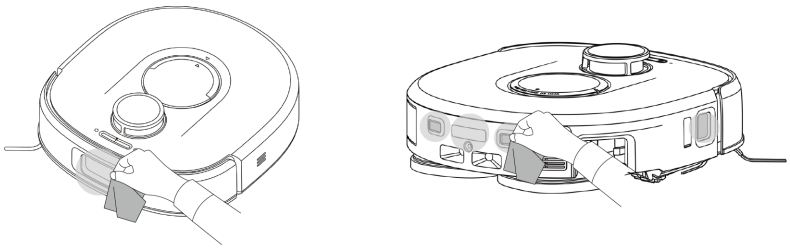

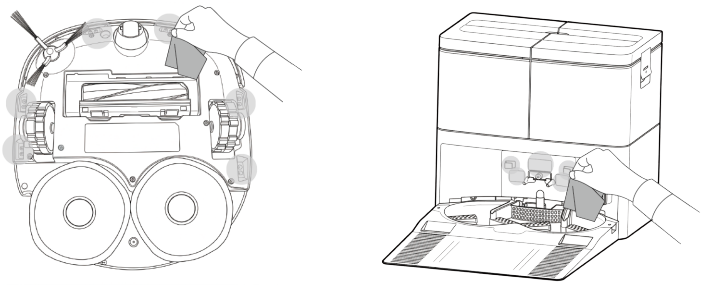

7.6 Nettoyez le réservoir d'eau sale

❶ Retirez le réservoir d'eau sale de la station Omni.


❷ Ouvrez et videz le réservoir d'eau sale.

❸ Rincez soigneusement le réservoir d'eau sale à l'eau courante.


❹ Refermez le couvercle du réservoir d'eau sale.
* Vous entendrez un "clic" lorsqu'il sera correctement en place.

❺ Réinstallez le réservoir d'eau sale sur la station Omni.

❶ ❷ ❸

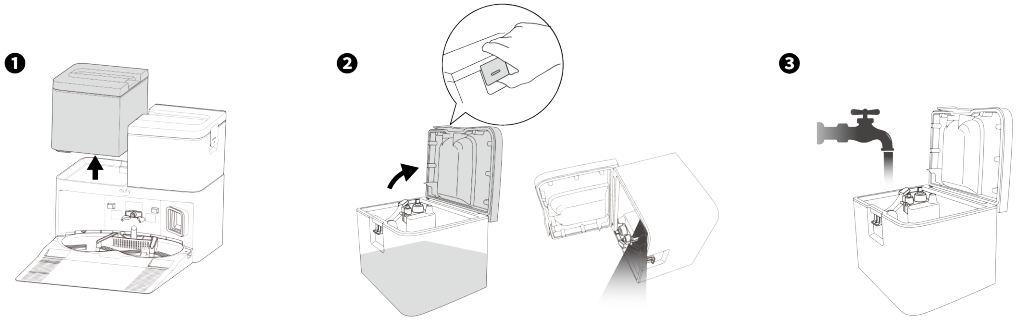

❹ ❺

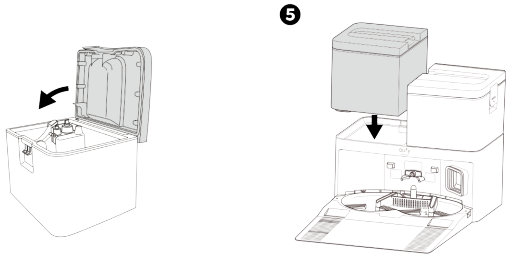


7.7 Remplacez le sac à poussière

❶ Retirez le réservoir d'eau propre et ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussière.


❷ Retirez le sac à poussière.

❸ Installez un nouveau sac à poussière. Assurez-vous que le sac à poussière est entièrement inséré, puis refermez le couvercle.

❹ Remettez en place le réservoir d'eau propre.

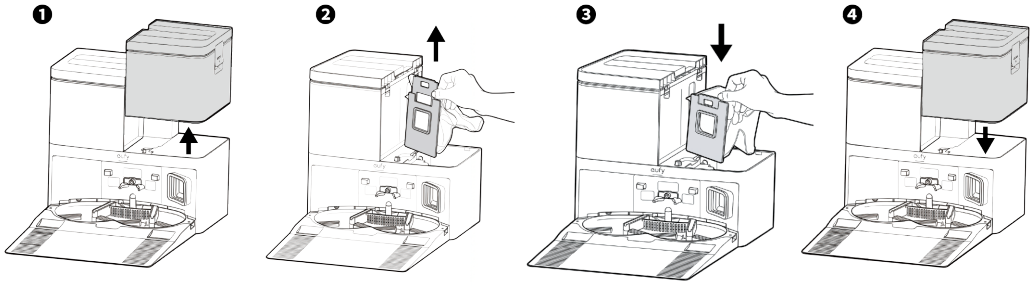

Assurez-vous que le couvercle du compartiment du sac à poussière est en place — sinon la fonction d'évacuation automatique de la poussière ne fonctionnera pas.

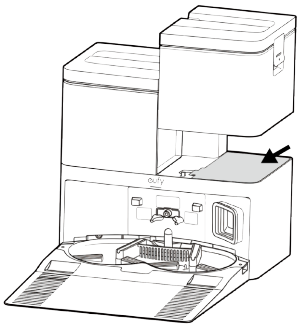

7.8 Nettoyez le plateau de nettoyage des patins


❶ Retirez le plateau de nettoyage des patins de la station Omni.

❷ Rincez soigneusement le plateau de nettoyage des patins à l'eau et nettoyez-le avec une brosse. Faites sécher le plateau de nettoyage des patins à l'air avant la prochaine utilisation.

❸ Inclinez doucement le plateau de nettoyage vers l'intérieur et alignez-le avec les deux clips à l'intérieur.

❹ Appuyez fermement des deux côtés jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



*L'indicateur LED de la station Omni passera du rouge au blanc lorsqu'il sera correctement installé.

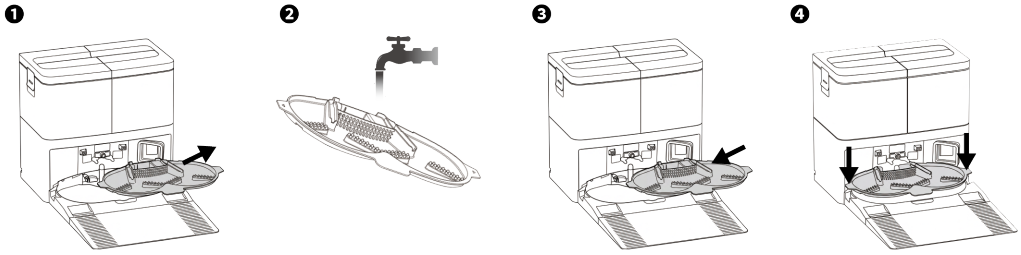

8. Dépannage

En cas d'erreur, consultez les instructions dans l'application pour des solutions.
Si le problème persiste, contactez support@eufy.com pour obtenir de l'aide.

9. Spécifications

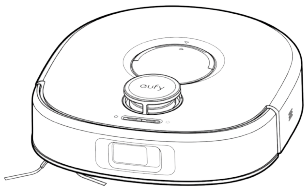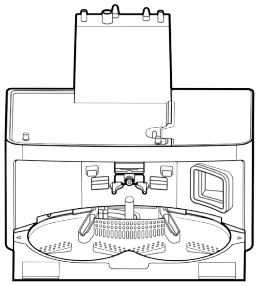	Nom du modèle	T210Q / T210S
	Dimensions	357.5*329*114 mm
	Poids	4.9 kg (10.80 lbs)
	Batterie	Li-ion 5200 mAh
	Entrée	20V ⎓ 1.8A
	Temps de charge	< 5.5 H
	Réservoir d'eau (pour C30 Edge uniquement)	150 mL
	Fréquence de fonctionnement	Bande 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)
	Résistance à l'eau	Non classé. Ne pas exposer à des liquides au-delà de l'utilisation normale de lavage.
	Nom du modèle	T210Q / T210S
	Dimensions	500*330*315 mm
	Poids	4.8 kg (10.58 lbs)
	Entrée	100-240V ~ 50/60 Hz
	Puissance	Puissance d'aspiration : 500 W
	réservoir d'eau propre	3L
	réservoir d'eau sale	2.5L
	Capacité du sac à poussière jetable	2.5L
	Résistance à l'eau	Non classé. Ne pas exposer à des liquides au-delà de l'utilisation normale de lavage.

- Comme les tensions varient selon les pays et les régions, nous vous recommandons d'acheter la version de l'appareil spécifique à votre localisation afin d'éviter d'éventuels risques pour la sécurité et des dommages à l'équipement.
- Anker Innovations Limited déclare que l'équipement radio de type T210Q / T210S est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la Déclaration UE de Conformité est disponible à l'adresse suivante : https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. Service clientèle

Pour le support, les FAQ et les guides de dépannage :

Site Web: www.eufy.com/support

E-mail : support@eufy.com

11. Autres informations

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pour consulter la Déclaration de conformité, rendez-vous sur le site : https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. l'équipement ne dispose pas d'un mode veille ni d'un autre état équivalent en matière d'exigences d'efficacité énergétique, de fonction de gestion de l'alimentation ou de capacité à désactiver les connexions réseau sans fil ;

B. la consommation d'énergie de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

1. Consommation d'énergie en mode veille : ≤ 0.5 W

2. Consommation d'énergie en mode veille avec affichage : ≤ 0.8 W

3. Consommation d'énergie en mode veille réseau : ≤ 2 W

4. Gestion de l'alimentation : ≤ 20 min

Instructions de configuration réseau

Processus de configuration réseau :

Par défaut, l'appareil est configuré via BLE (Bluetooth Low Energy) via l'application mobile. Si la configuration BLE échoue, un bouton permettant d'essayer une autre méthode de configuration (mode AP) apparaîtra.

1. Configuration BLE (Bluetooth Low Energy) :

Condition de déclenchement :

Activez la configuration réseau Bluetooth en appuyant sur le bouton de réinitialisation de l'appareil.

Description de l'état :

Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté à un réseau, il activera automatiquement la diffusion BLE et les services BLE pour fournir la configuration réseau via Bluetooth.

2. Configuration AP (Access Point) :

Condition de déclenchement :

Activez la configuration réseau AP en appuyant sur les boutons de réinitialisation de l'appareil.

Description de l'état :

Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté à un réseau, il diffusera un point d'accès (ouvert, sans mot de passe) visible pour

permettre la configuration réseau en mode AP.

L'appareil :

• Écoutera les requêtes de configuration réseau via HTTP sur les ports TCP 8899 et 8900, et via TLS sur le port TCP 9668.

Remarque :

Pendant les processus de configuration BLE et AP, veuillez vous assurer que votre environnement réseau est stable et suivez les instructions pour terminer la configuration. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer le processus de configuration.