1. حول C30 / Omni C30 Edge الخاصة بك

1.1 ما الموجود في العلبة

1.2 نظرة عامة

1.3 عناصر التحكم بالأزرار

1.4 مؤشرات LED

2. إعداد C30 / Omni C30 Edge

2.1 إعداد محطة Omni

2.2 شحن RoboVac الخاص بك

2.3 تنزيل تطبيق eufy

2.4 إعادة تعيين اتصال Wi-Fi

3. استخدام C30 / Omni C30 Edge

3.1 نصائح مهمة قبل الاستخدام

3.2 إنشاء الخريطة

3.3 إعداد منطقة محظورة

3.4 جدولة التنظيف

3.5 اختيار وضع التنظيف

4. استخدام نظام المسح

5. استخدام RoboVac مع أجهزة متوافقة مع Matter أو Alexa أو Siri أو Google Assistant

6. تمكين / تعطيل قفل الأطفال

7. التنظيف والصيانة

7.1 تنظيف حاوية الغبار وقناة نقل الغبار

7.2 استبدال وسادات المسح

7.3 تنظيف الفرشاة الدوارة

7.4 تنظيف الفرشاة الجانبية

7.5 تنظيف المستشعرات ونقاط تلامس الشحن

7.6 تنظيف خزان المياه المتسخة

7.7 استبدال كيس الغبار

7.8 تنظيف صينية تنظيف وسادات المسح

8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

9. المواصفات

10. خدمة العملاء


11. معلومات أخرى

1. حول Omni C30 Edge / C30 الخاصة بك


1.1 ما الموجود في العلبة



Robot Vacuum Cleaner (RoboVac)

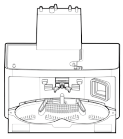

Omni Station




Detachable Base



Dirty Water Tank



Clean Water Tank



Power Cord




Quick Start Guide



Safety Sheet

1.2 نظرة عامة

RoboVac

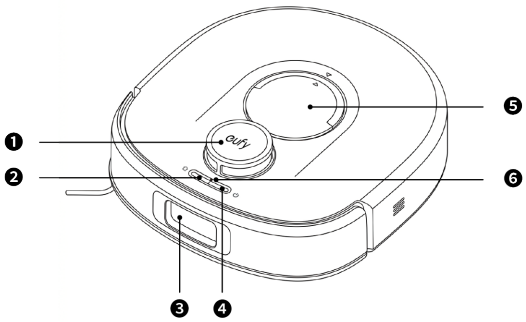

❶ LiDAR الملاحي


❷ زر إعادة الشحن

❸ وحدة الليزر الخطي

❹ زر الطاقة

❺ غطاء حاوية الغبار

❻ زر إعادة الضبط

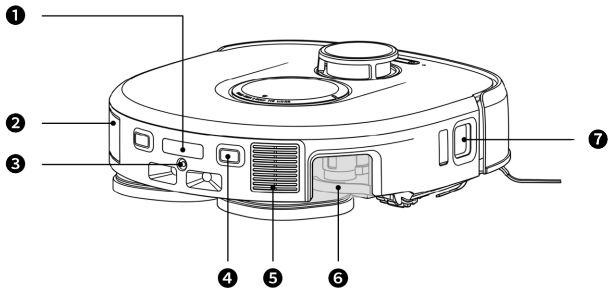

❶ مستشعر الشحن بالأشعة تحت الحمراء

❷ قناة نقل الغبار


❸ فتحة حقن الماء **(لـ Omni C30 Edge RoboVac فقط)**

❹ نقاط تلامس الشحن (×2)

❺ مخرج الهواء

❻ فتحة امتداد المسح **(لـ Omni C30 Edge RoboVac فقط)**

❼ مستشعر الحافة

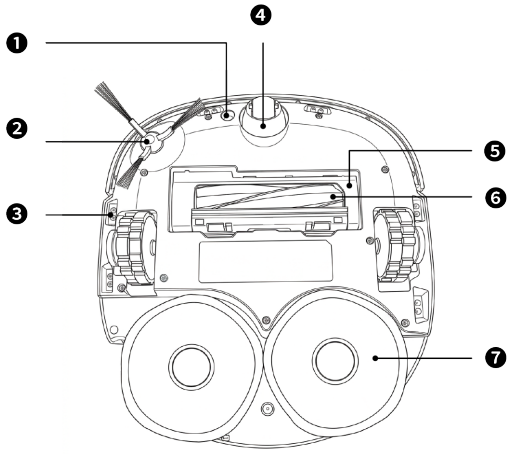

❶ مستشعر فوق صوتي

❷ الفرشاة الجانبية


❸ مستشعر السقوط (×6)

❹ العجلة الدوارة

❺ واقي الفرشاة

❻ الفرشاة الدوارة

❼ وسادات المسح (×2)

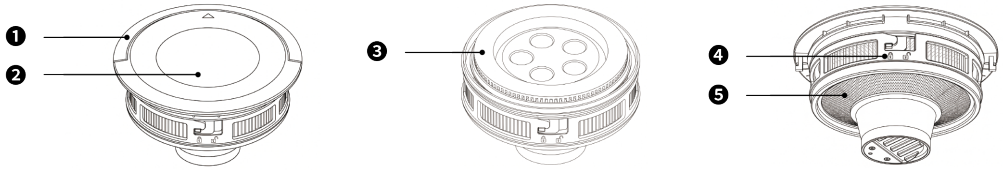

❶ مقبض حاوية الغبار

❷ غطاء حاوية الغبار


❸ فلتر بديل

❹ علامات محاذاة حاوية الغبار

• غطاء حاوية الغبار ومخروط الإعصار لديهما ثلاث علامات محاذاة (أحمر وأبيض وأزرق) — طابق المشابك مع نفس اللون لقفلها في مكانها.

❺ فلتر معدني

محطة Omni

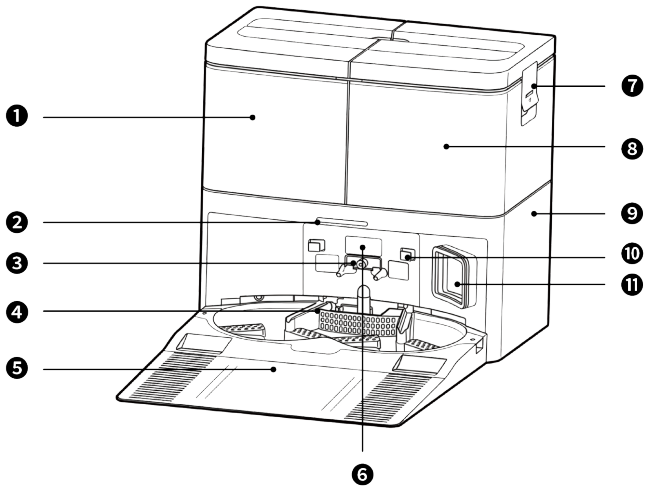

❶ خزان المياه المتسخة

❷ مؤشر LED

❸ فتحة حقن الماء **(لـ Omni C30 Edge RoboVac فقط)**

❹ صينية تنظيف وسادات المسح

❺ قاعدة قابلة للفصل

❻ مستشعرات إعادة الشحن بالأشعة تحت الحمراء (×3)


❼ قفل خزان المياه النظيفة

❽ خزان المياه النظيفة

❾ حجرة كيس الغبار




❿ نقاط تلامس الشحن (×2)

⓫ قناة نقل الغبار

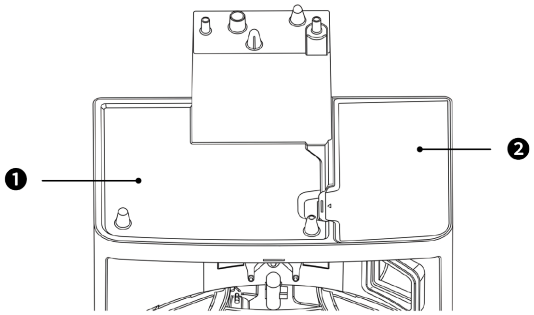

❶ قاعدة خزان المياه ❷ غطاء حجرة كيس الغبار

1.3 عناصر التحكم بالأزرار

	• اضغط مطولًا (3 ث) تشغيل أو إيقاف التشغيل • اضغط ضغطة قصيرة: إيقاف مؤقت / استئناف المهمة الحالية أثناء العمل
	• اضغط مرة واحدة: إيقاف التنظيف مؤقتًا • اضغط مرة أخرى: إعادة RoboVac إلى محطة Omni
	• اضغط مطولًا معًا (3 ث) إعادة تعيين اتصال Wi-Fi • اضغط مطولًا معًا (10 ث) إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

1.4 مؤشرات LED

مؤشر LED الخاص بـ RoboVac:

دلالة LED	الوصف	الحالة
	يومض باللون الأبيض	قيد التشغيل
	ثابت باللون الأبيض	يعمل بشكل طبيعي
	يومض باللون الأحمر	بطارية منخفضة
	ثابت باللون الأحمر	• بطارية منخفضة • خطأ (يرجى الرجوع إلى التعليمات داخل التطبيق للحل)

مؤشر LED لمحطة Omni:


دلالة LED	الوصف	الحالة
	يضيء باللون الأبيض	قيد التشغيل
	ثابت باللون الأبيض	يعمل بشكل طبيعي
	يومض باللون الأبيض	جمع الغبار / تنظيف وسادات المسح
	ثابت باللون الأحمر	خطأ (يرجى الرجوع إلى التعليمات داخل التطبيق للحل)
	مطفأ	انقطاع الطاقة

2. إعداد C30 / Omni C30 Edge


2.1 إعداد محطة Omni

1. ركّب القاعدة القابلة للإزالة بالضغط بقوة على كلا الجانبين.

قد لا يتمكن RoboVac من العودة إلى محطة Omni إذا لم يتم تثبيت القاعدة القابلة للإزالة بشكل صحيح.

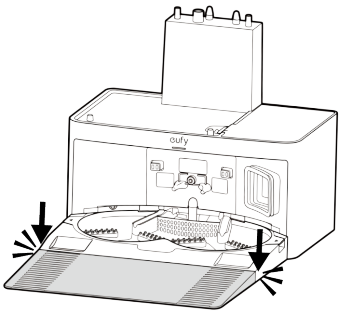


2. ركّب خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة على محطة Omni.

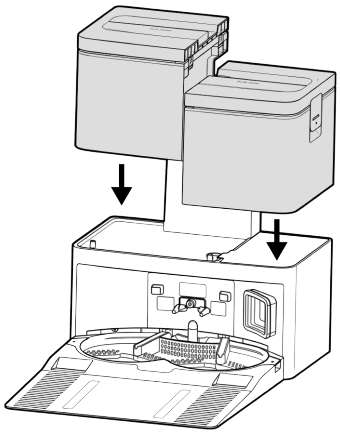

3. ضع محطة Omni في مكان ذي إشارة Wi-Fi قوية حيث يمكن لـ RoboVac الوصول إليها بسهولة. تأكد من وجود خلوص لا يقل عن **1.5 م (4.9 قدم)** في الأمام و **0.5 م (1.6 قدم)** على كلا الجانبين، على أرضية صلبة ومفتوحة. ضعها مقابل جدار على سطح صلب ومستوٍ.


⚠ لا تضع محطة Omni في الممرات أو في أماكن أخرى بلا مساحة محيطة كافية. قد يسقط RoboVac على السلالم أو يتسبب تلفًا أو عطلًا.

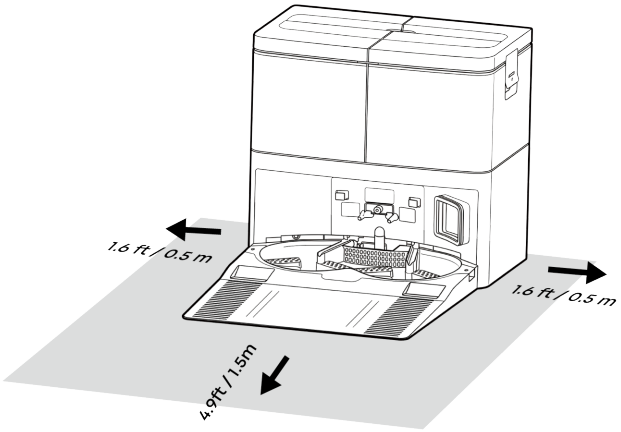

4. وصل سلك الطاقة إلى محطة Omni وبمقبس الحائط.


عند توصيل محطة Omni بالطاقة AC، يكون مؤشر LED أبيضًا ثابتًا. يتحول ضوء المؤشر إلى الأحمر إذا كان خزان المياه النظيفة فارغًا أو إذا لم يتم وضع أي من الخزانين بشكل صحيح.

احتفظ دائمًا بمحطة Omni موصولة بالكهرباء لضمان أن RoboVac يمكنه العودة إليها بنجاح للشحن، وتنظيف وسادات المسح، وتفريغ الغبار.

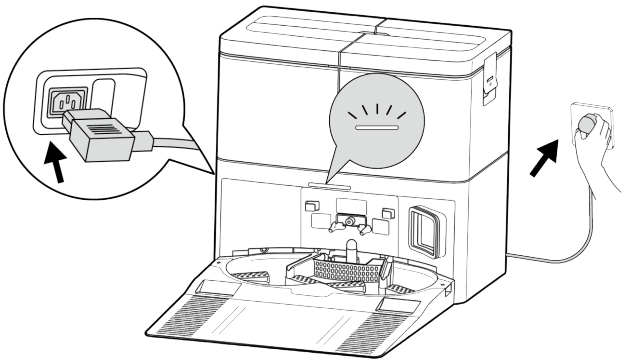


5. أخرج خزان المياه النظيفة. افتح الغطاء وأضف ماءً نظيفًا حتى يصل إلى خط الماء MAX.

⚠ ◦ لا تُضِف ماءً ساخنًا إلى الخزان لتجنب تقصير عمره الافتراضي.
◦ لا تُضِف منظف أرضيات من طرف ثالث أو مواد كيميائية قد تؤدي إلى انسداد أو تآكل.

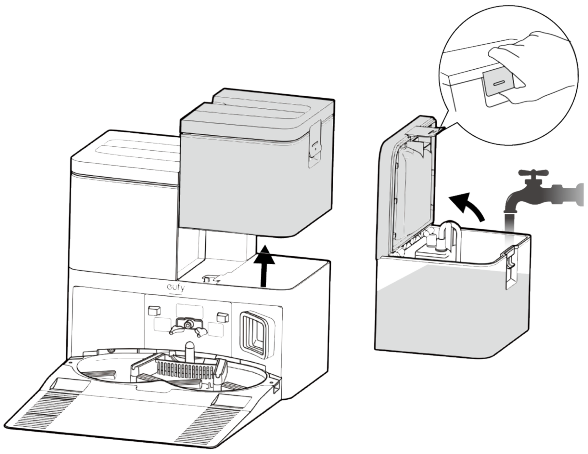


6. أغلق غطاء خزان المياه النظيفة حتى ينقر القفل في مكانه، ثم أعد تركيب خزان المياه النظيفة على محطة Omni.

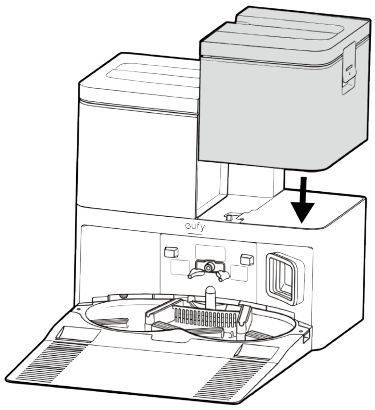


2.2 شحن RoboVac الخاص بك

1. أخرج الكتلة الرغوية من RoboVac.

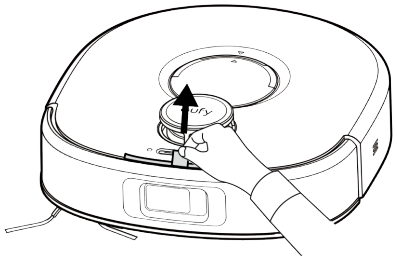


2. وصل RoboVac بمحطة Omni. سيعمل RoboVac تلقائيًا وسيبدأ الشحن.

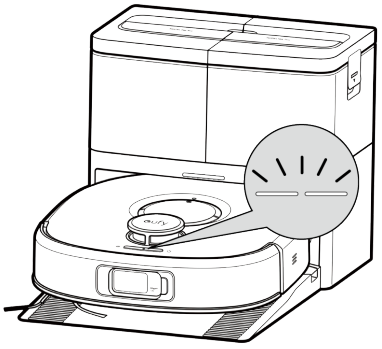



2.3 تنزيل تطبيق eufy


قبل أن تبدأ، تأكد من:
• يعمل هاتفك الذكي بنظام iOS 13.0 أو أحدث، أو Android 8.0 أو أحدث.
• يبث جهاز التوجيه Wi-Fi الخاص بك إشارة 2.4 GHz.
1. قم بتحميل التطبيق من App Store لأجهزة iOS أو Google Play لأجهزة Android.
2. افتح التطبيق، أنشئ حسابًا جديدًا أو سجّل الدخول إلى حساب eufy الخاص بك.

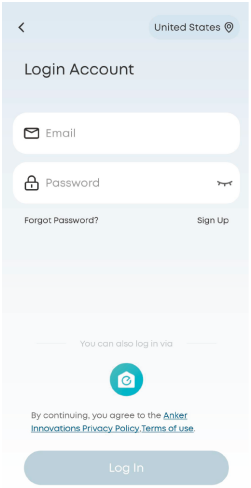

3. انقر + > **إضافة جهاز** > **تنظيف** > **سلسلة مكنسة روبوت-C** > Omni C30 Edge/C30

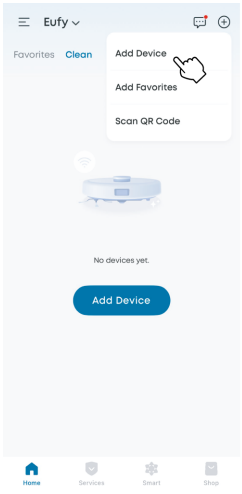

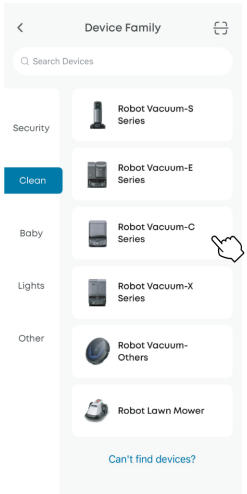

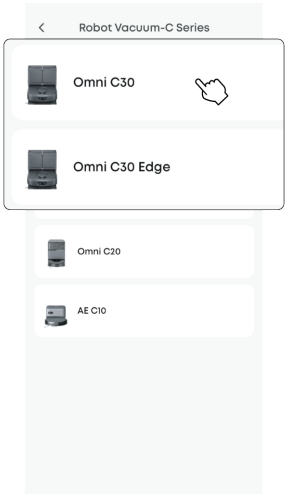


4. اتبع التعليمات داخل التطبيق لإعداد اتصال Wi-Fi.

2.4 إعادة تعيين اتصال Wi-Fi

إذا واجهت مشكلات عند توصيل RoboVac بتطبيق eufy، فحاول إعادة ضبط اتصال Wi-Fi.

اضغط مع الاستمرار على زري التشغيل والشحن معًا لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع موجهًا صوتيًا.

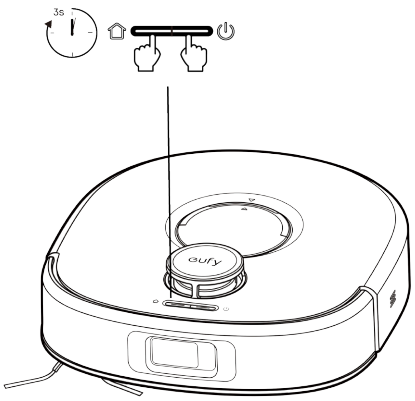

ستومض مؤشرات LED على RoboVac بسرعة باللون الأبيض. بعد ذلك يمكنك اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد اتصال Wi-Fi مرة أخرى.

3. استخدام C30 / Omni C30 Edge

تظهر جميع صور واجهة المستخدم المعروضة في هذا القسم لأغراض التوضيح فقط، وقد تخضع للتغيير نتيجة لتحديثات البرامج. يرجى الرجوع إلى واجهة التطبيق الفعلية للحصول على أدق المعلومات.

3.1 نصائح مهمة قبل الاستخدام

• أزل أسلاك الطاقة والأشياء الصغيرة (الجوارب/اللعب/الشباشب/المناشف/مقاييس الوزن، إلخ) من الأرض التي قد تشبك RoboVac.

• اطوِ حواف السجاد ذات الشرابات إلى الأسفل لمنع تشابك RoboVac. تجنب تنظيف السجاد عالي الوبر أو السجاد الذي يزيد سمكه عن 0.98 in / 25 mm لأن ذلك قد يتسبب في عطل RoboVac.

• قبل إنشاء الخريطة، يُنصح بشدة بوضع حواجز فعلية أمام المواقد وبعض المناطق (مثل فتحات التهوية) التي قد تتسبب في تلف الروبوت إذا دخلها. للاستخدام المستقبلي، قم بإعداد حدود افتراضية في تطبيق eufy لمنع الروبوت من السقوط على السلالم.

• تجنب شفط كميات كبيرة من الماء لأنها قد تتلف الجهاز.

• لا تستخدم RoboVac على أرضيات تحتوي على مياه راكدة، أو في المناطق الرطبة مثل الحمامات أو غرف الغسيل، أو على أرضيات غمرتها المياه بشدة. تم تصميم RoboVac من أجل المسح الرطب الروتيني على الأرضيات الصلبة فقط؛ قد يتسبب التعرض المطوّل للرطوبة المفرطة في تلف الجهاز.

• لا تغمر RoboVac أو محطة Omni في الماء أو أي سائل آخر. لا تشطف الجسم الرئيسي لـ RoboVac أو محطة Omni تحت الماء الجاري. الأجزاء القابلة للفصل المذكورة في الفصل 7 فقط هي القابلة للغسل. قد يؤدي دخول الماء إلى المكونات الداخلية إلى تلف كهربائي ويُلغي الضمان.

• قد يتسلق RoboVac فوق الأشياء التي يقل ارتفاعها عن 0.79 in / 20 mm. قم بإزالة هذه الأشياء إن أمكن.

• تمنع مستشعرات منع السقوط RoboVac من الانقلاب على السلالم والسقوط من منحدرات حادة في معظم الحالات. تكون فعالية المستشعرات أقل إذا كانت متسخة أو عند استخدامها على أرضيات مغطاة بالسجاد أو عاكسة. ضع حواجز فعلية أو قم بتعيين "منطقة محظورة" لحظر المناطق التي قد يسقط منها RoboVac.

• إذا لاحظت رائحة احتراق غير طبيعية، أو صوت قوس كهربائي، أو ضجيجًا عاليًا غير عادي، أو انخفاضًا في قوة الشفط، فتوقف عن استخدام الجهاز فورًا وتحقق من جدول الصيانة لإجراء الصيانة اللازمة.

• لا تُشغّل RoboVac على أسطح مبللة أو مشبعة بالماء، فقد يسبب ذلك خطرًا.

• لا تضف منظفات الأرضيات أو المواد الكيميائية أو الأحماض المسببة للتآكل أو المطهرات أو أي إضافات أخرى إلى خزان المياه النظيفة، فقد تسد مسارات المياه وتتلف المنتج.

3.2 إنشاء الخريطة

تم تصميم هذه الميزة لمساعدة RoboVac على تعلم مخطط منزلك بكفاءة، مما يضمن تنظيفًا شاملاً ومنهجيًا. من خلال إنشاء مخطط طابق تفصيلي، يمكن لـ RoboVac التنقل والتنظيف بدقة.

لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في عملية التخطيط، يرجى اتباع الخطوات التالية:


• **افتح جميع الأبواب:** تأكد من فتح جميع الأبواب داخل منطقة التنظيف. هذا يسمح للروبوت بالوصول إلى كل غرفة ورسم خريطتها بسلاسة.

• **أغلق الوصول إلى المناطق المقيدة:** إذا كانت هناك مناطق محددة لا تريد أن يدخلها الروبوت، فاستخدم حواجز مادية لحظر هذه المناطق. هذا يمكن أن يحسن دقة التخطيط ويمنع الروبوت من دخول أماكن غير مرغوب فيها. بعد اكتمال التخطيط، يمكنك إزالة الحواجز المادية وإعداد مناطق مقيدة لمنع الروبوت من دخولها.

• **قم بإزالة العوائق:** أزل أي أغراض، مثل الألعاب أو الكابلات أو الأثاث الصغير أو السجاجيد ذات الشراشيب، التي قد تعيق المسار أو تتشابك في فرشاته. هذا يساعد RoboVac على التحرك بحرية ورسم الخريطة دون مقاطعات.

• **لا تنقل محطة القاعدة:** بمجرد إنشاء مخطط الطابق، تجنّب نقل محطة القاعدة. يعتمد RoboVac على محطة القاعدة كنقطة مرجعية للتنقل والرسم الخرائطي. قد يؤدي نقلها إلى تعطيل دقة مخطط الطابق.


للبدء في عملية التخطيط، اضغط على **التخطيط** في التطبيق.

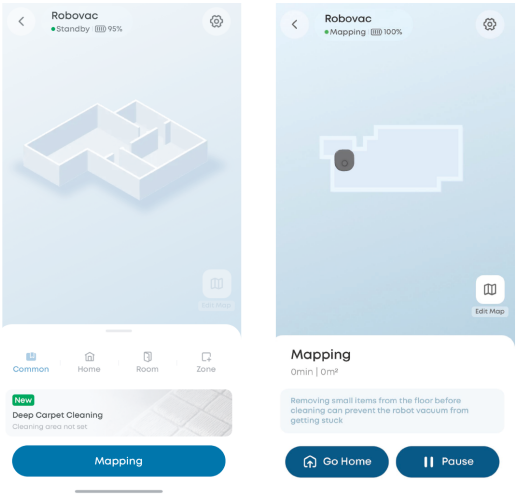

3.3 إعداد منطقة محظورة

في تطبيق eufy، اضغط على **تحرير الخريطة** < **منطقة محظورة** < **إضافة** لإعداد "منطقة محظورة" كمنطقة مقيدة، مما يلغي الحاجة إلى حواجز مادية (بما في ذلك أشرطة الحدود).


تم تصميم هذه الميزة فقط لتقسيم مناطق التنظيف، وليست لعزل المناطق الخطرة.

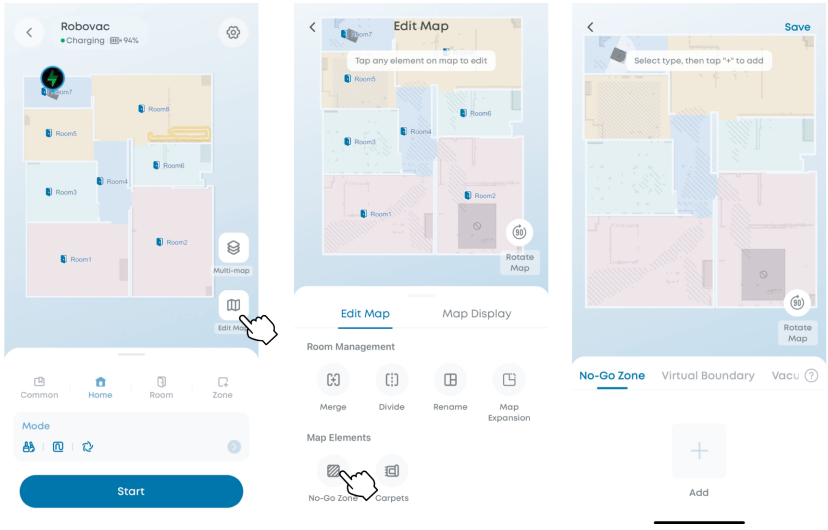

3.4 جدولة التنظيف

اضغط على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى ثم اختر **الجدولة**.

في هذه الصفحة، يمكنك جدولة RoboVac لبدأ التنظيف في وقت محدد.

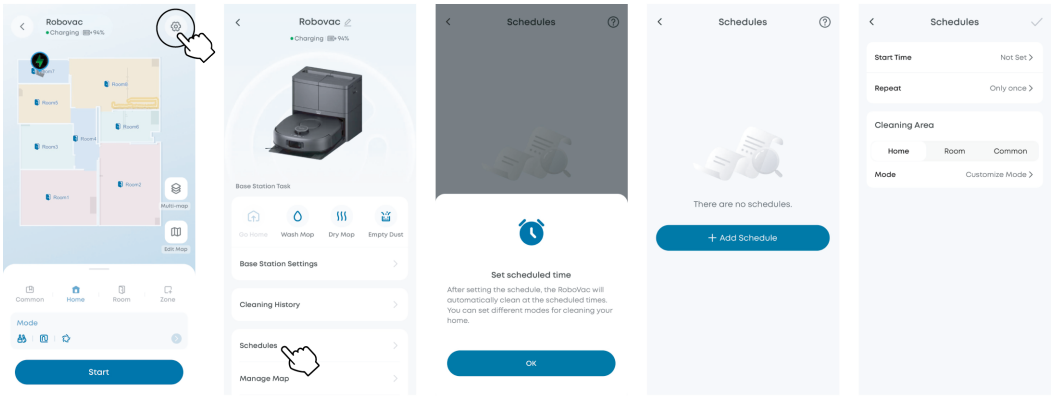


- يمكنك ضبط الوقت وتخصيص جداول التنظيف من الأحد إلى السبت على تطبيق eufy. هذه الوظيفة متاحة فقط على التطبيق.
- أثناء فترة عدم الإزعاج، سيبقى RoboVac صامتًا، مع تعطيل التفريغ التلقائي للغبار، والإشعارات الصوتية، والتنظيف المجدول.

3.5 اختيار وضع التنظيف

يمكنك بدء/إيقاف مؤقت للتنظيف أو اختيار وضع التنظيف المرغوب عبر تطبيق eufy.

في كل وضع، يمكنك تخصيص شدة التنظيف ومستوى الشفط وإعدادات أخرى.

يتضمن RoboVac C30 Edge خزان المياه النظيفة المدمج الذي يعيد ملء الممسحة أثناء التشغيل، مما يسمح بضبط مستوى المياه بشكل مستمر من 1% إلى 100% في تطبيق eufy. هذه الميزة متاحة على **RoboVac C30 Edge** فقط.

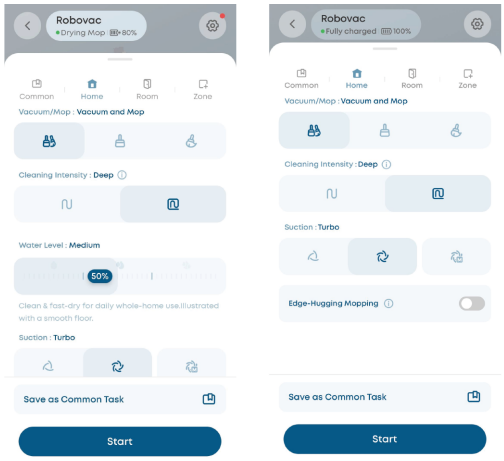

C30 Edge C30


3.5.1 وضع التنظيف المنزلي

اضغط على **ابدأ** في تطبيق eufy لتمكين وضع التنظيف المنزلي.

بعد التشغيل، يتحرك RoboVac من محطة Omni ويحدد تلقائيًا مساره للتنظيف. عند انتهاء التنظيف، يعود RoboVac تلقائيًا إلى محطة Omni.




لإيقاف التنظيف مؤقتًا، اضغط على **إيقاف مؤقت** في تطبيق eufy أو اضغط زر الطاقة على RoboVac.



3.5.2 وضع تنظيف الغرف


في هذا الوضع، يتم تقسيم منزلك تلقائيًا إلى عدة غرف في تطبيق eufy. يمكنك تخصيص إعدادات الغرف واختيار الغرف التي تريد تنظيفها. سيقوم RoboVac بتنظيف الغرف المحددة فقط، ثم يعود إلى محطة Omni بعد الانتهاء من التنظيف.

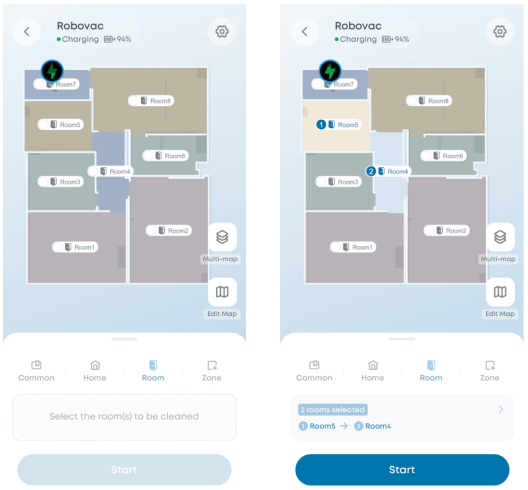

- قم بتمكين وضع تنظيف الغرف فقط بعد أن يقوم RoboVac بإنشاء الخريطة.
- يوصى أن يغادر RoboVac محطة Omni لبدء تنظيف الغرف.

3.5.3 وضع تنظيف المنطقة

في هذا الوضع، يمكنك ضبط منطقة التنظيف وتخصيص حجمها في تطبيق eufy. سيقوم RoboVac بتنظيف المنطقة المحددة فقط.

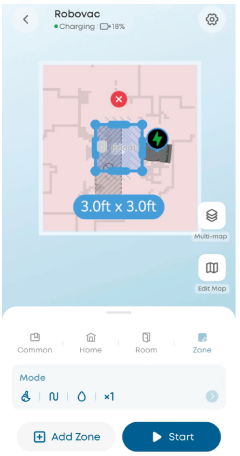

4. استخدام نظام المسح

1. ابدأ التنظيف. سيقوم RoboVac بالكنس والمسح تلقائيًا.
2. لمنع الروائح في وسادات المسح، قم بتنشيط وظيفة التجفيف بعد كل مهمة مسح. يُنصح بشدة باستخدام **التجفيف القياسي** في كل مرة لضمان أداء تجفيف أمثل وتقليل الروائح الكريهة.
3. قم بإفراغ وتنظيف خزان المياه المتسخة بانتظام لمنع العفن أو الروائح الكريهة. للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف خزان المياه المتسخة، راجع "**التنظيف والصيانة**" الموجود في هذا القسم.

5. استخدام RoboVac مع أجهزة متوافقة مع Matter أو Alexa أو Siri أو Google Assistant

مع التوافق مع Matter وAlexa وSiri وGoogle Assistant، يصبح RoboVac تابعًا لأوامر صوتية ليصل إلى كل زاوية في منزلك.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:


- RoboVac متصل بمحطة Omni لضمان وجود طاقة كافية.
- RoboVac متصل بتطبيق eufy.
- للتحكم في RoboVac باستخدام Siri، تأكد من أن لديك iPhone أو iPad يعمل بإصدار حديث من iOS.

للتحكم في RoboVac باستخدام Matter أو Alexa أو Siri أو Google Assistant :

1. اضغط على الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الرئيسية لتطبيق eufy، ثم ابحث عن **خدمات الطرف الثالث** في القائمة المنسدلة.
2. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد.

6. تمكين / تعطيل قفل الأطفال

لتفعيل قفل الأطفال في تطبيق eufy، اضغط على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر **المزيد من الإعدادات** < **قفل الأطفال** .
بمجرد تفعيل قفل الأطفال، سيتم قفل جميع الأزرار لمنع الأطفال من إتلاف الجهاز أو التعرض لإصابة عرضية.
تكوين الشبكة وإعادة ضبط المصنع غير متأثرين بقفل الأطفال.

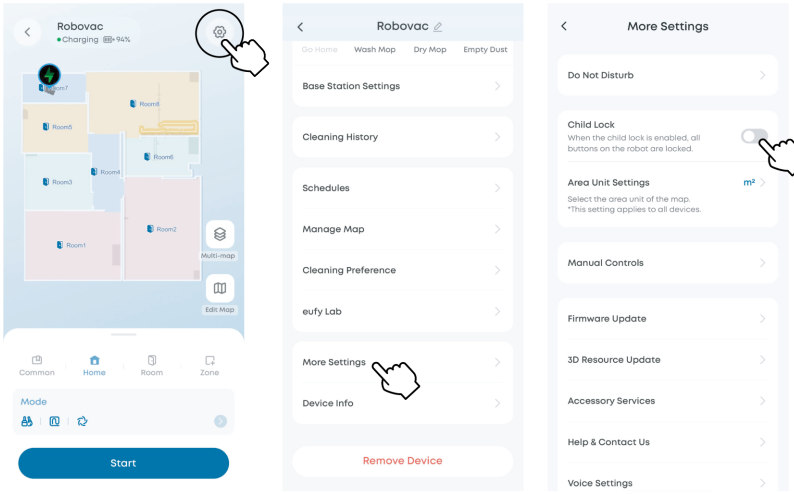

7. التنظيف والصيانة

قبل القيام بأعمال التنظيف والصيانة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل محول الطاقة عن المقبس. يجب أن يتم أي صيانة أخرى بواسطة ممثل خدمة معتمد.
للحصول على أداء مثالي، اتبع التعليمات أدناه لتنظيف وصيانة RoboVac C30 / Omni C30 Edge بانتظام. ستعتمد وتيرة التنظيف والاستبدال على عادات الاستخدام الخاصة بك.
لا ترش أو تصب الماء أو مواد التنظيف أو أي سائل على RoboVac أو محطة Omni أو سلك الطاقة أو نقاط تلامس الشحن. استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً (تكاد تكون جافة) للمسح الخارجي فقط، وتأكد من عدم دخول أي رطوبة إلى أي فتحات.

تكرار التنظيف والاستبدال الموصى به

الوحدة	المكون	تكرار التنظيف	تكرار الاستبدال
RoboVac	حاوية الغبار	كل 3 أشهر	—
	الفرشاة الدوارة	كل 3 أشهر	كل 1 سنة
	واقي الفرشاة	كل 3 أشهر	كل 1 سنة
	وسادات المسح	—	كل 1 سنة
	الفرشاة الجانبية	كل 3 أشهر	كل 3 أشهر
	فلتر معدني	كل 3 أشهر	—
	فلتر عالي الأداء	كل 1 سنة	كل 1 سنة
	المستشعرات	نظفه حسب الظروف الفعلية	—
	نقاط تلامس الشحن	نظفه حسب الظروف الفعلية	—
	العجلة الدوارة	نظفه حسب الظروف الفعلية	—
محطة Omni	خزان المياه النظيفة	—	—
	خزان المياه المتسخة	نظفه حسب الظروف الفعلية	—
	كيس الغبار	كل 2/3 أشهر	استبدله حسب الحاجة
	صينية تنظيف وسادات المسح	كل 2/3 أشهر	—
	الجزء السفلي	—	—
	قاعدة قابلة للفصل	/	—

7.1 تنظيف حاوية الغبار وقناة نقل الغبار

7.1.1 تنظيف حاوية الغبار

❶ ارفع مقبض حاوية الغبار واسحب وحدة المخاريط المتعددة.


❷ قم بتدوير الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحه، واستخرج الفلتر عالي الأداء.

❸ اغسل المكونات جيدًا بالماء. استخدم فرشاة صغيرة للفرك بلطف إذا لزم الأمر. اتركها لتجف تمامًا في الهواء قبل الاستخدام التالي.

❹ أعد تركيب المكونات. تأكد من أن العلامات الثلاث للمحاذاة في وضعها الصحيح، ثم قم بالتدوير لشدها.

❺ امسح داخل حاوية الغبار بقطعة قماش مبللة، مع الانتباه جيدًا إلى بقايا الغبار على الفلتر المعدني.

❻ أعد وضع وحدة المخاريط المتعددة داخل RoboVac. تأكد من أن علامة المحاذاة على الغطاء العلوي تتطابق مع المؤشر على RoboVac.

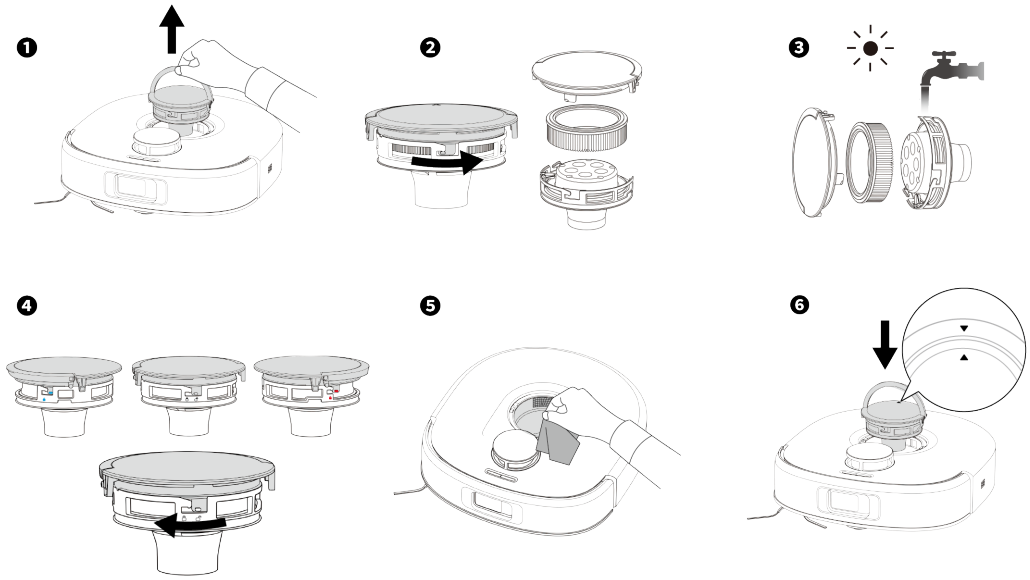


- لا تستخدم الفلتر إذا لم يكن جافًا تمامًا، وإلا فقد يؤثر ذلك على أداء التنظيف.
- لا تستخدم الماء الساخن أو أي منظف لتنظيف الفلتر.

7.1.2 تنظيف قناة نقل الغبار

❶ ادفع الجزء العلوي من الغطاء لفتحه.


❷ امسح الشعر وبقايا الغبار لمنع الانسدادات في قناة نقل الغبار.

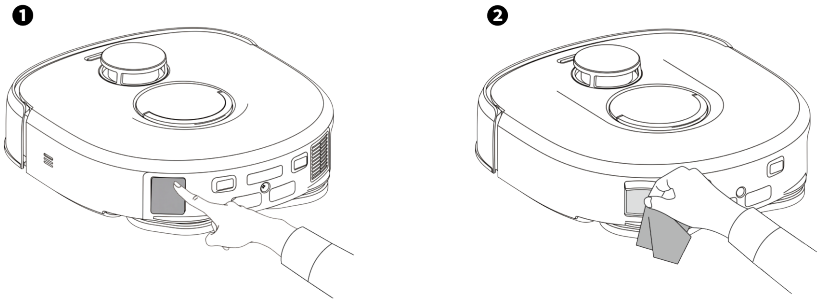

7.2 استبدال وسادات المسح

❶ قم بنزع وسادات المسح.

❷ ضع وسادات المسح الجديدة واضغط عليها بقوة.

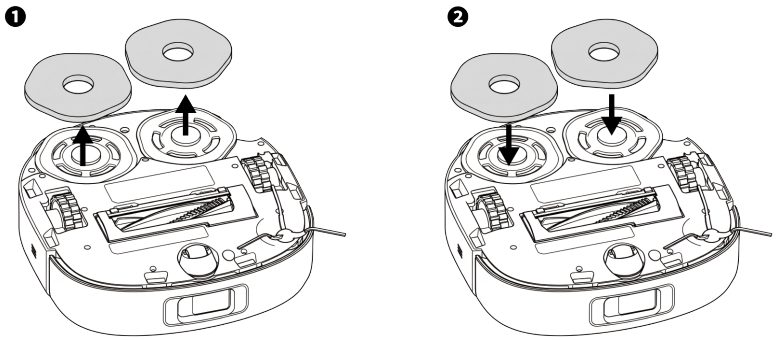

7.3 تنظيف الفرشاة الدوارة

❶ اضغط على ألسنة التحرير لفتح واقي الفرشاة.


❷ ادفع الفرشاة الدوارة بعيدًا عن الفرشاة الجانبية، ثم ارفعها برفق.

❸ اسحب الفرشاة الدوارة برفق.

❹ اشطف الفرشاة الدوارة وواقي الفرشاة تحت الماء الجاري. اتركهما ليجفا تمامًا في الهواء قبل الاستخدام التالي.

❺ أعد إدخال الفرشاة الدوارة حتى تستقر في مكانها بشكل صحيح.

❻ اضغط على واقي الفرشاة حتى ينقر في مكانه.

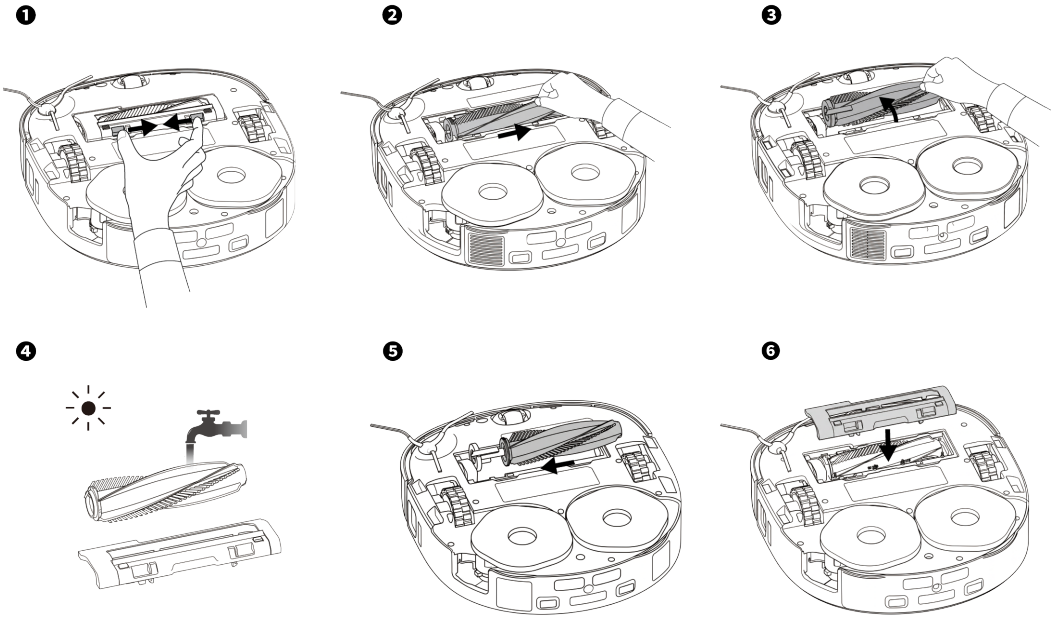


7.4 تنظيف الفرشاة الجانبية

يمكن أن تتشابك المواد الغريبة مثل الشعر بسهولة في الفرشاة الجانبية، لذا من الأفضل تنظيفها بانتظام.

❶ قم بإزالة الفرشاة الجانبية، وفك بعناية واسحب أي شعر أو مواد ملتصقة بالفرشاة الجانبية.

❷ نظف الفرشاة الجانبية بالماء، واتركها لتجف بالهواء قبل الاستخدام التالي.


❸ أعد تركيب الفرشاة الجانبية على RoboVac.

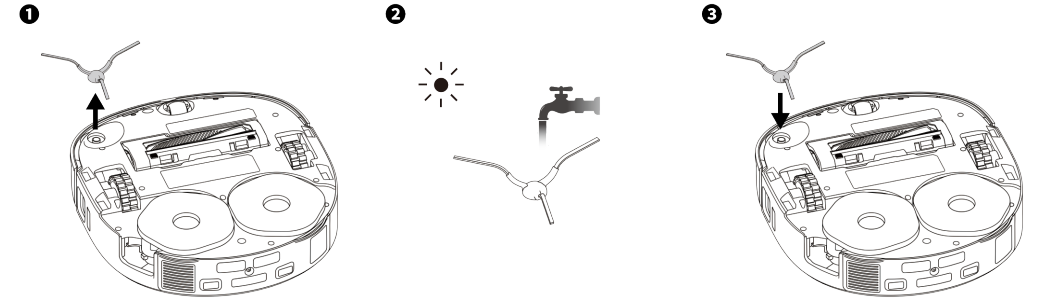

7.5 تنظيف المستشعرات ونقاط تلامس الشحن

للحفاظ على أفضل أداء، نظف المستشعرات ونقاط تلامس الشحن بانتظام.

نَقِّ الغبار عن المستشعرات ونقاط تلامس الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

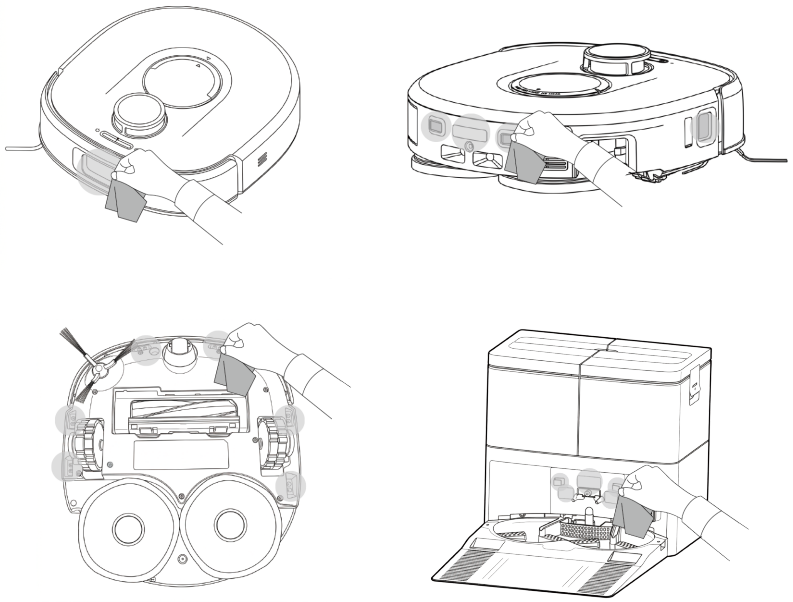

7.6 تنظيف خزان المياه المتسخة


❶ أزل خزان المياه المتسخة من محطة Omni.

❷ افتح وأفرغ خزان المياه المتسخة.

❸ اشطف خزان المياه المتسخة جيدًا بالماء الجاري.

❹ أغلق غطاء خزان المياه المتسخة.
* ستسمع "نقرة" عندما يكون في مكانه بإحكام.

❺ أعد تركيب خزان المياه المتسخة على محطة Omni.

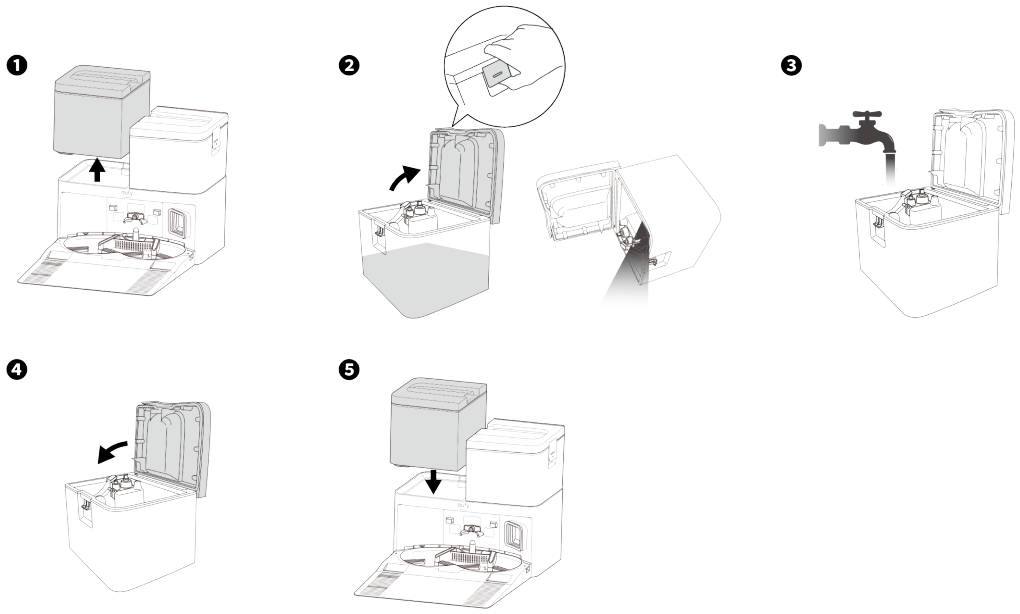


7.7 استبدال كيس الغبار

❶ أزل خزان المياه النظيفة وافتح غطاء حاوية كيس الغبار.


❷ أخرج كيس الغبار.

❸ قم بتركيب كيس غبار جديد. تأكد من إدخال كيس الغبار تمامًا، ثم أغلق الغطاء.

❹ ضع خزان المياه النظيفة في مكانه.

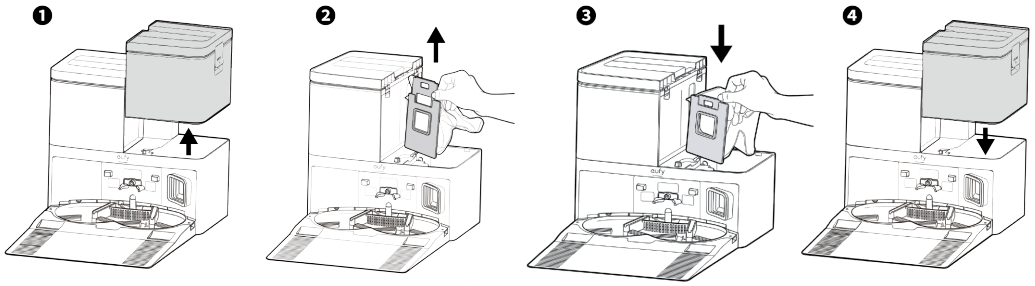

تأكد من أن غطاء حاوية كيس الغبار في مكانه — وإلا فلن تعمل وظيفة التفريغ التلقائي للغبار.

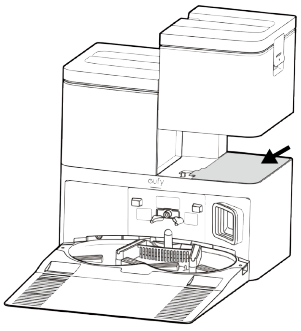

7.8 تنظيف صينية تنظيف وسادات المسح


❶ أزل صينية تنظيف وسادات المسح من محطة Omni.

❷ اشطف صينية تنظيف وسادات المسح جيدًا بالماء ونظفها بفرشاة. اترك صينية تنظيف وسادات المسح لتجف بالهواء قبل الاستخدام التالي.

❸ أملِ صينية تنظيف وسادات المسح برفق إلى الداخل وحاذِها مع المشبكين الموجودين بالداخل.

❹ اضغط بقوة على كلا الجانبين حتى تسمع "نقرة" وتثبت في مكانها.

* سيتحول مؤشر LED على محطة Omni من الأحمر إلى الأبيض عند التثبيت بنجاح.


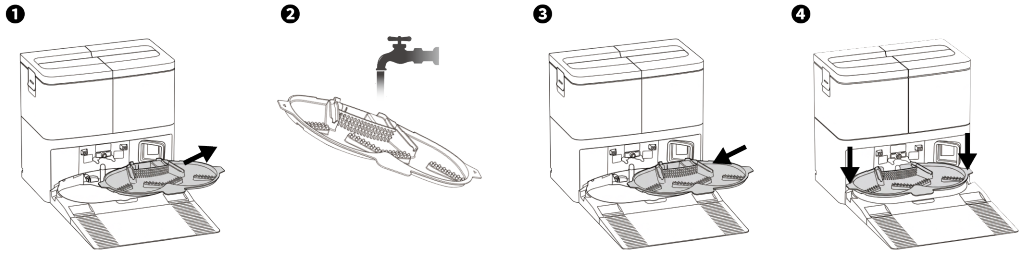


8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند حدوث خطأ، ارجع إلى التعليمات داخل التطبيق للحصول على حلول.

إذا استمرت المشكلة، اتصل بـ support.mea@eufy.com للحصول على المساعدة.

9. المواصفات

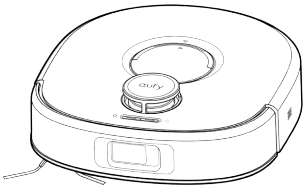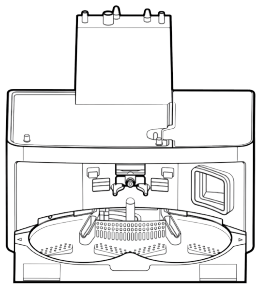	اسم الطراز	T210S / T210Q
	الأبعاد	mm357.5*329*114
	الوزن	lbs (10.80 kg4.9)
	البطارية	ليثيوم أيون 5200 mAh
	المدخل	A1.8 ⎓ V20
	وقت الشحن	H< 5.5
	خزان المياه (لـ C30 Edge فقط)	mL150
	تردد التشغيل	GHz - 2.4835GHz (2.4000Band G2.4)
	مقاومة الماء	غير مُصنّف. لا تعرضه للسوائل بخلاف عملية المسح العادية.
	اسم الطراز	T210S / T210Q
	الأبعاد	mm500*330*315
	الوزن	lbs (10.58 kg4.8)
	المدخل	Hz ~ 50/60 V100-240
	الطاقة	جمع الغبار: W 500
	خزان المياه النظيفة	L3
	خزان المياه المتسخة	L2.5
	سعة كيس الغبار القابل للتصرف	L2.5
	مقاومة الماء	غير مُصنّف. لا تعرضه للسوائل بخلاف عملية المسح العادية.

- نظرًا لاختلاف الجهود الكهربائية عبر الدول والمناطق المختلفة، نوصي بشراء نسخة الجهاز المناسبة لموقعك لتجنب مخاطر السلامة المحتملة وتلف المعدات.
- تعلن Anker Innovations Limited أن نوع معدات الراديو T210S / T210Q متوافق مع التوجيه EU./2014/53 النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على الموقع التالي: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. خدمة العملاء

للدعم، والأسئلة الشائعة، وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

الموقع الإلكتروني: www.eufy.com/support

البريد الإلكتروني: support.mea@eufy.com

11. معلومات أخرى

تصادق Anker Innovations Limited بموجب هذا على أن هذا الجهاز متوافق مع لوائح أمن المنتجات وبنية الاتصالات (متطلبات الأمن للمنتجات القابلة للاتصال ذات الصلة) لعام 2023. للحصول على بيان المطابقة، تفضل بزيارة الموقع: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. لا يحتوي الجهاز على وضع استعداد أو حالة مكافئة أخرى من حيث متطلبات كفاءة الطاقة أو وظيفة إدارة الطاقة أو القدرة على تعطيل اتصالات الشبكات اللاسلكية؛

B. من المرجح أن يكون استهلاك الطاقة للجهاز أعلى من نماذج الأجهزة الأخرى التي تلبي هذه المتطلبات الوظيفية.

1. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≤ 0.5 W

2. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مع شاشة عرض: ≤ 0.8 W

3. استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد المتصل بالشبكة: ≤ 2 W

4. إدارة الطاقة: ≥ 20 min

تعليمات تكوين الشبكة

عملية تكوين الشبكة:

بشكل افتراضي، يتم تكوين الجهاز عبر Bluetooth (BLE) منخفض الطاقة) من خلال التطبيق المحمول. إذا فشل تكوين BLE، فسيظهر زر لتجربة طريقة تكوين أخرى (وضع AP.(

1. تكوين Bluetooth Low Energy (BLE):(

شرط التفعيل:

قم بتفعيل إعداد الشبكة عبر Bluetooth بالضغط على زر إعادة الضبط في الجهاز.

وصف الحالة:

عندما لا يكون الجهاز متصلاً بالشبكة بعد، سيقوم تلقائيًا بتمكين بث BLE وتفعيل خدمات BLE لتوفير إعداد الشبكة عبر Bluetooth.

2. تكوين AP (نقطة الوصول):

شرط التفعيل:

قم بتفعيل إعداد الشبكة بنمط AP بالضغط على أزرار إعادة الضبط في الجهاز.

وصف الحالة:

عندما لا يكون الجهاز متصلاً بالشبكة بعد، سيبث نقطة اتصال AP مفتوحة (بدون كلمة مرور) ومرئية لتوفير إعداد الشبكة عبر وضع AP.

سيقوم الجهاز بما يلي:

٠ الاستماع إلى طلبات إعداد الشبكة عبر HTTP على منافذ TCP 8899 و8900، وعبر TLS على منفذ TCP 9668.

ملاحظة:

خلال عمليات التكوين عبر BLE وAP، يرجى التأكد من أن بيئة الشبكة لديك مستقرة واتباع التعليمات لإكمال الإعداد. إذا واجهت أي مشكلات، يمكنك الضغط على زر إعادة الضبط مرة أخرى لإعادة بدء عملية التكوين.