## 1. Acerca de su Omni C30 Edge / C30

1.1 Contenido de la caja

1.2 Descripción general

1.3 Controles de los botones

1.4 Indicador LED

## 2. Prepare su Omni C30 Edge / C30

2.1 Configure la estación Omni

2.2 Cargue su RoboVac

2.3 Descargue la aplicación eufy

2.4 Restablezca la conexión Wi-Fi

## 3. Utilice su Omni C30 Edge / C30

3.1 Consejos importantes antes de usar

3.2 Mapeo

3.3 Configure una zona restringida

3.4 Limpieza programada

3.5 Seleccione un modo de limpieza

## 4. Utilice el sistema de fregado

## 5. Utilice RoboVac con dispositivos compatibles con Matter, Alexa, Siri o Google Assistant

## 6. Active / Desactive el bloqueo infantil

## 7. Limpieza y mantenimiento

7.1 Limpie el depósito de polvo y el conducto de transferencia de polvo

7.2 Sustituya las almohadillas de la mopa

7.3 Limpie el cepillo giratorio

7.4 Limpie el cepillo lateral

7.5 Limpie los sensores y los contactos de carga

7.6 Limpie el depósito de agua sucia

7.7 Sustituya la bolsa de polvo

7.8 Limpie la bandeja de limpieza de la mopa

## 8. Resolución de problemas

## 9. Especificaciones

## 10. Atención al cliente


## 11. Otra información

# 1. Acerca de su Omni C30 Edge / C30

### 1.1 Contenido de la caja



Robot Vacuum Cleaner (RoboVac)

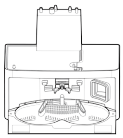

Omni Station




Detachable Base



Dirty Water Tank



Clean Water Tank



Power Cord





Quick Start Guide





Safety Sheet

### 1.2 Descripción general


RoboVac

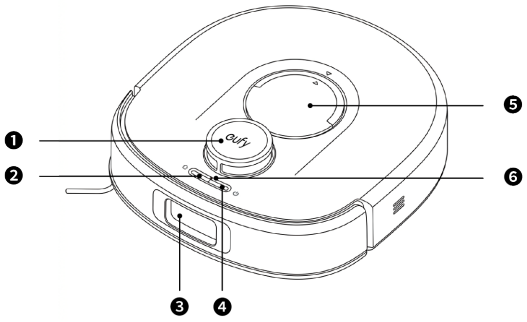



❶ LiDAR de navegación
❷ Botón de recarga
❸ Módulo láser de línea
❹ Botón de encendido
❺ Tapa del depósito de polvo
❻ Botón de reinicio

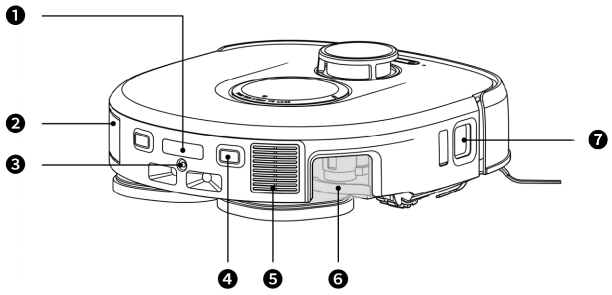


❶ Sensor infrarrojo de recarga
❷ Conducto de transferencia de polvo
❸ Orificio de inyección de agua **(solo para el robot aspirador Omni C30 Edge)**
❹ Contactos de carga (×2)
❺ Salida de aire
❻ Abertura de extensión de la mopa **(solo para el robot aspirador Omni C30 Edge)**
❼ Sensor de borde

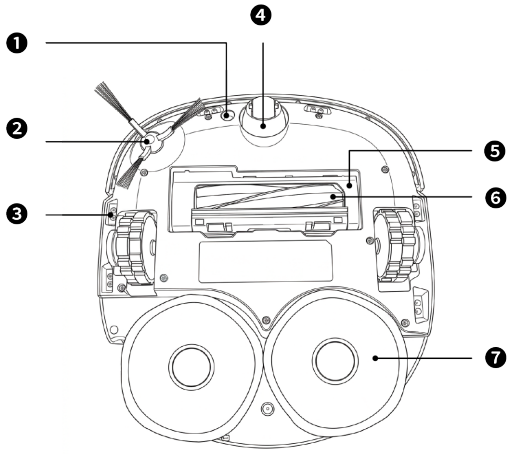


❶ Sensor ultrasónico
❷ Cepillo lateral
❸ Sensor de caída (×6)
❹ Rueda giratoria
❺ Protector del cepillo
❻ Cepillo giratorio
❼ Almohadillas de la mopa (×2)

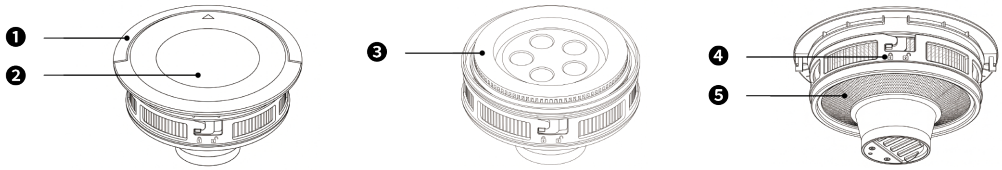


❶ Asa del depósito de polvo
❷ Tapa del depósito de polvo
❸ Filtro de repuesto
❹ Marcas de alineación del depósito de polvo
- La tapa del depósito de polvo y el cono ciclónico tienen tres marcas de alineación (rojo, blanco y azul) — alinee los clips con el mismo color para fijarlos en su lugar.

❺ Filtro metálico

Estación Omni



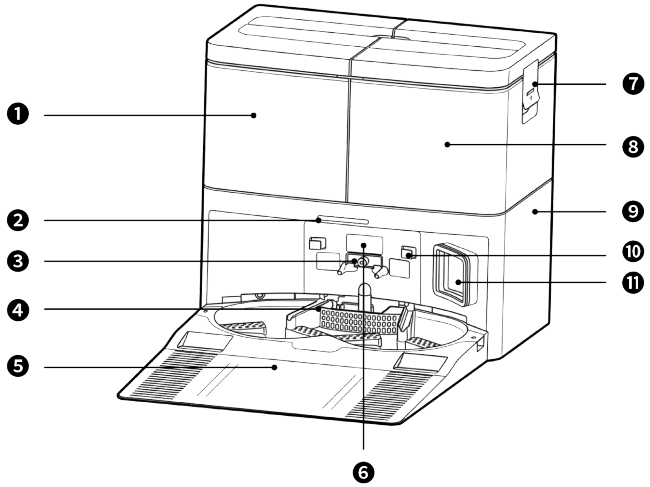


❶ Depósito de agua sucia
❷ Indicador LED
❸ Orificio de inyección de agua **(solo para el robot aspirador Omni C30 Edge)**
❹ Bandeja de limpieza de la mopa
❺ Base desmontable
❻ Sensores de recarga por infrarrojos (×3)
❼ Cierre del depósito de agua limpia
❽ Depósito de agua limpia
❾ Compartimento de la bolsa de polvo
❿ Contactos de carga (×2)
⓫ Conducto de transferencia de polvo

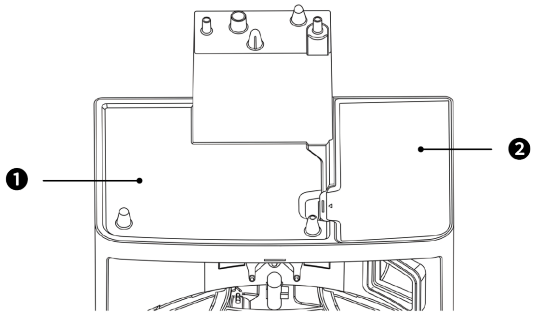


❶ Base del depósito de agua ❷ Tapa del compartimento de la bolsa de polvo

**1.3 Controles de los botones**


| | |
|---|---|
|  | · Mantenga pulsado (3 s): Encienda o apague<br>· Pulse brevemente: Pause/reanude la tarea actual mientras trabaja |
|  | · Pulse una vez: Pause la limpieza<br>· Pulse de nuevo: Haga que RoboVac regrese a la estación Omni |
|  | · Mantenga pulsados simultáneamente (3 s): Restablezca la conexión Wi-Fi<br>· Mantenga pulsados simultáneamente (10 s): Restablezca los ajustes de fábrica |

**1.4 Indicador LED**

LED del RoboVac:

| Indicación del LED | Descripción | Estado |
|---|---|---|
|  | Parpadeando en blanco | Encendido |
|  | Blanco fijo | Funciona con normalidad |
|  | Parpadeando en rojo | Batería baja |
|  | Rojo fijo | · Batería baja<br>· Error (Consulte las instrucciones en la aplicación para la solución) |

LED de la estación Omni:


| Indicación del LED | Descripción | Estado |
|---|---|---|
|  | Se ilumina en blanco | Encendido |
|  | Blanco fijo | Funciona con normalidad |
|  | Parpadeando en blanco | Vaciado de polvo / Limpieza de la mopa |
|  | Rojo fijo | Error (Consulte las instrucciones en la aplicación para la solución) |
|  | Apagado | Alimentación desconectada |

## 2. Prepare su Omni C30 Edge / C30


**2.1 Configure la estación Omni**

1. Instale la base desmontable presionando firmemente ambos lados.

El RoboVac podría no ser capaz de regresar a la estación Omni si la base desmontable no está instalada correctamente.

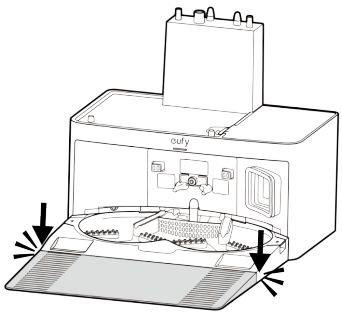


2. Instale el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia en la estación Omni.

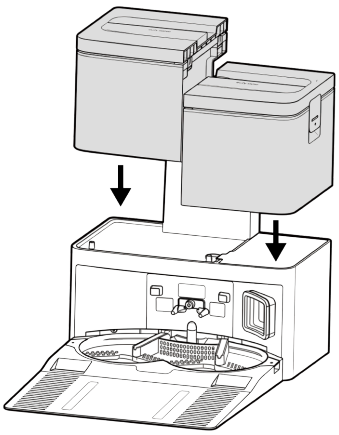

3. Coloque la estación Omni en un lugar con una señal Wi-Fi fuerte donde el RoboVac pueda acceder fácilmente. Asegúrese de que haya al menos **1.5 m (4.9 ft)** de espacio libre delante y **0.5 m (1.6 ft)** en ambos lados, sobre un suelo duro y despejado. Colóquela contra una pared sobre una superficie dura y nivelada.


⚠ No coloque la estación Omni en escaleras, pasillos u otras áreas sin espacio suficiente alrededor. El RoboVac podría caerse, provocando daños o un mal funcionamiento.

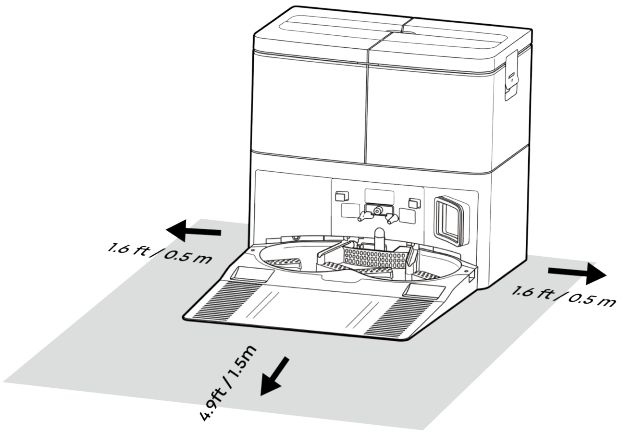


4. Conecte el cable de alimentación a la estación Omni y a una toma de corriente.


Cuando la estación Omni se conecta a la corriente alterna, el indicador LED se muestra en blanco fijo. La luz indicadora se vuelve roja si el depósito de agua limpia está vacío o si cualquiera de los depósitos no está correctamente colocado.

💡 Mantenga siempre la estación Omni enchufada para garantizar que el RoboVac pueda regresar con éxito a ella para la carga, la limpieza de la mopa y el vaciado de polvo.

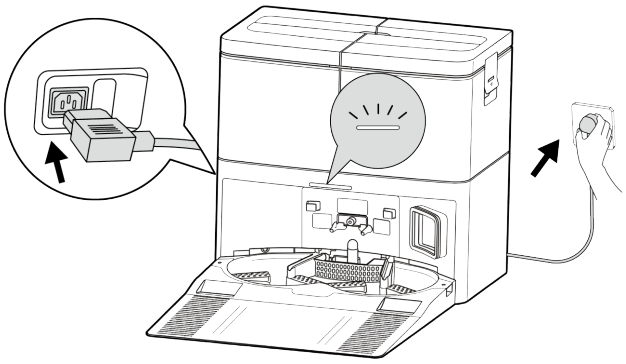


5. Extraiga el depósito de agua limpia. Abra la tapa y añada agua limpia hasta que alcance la línea de agua MAX.

⚠ • No añada agua caliente en el depósito para evitar acortar su vida útil.
• No añada limpiadores de suelos de terceros ni productos químicos que puedan causar obstrucciones o corrosión.

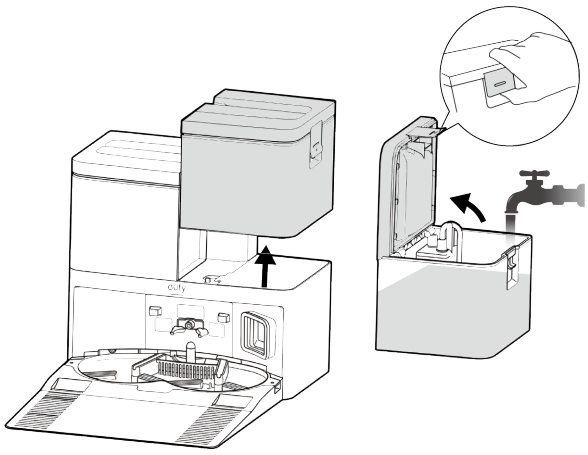


6. Cierre la tapa del depósito de agua limpia hasta que el pestillo encaje en su sitio, y a continuación vuelva a colocar el depósito de agua limpia en la estación Omni.

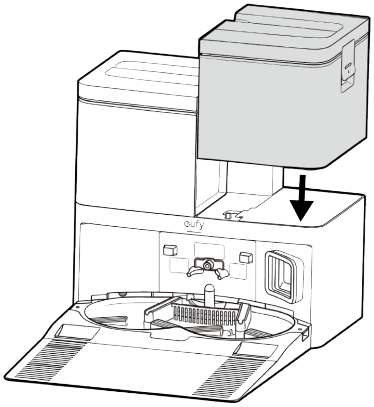


**2.2 Cargue su RoboVac**

1. Retire el bloque de espuma del RoboVac.

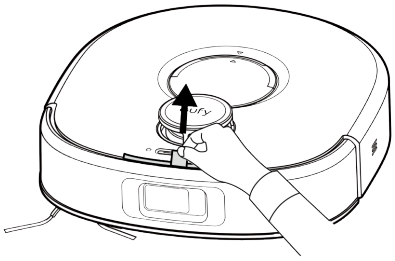


2. Coloque el RoboVac en la estación Omni. El RoboVac se encenderá y comenzará a cargarse automáticamente.

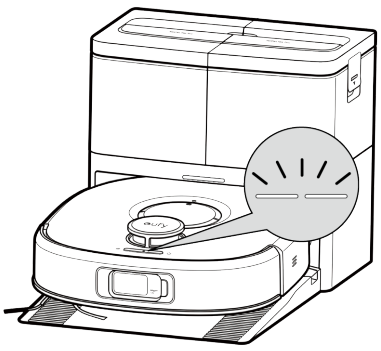


**2.3 Descargue la aplicación eufy**

Antes de comenzar, asegúrese de:
• Su smartphone ejecuta iOS 13.0 o posterior, o Android 8.0 o posterior.
• Su router Wi-Fi emite una señal de 2.4 GHz.
1. Descargue la aplicación desde la App Store (iOS) o Google Play (Android).

2. Abra la aplicación, cree una cuenta nueva o inicie sesión en su cuenta eufy.

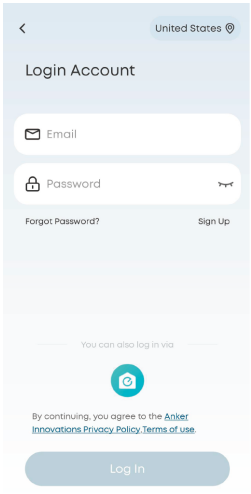



3. Pulse **+** > **Añadir dispositivo** > **Limpiar** > **Robot Vacuum-C Series** > **Omni C30 Edge / C30**.

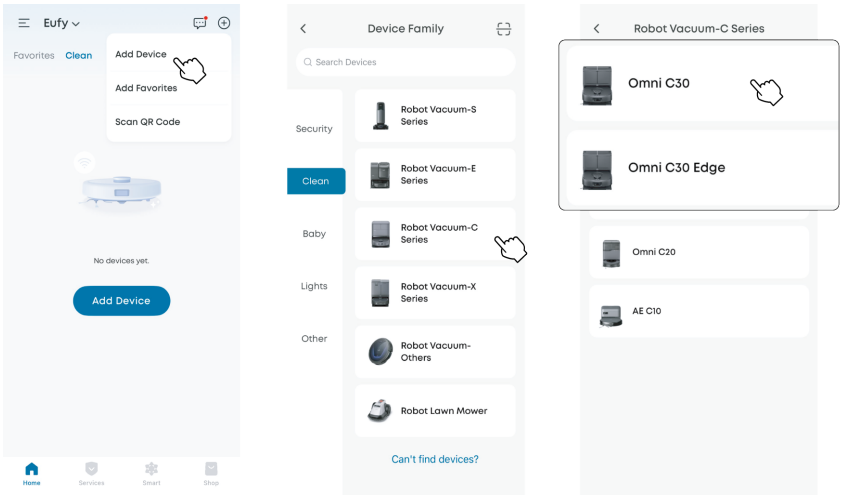


4. Siga las instrucciones en la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi.

### 2.4 Restablezca la conexión Wi-Fi

Si encuentra problemas al conectar su RoboVac con la aplicación eufy, intente restablecer la conexión Wi-Fi.
Mantenga pulsados simultáneamente los botones Power y Recharge durante 3 segundos hasta que oiga un aviso de voz.

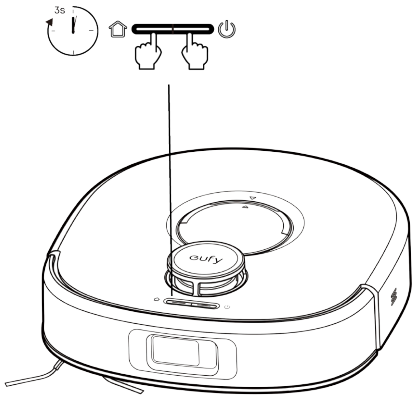


Los indicadores LED del RoboVac parpadearán en blanco rápidamente. A continuación podrá seguir las instrucciones en la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi de nuevo.

## 3. Utilice su Omni C30 Edge / C30

Todas las imágenes de la interfaz de usuario que se muestran en esta sección son solo ilustrativas y pueden estar sujetas a cambios debido a actualizaciones de software. Por favor, consulte la interfaz real de la aplicación para obtener la información más precisa.

### 3.1 Consejos importantes antes de usar

- Retire los cables de alimentación y los objetos pequeños (calcetines/juguetes/zapatillas/toallas/básculas, etc.) del suelo que puedan enredar al RoboVac.
- Doble los flecos de las alfombras hacia abajo para evitar que el RoboVac se enrede. Evite limpiar alfombras de pelo alto o alfombras con más de 0.98 in / 25 mm de grosor, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del RoboVac.
- Antes de mapear, se recomienda encarecidamente colocar barreras físicas frente a chimeneas y ciertas zonas (p. ej., rejillas de ventilación) que puedan causar daños al robot si accede a ellas. Para uso futuro, configure límites virtuales en la aplicación eufy para evitar que el robot caiga por las escaleras.
- Evite aspirar grandes cantidades de agua, ya que podría dañar el dispositivo.
- No utilice el RoboVac en suelos con agua estancada, en zonas húmedas como baños o lavaderos, ni en suelos que hayan sido gravemente inundados. El RoboVac está diseñado solo para fregado húmedo rutinario en suelos duros; la exposición prolongada a humedad excesiva puede dañar el dispositivo.
- No sumerja el RoboVac ni la estación Omni en agua ni en ningún otro líquido. No enjuague el cuerpo principal del RoboVac ni de la estación Omni bajo agua corriente. Solo las piezas desmontables que figuran en el Capítulo 7 son lavables. La entrada de agua en los componentes internos puede causar daños eléctricos y anular la garantía.
- El RoboVac puede subir encima de objetos de menos de 0.79 in / 20 mm de altura. Retire estos objetos si es posible.
- Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se precipite por escaleras y desniveles pronunciados en la mayoría de los casos. Los sensores son menos eficaces si están sucios o se usan sobre suelos alfombrados/reflejantes. Coloque barreras físicas o establezca una «zona restringida» para bloquear las áreas donde el RoboVac pueda caer.
- Si nota un olor anormal a quemado, un ruido de arco, un ruido inusualmente fuerte o una succión reducida, deje de usar el dispositivo de inmediato y consulte el calendario de mantenimiento para realizar el mantenimiento necesario.
- No haga funcionar el RoboVac sobre superficies húmedas o encharcadas, ya que esto puede resultar peligroso.
- No añada limpiadores para suelos, productos químicos, ácidos corrosivos, desinfectantes ni ningún otro aditivo al depósito de agua limpia, ya que pueden obstruir las vías de agua y dañar el producto.


### 3.2 Mapeo

Esta función está diseñada para ayudar a su RoboVac a aprender de forma eficiente la disposición de su hogar, garantizando una limpieza exhaustiva y sistemática. Al crear un plano detallado del suelo, su RoboVac puede navegar y limpiar con precisión.

Para maximizar la eficiencia y precisión del proceso de mapeo, siga estos pasos:

- **Abra todas las puertas:** Asegúrese de que todas las puertas dentro del área de limpieza estén abiertas. Esto permite que el robot acceda y mapee cada habitación sin dificultad.
- **Bloquee las áreas restringidas:** Si hay zonas específicas a las que no desea que el robot acceda, utilice barreras físicas para bloquear esas áreas. Esto puede mejorar la precisión del mapeo y evitar que el robot entre en espacios no deseados. Tras completar el mapeo, puede retirar las barreras físicas y configurar zonas restringidas para evitar que el robot acceda a esas áreas.
- **Retire los obstáculos:** Retire cualquier objeto, como juguetes, cables, muebles pequeños o alfombras con flecos, que pueda obstruir el paso o enredarse en sus cepillos. Esto ayuda a que RoboVac se desplace libremente y mapee la zona sin interrupciones.
- **No mueva la estación base:** Una vez creado el plano, evite reubicar la estación base. RoboVac depende de la estación base como punto de referencia para la navegación y el mapeo. Moverla puede alterar la precisión del plano.


Para iniciar el proceso de mapeo, pulse **Mapeo** en la aplicación.

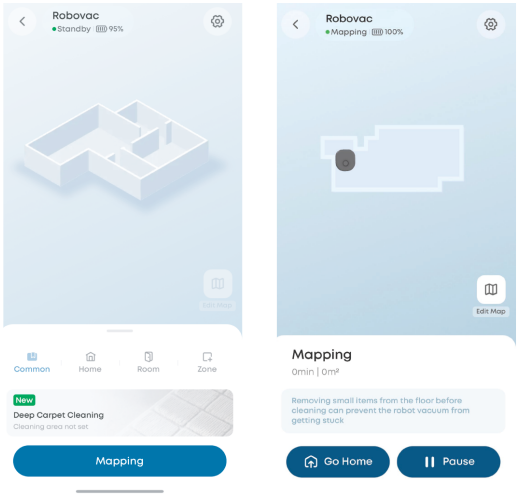


### 3.3 Configure una zona restringida


En la aplicación eufy, pulse **Editar mapa** > **Zona restringida** > **Añadir** para configurar una "zona restringida" como área restringida, eliminando la necesidad de barreras físicas (incluidas las tiras delimitadoras).

Esta función está diseñada únicamente para dividir las zonas de limpieza, no para aislar áreas peligrosas.

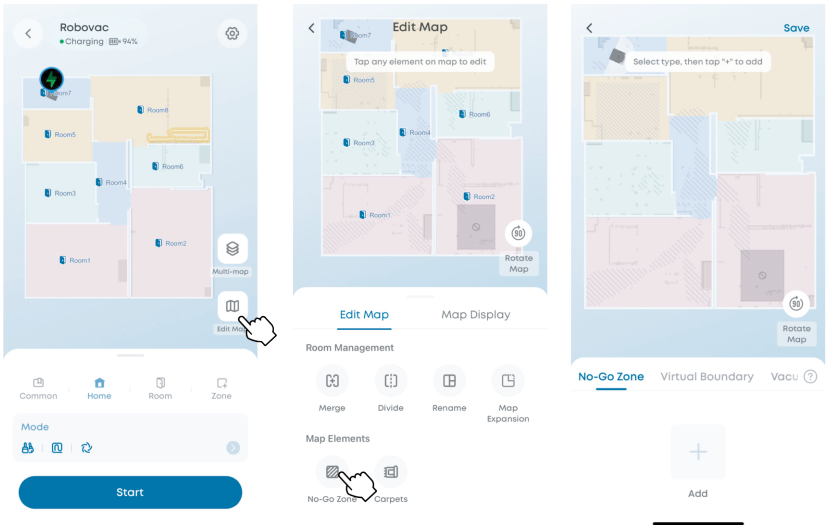


### 3.4 Limpieza programada

Pulse el icono en la esquina superior derecha y seleccione **Programaciones**.
En esta página, puede programar que RoboVac inicie la limpieza a una hora determinada.

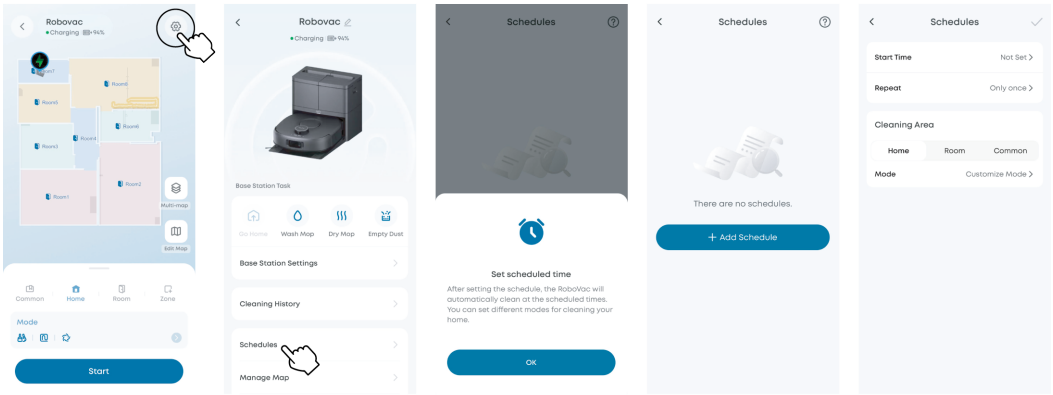



- Puede establecer la hora y personalizar los horarios de limpieza de domingo a sábado en la aplicación eufy. Esta función solo está disponible en la aplicación.
- Durante el periodo No molestar, RoboVac permanecerá en silencio; la recolección automática de polvo, las notificaciones de voz y la limpieza programada estarán desactivadas.

### 3.5 Seleccione un modo de limpieza

Puede iniciar/pausar la limpieza o seleccionar el modo de limpieza deseado a través de la aplicación eufy.
En cada modo, puede personalizar además la intensidad de limpieza, el nivel de succión y otros ajustes.

El RoboVac C30 Edge incluye un depósito de agua limpia integrado que rellena la mopa durante la operación, permitiendo ajustar de forma continua el nivel de agua del 1% al 100% en la aplicación eufy. Esta función está disponible solo en el **RoboVac C30 Edge** .

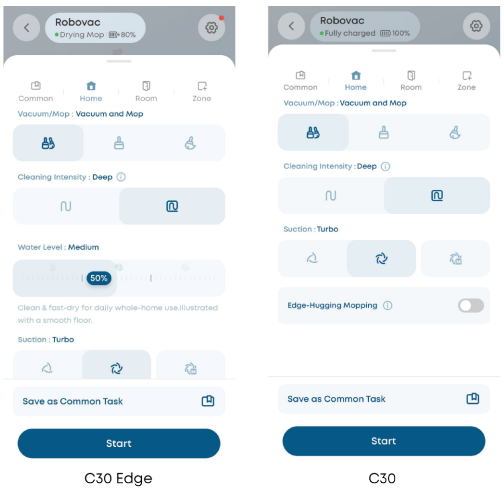


C30 Edge C30


3.5.1 Modo Hogar

Pulse **Iniciar** en la aplicación eufy para activar el Modo Hogar.

Tras el inicio, RoboVac se desplaza desde la estación Omni y determina automáticamente su ruta de limpieza. Cuando finalice la limpieza, RoboVac vuelve automáticamente a la estación Omni.




Para pausar la limpieza, pulse **Pausar** en la aplicación eufy o pulse el botón de encendido del RoboVac.



3.5.2 Modo de limpieza por habitaciones


En este modo, su hogar se divide automáticamente en varias habitaciones en la aplicación eufy. Puede personalizar la configuración de las habitaciones y seleccionar qué habitaciones limpiar. RoboVac limpiará únicamente las habitaciones seleccionadas y, tras la limpieza, regresará a la estación Omni.




- Active el modo de limpieza por habitaciones solo después de que RoboVac haya creado el mapa.
- Se recomienda que RoboVac salga de la estación Omni para comenzar la limpieza por habitaciones.

3.5.3 Modo de limpieza por zona

En este modo, puede establecer una zona de limpieza y personalizar su tamaño en la aplicación eufy. RoboVac limpiará únicamente la zona seleccionada.

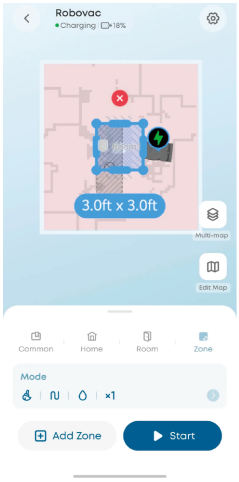


## 4. Utilice el sistema de fregado

1. Inicie la limpieza. RoboVac aspirará y fregará automáticamente.
2. Para evitar olores en las almohadillas de la mopa, active la función de secado después de cada tarea de fregado. Se recomienda encarecidamente utilizar **Secado estándar** cada vez para garantizar un rendimiento de secado óptimo y reducir los olores desagradables.
3. Vacíe y limpie regularmente el depósito de agua sucia para evitar el moho o los olores desagradables. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el depósito de agua sucia, consulte la sección "**Limpieza y mantenimiento**".

## 5. Utilice RoboVac con dispositivos compatibles con Matter, Alexa, Siri o Google Assistant

Con compatibilidad con Matter, Alexa, Siri y Google Assistant, basta con un comando de voz para que su RoboVac limpie cada rincón de su casa.

**Antes de empezar, asegúrese de que:**
- RoboVac esté colocado en la estación Omni para garantizar que haya suficiente energía.
- RoboVac esté conectado con la aplicación eufy.
- Para controlar su RoboVac con Siri, asegúrese de tener un iPhone o iPad con una versión reciente de iOS.


**Para controlar RoboVac con Matter, Alexa, Siri o Google Assistant:**
1. Pulse en la esquina superior izquierda de la interfaz principal de la aplicación eufy, luego busque **Servicios de terceros** en el menú desplegable.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

## 6. Active / Desactive el bloqueo infantil

Para activar el bloqueo infantil en la aplicación eufy, pulse el icono en la esquina superior derecha, luego seleccione **Más ajustes** > **bloqueo infantil**.

Una vez activado el bloqueo infantil, todos los botones quedarán bloqueados para evitar que los niños dañen el dispositivo o se lesionen accidentalmente.

La configuración de red y el restablecimiento de fábrica no se ven afectados por el bloqueo infantil.

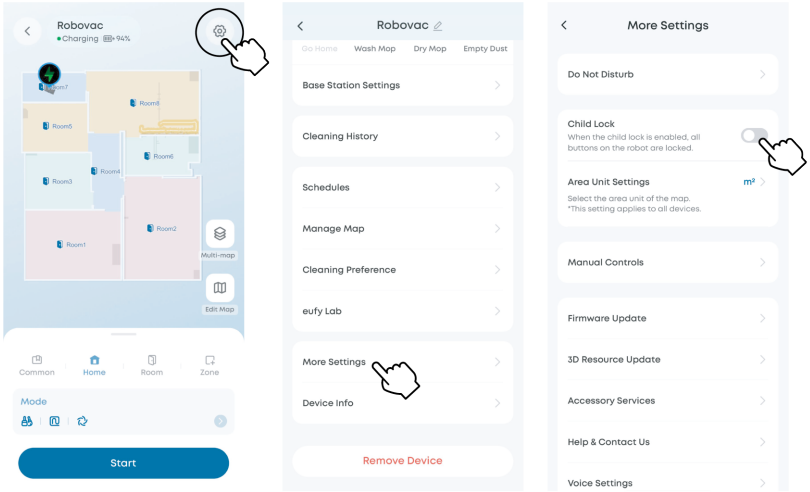

## 7. Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar y realizar mantenimiento, apague el dispositivo y desenchufe el adaptador de corriente. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Para un rendimiento óptimo, siga las instrucciones a continuación para limpiar y mantener regularmente Omni C30 Edge / C30. La frecuencia de limpieza y reemplazo dependerá de sus hábitos de uso.

No pulverice ni vierta agua, productos de limpieza ni ningún líquido sobre el RoboVac, la estación Omni, el cable de alimentación o los contactos de carga. Use únicamente un paño suave ligeramente húmedo (casi seco) para limpiar el exterior y asegúrese de que no entre humedad en ninguna abertura.

**Frecuencia recomendada de limpieza y reemplazo**

| Módulo | Componente | Frecuencia de limpieza | Frecuencia de reemplazo |
|---|---|---|---|
| RoboVac | depósito de polvo | Cada 3 meses | — |
| | Cepillo giratorio | Cada 3 meses | Cada 1 año |
| | Protector del cepillo | Cada 3 meses | Cada 1 año |
| | almohadillas de la mopa | — | Cada 1 año |
| | Cepillo lateral | Cada 3 meses | Cada 3 meses |
| | Filtro metálico | Cada 3 meses | — |
| | Filtro de alto rendimiento | Cada 1 año | Cada 1 año |
| | Sensores | Límpielo según las condiciones reales | — |
| | contactos de carga | Límpielo según las condiciones reales | — |
| | Rueda giratoria | Límpielo según las condiciones reales | — |
| Estación Omni | Depósito de agua limpia | — | — |
| | Depósito de agua sucia | Límpielo según las condiciones reales | — |
| | bolsa de polvo | Cada 2-3 meses | Reemplace la bolsa de polvo según sea necesario |
| | Bandeja de limpieza de la mopa | Cada 2-3 meses | — |
| | Parte inferior | — | — |
| | Base desmontable | / | — |

### 7.1 Limpie el depósito de polvo y el conducto de transferencia de polvo

7.1.1 Limpie el depósito de polvo

❶ Levante el asa del depósito de polvo y extraiga la unidad multicónica.


❷ Gire la tapa en sentido antihorario para abrirla y extraiga el filtro de alto rendimiento.

❸ Enjuague completamente los componentes con agua. Utilice un cepillo pequeño para frotar suavemente si es necesario. Seque al aire por completo antes del siguiente uso.

❹ Reinstale los componentes. Asegúrese de que las tres marcas de alineación estén correctamente posicionadas, luego gire para apretar.

❺ Limpie el interior del depósito de polvo con un paño húmedo, prestando especial atención al polvo residual en el filtro metálico.

❻ Coloque la unidad multicónica de nuevo en el RoboVac. Asegúrese de que la marca de alineación de la tapa superior coincida con el indicador en el RoboVac.

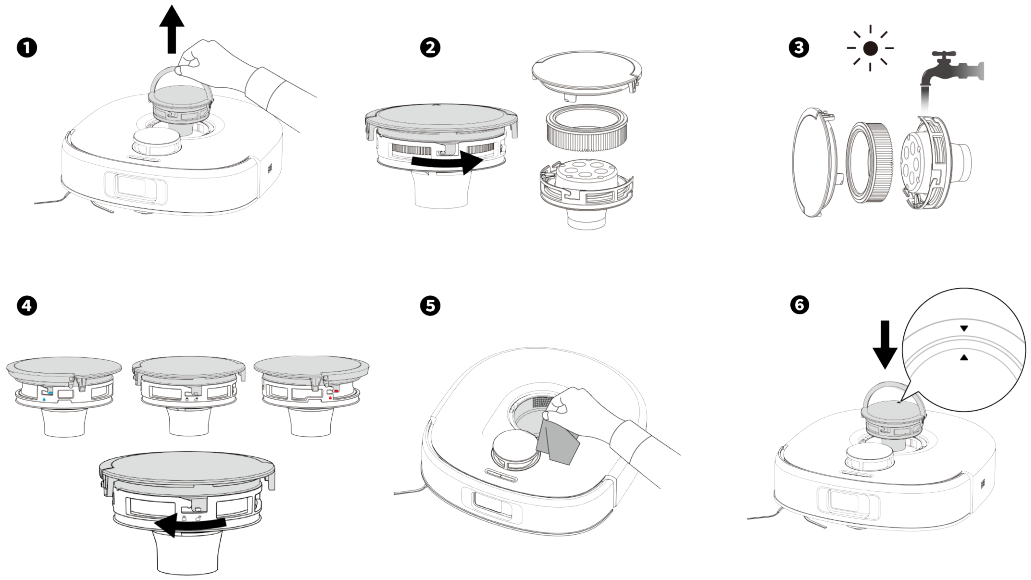


- No utilice el filtro si no está completamente seco, de lo contrario podría afectar el rendimiento de limpieza.
- No utilice agua caliente ni ningún detergente para limpiar el filtro.

7.1.2 Limpie el conducto de transferencia de polvo

❶ Empuje la parte superior de la tapa para abrirla.


❷ Limpie los pelos y el polvo residuales para evitar obstrucciones en el conducto de transferencia de polvo.

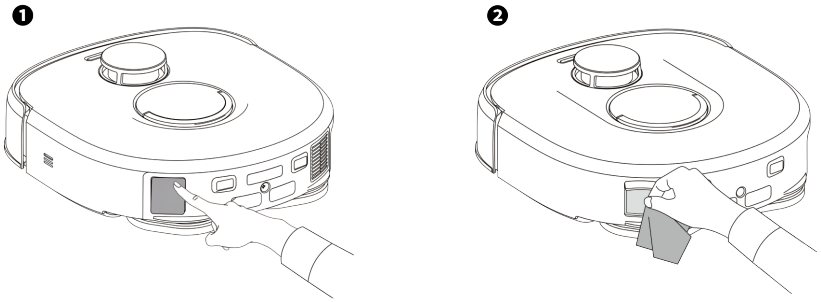

**7.2 Sustituya las almohadillas de la mopa**

❶ Despegue las almohadillas de la mopa.

❷ Coloque las nuevas almohadillas de la mopa y presione firmemente.

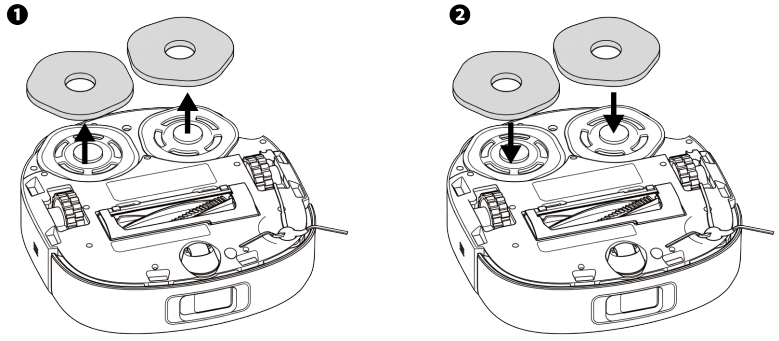

**7.3 Limpie el cepillo giratorio**

❶ Presione las pestañas de liberación para desbloquear el protector del cepillo.


❷ Empuje el cepillo giratorio alejándolo del cepillo lateral y, a continuación, levántelo suavemente.

❸ Extraiga suavemente el cepillo giratorio.

❹ Enjuague el cepillo giratorio y el protector del cepillo bajo agua corriente. Seque al aire por completo antes del siguiente uso.

❺ Vuelva a insertar el cepillo giratorio hasta que esté correctamente colocado.

❻ Presione el protector del cepillo hasta que encaje en su posición.

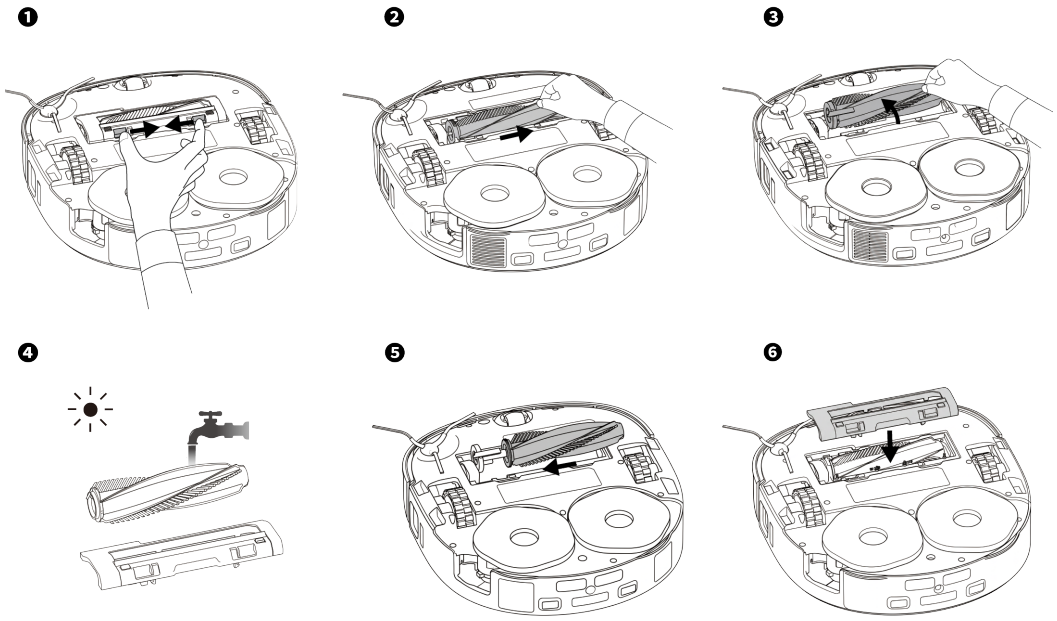


**7.4 Limpie el cepillo lateral**

Sustancias extrañas, como el pelo, pueden enredarse fácilmente en el cepillo lateral, por lo que es recomendable limpiarlo con regularidad.

❶ Retire el cepillo lateral, y desenrede con cuidado y quite cualquier pelo o sustancia adherida al cepillo lateral.


❷ Limpie el cepillo lateral con agua y déjelo secar al aire antes del siguiente uso.

❸ Vuelva a instalar el cepillo lateral en RoboVac.

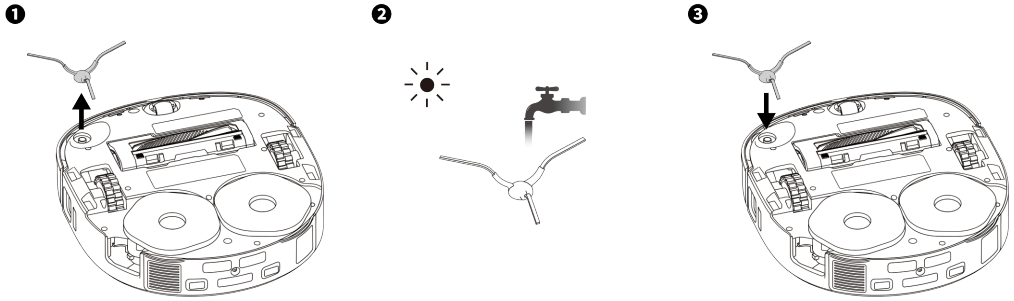

**7.5 Limpie los sensores y los contactos de carga**

Para mantener el mejor rendimiento, limpie los sensores y los contactos de carga regularmente.
Retire el polvo de los sensores y de los contactos de carga con un paño suave y seco.

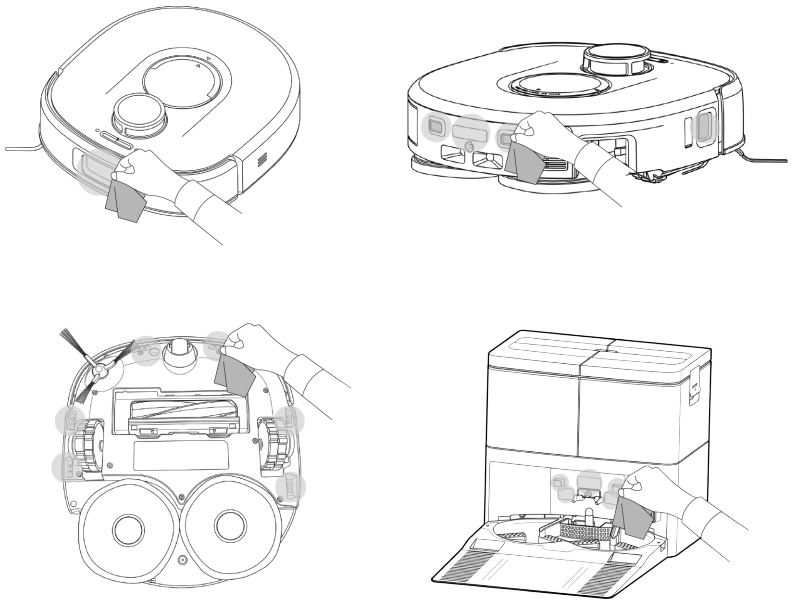

**7.6 Limpie el depósito de agua sucia**


❶ Retire el depósito de agua sucia de la estación Omni.

❷ Abra y vacíe el depósito de agua sucia.

❸ Enjuague el depósito de agua sucia a fondo con agua corriente.

❹ Cierre la tapa del depósito de agua sucia.
* Oirá un "clic" cuando esté asegurado en su sitio.

❺ Vuelva a instalar el depósito de agua sucia en la estación Omni.

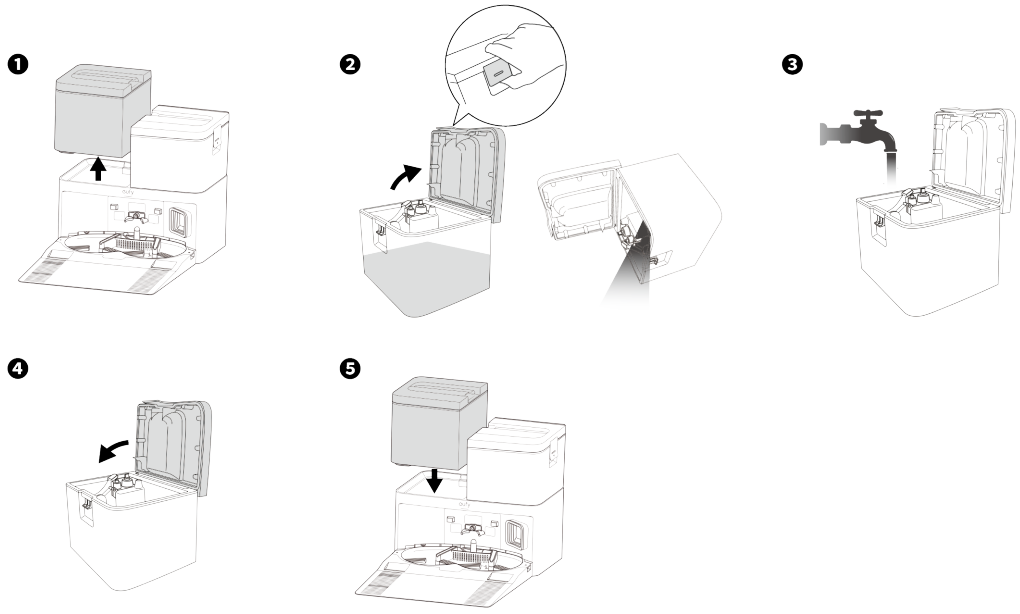


**7.7 Sustituya la bolsa de polvo**

❶ Retire el depósito de agua limpia y abra la tapa del contenedor de la bolsa de polvo.


❷ Saque la bolsa de polvo.

❸ Instale una nueva bolsa de polvo. Asegúrese de que la bolsa de polvo esté completamente insertada, y a continuación cierre la tapa.

❹ Vuelva a colocar el depósito de agua limpia.

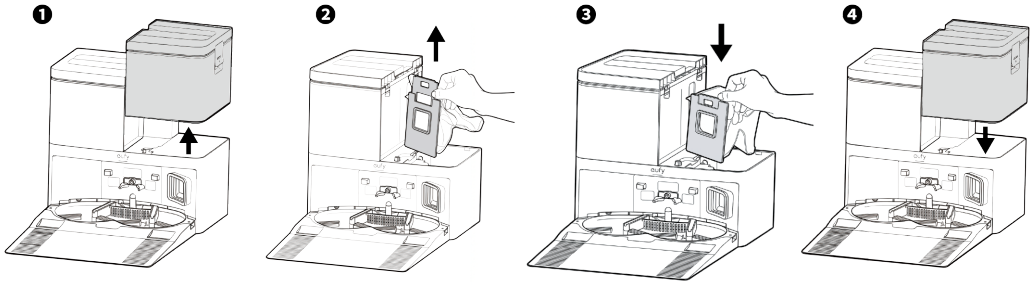

Asegúrese de que la tapa del compartimento de la bolsa de polvo esté en su sitio — o la función de vaciado automático del polvo no funcionará.

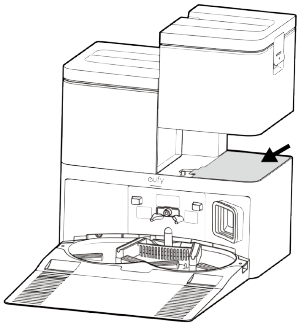


**7.8 Limpie la bandeja de limpieza de la mopa**

❶ Retire la bandeja de limpieza de la mopa de la estación Omni.

❷ Enjuague la bandeja de limpieza de la mopa a fondo con agua y límpiela con un cepillo. Deje secar al aire la bandeja de limpieza de la mopa antes del siguiente uso.

❸ Incline suavemente la bandeja de limpieza de la mopa hacia el interior y alinéela con los dos clips interiores.



❹ Presione firmemente ambos lados hasta que encaje con un clic.
*El indicador LED de la estación Omni pasará de rojo a blanco cuando esté instalada correctamente.

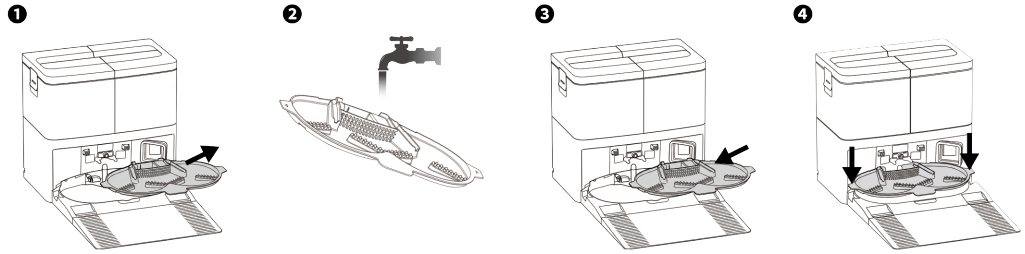


## 8. Resolución de problemas

Cuando se produzca un error, consulte las instrucciones en la aplicación para encontrar soluciones.
Si el problema persiste, contacte con es.support@eufy.com para obtener ayuda.

## 9. Especificaciones
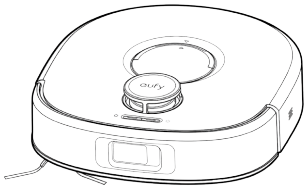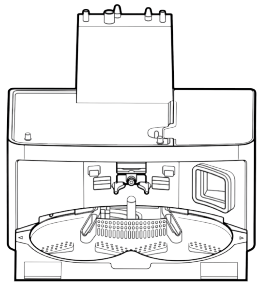
| | | |
|---|---|---|
|  | Nombre del modelo | T210Q / T210S |
| | Dimensiones | 357.5*329*114 mm |
| | Peso | 4.9 kg (10.80 lbs) |
| | Batería | Li-ion 5200 mAh |
| | Entrada | 20V ⎓ 1.8A |
| | Tiempo de carga | < 5.5 H |
| | Depósito de agua (solo para C30 Edge) | 150 mL |
| | Frecuencia de operación | Banda 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz) |
| | Resistencia al agua | No está clasificado. No lo exponga a líquidos más allá de la operación normal de fregado. |
|  | Nombre del modelo | T210Q / T210S |
| | Dimensiones | 500*330*315 mm |
| | Peso | 4.8 kg (10.58 lbs) |
| | Entrada | 100-240V ~ 50/60 Hz |
| | Potencia | Potencia de succión: 500 W |
| | Depósito de agua limpia | 3L |
| | Depósito de agua sucia | 2.5L |
| | Capacidad de la bolsa de polvo desechable | 2.5L |
| | Resistencia al agua | No está clasificado. No lo exponga a líquidos más allá de la operación normal de fregado. |

- Dado que los voltajes varían entre países y regiones, le recomendamos adquirir la versión de la máquina específica para su ubicación para evitar posibles riesgos para la seguridad y daños al equipo.
- Anker Innovations Limited declara que el equipo de radio tipo T210Q / T210S cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en el siguiente sitio web: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

## 10. Atención al cliente

Para soporte, preguntas frecuentes y guías de solución de problemas:
Sitio web: www.eufy.com/support
Correo electrónico: es.support@eufy.com

## 11. Otra información

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple con The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para la Declaración de Conformidad, visite el sitio web: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. el equipo no dispone de modo de espera ni de otro estado equivalente en términos de requisitos de eficiencia energética, función de gestión de energía o la capacidad para desactivar las conexiones de red inalámbrica;

B. el consumo de energía del equipo probablemente sea superior al de otros modelos de equipo que cumplen estos requisitos funcionales.

1. Consumo de energía en modo de espera: ≤ 0.5 W

2. Consumo de energía en modo de espera con pantalla: ≤ 0.8 W

3. Consumo de energía en modo de espera en red: ≤ 2 W

4. Gestión de energía: ≤ 20 min

**Instrucciones de configuración de la red**

**Proceso de configuración de la red:**

De forma predeterminada, el dispositivo se configura a través de BLE (Bluetooth Low Energy) mediante la aplicación móvil. Si la configuración por BLE falla, aparecerá un botón para probar otro método de configuración (modo AP).

**1. Configuración por BLE (Bluetooth Low Energy):**

Condición de activación:

Active la configuración de red por Bluetooth pulsando el botón de reinicio del dispositivo.

Descripción del estado:

Cuando el dispositivo aún no está conectado a una red, activará automáticamente la difusión BLE y habilitará los servicios BLE para proporcionar la configuración de red vía Bluetooth.

**2. Configuración por AP (Access Point):**

Condición de activación:

Active la configuración de red por AP pulsando los botones de reinicio del dispositivo.

Descripción del estado:

Cuando el dispositivo aún no está conectado a una red, emitirá un punto de acceso AP abierto (sin contraseña) y visible para proporcionar la configuración de red mediante el modo AP.

El dispositivo realizará:

• Escuchará solicitudes de configuración de red mediante HTTP en los puertos TCP 8899 y 8900, y mediante TLS en el puerto TCP 9668.

**Nota:**

Durante los procesos de configuración por BLE y AP, asegúrese de que su entorno de red sea estable y siga las instrucciones para completar la configuración. Si encuentra algún problema, puede pulsar nuevamente el botón de reinicio para reiniciar el proceso de configuración.