1. Sobre o seu Omni C30 Edge / C30

1.1 O que vem na caixa

1.2 Visão geral

1.3 Controlo por botões

1.4 Indicação LED

2. Preparar o seu Omni C30 Edge / C30

2.1 Configurar a estação Omni

2.2 Carregar o seu RoboVac

2.3 Descarregar a aplicação eufy

2.4 Repor a ligação Wi-Fi

3. Utilizar o seu Omni C30 Edge / C30

3.1 Dicas importantes antes de utilizar

3.2 Mapeamento

3.3 Configurar a zona interditada

3.4 Limpeza programada

3.5 Selecionar um modo de limpeza

4. Utilizar o sistema de lavagem

5. Utilizar o RoboVac com dispositivos compatíveis com Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

6. Ativar / Desativar o bloqueio para crianças

7. Limpeza e manutenção

7.1 Limpar o depósito de pó e a conduta de transferência de pó

7.2 Substituir os panos de lavagem

7.3 Limpar a escova rotativa

7.4 Limpar a escova lateral

7.5 Limpar os sensores e os contactos de carregamento

7.6 Limpar o depósito de água suja

7.7 Substituir o saco de pó

7.8 Limpar o tabuleiro de limpeza dos panos

8. Resolução de problemas

9. Especificações

10. Serviço ao Cliente


11. Outras Informações

1. Sobre o seu Omni C30 Edge / C30

1.1 O que vem na caixa



Robot Vacuum Cleaner (RoboVac)

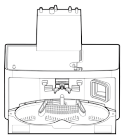

Omni Station




Detachable Base



Dirty Water Tank



Clean Water Tank



Power Cord




Quick Start Guide




Safety Sheet

1.2 Visão geral


RoboVac

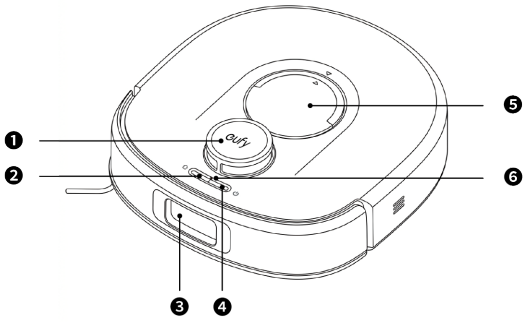


❶ LiDAR de Navegação
❷ Botão de Recarregar
❸ Módulo de Laser de Linha
❹ Botão de Energia
❺ Tampa do depósito de pó
❻ Botão de Repor

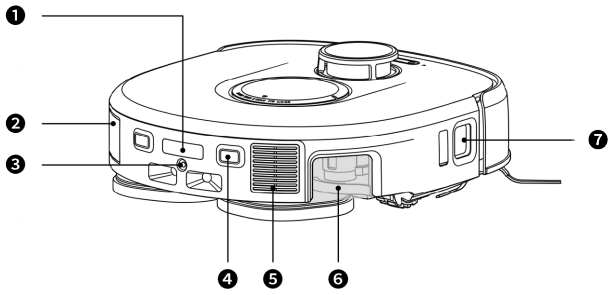

❶ Sensor Infravermelho de Recarga
❷ Conduta de Transferência de Pó
❸ Porta de injeção de água **(apenas para o Aspirador Robótico Omni C30 Edge)**
❹ Contactos de Carregamento (×2)
❺ Saída de Ar
❻ Abertura de extensão do pano **(apenas para o Aspirador Robótico Omni C30 Edge)**
❼ Sensor de Borda

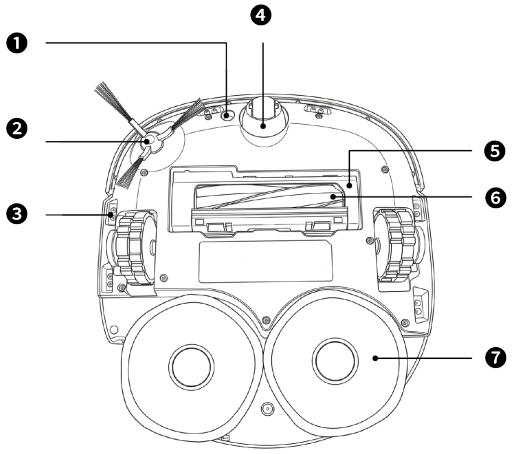


❶ Sensor Ultrassónico
❷ Escova Lateral
❸ Sensor de Queda (×6)
❹ Roda Giratória
❺ Proteção da Escova
❻ Escova Rotativa
❼ Panos de Lavagem (×2)

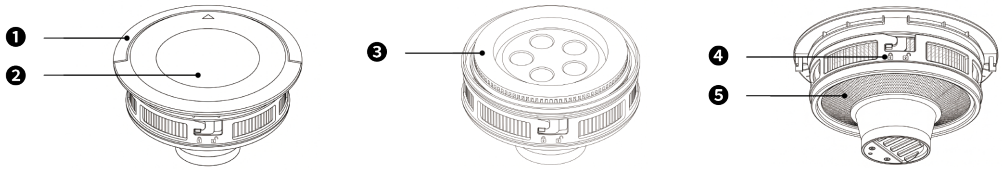


❶ Pega do depósito de pó
❷ Tampa do depósito de pó
❸ Filtro de substituição
❹ Marcas de alinhamento do depósito de pó
- A tampa do depósito de pó e o cone ciclónico têm três marcas de alinhamento (vermelho, branco e azul) — alinhe as presilhas com a mesma cor para os bloquear no lugar.

❺ Filtro metálico

Estação Omni



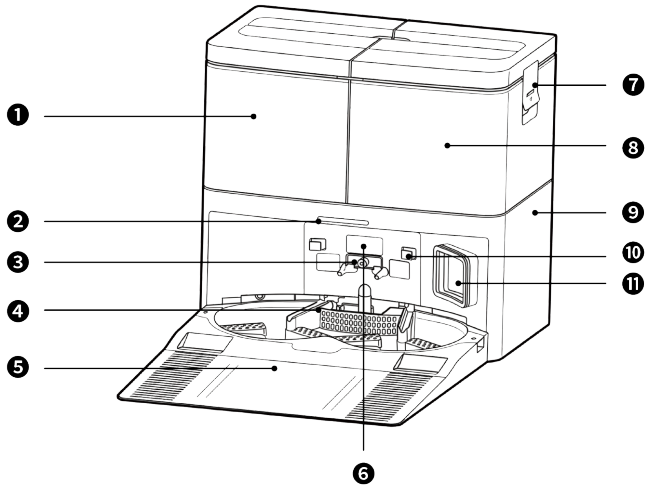


❶ Depósito de água suja
❷ Indicador LED
❸ Porta de injeção de água **(apenas para o Aspirador Robótico Omni C30 Edge)**
❹ Tabuleiro de limpeza dos panos
❺ Base destacável
❻ Sensores de recarga por infravermelhos (×3)
❼ Trava do depósito de água limpa
❽ Depósito de água limpa
❾ Compartimento do saco de pó
❿ Contactos de Carregamento (×2)
⓫ Conduta de Transferência de Pó

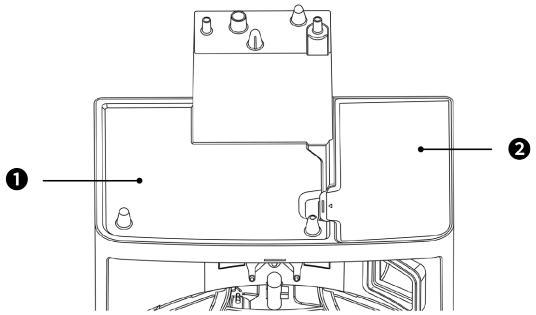

❶ Base do depósito de água ❷ Tampa do compartimento do saco de pó

1.3 Controlo por botões

	· Pressionar e manter (3 s): Ligar ou desligar · Pressionar brevemente: Pausar / retomar a tarefa atual durante o funcionamento
	· Pressionar uma vez: Pausar a limpeza · Pressionar novamente: Fazer o RoboVac regressar à estação Omni
	· Pressionar e manter em simultâneo (3 s): Repor a ligação Wi-Fi · Pressionar e manter em simultâneo (10 s): Repor as predefinições de fábrica

1.4 Indicação LED

LED do RoboVac:

Indicação do LED	Descrição	Estado
	A piscar em branco	Ligado
	Branco fixo	A funcionar normalmente
	A piscar em vermelho	Bateria fraca
	Vermelho fixo	· Bateria fraca · Erro (Consulte as instruções na aplicação para a solução)

LED da estação Omni:


Indicação do LED	Descrição	Estado
	Acende em branco	Ligado
	Branco fixo	A funcionar normalmente
	A piscar em branco	Recolha de pó / limpeza dos panos de lavagem
	Vermelho fixo	Erro (Consulte as instruções na aplicação para a solução)
	Desligado	Alimentação desligada

2. Preparar o seu Omni C30 Edge / C30


2.1 Configurar a estação Omni

1. Instale a base destacável pressionando firmemente em ambos os lados.

O RoboVac poderá não conseguir regressar à estação Omni se a base destacável não estiver instalada corretamente.

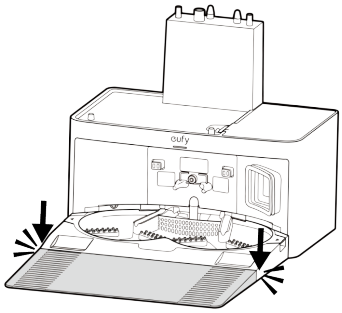


2. Instale o depósito de água limpa e o depósito de água suja na estação Omni.

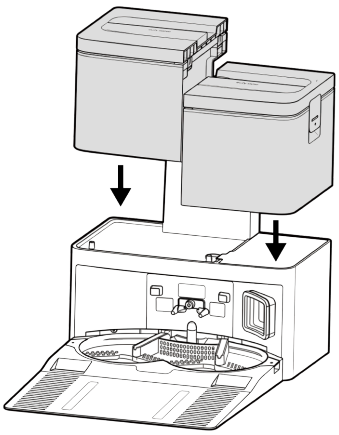

3. Coloque a estação Omni num local com um sinal Wi-Fi forte onde o RoboVac possa aceder facilmente. Garanta pelo menos **1.5 m (4.9 ft)** de folga à frente e **0.5 m (1.6 ft)** nas duas laterais, num piso duro e desimpedido. Coloque-a encostada a uma parede numa superfície dura e nivelada.


⚠ Não coloque a estação Omni em escadas, corredores ou outras áreas sem espaço suficiente em redor. O RoboVac poderá cair, causando danos ou mau funcionamento.

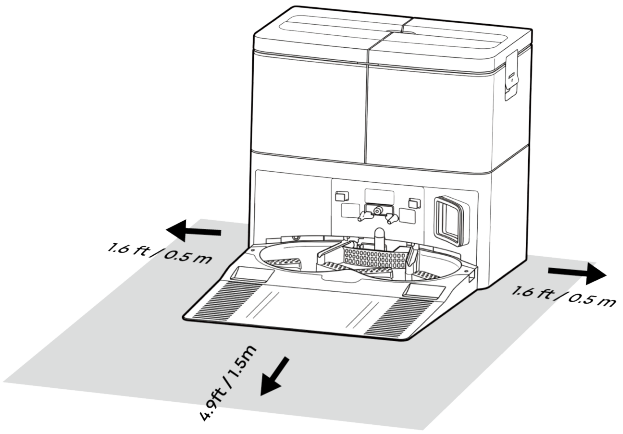

4. Ligue o cabo de alimentação à estação Omni e a uma tomada de parede.


Quando a estação Omni é ligada à alimentação CA, o indicador LED fica branco fixo. A luz indicadora fica vermelha se o depósito de água limpa estiver vazio ou se algum dos depósitos não estiver corretamente assente.

💡 Mantenha sempre a estação Omni ligada para garantir que o RoboVac pode regressar com sucesso para carregamento, limpeza dos panos e esvaziamento do depósito de pó.

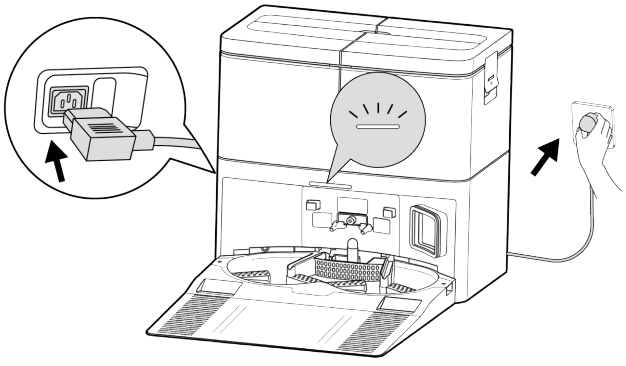


5. Retire o depósito de água limpa. Abra a tampa e adicione água limpa até atingir a linha de água MAX.

⚠ • Não adicione água quente ao depósito para evitar encurtar a sua vida útil.
• Não adicione produtos de limpeza para pavimentos de terceiros nem produtos químicos que possam causar entupimento ou corrosão.

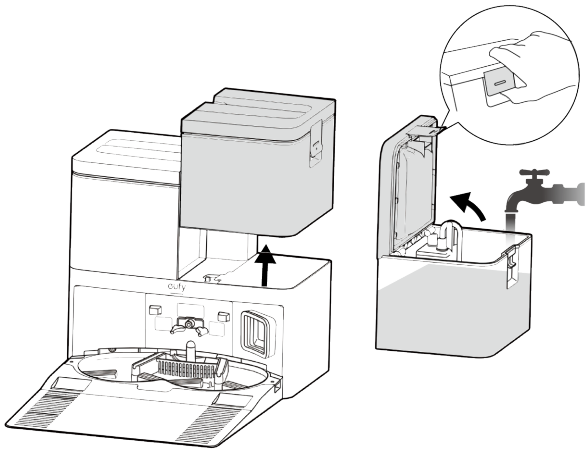


6. Feche a tampa do depósito de água limpa até a lingueta encaixar com um clique, depois reinstale o depósito de água limpa na estação Omni.

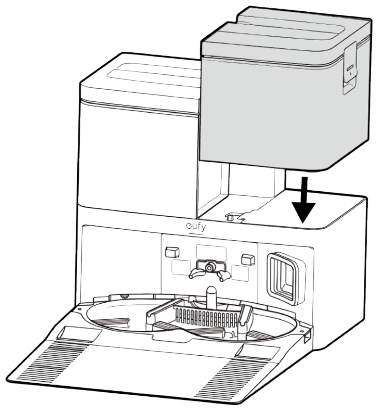


2.2 Carregar o seu RoboVac

1. Remova o bloco de espuma do RoboVac.

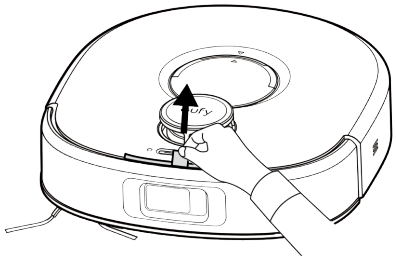


2. Coloque o RoboVac na estação Omni. O RoboVac irá ligar-se e começar a carregar automaticamente.

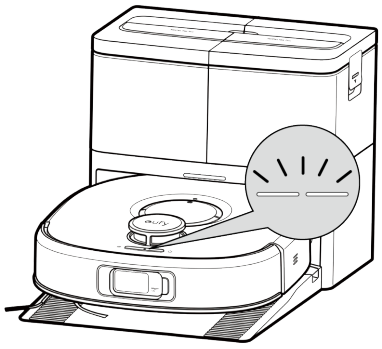


2.3 Descarregar a aplicação eufy

Antes de começar, certifique-se de que:
• O seu telemóvel tem iOS 13.0 ou posterior, ou Android 8.0 ou posterior.
• O seu router Wi-Fi transmite um sinal de 2.4 GHz.
1. Descarregue a aplicação da App Store (iOS) ou do Google Play (Android).

2. Abra a aplicação, crie uma nova conta ou inicie sessão na sua conta eufy.

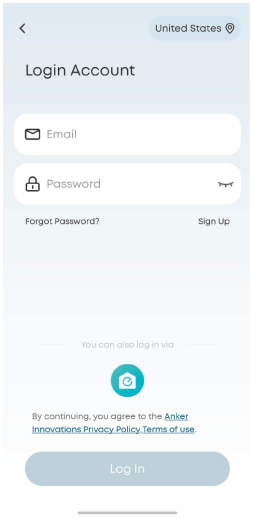


3. Toque em **+** > **Adicionar Dispositivo** > **Limpeza** > **Robot Vacuum-C Series** > **Omni C30 Edge / C30**.

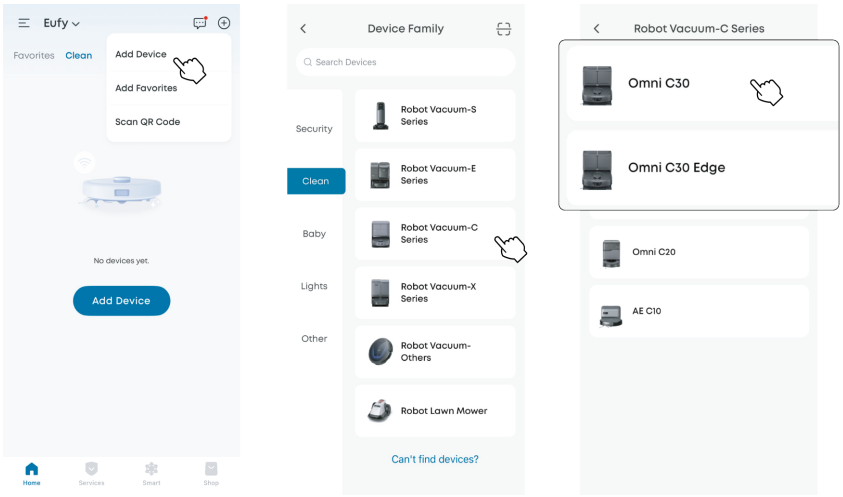

4. Siga as instruções na aplicação para configurar a ligação Wi-Fi.

2.4 Repor a ligação Wi-Fi

Se encontrar problemas ao ligar o seu RoboVac à aplicação eufy, tente repor a ligação Wi-Fi.
Prima e mantenha premidos ao mesmo tempo os botões Power e Recharge durante 3 segundos até ouvir uma mensagem de voz.

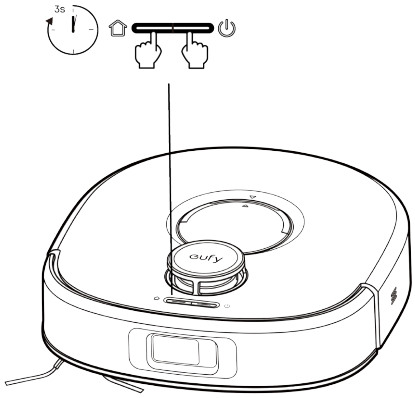

Os indicadores LED do RoboVac piscarão rapidamente em branco. Depois, pode seguir as instruções na aplicação para configurar novamente a ligação Wi-Fi.

3. Utilizar o seu Omni C30 Edge / C30

Todas as imagens da interface mostradas nesta secção são apenas ilustrativas e podem ser alteradas devido a atualizações de software. Por favor, consulte a interface real da aplicação para obter a informação mais precisa.

3.1 Dicas importantes antes de utilizar

- Remova cabos de alimentação e pequenos objetos (meias/brinquedos/chinelos/toalhas/balanças, etc.) do chão que possam enredar o RoboVac.
- Dobre as franjas dos tapetes para baixo para evitar que o RoboVac as enrosque. Evite limpar tapetes de pelo alto ou tapetes com mais de 0.98 in / 25 mm de espessura, pois podem causar mau funcionamento do RoboVac.
- Antes de mapear, recomenda-se vivamente colocar barreiras físicas em frente a lareiras e em determinadas zonas (por ex., grelhas de ventilação) que possam danificar o RoboVac se forem atravessadas. Para uso futuro, configure limites virtuais na aplicação eufy para impedir que o RoboVac caia por escadas.
- Evite aspirar grandes quantidades de água, pois isso pode danificar o dispositivo.
- Não utilize o RoboVac em pisos com água estagnada, em zonas húmidas como casas de banho ou lavandarias, ou em pisos que tenham sido fortemente inundados. O RoboVac foi concebido apenas para passagem de pano húmido de rotina em pavimentos duros; a exposição prolongada a humidade excessiva pode danificar o dispositivo.
- Não imerja o RoboVac nem a estação Omni em água ou em qualquer outro líquido. Não lave o corpo principal do RoboVac nem da estação Omni sob água corrente. Apenas as peças destacáveis listadas no Capítulo 7 são laváveis. A entrada de água nos componentes internos pode causar danos elétricos e anular a garantia.
- O RoboVac pode subir em objetos com menos de 0.79 in / 20 mm de altura. Remova esses objetos, se possível.
- Os sensores anti-queda evitarão que o RoboVac caia por escadas e despenhadeiros íngremes na maioria dos casos. Os sensores são menos eficazes se estiverem sujos ou se forem utilizados em pavimentos com tapetes ou em superfícies reflexivas. Coloque barreiras físicas ou defina uma “zona interditada” para bloquear áreas onde o RoboVac possa cair.
- Se notar um cheiro anormal a queimado, ruído de arco, ruído anormalmente alto ou sucção reduzida, pare de usar o dispositivo imediatamente e verifique a programação de manutenção para efetuar a manutenção necessária.
- Não utilize o RoboVac em superfícies húmidas ou encharcadas, pois isto pode ser perigoso.
- Não adicione detergentes para pavimentos, produtos químicos, ácidos corrosivos, desinfetantes ou quaisquer outros aditivos ao depósito de água, pois podem entupir as condutas de água e danificar o produto.


3.2 Mapeamento

Esta funcionalidade foi concebida para ajudar o seu RoboVac a aprender de forma eficiente a configuração da sua casa, garantindo uma limpeza completa e sistemática. Ao criar uma planta detalhada, o seu RoboVac pode navegar e limpar com precisão.

Para maximizar a eficiência e a precisão do processo de mapeamento, siga estes passos:

- **Abra Todas as Portas:** Certifique-se de que todas as portas na área de limpeza estão abertas. Isto permite que o robô aceda e mapeie cada divisão sem interrupções.
- **Bloquear Zonas Restritas:** Se houver zonas específicas em que não pretende que o robô entre, utilize barreiras físicas para as bloquear. Isto pode melhorar a precisão do mapeamento e evitar que o robô entre em espaços indesejados. Após o mapeamento estar concluído, pode remover as barreiras físicas e definir zonas interditadas para impedir que o robô entre nessas áreas.
- **Remover Obstáculos:** Remova quaisquer objetos, como brinquedos, cabos, pequenos móveis ou tapetes com franjas, que possam obstruir o percurso ou enredar-se nas suas escovas. Isto ajuda o RoboVac a mover-se livremente e a mapear a área sem interrupções.
- **Não Desloque a Estação Base:** Uma vez criada a planta, evite deslocar a estação base. O RoboVac utiliza a estação base como ponto de referência para navegação e mapeamento. Movê-la pode comprometer a precisão da planta.


Para iniciar o processo de mapeamento, toque em **Mapeamento** na aplicação.

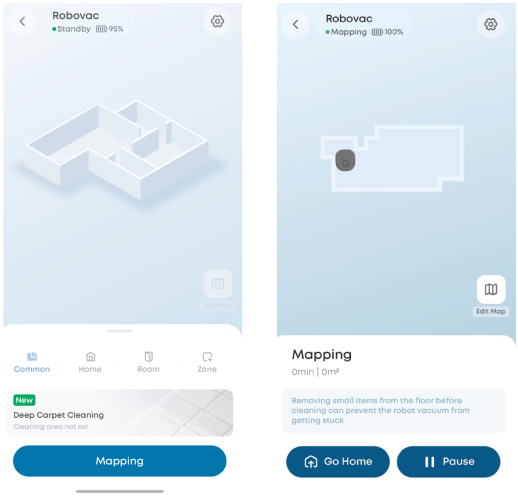

3.3 Configurar a zona interditada


Na aplicação eufy, toque em **Editar mapa** > **Zona interditada** > **Adicionar** para definir uma "Zona interditada" como área restrita, eliminando a necessidade de barreiras físicas (incluindo fitas de limite).

Esta funcionalidade destina-se apenas a dividir as zonas de limpeza, não a isolar áreas perigosas.

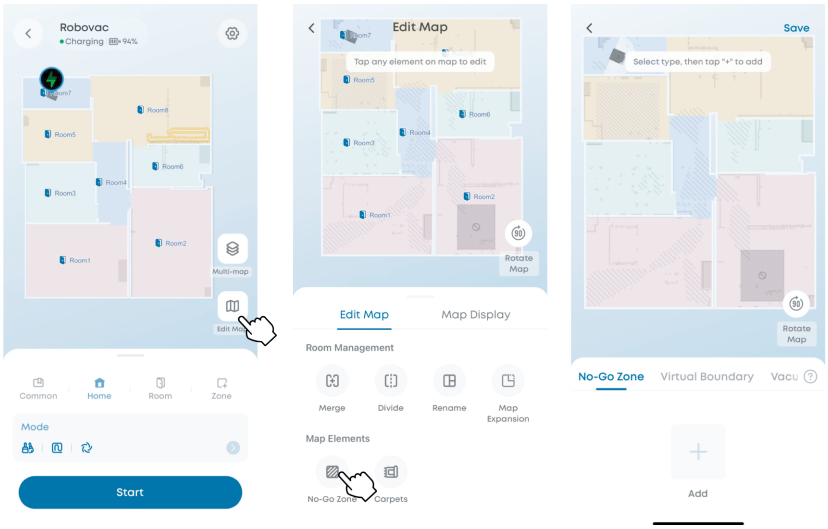

3.4 Limpeza programada

Toque no ícone no canto superior direito e selecione **Horários**.
Nesta página, pode agendar o RoboVac para iniciar a limpeza a uma hora específica.

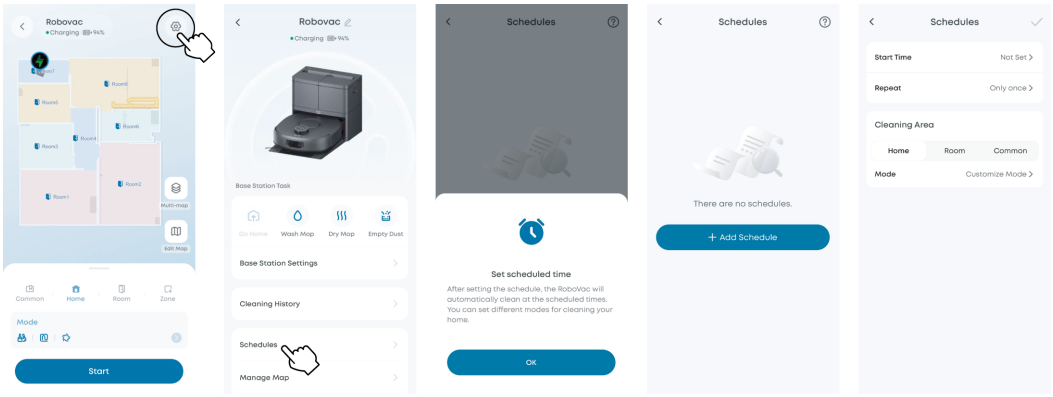


- Pode definir a hora e personalizar os horários de limpeza de domingo a sábado na aplicação eufy. Esta função está disponível apenas na aplicação.
- Durante o período Não Incomodar, o RoboVac permanecerá em silêncio, com a recolha automática de pó, as notificações por voz e a limpeza agendada desativadas.

3.5 Selecionar um modo de limpeza

Pode iniciar / pausar a limpeza ou selecionar o modo de limpeza desejado através da aplicação eufy.
Em cada modo, pode personalizar adicionalmente a intensidade de limpeza, o nível de sucção e outras definições.

O RoboVac C30 Edge inclui um depósito de água limpa integrado que reabastece o pano de lavagem durante a operação, permitindo o ajuste contínuo do nível de água de 1% a 100% na aplicação eufy. Esta funcionalidade está disponível no **RoboVac C30 Edge** apenas.

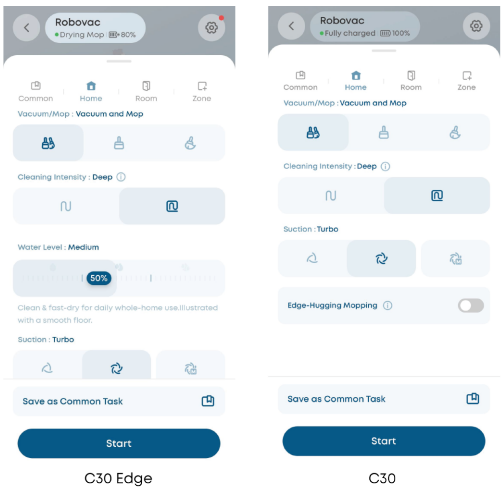


C30 Edge C30

3.5.1 Modo de limpeza doméstica

Toque em **Iniciar** na aplicação eufy para ativar o modo de limpeza doméstica.
Após a inicialização, o RoboVac sai da estação Omni e determina automaticamente a sua rota de limpeza. Quando a limpeza terminar, o RoboVac regressa automaticamente à estação Omni.



Para pausar a limpeza, toque em **Pausar** na aplicação eufy ou prima o botão de energia no RoboVac.




3.5.2 Modo de limpeza por divisão
Neste modo, a sua casa é automaticamente dividida em várias divisões na aplicação eufy. Pode personalizar as definições de cada divisão e selecionar quais as divisões a limpar. O RoboVac limpará apenas as divisões seleccionadas e regressará à estação Omni após a limpeza.



- Ative o modo de limpeza por divisão apenas depois de o RoboVac ter criado o mapa.
- É recomendável que o RoboVac saia da estação Omni para iniciar a limpeza por divisão.

3.5.3 Modo de Limpeza por Zona

Neste modo, pode definir uma zona de limpeza e personalizar o seu tamanho na aplicação eufy. O RoboVac limpará apenas a zona selecionada.

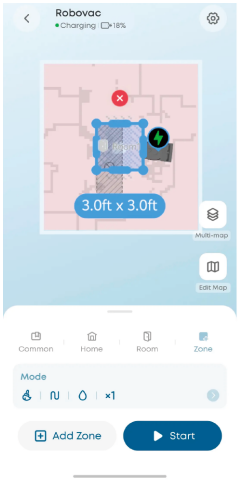

4. Utilizar o sistema de lavagem

1. Inicie a limpeza. O RoboVac aspirará e passará o pano automaticamente.
2. Para evitar odores nos panos de lavagem, ative a função de secagem após cada tarefa de lavagem. Recomenda-se vivamente utilizar **Secagem Padrão** sempre para garantir um desempenho de secagem ótimo e reduzir odores desagradáveis.
3. Esvazie e limpe regularmente o depósito de água suja para prevenir bolor ou odores desagradáveis. Para instruções sobre como limpar o depósito de água suja, consulte a "**Limpeza e Manutenção**" secção.

5. Utilizar o RoboVac com dispositivos compatíveis com Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

Com compatibilidade com Matter, Alexa, Siri e Google Assistant, basta um comando de voz para que o seu RoboVac limpe todos os cantos da sua casa.

Antes de começar, certifique-se de que:
• O RoboVac está colocado na estação Omni para garantir que tem carga suficiente.
• O RoboVac está ligado à aplicação eufy.
• Para controlar o seu RoboVac com a Siri, certifique-se de que tem um iPhone ou iPad com uma versão recente do iOS.


Para controlar o RoboVac com Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant:
1. Toque no canto superior esquerdo da interface principal da aplicação eufy, depois procure **Serviços de Terceiros** no menu suspenso.
2. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

6. Ativar / Desativar o bloqueio para crianças

Para ativar o bloqueio para crianças na aplicação eufy, toque no ícone no canto superior direito, depois selecione **Mais Definições** > **Bloqueio para Crianças**.

Uma vez ativado o bloqueio para crianças, todos os botões ficarão bloqueados para evitar que as crianças danifiquem o dispositivo ou se magoem acidentalmente.

A configuração de rede e a reposição de fábrica não são afetadas pelo bloqueio para crianças.

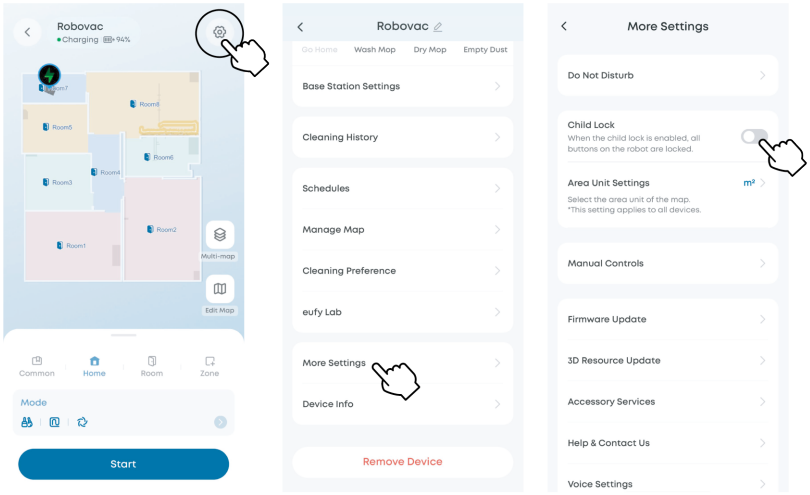

7. Limpeza e manutenção

Antes de limpar e efectuar a manutenção, desligue o aparelho e retire o adaptador de alimentação da tomada. Qualquer outro serviço deve ser efetuado por um representante de assistência autorizado.

Para um desempenho ideal, siga as instruções abaixo para limpar e manter regularmente o Omni C30 Edge / C30. A frequência de limpeza e de substituição dependerá dos seus hábitos de utilização.

Não pulverize nem verta água, produtos de limpeza ou qualquer líquido sobre o RoboVac, a estação Omni, o cabo de alimentação ou os contactos de carregamento. Utilize apenas um pano macio ligeiramente húmido (quase seco) para limpeza exterior e certifique-se de que não entre humidade em quaisquer aberturas.

Frequência Recomendada de Limpeza e Substituição

Módulo	Componente	Frequência de Limpeza	Frequência de Substituição
RoboVac	Depósito de Pó	A cada 3 meses	—
	Escova Rotativa	A cada 3 meses	A cada 1 ano
	Proteção da Escova	A cada 3 meses	A cada 1 ano
	Panos de lavagem	—	A cada 1 ano
	Escova Lateral	A cada 3 meses	A cada 3 meses
	Filtro metálico	A cada 3 meses	—
	Filtro de alto desempenho	A cada 1 ano	A cada 1 ano
	Sensores	Limpe conforme as condições reais	—
	Contactos de carregamento	Limpe conforme as condições reais	—
	Roda Giratória	Limpe conforme as condições reais	—
Estação Omni	Depósito de água limpa	—	—
	Depósito de água suja	Limpe conforme as condições reais	—
	Saco de pó	A cada 2/3 meses	Substitua conforme necessário
	Tabuleiro de limpeza dos panos	A cada 2/3 meses	—
	Parte inferior	—	—
	Base destacável	/	—

7.1 Limpar o depósito de pó e a conduta de transferência de pó

7.1.1 Limpe o depósito de pó

❶ Levante a alça do depósito de pó e puxe a unidade multicónica para fora.


❷ Rode a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio para abrir, e retire o filtro de alto desempenho.

❸ Enxágue os componentes completamente com água. Use uma escova pequena para esfregar suavemente, se necessário. Seque completamente ao ar antes da próxima utilização.

❹ Reinstale os componentes. Certifique-se de que as três marcas de alinhamento estão corretamente posicionadas e depois rode para apertar.

❺ Limpe o interior do depósito de pó com um pano húmido, prestando especial atenção ao pó residual no filtro metálico.

❻ Coloque a unidade multicónica de volta no RoboVac. Certifique-se de que a marca de alinhamento na tampa superior corresponde ao indicador no RoboVac.

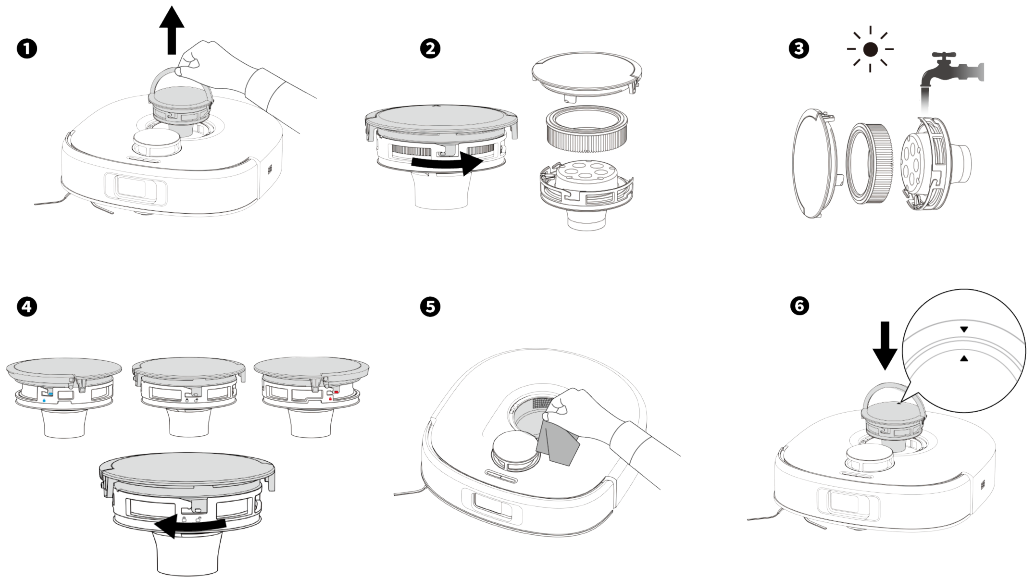


- Não utilize o filtro se não estiver completamente seco, caso contrário pode afetar o desempenho de limpeza.
- Não use água quente nem qualquer detergente para limpar o filtro.

7.1.2 Limpe a conduta de transferência de pó


❶ Empurre a parte superior da tampa para a abrir.

❷ Limpe o cabelo e o pó residual para evitar obstruções na conduta de transferência de pó.

❶

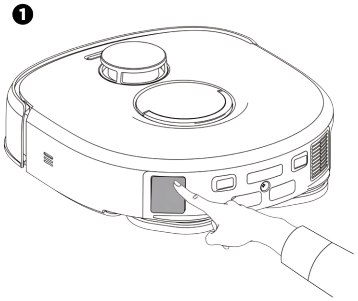

❷

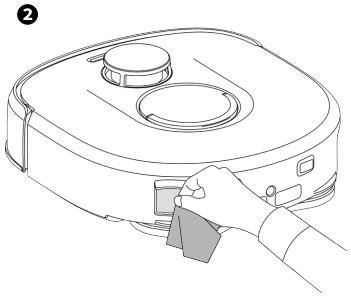


7.2 Substituir os panos de lavagem


❶ Descole os panos de lavagem.

❷ Coloque os novos panos de lavagem e pressione firmemente.

❶

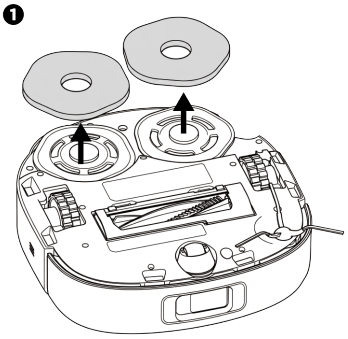

❷

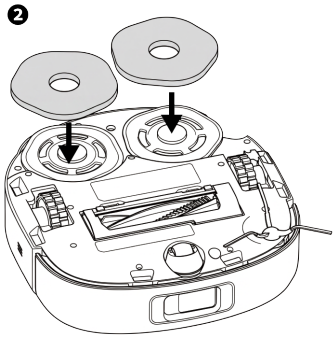

7.3 Limpar a escova rotativa

❶ Prima as linguetas de libertação para destrancar a proteção da escova.

❷ Afaste a escova rotativa da escova lateral, e em seguida levante-a suavemente.


❸ Puxe suavemente a escova rotativa.

❹ Enxágue a escova rotativa e a proteção da escova em água corrente. Seque ao ar completamente antes da próxima utilização.


❺ Insira novamente a escova rotativa até ficar corretamente encaixada.

❻ Pressione a proteção da escova até que ela encaixe no lugar.

❶ ❷ ❸

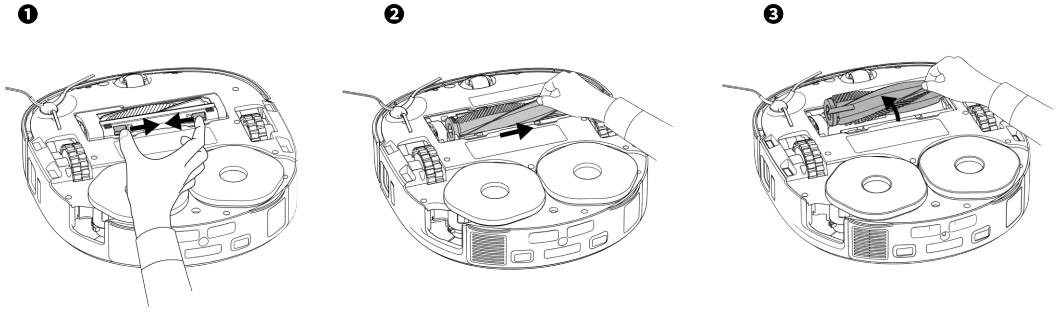

❹ ❺ ❻

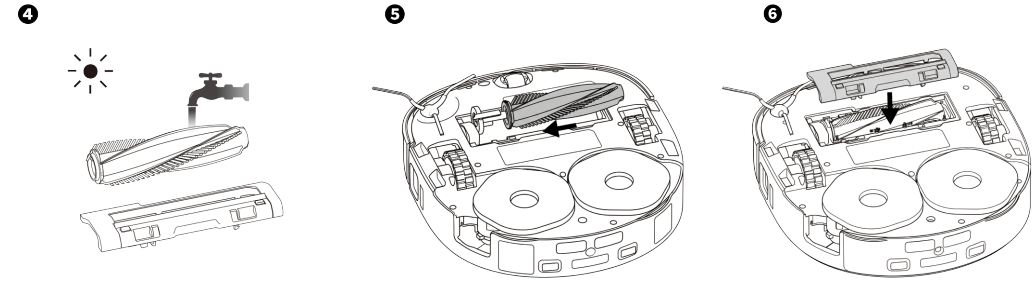


7.4 Limpar a escova lateral

Substâncias estranhas, como cabelo, podem facilmente enredar-se na escova lateral, por isso é melhor limpá-la regularmente.

❶ Remova a escova lateral e desenrole cuidadosamente, puxando para remover qualquer cabelo ou substância presa na escova lateral.


❷ Limpe a escova lateral com água e deixe-a secar ao ar antes da próxima utilização.

❸ Reinstale a escova lateral no RoboVac.

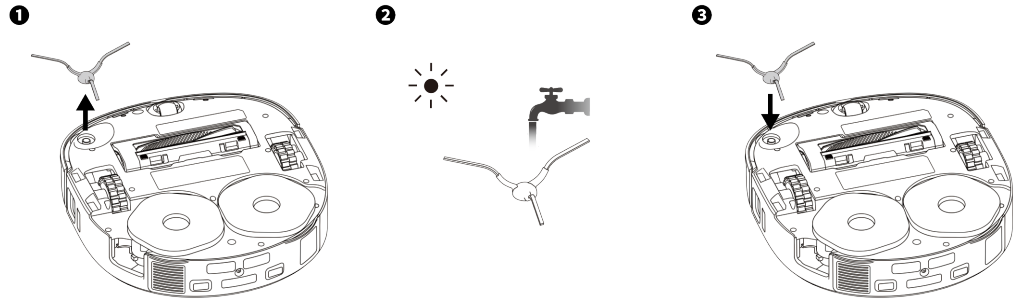

7.5 Limpar os sensores e os contactos de carregamento

Para manter o melhor desempenho, limpe regularmente os sensores e os contactos de carregamento. Remova o pó dos sensores e dos contactos de carregamento com um pano macio e seco.

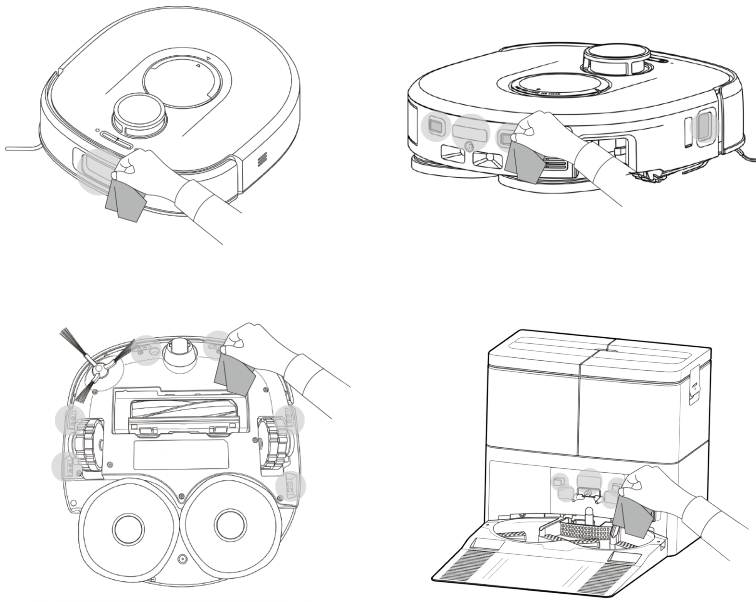

7.6 Limpar o depósito de água suja


❶ Remova o depósito de água suja da estação Omni.

❷ Abra e esvazie o depósito de água suja.

❸ Enxague o depósito de água suja cuidadosamente com água corrente.

❹ Feche a tampa do depósito de água suja.
* Vai ouvir um "clique" quando estiver devidamente encaixado.

❺ Reinstale o depósito de água suja na estação Omni.

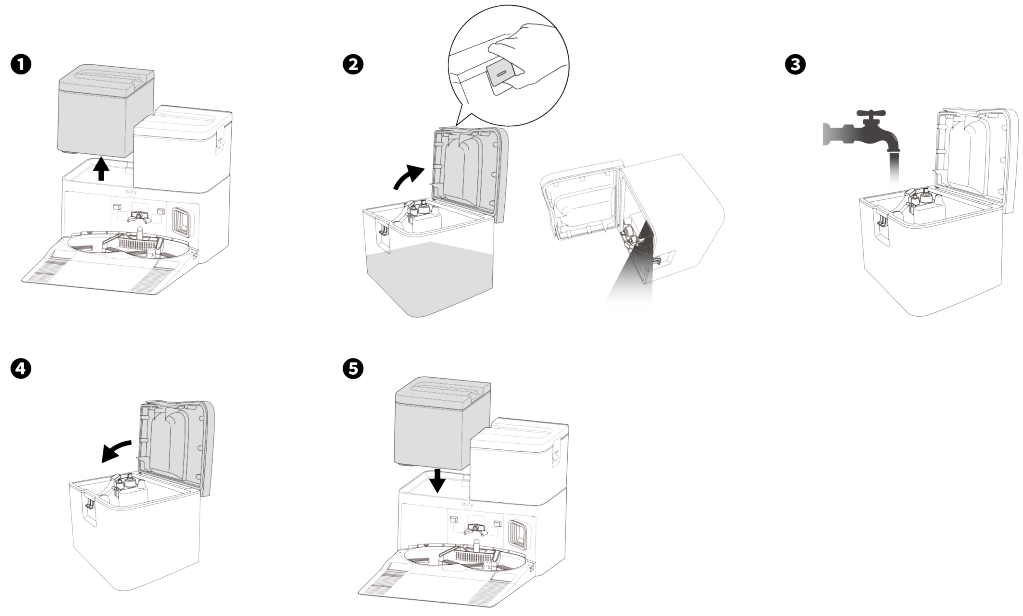


7.7 Substituir o saco de pó

❶ Remova o depósito de água limpa e abra a tampa do contentor do saco de pó.


❷ Retire o saco de pó.

❸ Instale um novo saco de pó. Certifique-se de que o saco de pó está totalmente inserido e depois feche a tampa.

❹ Coloque novamente o depósito de água limpa.

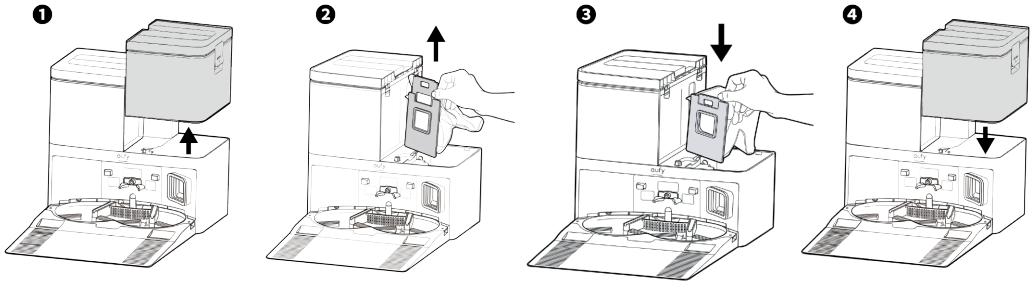

Certifique-se de que a tampa do compartimento do saco de pó está no lugar — caso contrário, a função de esvaziamento automático do pó não irá funcionar.

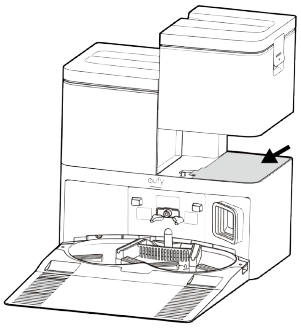

7.8 Limpar o tabuleiro de limpeza dos panos


❶ Remova o tabuleiro de limpeza dos panos da estação Omni.

❷ Enxague cuidadosamente o tabuleiro de limpeza dos panos com água e limpe-o com uma escova. Deixe o tabuleiro de limpeza dos panos secar ao ar antes da próxima utilização.

❸ Incline suavemente o tabuleiro de limpeza para dentro e alinhe-o com os dois encaixes interiores.

❹ Pressione firmemente ambos os lados até ouvir um clique e ficar encaixado.



*O indicador LED da estação Omni mudará de vermelho para branco quando estiver instalado com sucesso.

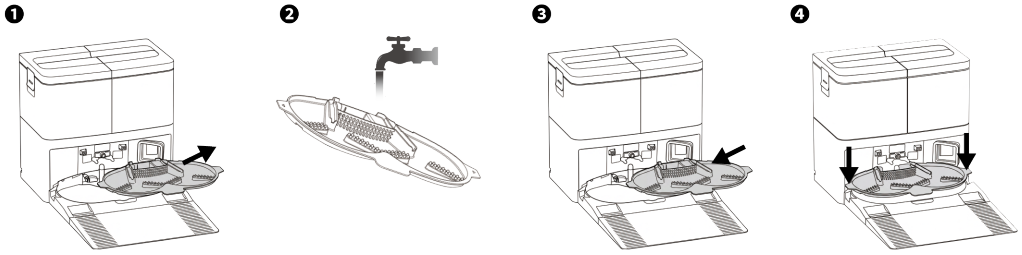

8. Resolução de problemas

Quando ocorrer um erro, consulte as instruções na aplicação para soluções.
Se o problema persistir, contacte support@eufy.com para obter ajuda.

9. Especificações

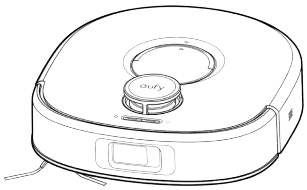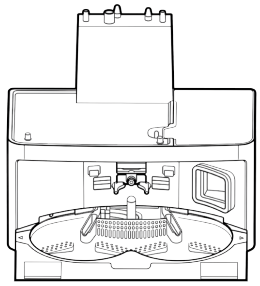	Nome do modelo	T210Q / T210S
	Dimensões	357.5*329*114 mm
	Peso	4.9 kg (10.80 lbs)
	Bateria	Li-ion 5200 mAh
	Entrada	20V ⎓ 1.8A
	Tempo de carregamento	< 5.5 H
	Reservatório de água (apenas para C30 Edge)	150 mL
	Frequência de operação	Banda 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)
	Resistência à água	Não classificado. Não exponha a líquidos além da operação normal de lavagem com pano.
	Nome do modelo	T210Q / T210S
	Dimensões	500*330*315 mm
	Peso	4.8 kg (10.58 lbs)
	Entrada	100-240V ~ 50/60 Hz
	Potência	Recolha de pó: 500 W
	Depósito de água limpa	3L
	Depósito de água suja	2.5L
	Capacidade do saco de pó descartável	2.5L
	Resistência à água	Não classificado. Não exponha a líquidos além da operação normal de lavagem com pano.

- Como as tensões variam entre países e regiões, recomendamos a compra da versão da máquina específica para a sua localização para evitar potenciais riscos de segurança e danos no equipamento.
- A Anker Innovations Limited declara que o equipamento de rádio T210Q / T210S está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte sítio web: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. Serviço ao Cliente

Para suporte, Perguntas Frequentes (FAQs) e guias de resolução de problemas:

sítio web: www.eufy.com/support

E-mail: support@eufy.com

11. Outras Informações

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os Regulamentos de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Conectáveis Relevantes) de 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o sítio web: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. o equipamento não possui um modo de espera ou outro estado equivalente em termos de requisitos de eficiência energética, função de gestão de energia ou capacidade de desativar as ligações de rede sem fios;

B. o consumo de energia do equipamento é susceptível de ser mais elevado do que o de outros modelos de equipamento que satisfaçam estes requisitos funcionais.

1. Consumo de energia em modo de espera: ≤ 0.5 W

2. Consumo de energia em modo de espera com ecrã: ≤ 0.8 W

3. Consumo de energia em modo de espera em rede: ≤ 2 W

4. Gestão de energia: ≤ 20 min

Instruções de Configuração da Rede

Processo de Configuração da Rede:

Por defeito, o dispositivo é configurado via BLE (Bluetooth de Baixa Energia) através da aplicação móvel. Se a configuração via BLE falhar, aparecerá um botão para tentar outro método de configuração (modo AP).

1. Configuração BLE (Bluetooth de Baixa Energia):

Condição de ativação:

Ative a configuração de rede Bluetooth ao premir o botão de reset do dispositivo.

Descrição do estado:

Quando o dispositivo ainda não estiver conectado a uma rede, irá automaticamente ativar a transmissão BLE e os serviços BLE para permitir a configuração de rede via Bluetooth.

2. Configuração AP (Ponto de Acesso):

Condição de ativação:

Ative a configuração de rede AP ao premir os botões de reset do dispositivo.

Descrição do estado:

Quando o dispositivo ainda não estiver conectado a uma rede, irá emitir um hotspot AP aberto (sem palavra-passe) e visível para

permitir a configuração de rede em modo AP.

O dispositivo irá:

• Ouvir pedidos de configuração de rede via HTTP nas portas TCP 8899 e 8900, e via TLS na porta TCP 9668.

Nota:

Durante os processos de configuração BLE e AP, assegure que o seu ambiente de rede está estável e siga as instruções para concluir a configuração. Se encontrar algum problema, pode premir o botão de reset novamente para reiniciar o processo de configuração.