
Instalación


Paso 1: colocar la funda del móvil

Alinee el móvil con la funda y presione suavemente los bordes hasta que encaje bien. Asegúrese de que todas las esquinas y los laterales queden bien ajustados.

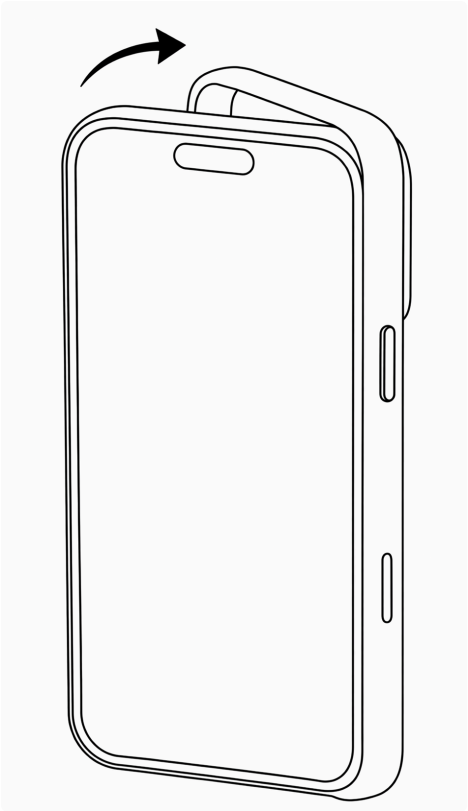

Paso 2: utilizar el soporte de la cámara

Gire el soporte de la cámara de izquierda a derecha para abrirlo y ver contenido en modo manos libres. Para cerrarlo, gírelo de nuevo hasta su posición original.

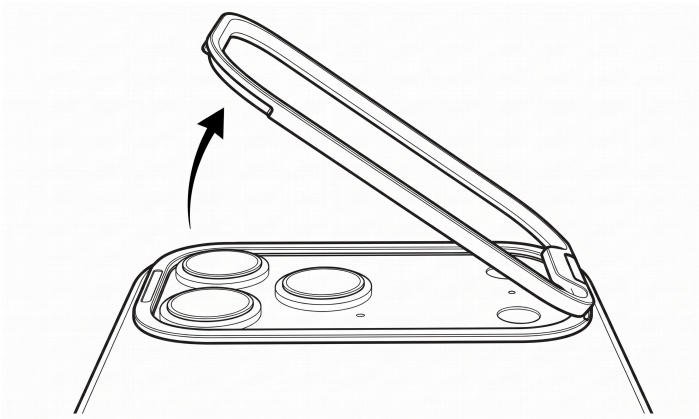

Material y cuidados

Información sobre el tejido

Esta funda está confeccionada con un tejido de nailon y poliéster que ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la formación de bolitas, además de un tacto suave y agradable para el uso diario. Evite el contacto con objetos afilados o duros.

- **Arañazos leves y marcas superficiales:** durante el uso normal pueden aparecer pequeños arañazos y marcas superficiales que, con el tiempo, se vuelven menos visibles. El contacto o el roce con accesorios magnéticos también puede dejar marcas leves. Estas marcas pueden atenuarse o eliminarse limpiando suavemente la superficie con un paño húmedo.
- **Arañazos profundos y hendiduras:** el contacto con objetos afilados o duros puede dañar o deformar de forma permanente las fibras del tejido. Los arañazos profundos pueden hacerse menos visibles con la limpieza y el uso continuado, pero el daño no puede repararse por completo.

Instrucciones de limpieza

Antes de limpiar la funda o atenuar las marcas superficiales, saque el móvil de la funda.

1. Mezcle 5 mL de detergente líquido para la ropa con 250 mL de agua en un recipiente limpio.
2. Sumerja un paño que no suelte pelusa en la solución, escúrralo para eliminar el exceso de líquido y limpie suavemente la superficie de la funda durante aproximadamente 1 minuto.
3. Utilice otro paño ligeramente humedecido con agua limpia para eliminar los restos de detergente.
4. Seque suavemente la funda con un paño suave y seco que no suelte pelusa para eliminar el exceso de humedad.

Con el uso habitual, las fibras del tejido pueden contraerse gradualmente, lo que modifica el aspecto original del material y hace que aparezcan signos de desgaste. Algunos arañazos superficiales también pueden hacerse menos visibles con el tiempo.

Preguntas frecuentes

Compatibilidad con la carga inalámbrica

Q1: ¿por qué se interrumpe la carga inalámbrica, se calienta el móvil o aparece un error cuando está puesta la funda?

La funda tiene una placa trasera de 2,6 mm de grosor. El rendimiento de la carga inalámbrica depende de una alineación correcta y del grosor de la funda. Si el cargador requiere una funda más fina (de menos de 2,5 mm) o no se alinea correctamente con el móvil, la carga puede interrumpirse, el móvil puede calentarse más de lo habitual o puede activarse la detección de objetos extraños (FOD), lo que detiene la carga.

Estos problemas pueden deberse a una incompatibilidad entre la funda y el cargador inalámbrico, y no a un defecto de la funda.

Para solucionar estos problemas:

1. Asegúrese de que el móvil quede centrado sobre la bobina de carga del cargador.
2. Si utiliza un cargador inalámbrico para el coche, ajuste la posición del móvil para mejorar la alineación.
3. Si el problema persiste, retire la funda e intente cargar el móvil de nuevo.

Q2: ¿qué cargadores inalámbricos y baterías externas son compatibles?
Esta funda está diseñada para utilizarse con cargadores inalámbricos y baterías externas magnéticos (MagSafe). Para garantizar la compatibilidad, los accesorios de carga magnéticos deben admitir fundas de 2,6 mm de grosor.

No se garantiza la compatibilidad con cargadores o baterías externas inalámbricas que requieran una funda de menos de 2,5 mm de grosor. Antes de comprar, consulte el manual de usuario o la página del producto del cargador para comprobar el grosor de funda admitido.

Q3: ¿por qué tiene la funda un grosor de 2,6 mm?
El grosor de 2,6 mm está pensado para equilibrar la protección frente a caídas y la comodidad en el uso diario, sin comprometer el nivel de protección.

Algunos cargadores inalámbricos tienen requisitos específicos de grosor, por lo que hemos incluido esta medida en la página del producto para que pueda comprobar la compatibilidad. Seguiremos mejorando el equilibrio entre protección, grosor y compatibilidad de carga en futuros productos.

Q4: ¿puedo utilizar cargadores inalámbricos no magnéticos, incluidos los del coche?
No. Los cargadores inalámbricos no magnéticos, incluidos muchos modelos para el coche, generalmente no son compatibles con esta funda. Si necesita utilizar uno, pruebe a centrar el móvil sobre la bobina de carga o a retirar la funda antes de cargarlo.

Q5: ¿es normal que el móvil se caliente durante la carga inalámbrica?
Sí. Es normal que el móvil se caliente ligeramente durante la carga inalámbrica.

Lentes y cámara

Q1: ¿se puede utilizar el soporte de la cámara en posición vertical?
No. El soporte de la cámara permite ver contenido en posición horizontal con un ángulo de

apertura de hasta 180°, pero no admite la posición vertical.

Q2: ¿qué protectores de lentes de cámara son compatibles?

Se admiten dos tipos de protectores de lentes de cámara:

1. Protectores individuales de lentes de tipo Eagle Eye.
2. Protectores de lentes de cámara de cobertura completa con un grosor inferior a 1,3 mm.

Q3: ¿permite el botón de la cámara de la funda ajustar la distancia focal?

Sí, permite ajustar la distancia focal.

*Modelos compatibles: funda Pro para iPhone 18 Pro/17 Pro; funda Pro Max para iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max.