
Installazione


Passaggio 1: applicare la cover

Allinea il telefono alla cover e premi delicatamente lungo i bordi finché non si incastra saldamente. Assicurati che tutti gli angoli e i lati aderiscano bene.

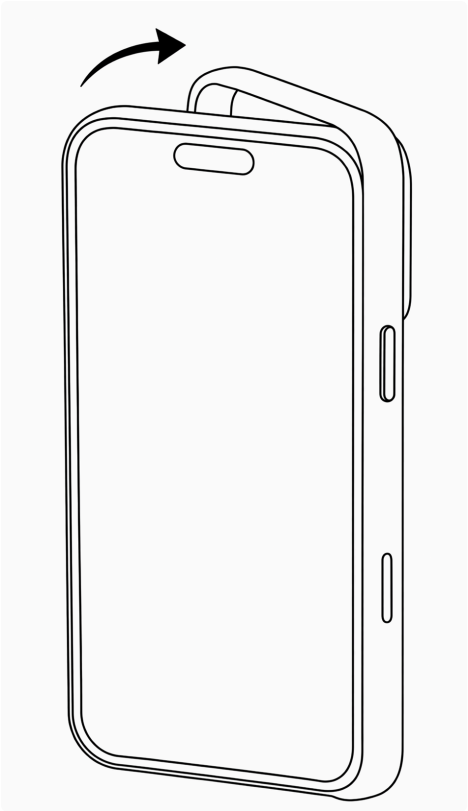

Passaggio 2: usare il supporto della fotocamera

Ruota il supporto della fotocamera da sinistra a destra per aprirlo e guardare i contenuti a mani libere. Per chiuderlo, ruotalo fino a riportarlo nella posizione iniziale.

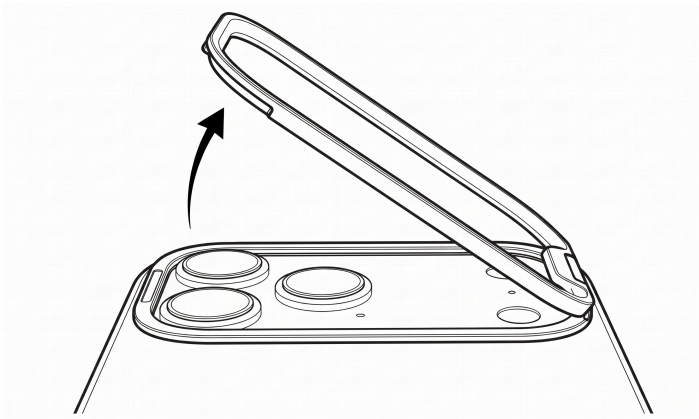

Materiali e manutenzione

Informazioni sul tessuto

Questa cover è realizzata con un tessuto di nylon e poliestere che offre un'eccellente resistenza all'usura e alla formazione di pallini, oltre a una sensazione morbida e piacevole al tatto nell'uso quotidiano. Evita il contatto con oggetti appuntiti o duri.

- **Graffi lievi e segni superficiali:** durante il normale utilizzo possono comparire piccoli graffi e segni sulla superficie, che tendono a diventare meno visibili con il tempo. Anche il contatto o lo sfregamento con accessori magnetici può lasciare segni lievi. Questi segni possono essere attenuati o rimossi pulendo delicatamente la superficie con un panno umido.
- **Graffi profondi e ammaccature:** il contatto con oggetti appuntiti o duri può danneggiare o deformare in modo permanente le fibre del tessuto. I graffi profondi possono diventare meno visibili con la pulizia e l'uso continuato, ma il danno non può essere riparato completamente.

Istruzioni per la pulizia

Prima di pulire la cover o attenuare i segni superficiali, rimuovi il telefono dalla cover.

1. In un contenitore pulito, mescola 1 cucchiaino (5 ml) di detersivo liquido per bucato con 1 tazza (250 ml) d'acqua.
2. Immergi nella soluzione un panno che non lasci pelucchi, strizzalo per eliminare il liquido in eccesso e pulisci delicatamente la superficie della cover per circa 1 minuto.
3. Usa un altro panno leggermente inumidito con acqua pulita per rimuovere ogni residuo di detersivo.
4. Asciuga delicatamente la cover con un panno morbido e asciutto che non lasci pelucchi, per rimuovere l'umidità in eccesso.

Con l'uso regolare, le fibre del tessuto possono restringersi gradualmente, modificando l'aspetto originale del materiale e mostrando segni di usura. Anche alcuni graffi superficiali possono diventare meno visibili con il tempo.

Domande frequenti

Compatibilità con la ricarica wireless

Q1: perché, con la cover applicata, la ricarica wireless si interrompe, il telefono si scalda o compare un messaggio di errore?

La cover ha un pannello posteriore spesso 2,6 mm. Le prestazioni della ricarica wireless dipendono dal corretto allineamento e dallo spessore della cover. Se il caricabatterie

richiede una cover più sottile (meno di 2,5 mm) o non si allinea correttamente al telefono, la ricarica potrebbe interrompersi, il telefono potrebbe scaldarsi più del normale oppure potrebbe attivarsi il rilevamento di oggetti estranei (FOD), interrompendo la ricarica.

Questi problemi possono dipendere da un'incompatibilità tra la cover e il caricabatterie wireless, anziché da un difetto della cover.

Per risolvere il problema:

1. Assicurati che il telefono sia centrato sulla bobina di ricarica del caricabatterie.
2. Se usi un caricabatterie wireless per auto, regola la posizione del telefono per migliorare l'allineamento.
3. Se il problema persiste, rimuovi la cover e prova di nuovo a ricaricare il telefono.

Q2: quali caricabatterie wireless e Power Bank sono compatibili?
Questa cover è progettata per l'uso con caricabatterie wireless e Power Bank magnetici (MagSafe). Per garantire la compatibilità, gli accessori di ricarica magnetici devono supportare cover con uno spessore di 2,6 mm.

La compatibilità non è garantita con caricabatterie o Power Bank wireless che richiedono una cover con uno spessore inferiore a 2,5 mm. Prima dell'acquisto, consulta il manuale d'uso o la pagina prodotto del caricabatterie per verificare lo spessore della cover supportato.

Q3: perché la cover ha uno spessore di 2,6 mm?
Lo spessore di 2,6 mm è pensato per bilanciare la protezione dalle cadute e il comfort nell'uso quotidiano, senza compromettere le prestazioni protettive.

Alcuni caricabatterie wireless richiedono cover con uno spessore specifico. Per questo abbiamo indicato questa misura nella pagina prodotto, così puoi verificare la compatibilità. Nei prossimi prodotti continueremo a migliorare l'equilibrio tra protezione, spessore e compatibilità con la ricarica.

Q4: posso usare caricabatterie wireless non magnetici, inclusi quelli per auto?
No. I caricabatterie wireless non magnetici, inclusi molti modelli per auto, in genere non sono compatibili con questa cover. Se devi usarne uno, prova a centrare il telefono sulla bobina di ricarica o a rimuovere la cover prima di ricaricarlo.

Q5: è normale che il telefono si scaldi durante la ricarica wireless?
Sì. È normale che il telefono si scaldi leggermente durante la ricarica wireless.

Obiettivi e fotocamera

Q1: il supporto della fotocamera può essere usato in verticale?
No. Il supporto della fotocamera consente la visualizzazione in orizzontale con un angolo di apertura fino a 180°, ma non supporta l'orientamento verticale.

Q2: quali protezioni per gli obiettivi della fotocamera sono compatibili?
Sono compatibili due tipi di protezioni per gli obiettivi della fotocamera:

1. Protezioni singole per gli obiettivi in stile Eagle Eye.
2. Protezioni per gli obiettivi che coprono l'intero modulo della fotocamera e hanno uno spessore inferiore a 1,3 mm.

Q3: il pulsante della fotocamera sulla cover consente di regolare la lunghezza focale?

Sì, è possibile regolare la lunghezza focale.

*Modelli compatibili: cover Pro per iPhone 18 Pro/17 Pro; cover Pro Max per iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max.