1. Mësoni rreth Omni S2 Pro tuaj

1.1 Kontrolloni përmbajtjen e kutisë

1.2 Shikoni përmbledhjen

1.3 Kontrolloni butonat

2. Përgatitni Omni S2 Pro tuaj

2.1 Instaloni stacionin bazë

2.2 Karikoni RoboVac-in tuaj

2.3 Shkarkoni aplikacionin

2.4 Rivendosni lidhjen Wi-Fi

3. Përdorni Omni S2 Pro tuaj

3.1 Lexoni këshillat e rëndësishme para përdorimit

3.2 Hartëzoni

3.3 Vendosni Zona të Ndaluara

3.4 Planifikoni pastrimin

3.5 Zgjidhni një modalitet pastrimi

4. Përdorni sistemin e fshirjes

5. Përdorni RoboVac me pajisjet kompatibile Matter, Alexa, Siri, ose Google Assistant

6. Aktivizoni / çaktivizoni bllokimin për fëmijë

7. Pastroni dhe mirëmbani

7.1 Pastroni koshin e pluhurit

7.2 Zëvendësoni mopin rrotullues

7.3 Pastroni furçën rrotulluese

7.4 Pastroni sensorët, kamerat dhe kunjat e kontaktit të karikimit

7.5 Zëvendësoni qesjen e pluhurit

7.6 Pastroni tabakën e filtrit

7.7 Pastroni rezervuarin e ujit të ndotur

8. Zgjidhja e problemeve

9. Specifikimet

10. Shërbimi ndaj Klientit


11. Informacione të tjera

Udhëzime për konfigurimin e rrjetit

Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

1. Rreth Omni S2 Pro tuaj


1.1 Çfarë ka në kutinë

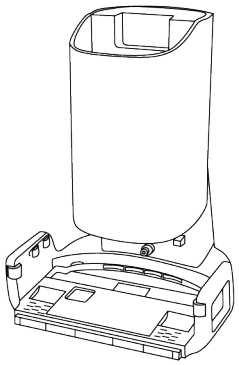


Stacioni bazë




Rezervuari i ujit të pastër




Baza e shkëputshme

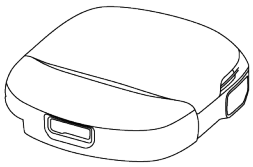

Robot pastrues (RoboVac)

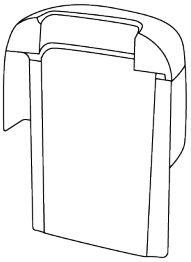

Rezervuari i ujit të ndotur

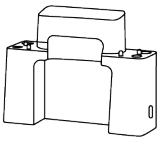

Ekran LCD



Pastrues dyshemeje



Mbushje e aromës




Udhëzues për fillim të shpejtë



Fletë sigurie



Kablli i energjisë




(Bonus)

Qese pluhuri

1.2 Pasqyrë

1.2.1 RoboVac

Pjesa e përparme

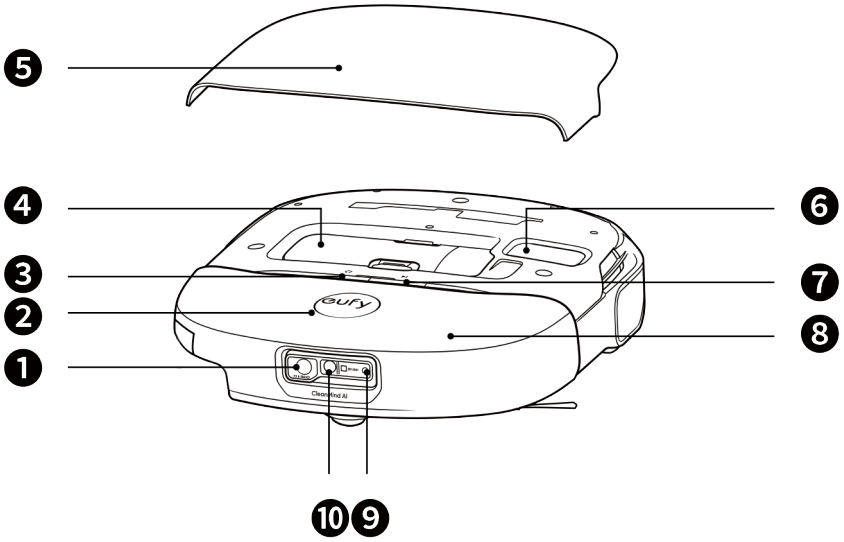

① **Kamera RGB**

② **Tregues unazor**

③ **Butoni karikimi**

- Shtypje e shkurtër: pauzo pastrimin.
- Shtypje e shkurtër përsëri: kthe RoboVac në stacionin bazë.

④ **Koshi i pluhurit**

⑤ **Kapak magnetik**


⑥ **Kapak i mbushjes së aromës**

⑦ **Butoni Start/Pauzë**

- Shtypje e shkurtër: fillo / pauzo pastrimin.
- Mbaj shtypur (3s): fik.
- Mbaj shtypur (15s): fikje e detyruar.

⑧ **Parakolp**

Pjesa e pasme

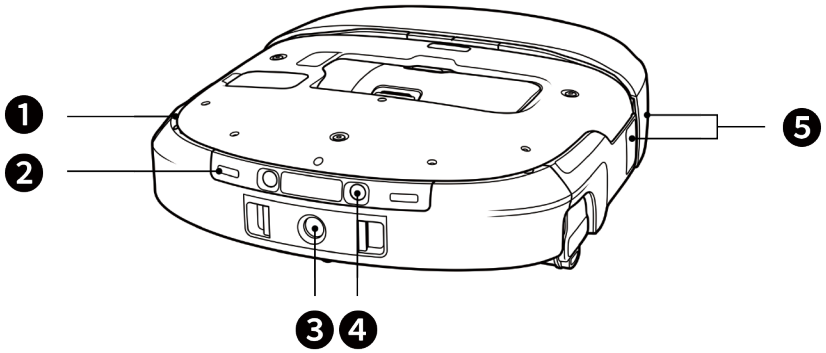

① **Dalja e ajrit**


② **Pinat e kontaktit të karikimit (×2)**

③ **Porta e mbledhjes së ujit të ndotur**

④ **Porta e injektimit të ujit**

⑤ **Sensor muri**

Koshi i pluhurit

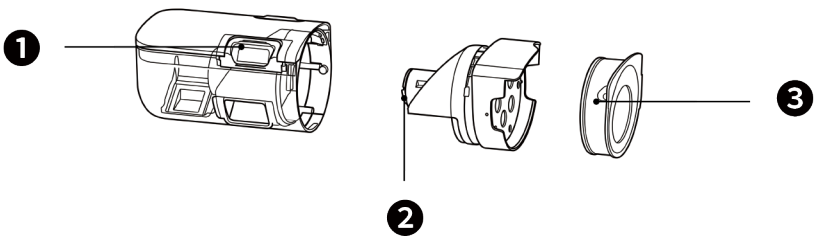


① **Doreza e koshit të pluhurit**

② **Filtri metalik**

③ **Filtri me performancë të lartë**


Pjesa e poshtme

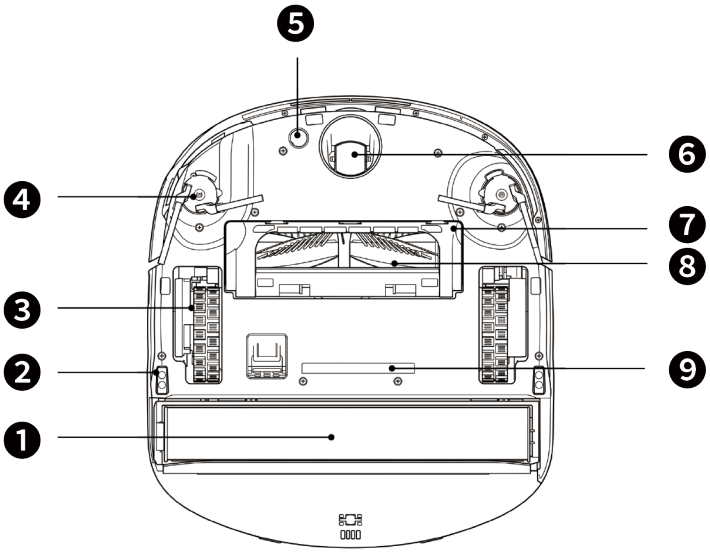

① Mop rrotullues
② Sensorë për rënie (x6)
③ Rrotat (x2)
④ Furçat anësorë (x2)
⑤ Sensor zbulimi i qilimit
⑥ Rrotë lëvizëse
⑦ Mbrojtës furçe
⑧ Furçat rrotulluese DuoSpiral™
⑨ UV-C LED

1.2.2 Stacioni bazë

Pjesa e përparme

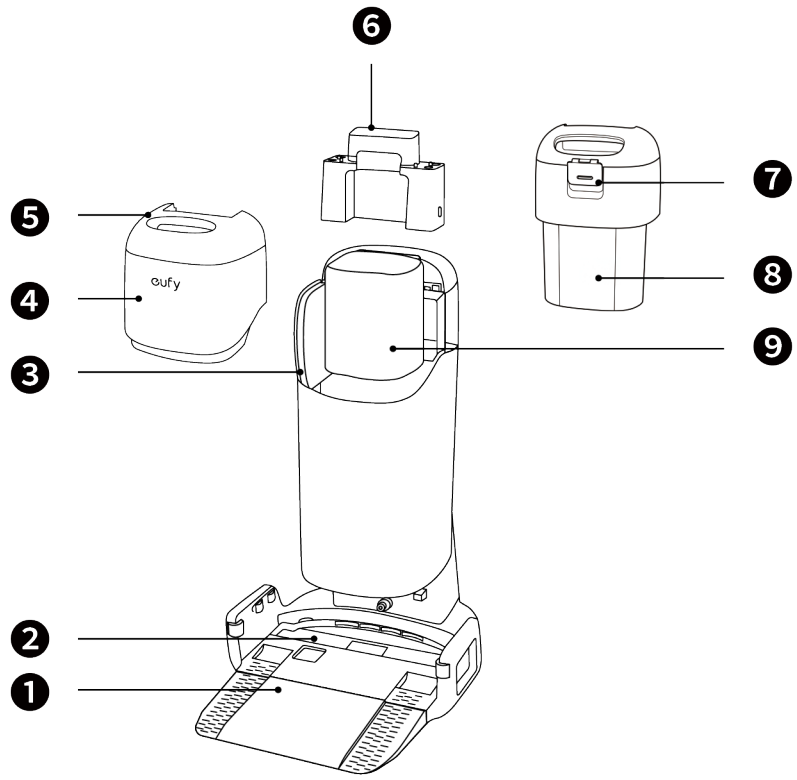


① Baza e shkëputshme
② Sirtari i filtrit
③ Çelës rrëshqitës
- Rrëshqit për të hapur kapakun e qeses së pluhurit.

④ Rezervuari i ujit të pastër
⑤ Kapaku i rezervuarit të ujit të pastër
⑥ Ekran LCD
⑦ Butoni lirues i rezervuarit të ujit të ndotur
- Tërhiq për të hapur kapakun e rezervuarit të ujit të ndotur.

⑧ Rezervuari i ujit të ndotur




Pjesa e pasme

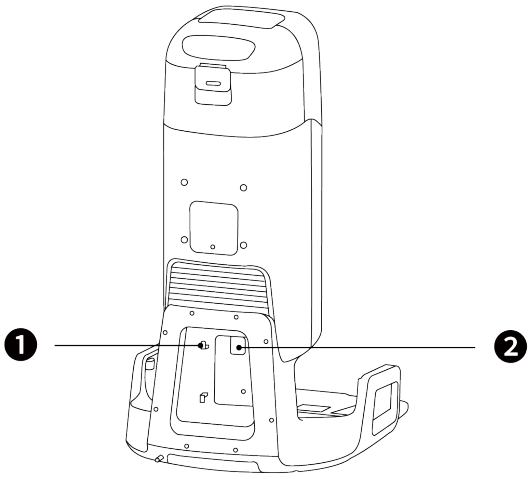

① Gropë për mbështjelljen e kabllit

② Prizë

1.3 Kontrollet e butonave

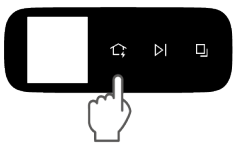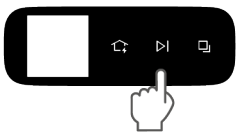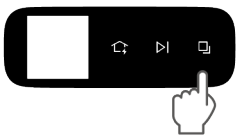
RoboVac		• Shtypni shkurt: pauzoni pastrimin • Shtypni shkurt përsëri: ktheni RoboVac në stacionin bazë
		• Shtypni shkurt: filloni / pauzoni pastrimin • Shtypni gjatë (3s): fikni • Shtypni gjatë (15s): fikni me forcë
		• Shtypni gjatë njëkohësisht (3s): rivendosni lidhjen Wi-Fi • Shtypni gjatë njëkohësisht (10s): rivendosni në cilësimet e fabrikës
Stacioni bazë		Shtypni shkurt: ktheni RoboVac në stacionin bazë
		Shtypni shkurt: • Nisni pastrimin kur RoboVac është në pritje ose në tharje • Pauzo/Rivendos pastrimin kur një detyrë po ekzekutohet • Vazhdo detyrën aktuale gjatë mbledhjes së pluhurit ose gjatë larjes së fshirëseve
		Shtypni shkurt: kaloni midis modalitetit vetëm vakum dhe modalitetit vakum / fshirje

2. Përgatitja e Omni S2 Pro tuaj

2.1 Instaloni Stacionin Bazë


1. Hiqni ngjitësen dhe instaloni bazën e çmontueshme duke shtypur fort nga të dyja anët.

RoboVac mund të mos jetë në gjendje të kthehet tek Stacioni Bazë nëse baza e çmontueshme nuk është instaluar siç duhet.

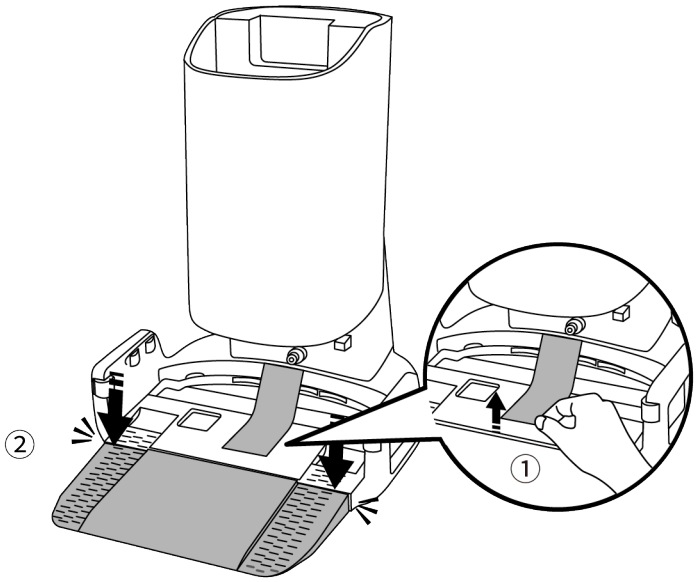


2. Vendosni Stacionin Bazë në një vend me sinjal të fortë Wi-Fi ku RoboVac mund ta arrijë lehtësisht. Sigurohuni për të paktën 1.5 m (4.9 ft) hapësirë përpara dhe 0.5 m (1.6 ft) nga të dy anët, mbi një dysheme të fortë dhe të hapur. Rekomandohet ta vendosni kundër një muri, mbi një sipërfaqe të fortë dhe të niveluar.

- Mos vendosni Stacionin Bazë në shkallë, korridore, ose zona të tjera pa hapësirë të mjaftueshme përreth. RoboVac mund të bjerë, duke shkaktuar dëmtime ose funksionim të gabuar.
- Hapësira e rekomanduar në ilustrim është një vlerë e sugjeruar bazuar në testime, për të siguruar që RoboVac të operojë në mënyrë optimale, të kthehet te Stacioni Bazë për karikim, dhe të pastrojë zonën e caktuar në mënyrë efektive. Ju mund të rregulloni distancën e lirimit sipas nevojës për t'iu përshtatur mjedisit të punës së vërtetë të RoboVac.

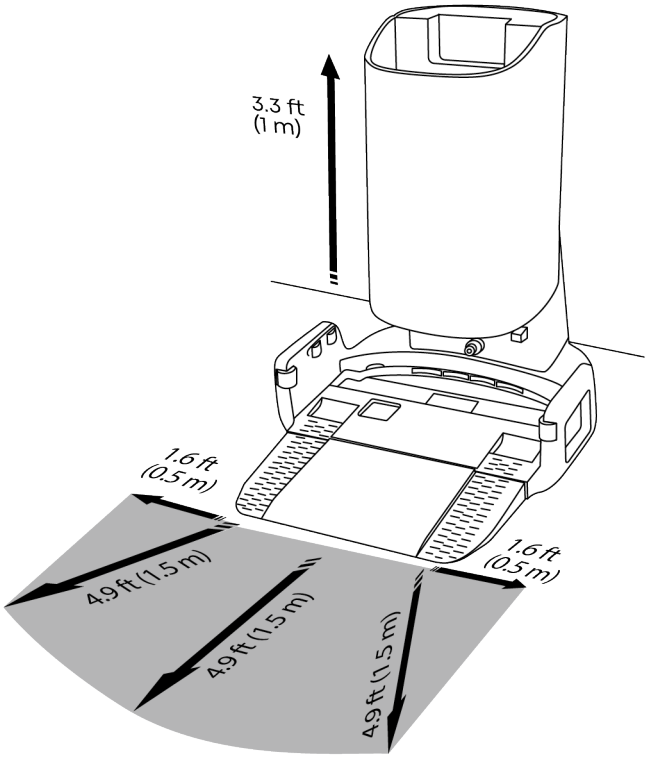


3. Lidheni kabllon e energjisë me Stacionin Bazë dhe me një prizë muri.

Mbajeni gjithmonë Stacionin Bazë të lidhur për të siguruar që lidhja midis RoboVac dhe Stacionit Bazë të jetë e suksesshme; përndryshe, RoboVac nuk do të kthehet automatikisht tek ai.

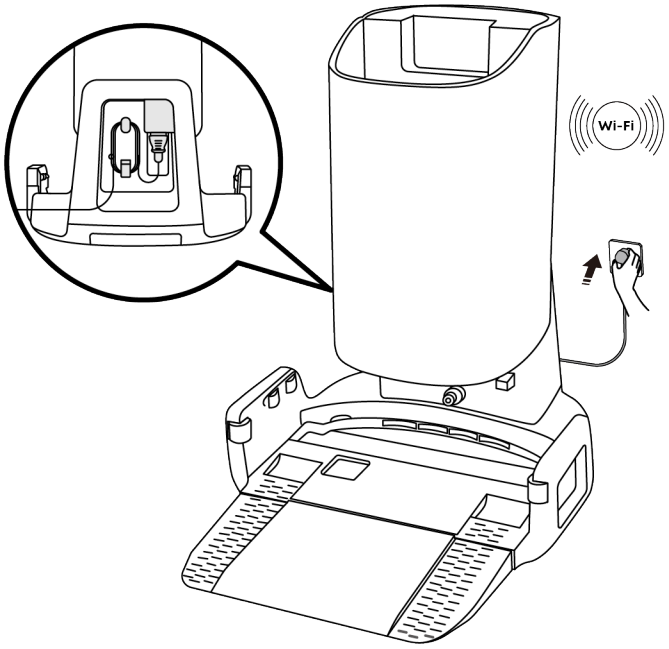


4. Hiqni ngjitësen nga porta PIN. Pastaj instaloni dhe shtypni fort poshtë ekranin LCD.
   Pasi të instalohet, një animacion do të shfaqet në ekran.

Përpara se të instaloni ekranin LCD, sigurohuni që zona e ankorimit midis Stacionit Bazë dhe ekranit LCD të jetë e thatë dhe pa njolla të ujit.

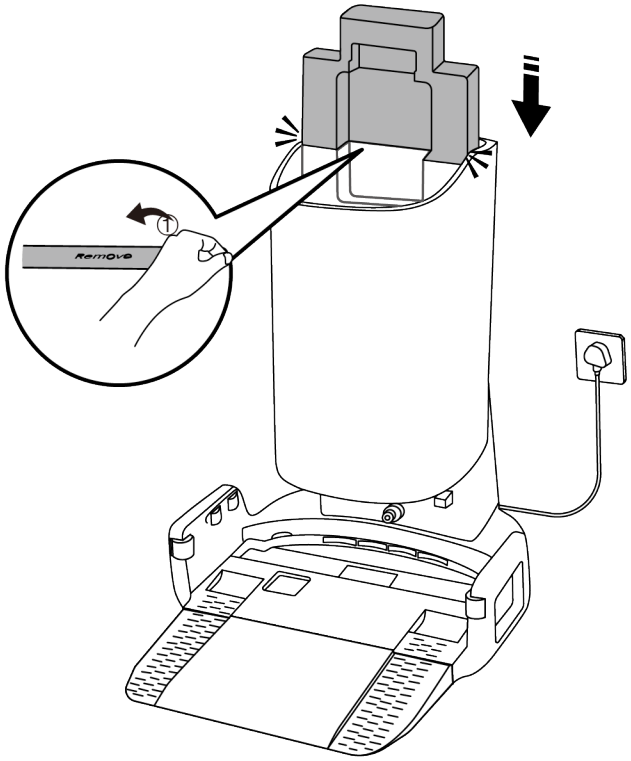


5. Hiqni vulën nga hapja dhe nga pjesa e poshtme e pastruesit të dyshemesë, pastaj vendosni shishen në vendin e paracaktuar për pastruesin. Sigurohuni që pastruesi i dyshemesë të jetë instaluar në mënyrë të sigurt.

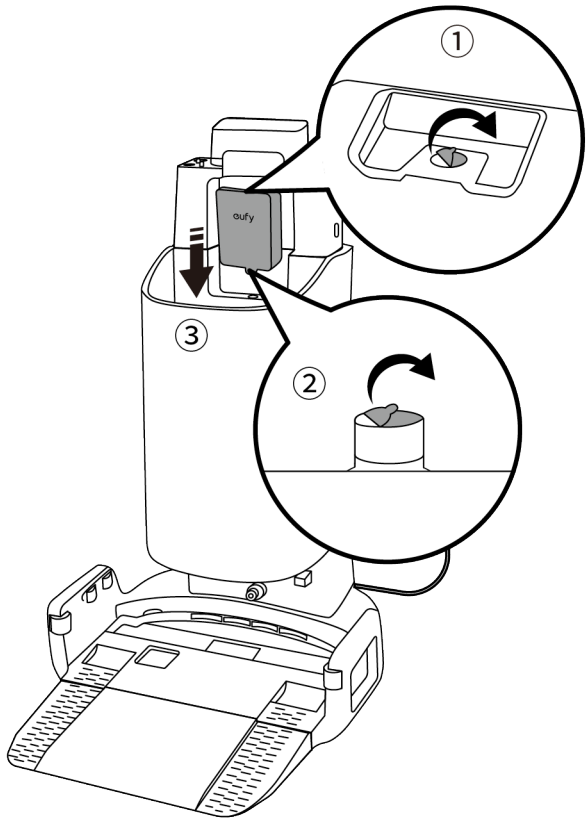


6. Instaloni rezervuarin e ujit të ndotur në Stacionin Bazë.

Përpara se të instaloni rezervuarin e ujit të ndotur, sigurohuni që kapaku i rezervuarit të ujit të ndotur të jetë mbyllur siç duhet dhe që kapësi të fiksohet me një klik.

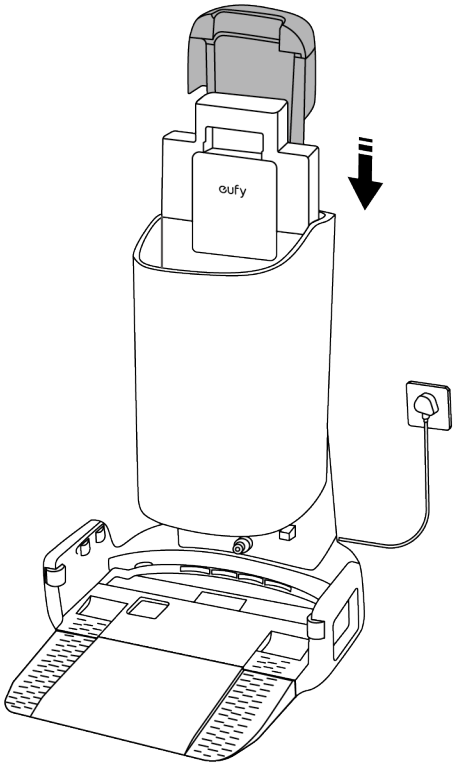


7. Shtoni ujë të pastër në rezervuarin e ujit të pastër derisa të arrijë në linjën MAX. Pastaj mbyllni kapakun e rezervuarit të ujit të pastër dhe instaloni rezervuarin e ujit të pastër në Stacionin Bazë.

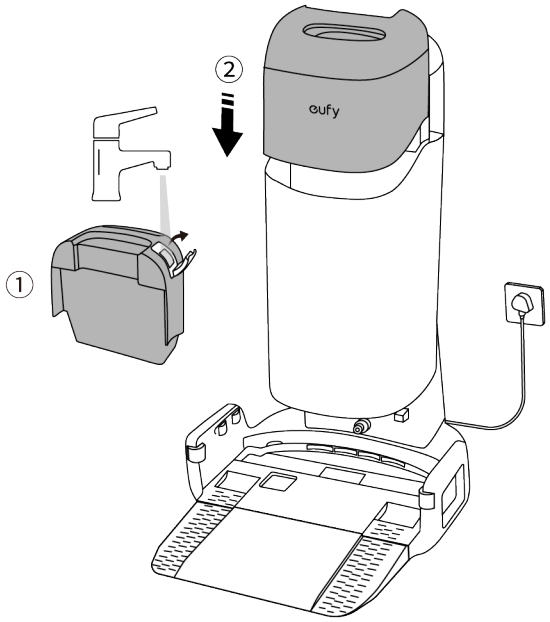


2.2 Karikoni RoboVac-in tuaj


1. Hiqni blloqet e shkumës nga RoboVac.

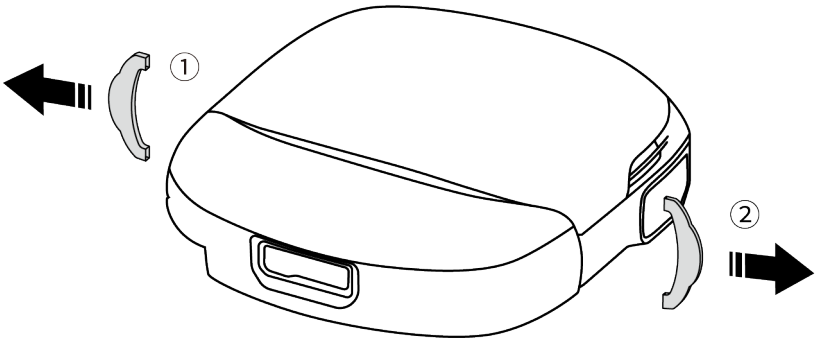

2. Hapni kapakun magnetik të RoboVac-it dhe kapakun e ripërmbushësit të aromës, pastaj instaloni ripërmbushësin e aromës në vendin e parashikuar sipas diagramit më poshtë.

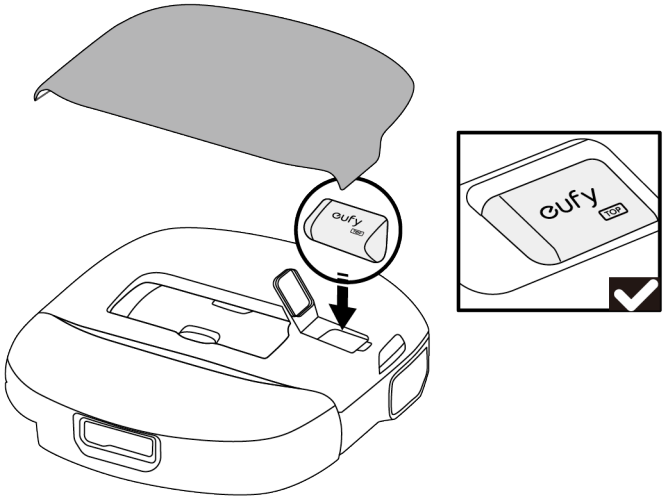

3. Vendosni RoboVac tek Stacioni Bazë. RoboVac do të ndezet dhe do të fillojë të karikohet automatikisht.

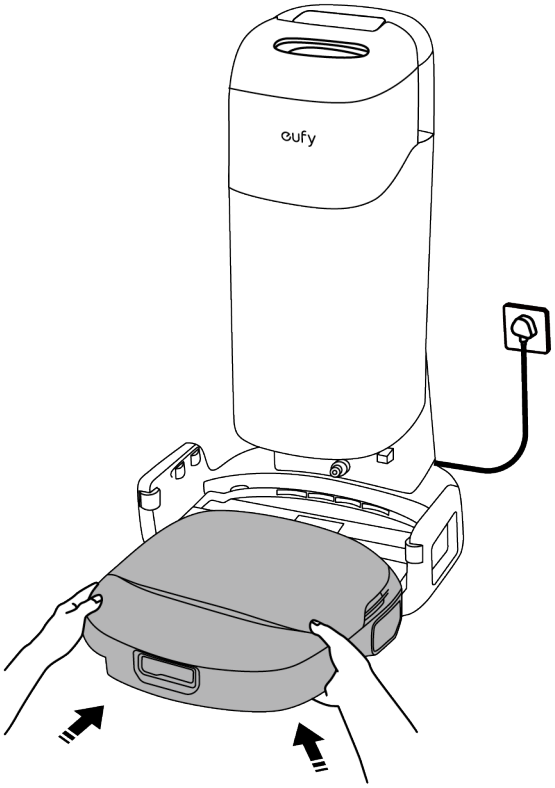


2.3 Shkarkoni Aplikacionin

Ju lutemi shkarkoni aplikacionin për të shijuar të gjitha funksionet e disponueshme.


Para se të filloni, sigurohuni:

- Sigurohuni që smartfoni juaj të ketë iOS 13.0 ose një version më të ri, ose Android 8.0 ose një version më të ri.
- Ruteri juaj Wi-Fi transmeton një sinjal 2.4 GHz.

1. Shkarkoni aplikacionin nga App Store (pajisjet iOS) ose Google Play (pajisjet Android).
2. Hapni aplikacionin. Krijoni një llogari të re ose hyni në llogarinë tuaj Anker eufy.

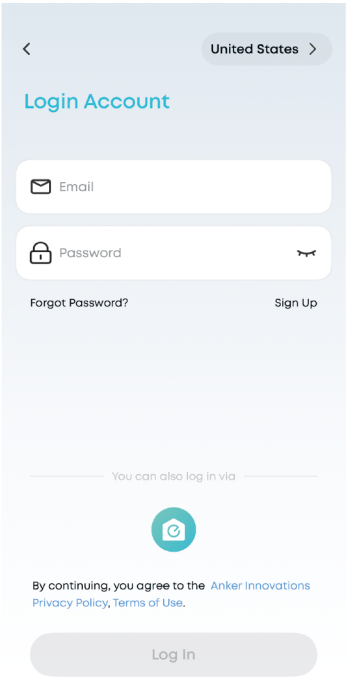

3. Shtypni [+] ikonën > **Shto Pajisjen** > **Pastrimi** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

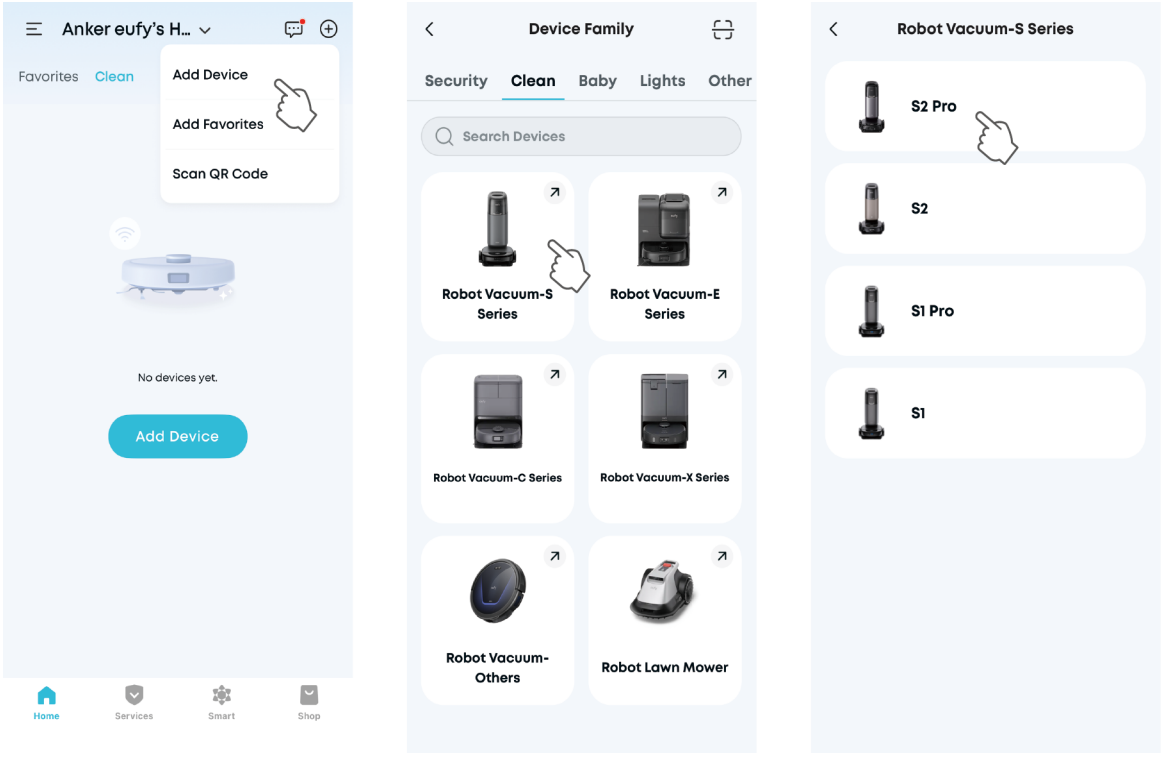


4. Ndiqni udhëzimet brenda aplikacionit për të vendosur lidhjen Wi-Fi.

2.4 Rivendosni Lidhjen Wi-Fi

Nëse hasni probleme gjatë lidhjes së RoboVac me aplikacionin, përpiquni të rivendosni lidhjen Wi-Fi.

Shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonin e karikimit dhe butonin Start/Pause për 3 sekonda deri sa të dëgjoni një njoftim zanor.

Treguesi LED në RoboVac do të pulsojë shpejt në ngjyrë të bardhë. Pastaj mund të ndiqni përsëri udhëzimet brenda aplikacionit për të vendosur lidhjen Wi-Fi.

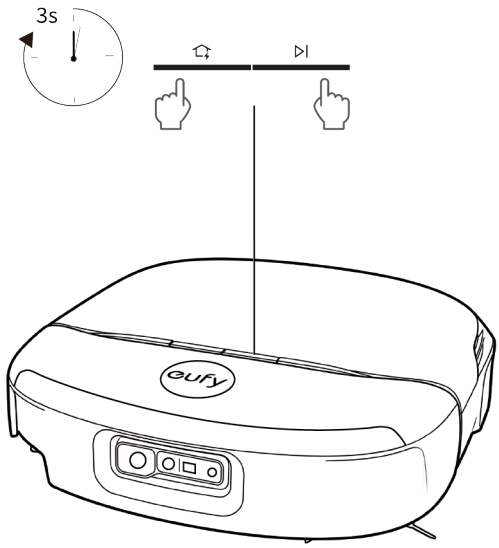

3. Përdorimi i Omni S2 Pro

Të gjitha imazhet e ndërfaqes së përdoruesit të treguara në këtë seksion janë vetëm ilustrim dhe mund të ndryshojnë për shkak të përditësimeve të softuerit. Ju lutemi referohuni ndërfaqes reale të aplikacionit për informacionin më të saktë.

3.1 Këshilla të Rëndësishme Para Përdorimit

A. Hiqni kabllot e energjisë dhe objektet e vogla nga dyshemeja që mund ta ngatërrojnë RoboVac.

B. Para hartimit, rekomandohet fuqishëm të vendosni barriera fizike përpara oxhaqeve dhe në disa zona të caktuara (p.sh. shkallët) që mund të shkaktojnë dëm RoboVac nëse hyn aty. Për përdorim të

mëvonshëm, vendosni zona të ndaluara ose kufij virtualë përmes aplikacionit Anker eufy.

C. Shmangni thithjen me fshesë të sasisë së madhe të ujit, pasi mund të dëmtojë pajisjen.

D. Mos përdorni RoboVac në dysheme me ujë të qëndruar, në zona të lagëta si banjot ose lavanderitë, ose në dysheme që janë përmbytur rëndë. RoboVac është projektuar vetëm për fshirje të lagësht rutinore në dysheme të forta; ekspozimi i zgjatur ndaj lagështisë së tepërt mund të dëmtojë pajisjen.

E. Mos zhytni RoboVac ose Stacionin Bazë në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos shpëlani trupin kryesor të RoboVac ose Stacionin Bazë nën ujë të rrjedhshëm. Vetëm pjesët e çmontueshme të listuara në Kapitullin 7 mund të lahen. Uji që hyn në komponentët e brendshëm mund të shkaktojë dëmtime elektrike dhe të anulojë garancinë.

F. RoboVac mund të ngjitet mbi objekte me lartësi më pak se 35 mm (1.38 in). Ju lutemi hiqni këto objekte nëse është e mundur.

G. Sensorët kundër rënies do të parandalojnë që RoboVac të bjerë poshtë shkallëve dhe nga rëniet e pjerrëta në shumicën e rasteve. Sensorët janë më pak efektivë nëse janë të ndotur ose nëse përdoren mbi tapete / dysheme reflektuese. Rekomandohet të pastroni rregullisht sensorët dhe të vendosni zona të ndaluara, veçanërisht rreth shkallëve ose në çdo zonë ku RoboVac mund të bjerë.


3.2 Hartimi


Kjo veçori është projektuar për t'ju ndihmuar që RoboVac të mësojë në mënyrë efikase planin e shtëpisë suaj, duke siguruar pastrim të plotë dhe sistematik. Duke krijuar një plan të detajuar të dyshemesë, RoboVac mund të navigojë dhe pastrojë me saktësi.


Për të maksimizuar efikasitetin dhe saktësinë e procesit të hartimit, ju lutemi ndiqni këto hapa:

- **Hapni të gjitha dyert:** Sigurohuni që të gjitha dyert brenda zonës së pastrimit të jenë të hapura. Kjo i lejon robotit të hyjë dhe të hartojë çdo dhomë pa ndërprerje.
- **Bllokoni zonat e kufizuara:** Nëse ka zona të veçanta ku nuk dëshironi që RoboVac të hyjë, përdorni pengesa fizike për t'i bllokuar këto zona. Kjo mund të përmirësojë saktësinë e hartimit dhe të parandalojë që RoboVac të hyjë në hapësira të padëshiruara. Pasi hartimi të përfundojë, mund të hiqni pengesat fizike dhe të vendosni zona të kufizuara për të parandaluar që RoboVac të hyjë në ato zona.
- **Hiqni pengesat:** Hiqni çdo objekt, si lodra, kabllo, mobilje të vogla ose qilima me franjë, që mund të bllokojnë rrugën ose të ngatërrohen në furçat e tij. Kjo ndihmon RoboVac të lëvizë lirshëm dhe të hartojë zonën pa ndërprerje.
- **Mos lëvizni stacionin bazë:** Pasi plani i dyshemesë të jetë krijuar, shmangni zhvendosjen e stacionit bazë. RoboVac mbështetet tek stacioni bazë si pikë referimi për navigim dhe hartim. Lëvizja e tij mund të prishë saktësinë e planit të dyshemesë.

Për të nisur procesin e hartimit, trokitni mbi kartën e pajisjes dhe më pas trokitni në **Fillo** në aplikacion.

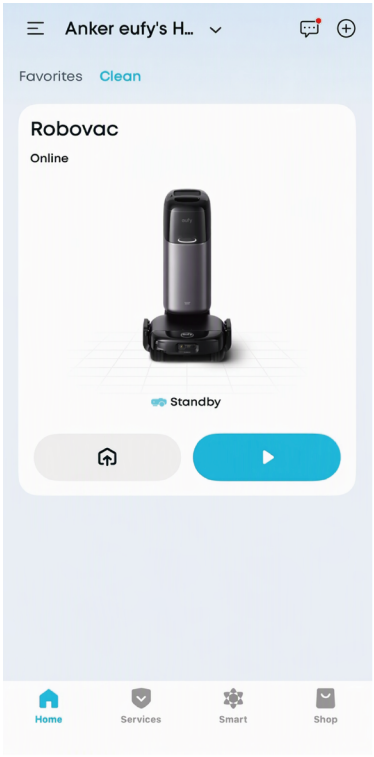

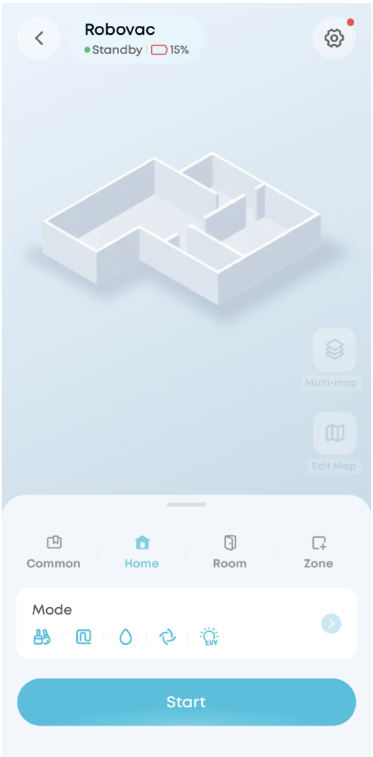


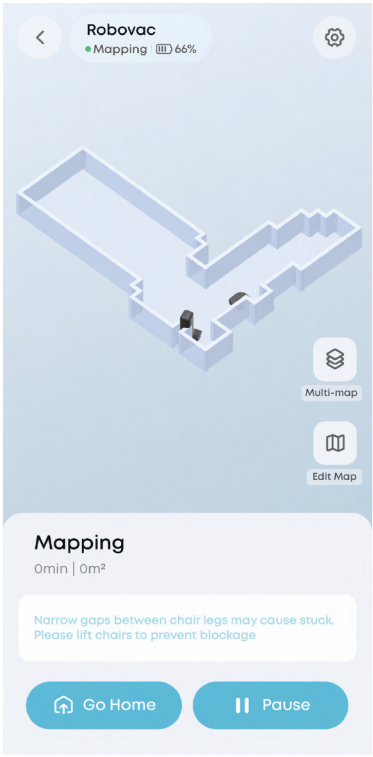

3.3 Vendosja e zonës së ndaluar

Në aplikacionin Anker eufy, trokitni mbi **Redakto Hartën** > **Zona e ndaluar** > **Shto** për të vendosur një “Zona e ndaluar” si një zonë e kufizuar, duke eliminuar nevojën për pengesa fizike (përfshirë shiritat kufitarë).


Kjo veçori është projektuar vetëm për ndarjen e zonave të pastrimit, jo për izolimin e zonave të rrezikshme.

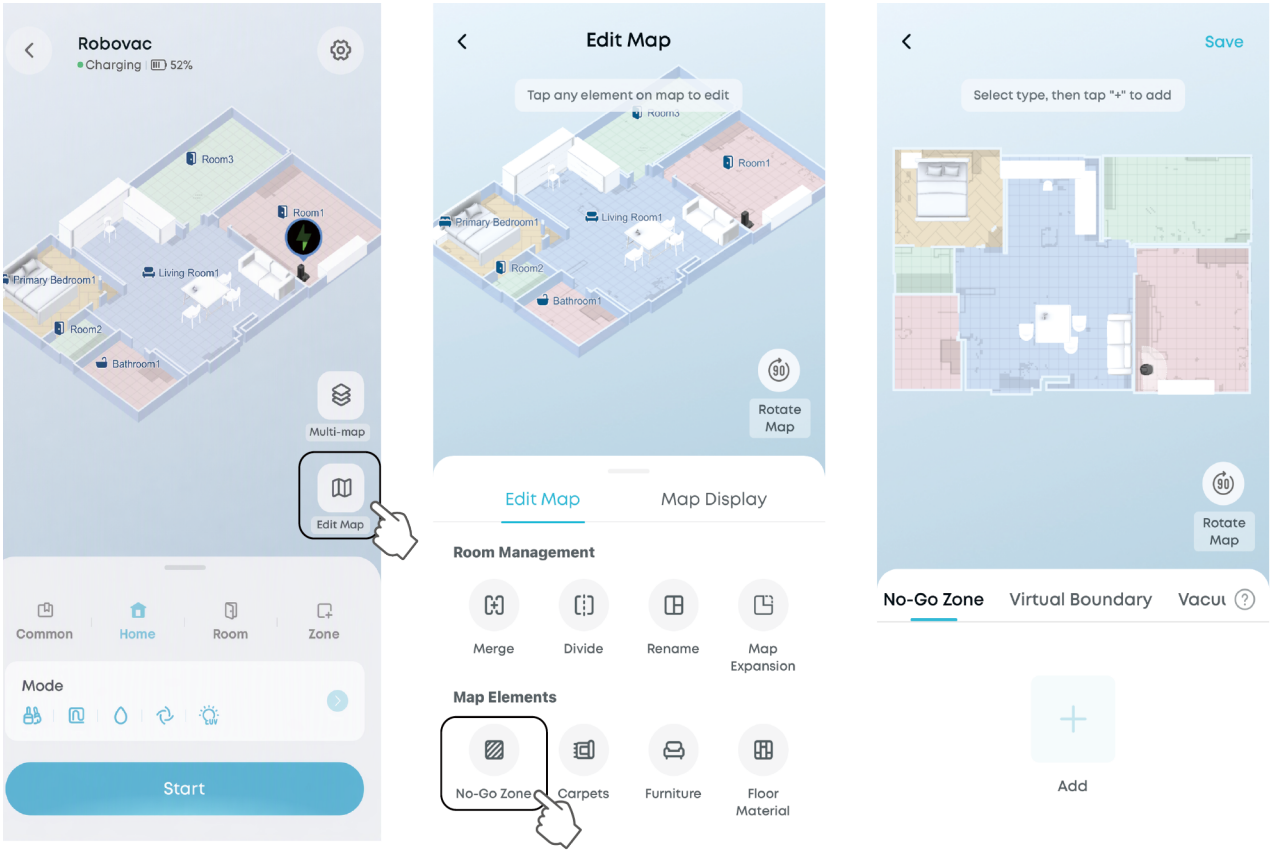

3.4 Pastrimi i Planifikuar

Trokitni mbi ikonën në këndin e sipërm të djathtë dhe zgjidhni **Oraret**.

Në këtë faqe, mund të planifikoni që RoboVac të fillojë pastrimin në një kohë të caktuar.

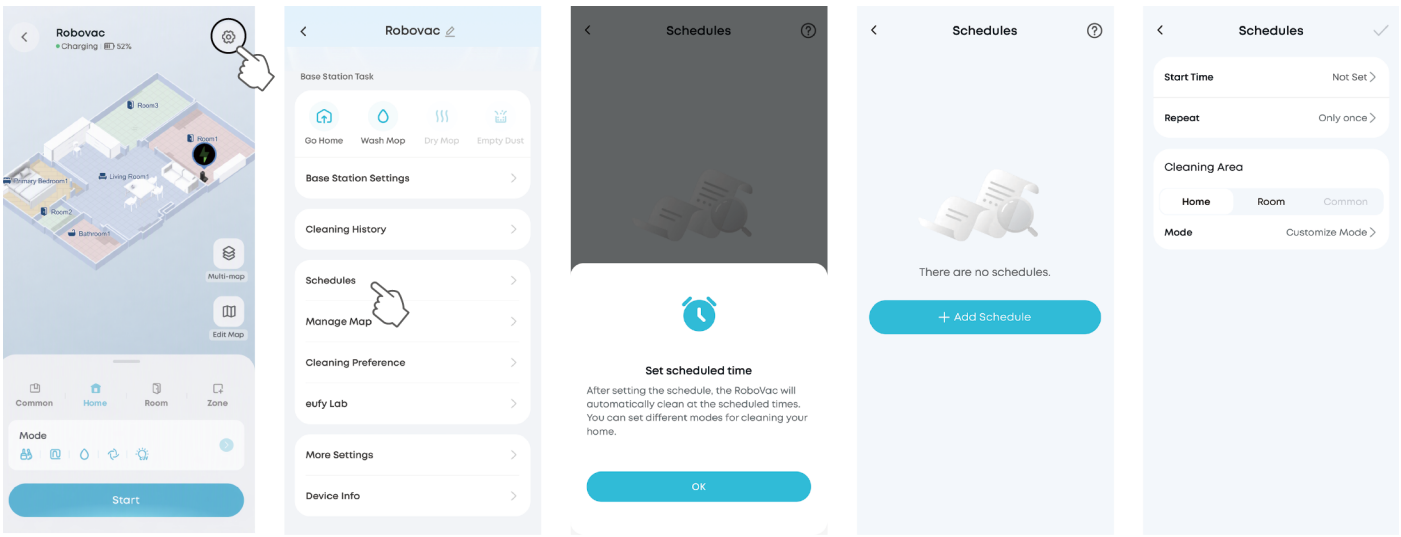

- Mund të vendosni kohën dhe të personalizoni oraret e pastrimit nga e Diela deri në të Shtunën në aplikacionin Anker eufy. Ky funksion është i disponueshëm vetëm në aplikacion.
- Gjatë periudhës "Do Not Disturb", RoboVac do të qëndrojë i heshtur, me mbledhjen automatike të pluhurit dhe njoftimet zanore të çaktivizuara.


3.5 Zgjidhni një Modalitet të Pastrimit

Përdorni aplikacionin Anker eufy për të filluar / pauzuar pastrimin ose për të zgjedhur një modalitet pastrimi. Në çdo modalitet, mund të personalizoni më tej cilësimet si intensitetin e pastrimit, nivelin e ujit

dhe fuqinë e thithjes.

Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni **Pastrimin me UV** në aplikacion. Kur të aktivizohet, indikatori i unazës në RoboVac bëhet vjollcë dhe drita UV funksionon gjatë pastrimit për të ndihmuar në reduktimin e baktereve të zakonshme në sipërfaqet e dyshemesë.


- Omni S2 Pro lejon rregullimin e vazhdueshëm të nivelit të ujit nga 3% deri në 100% në aplikacionin Anker eufy.
- Mos e prekni modulin UV, mos futni dorën nën robot, ose mos shikoni drejtpërdrejt dritën UV ndërsa është e ndezur; drita UV fiket automatikisht kur roboti ngrihet.

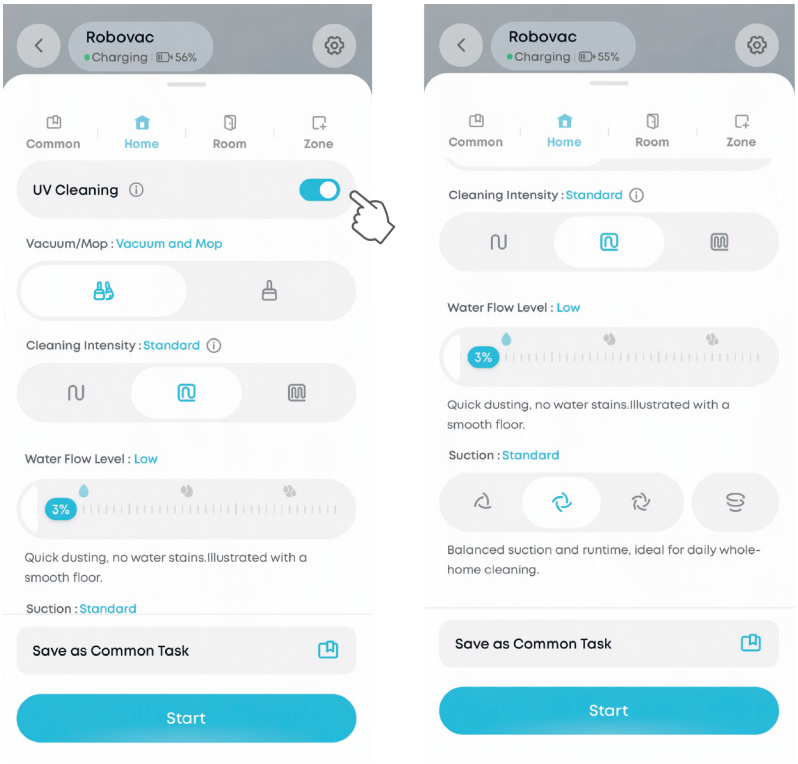

3.5.1 Modaliteti i Pastrimit në Shtëpi

Shtypni **Start** në aplikacionin Anker eufy për të aktivizuar Modalitetin e Pastrimit në Shtëpi.

Pasi të fillojë, RoboVac largohet nga Stacioni Bazë dhe përcakton automatikisht rrugën e pastrimit të tij. Kur pastrimi të përfundojë, RoboVac kthehet automatikisht në Stacionin Bazë.

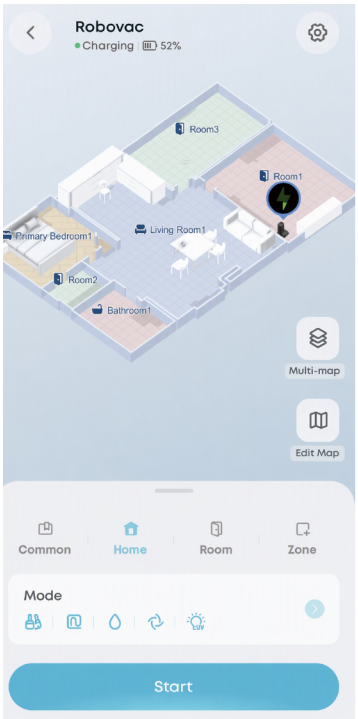


3.5.2 Modaliteti i Pastrimit të Dhomave

Në këtë modalitet, shtëpia juaj ndahet automatikisht në disa dhoma në aplikacionin Anker eufy.

Mund të personalizoni cilësimet e dhomave dhe të zgjidhni cilat dhoma të pastroni. RoboVac do të pastrojë vetëm dhomat e zgjedhura, pastaj do të kthehet në Stacionin Bazë pas pastrimit.




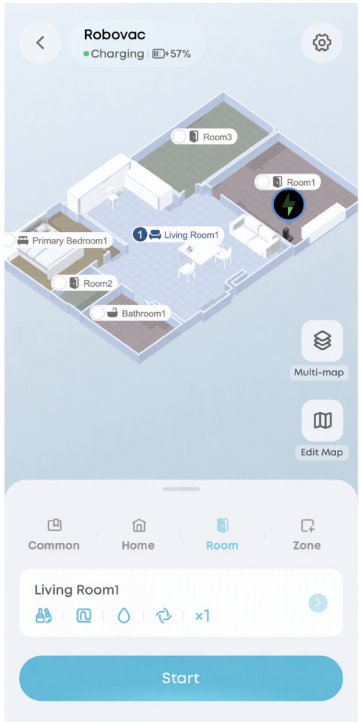

- Aktivizoni Modalitetin e Pastrimit të Dhomave vetëm pasi RoboVac të ketë krijuar hartën.
- Rekomandohet që RoboVac të lëvizë nga Stacioni Bazë për të filluar pastrimin e dhomave.


3.5.3 Modaliteti i Pastrimit të Zonës

Në këtë modalitet, mund të vendosni një zonë pastrimi dhe të personalizoni madhësinë e saj në aplikacionin Anker eufy. RoboVac do të pastrojë vetëm zonën e zgjedhur.

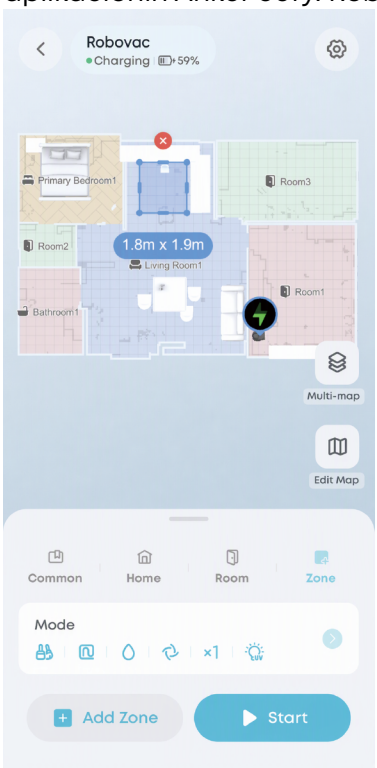

4. Përdorimi i Sistemit të Fshirjes

1. Filloni pastrimin. RoboVac do të thithë dhe do të fshijë automatikisht.
2. Për të parandaluar zhvillimin e erërave në fshesën rrotulluese, aktivizoni funksionin e tharjes pas çdo detyre fshirjeje. Rekomandohet fuqimisht të përdorni **Standard Drying** çdo herë për të siguruar performancë optimale të tharjes dhe për të reduktuar erëra të pakëndshme.
3. Zbrazni dhe pastroni rregullisht rezervuarin e ujit të ndotur për të parandaluar mykun ose erërat e pakëndshme. Ndiqni diagramën më poshtë për të hapur dhe mbyllur rezervuarin e ujit të ndotur. Do të dëgjoni një "klik" kur kapaku të jetë mbyllur me siguri.

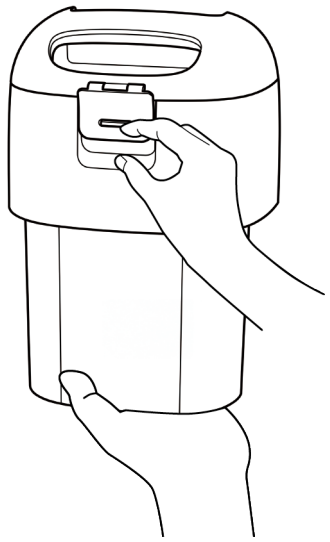

Për udhëzime të mëtejshme se si të pastroni rezervuarin e ujit të ndotur, referojuni seksionit “**Pastrimi dhe Mirëmbajtja**”.

5. Përdorimi i RoboVac me pajisje të pajtueshme Matter, Alexa, Siri, ose Google Assistant

Me pajtueshmëri Matter, Alexa, Siri dhe Google Assistant, RoboVac-i juaj është vetëm një komandë zanore larg nga pastrimi i çdo këndi të shtëpisë suaj.

Para se të filloni, sigurohuni që:

- RoboVac është vendosur te Stacioni Bazë për të siguruar që ka energji të mjaftueshme.
- RoboVac është i lidhur me aplikacionin Anker eufy.
- Për të kontrolluar RoboVac tuaj me Siri, sigurohuni që të keni një iPhone ose iPad që përdor një version të ri të iOS.

Për të kontrolluar RoboVac me Matter, Alexa, Siri, ose Google Assistant:


1. Trokitni në këndin e sipërm majtas të ndërfaqes kryesore të aplikacionit, pastaj gjeni **Shërbimet e palëve të treta** në menynë zbritëse.
2. Ndjekni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin.

6. Aktivizimi / Çaktivizimi i bllokimit për fëmijë

Për të aktivizuar bllokimin për fëmijë në aplikacionin Anker eufy, trokitni në ikonën në këndin e sipërm djathtas, pastaj zgjidhni **Më shumë cilësime** > **Bllokimi për fëmijë**.

Pasi bllokimi për fëmijë të jetë aktivizuar, të gjithë butonat do të bllokohen për të parandaluar që fëmijët të dëmtojnë pajisjen ose të lëndohen aksidentalisht.

Konfigurimi i rrjetit dhe rivendosja në fabrikë nuk preken nga bllokimi për fëmijë.

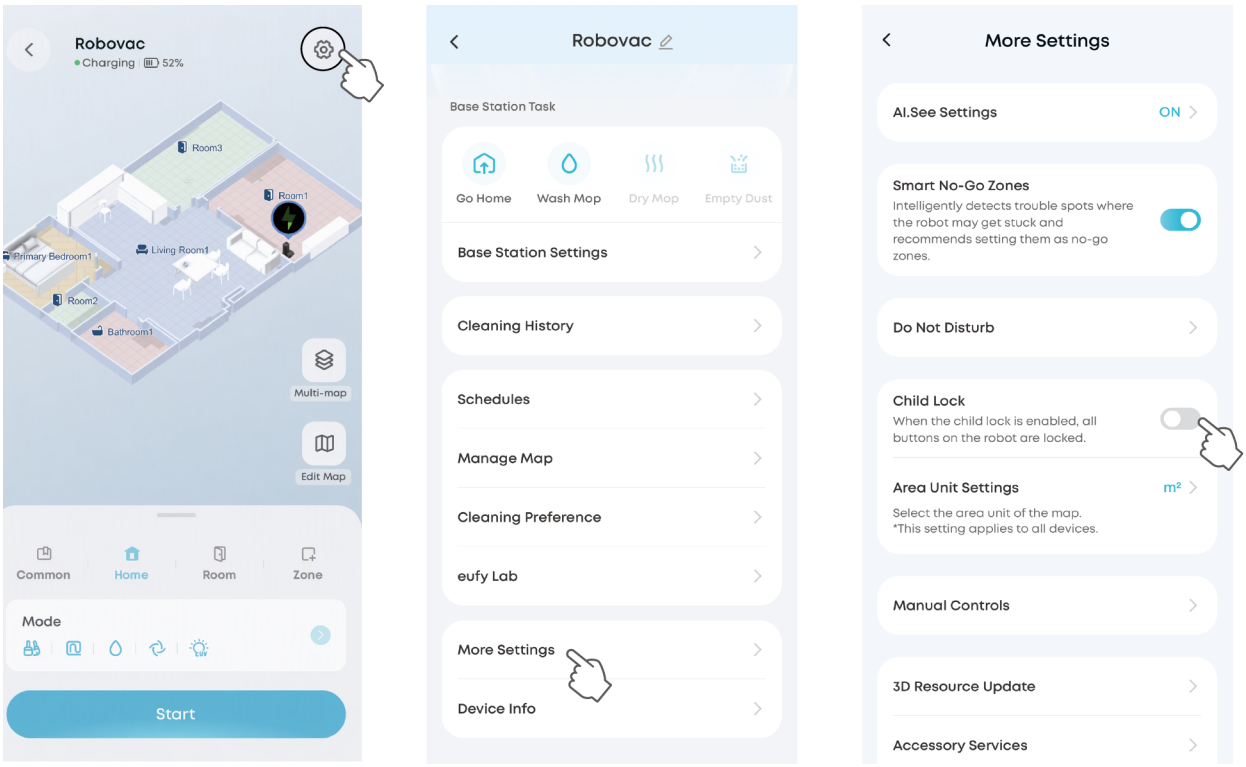

7. Pastrimi dhe Mirëmbajtja

Para pastrimit dhe mirëmbajtjes, fikni pajisjen dhe hiqni kabllon e furnizimit. Çdo shërbim tjetër duhet kryer nga një përfaqësues i autorizuar i shërbimit.

Për performancë optimale, ndiqni udhëzimet më poshtë për të pastruar dhe mirëmbajtur Omni S2 Pro rregullisht. Frekuenca e pastrimit dhe zëvendësimit do të varet nga zakonet tuaja të përdorimit.

Mos spërkatni ose derdhni ujë, agjentë pastrimi, ose ndonjë lëng mbi RoboVac, Stacionin Bazë, kabllon e energjisë ose kunjat e kontaktit të karikimit. Përdorni vetëm një leckë të butë pak të lagur (pothuajse e thatë) për pastrimin e jashtëm, dhe sigurohuni që të mos hyjë lagështia në asnjë hapje.

Frekuenca e rekomanduar e pastrimit dhe zëvendësimit

Modul	Komponentët	Frekuenca e pastrimit	Frekuenca e zëvendësimit
RoboVac	Rezervuari i ujit të ndotur	Çdo 30 orë	-
	Fshirëse rrotulluese	-	Çdo 180 orë
	Furçat rrotulluese	Çdo 60 orë	Çdo 360 orë
	Filtri me performancë të lartë	Çdo 180 orë	Çdo 360 orë
	Furçat anësore	Çdo 60 orë	Çdo 180 orë
	Rifurnizim i aromës	-	Çdo 60 orë
	Sensorët	Çdo 360 orë	-
	Filtri i vogël i rezervuarit të ujërave të zeza të robotit	-	Çdo 360 orë
	Rrotë rrotulluese	Pastroni atë sipas kushteve aktuale	-
Stacioni bazë	Pastruesi i dyshemesë	-	Çdo 90 orë
	Qesja e pluhurit	-	Zëvendësoni sipas nevojës
	Tava e filtrit	Çdo 30 orë	-
	Rezervuari i ujit të pastër	Pastroni atë sipas kushteve aktuale	-

Modul	Komponentët	Frekuenca e pastrimit	Frekuenca e zëvendësimit
	rezervuari i ujit të ndotur	Pastrojeni sipas kushteve aktuale	-

7.1 Pastroni koshin e pluhurit

❶ Hiqni kapakun magnetik dhe nxirrni koshin e pluhurit.


❷ Rrotulloni për ta hapur koshin e pluhurit.

❸ Boshatisni koshin e pluhurit.

❹ Ndani pjesët metalike dhe ato me performancë të lartë të filtrit, dhe shpëlajini së bashku me koshin e pluhurit. Lërini të thahen plotësisht në ajër para përdorimit të ardhshëm.

❺ Rivendosni filtrin.

❻ Vendosni përsëri koshin e pluhurit dhe kapakun magnetik në RoboVac.

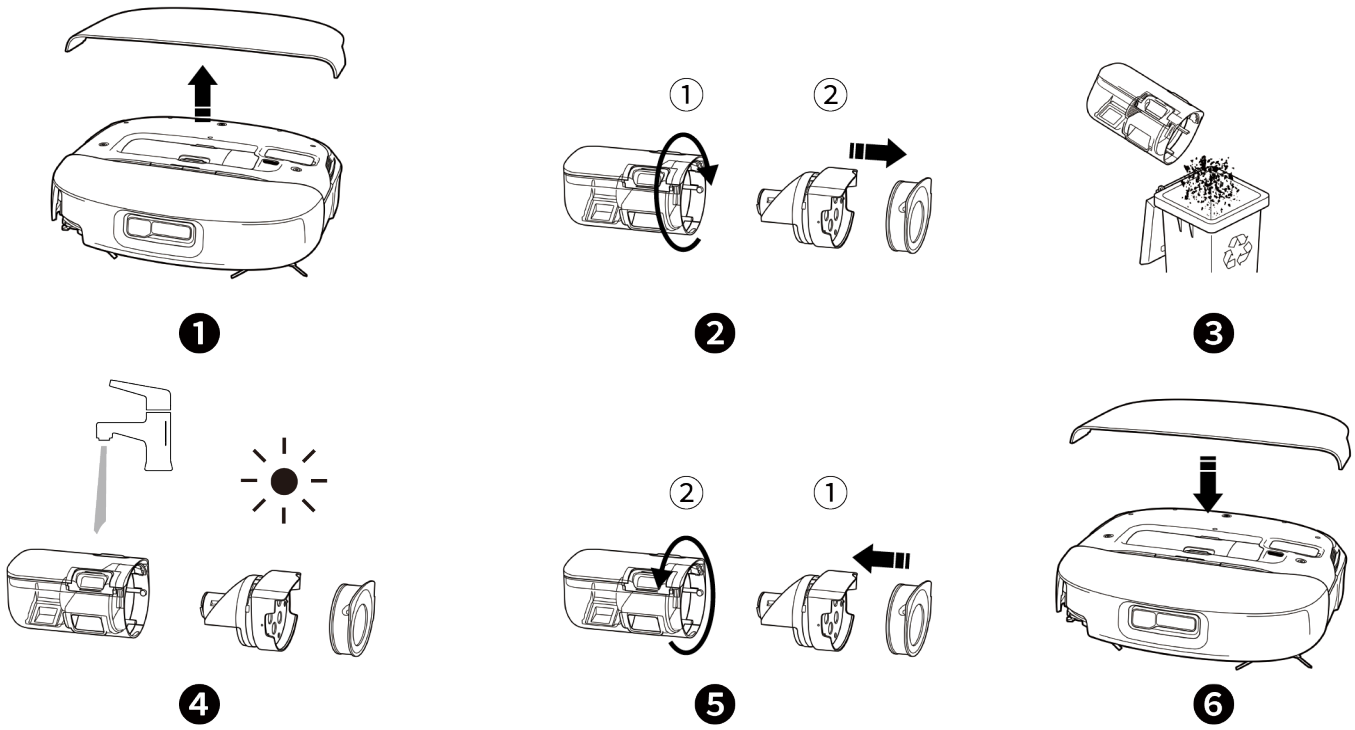

- Mos përdorni filtrin nëse nuk është plotësisht i thatë, përndryshe mund të ndikojë në performancën e pastrimit.
- Ju lutemi mos përdorni një furçë, ujë të nxehtë, ose ndonjë detergjent për të pastruar filtrin.


7.2 Zëvendësoni mopën rrotulluese

❶ Hiqni kapakun magnetik dhe nxirrni rezervuarin e ujit të ndotur.

❷ Përmbysni RoboVac, pastaj shtypni butonin e kuq në anën e mopës rrotulluese për ta çliruar atë.


❸ Hiqni mopën rrotulluese dhe pastroni mbeturinat nga dhoma e rrotullës dhe nga skraperi.

❹ Shtypni poshtë mopën rrotulluese zëvendësuese deri sa të dëgjoni një "klik".

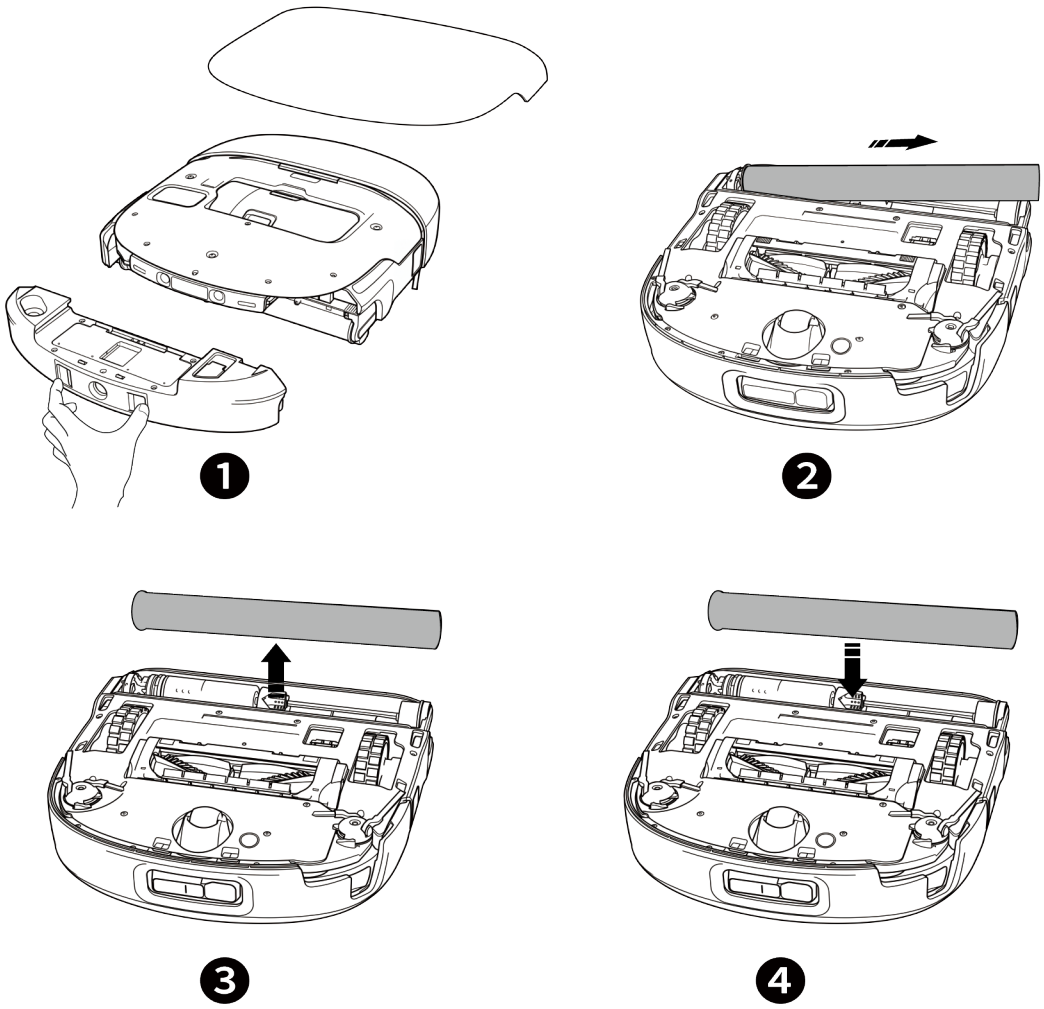

7.3 Pastroni furçën rrotulluese

Përpara se të përmbysni RoboVac, hiqni së pari rezervuarin e ujit të ndotur.

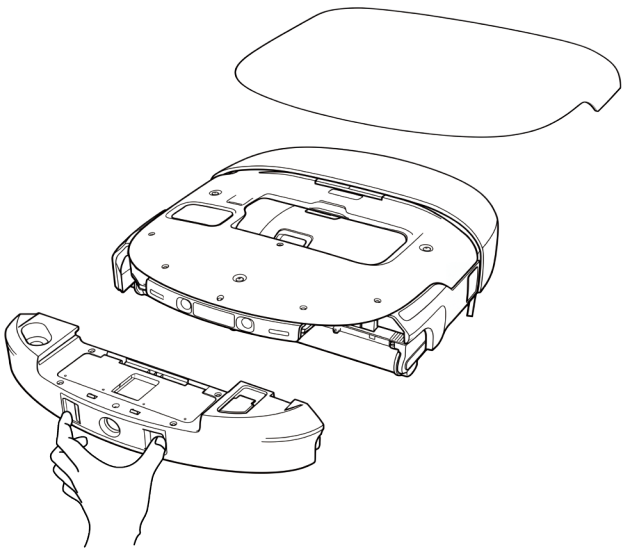

❶ Shtyni klapat e çlirimit për të çkyçur mbrojtësin e furçës.

❷ Shtyni njërën anë të furçës rrotulluese drejt brenda dhe përkuleni butësisht lart.

❸ Rrotulloni furçën rrotulluese butësisht dhe tërhiqeni jashtë.

❹ Shtyni njërën anë të furçës tjetër rrotulluese drejt brenda dhe përkuleni butësisht lart.


❺ Rrotulloni butësisht furçën rrotulluese tjetër dhe tërhiqeni jashtë.

❻ Shpëlajini të dy furçat rrotulluese dhe mbrojtësin e furçës me ujë të rrjedhshëm. Thajini në ajër furçat rrotulluese dhe mbrojtësin e furçës plotësisht para përdorimit të ardhshëm.

❼ Rivendosni njërën anë të furçës rrotulluese dhe shtypeni derisa të fiksohet në vend.

❽ Rivendosni anën tjetër të furçës rrotulluese dhe shtypeni derisa të fiksohet në vend.

❾ Shtypni poshtë për ta fiksuar mbrojtësin e furçës në vend.

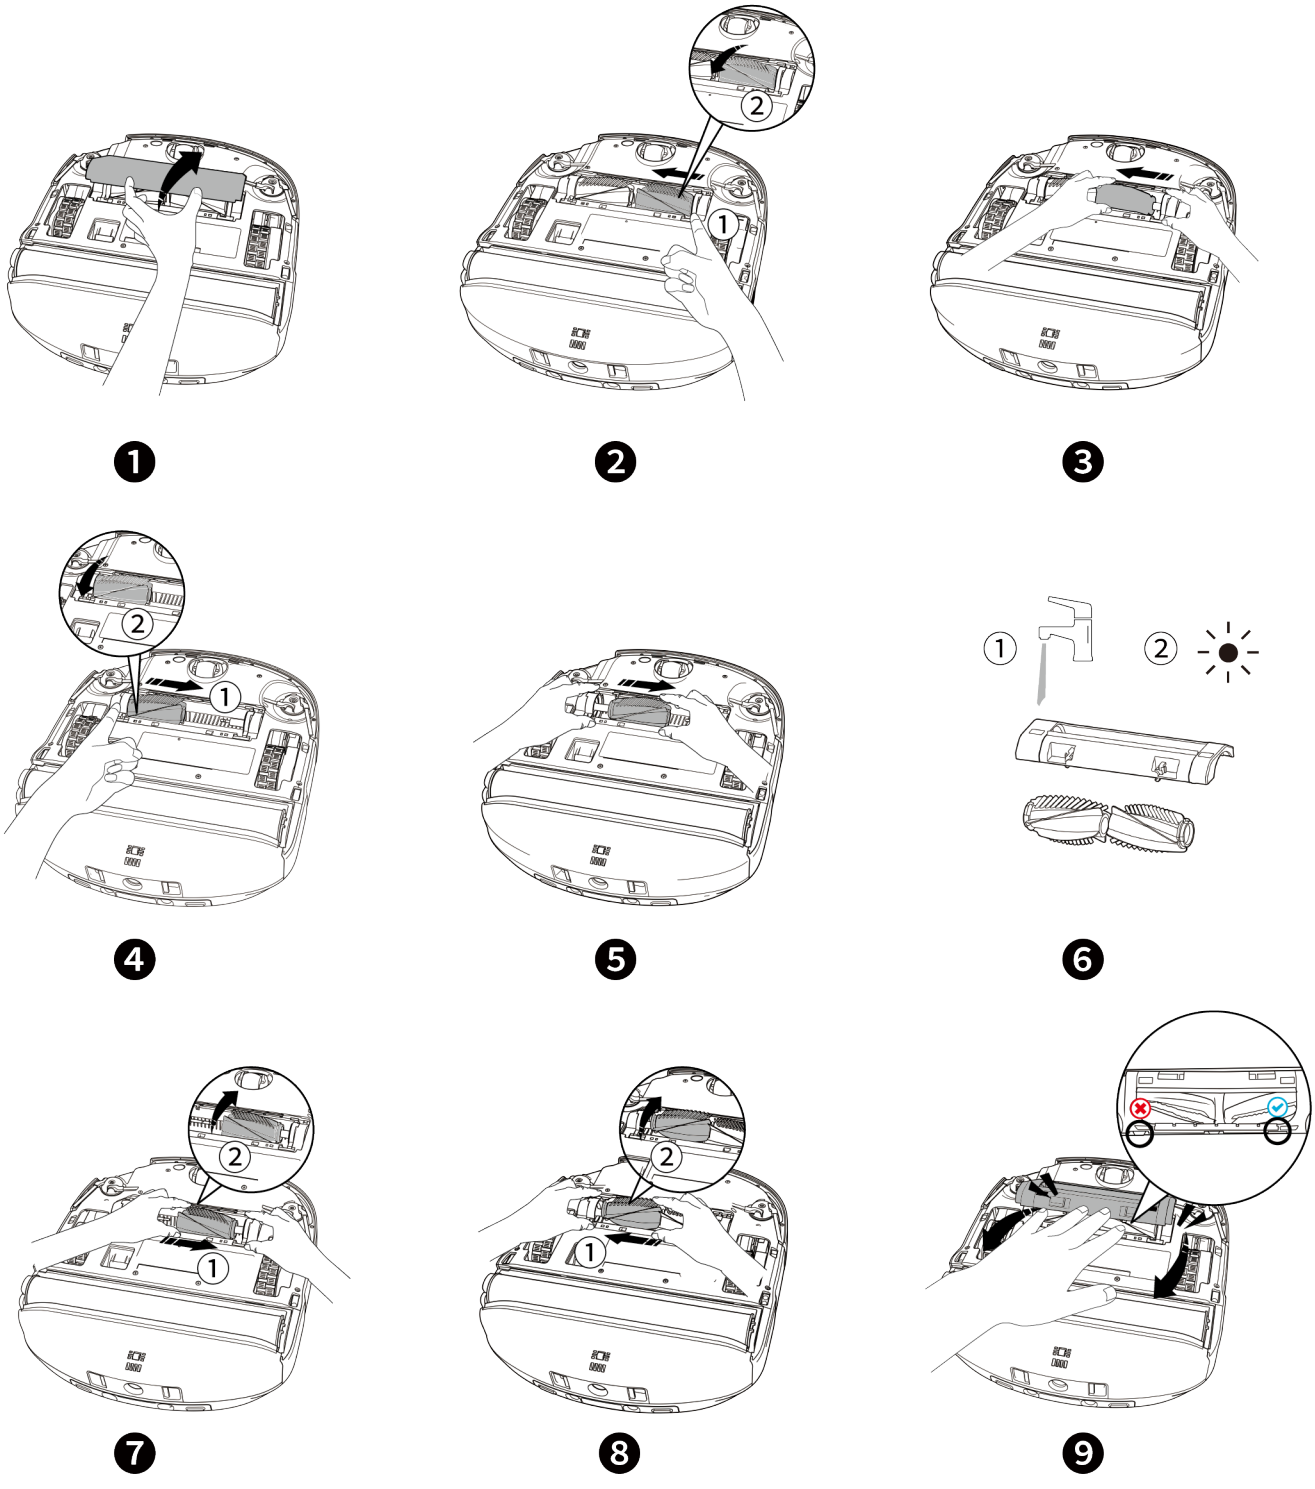


7.4 Pastroni sensorët, kamerat dhe kunjat e kontaktit të karikimit

Për të ruajtur performancën më të mirë, pastroni rregullisht sensorët dhe kunjat e kontaktit të karikimit.

Fshini pluhurin nga sensorët dhe kunjat e kontaktit të karikimit duke përdorur një copë të butë.

Përpara se ta ktheni RoboVac-in, hiqni së pari rezervuarin e ujit të ndotur.

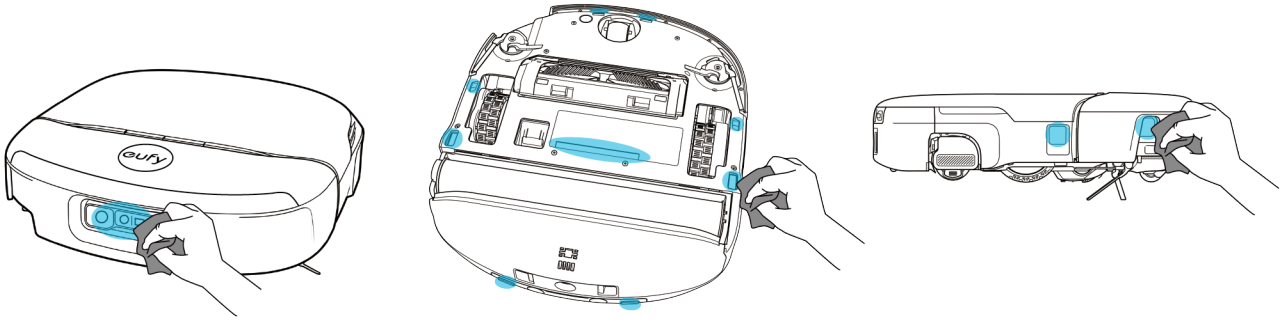


7.5 Zëvendësoni qesjen e pluhurit

❶ Hiqni rezervuarin e ujit të pastër.

❷ Hapni kapakun e kontejnerit të qesjes së pluhurit dhe nxirrni qesjen e pluhurit.

❸ Vendosni një qese të re për pluhurin. Sigurohuni që qesja e pluhurit të jetë futur plotësisht, pastaj mbyllni kapakun.

❹ Vendosni përsëri rezervuarin e ujit të pastër.

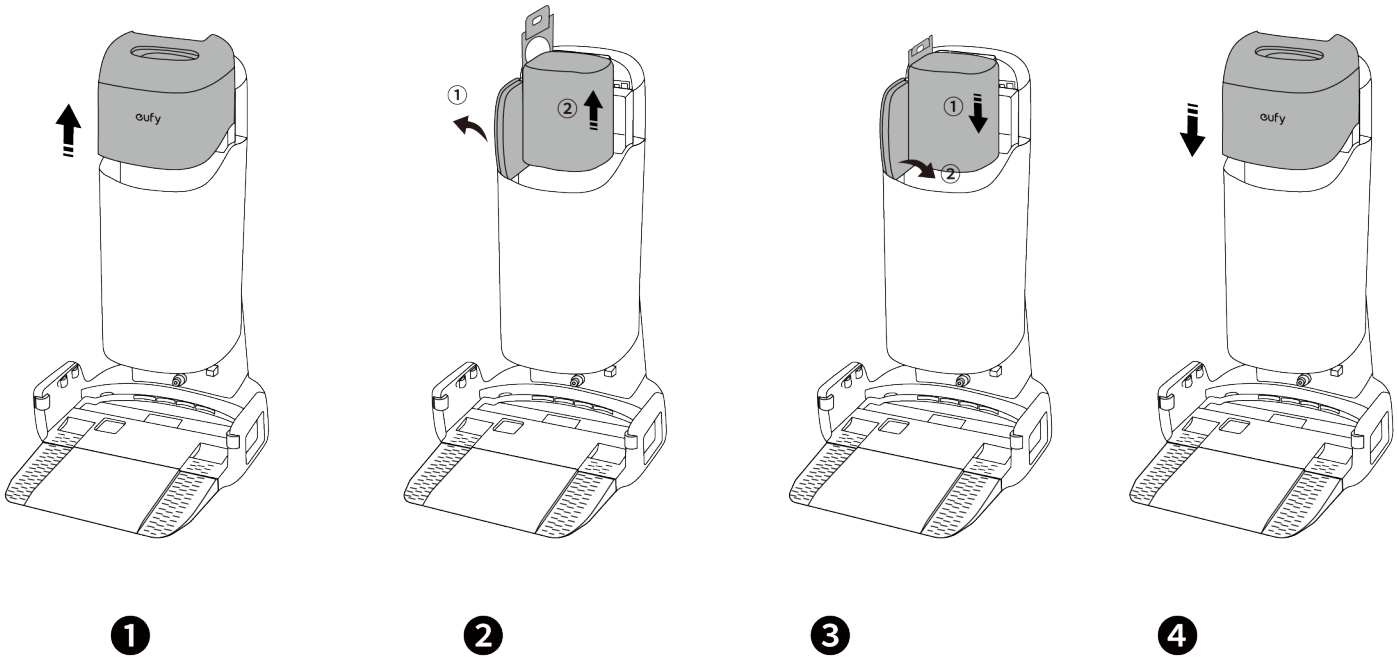

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Pastroni tabakën e filtrit


❶ Hiqni tabakën e filtrit nga Stacioni bazë.

❷ Shpëlani mirë tabakën e filtrit me ujë dhe pastroni me një furçë.

❸ Lëreni tabakën e filtrit të thahet me ajër para përdorimit të ardhshëm.

❹ Kthejeni butësisht tabakën e filtrit brenda dhe përputhni atë me dy kapësët e brendshme, pastaj shtypni fort të dyja anët derisa të dëgjoni 'klik' dhe të fiksohet.

*Treguesi LED në Stacionin Bazë do të kalojë nga e kuqe në të bardhë kur të jetë instaluar me sukses.

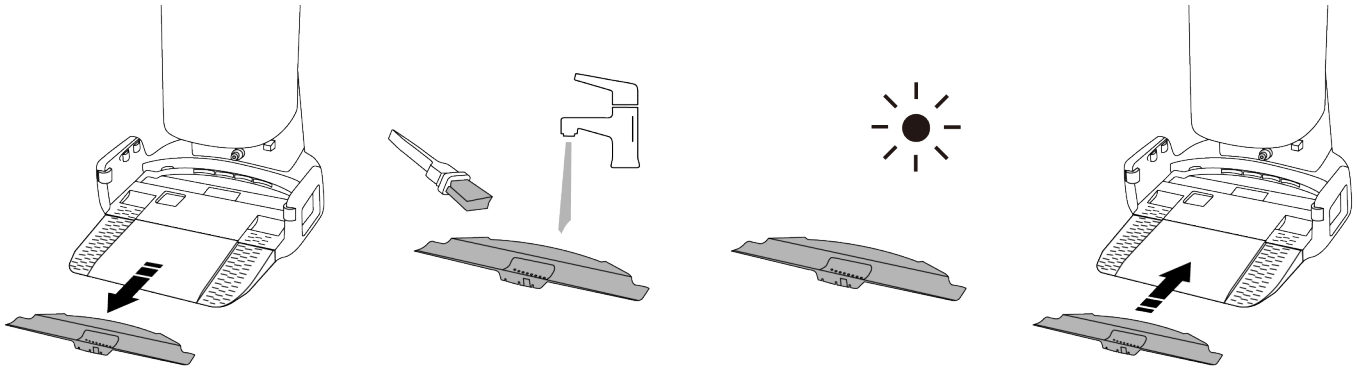

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Pastroni rezervuarin e ujit të ndotur


❶ Hiqni rezervuarin e ujit të ndotur nga Stacioni Bazë.

❷ Hapeni dhe zbrazni rezervuarin e ujit të ndotur.

❸ Shpëlani mirë rezervuarin e ujit të ndotur me ujë të rrjedhshëm. Pastaj nxirrni ujin dhe mbyllni mbulesën e rezervuarit të ujit të ndotur.

*Do të dëgjoni një "klik" kur të jetë vendosur në mënyrë të sigurt.

❹ Rivendosni rezervuarin e ujit të ndotur në Stacionin Bazë.

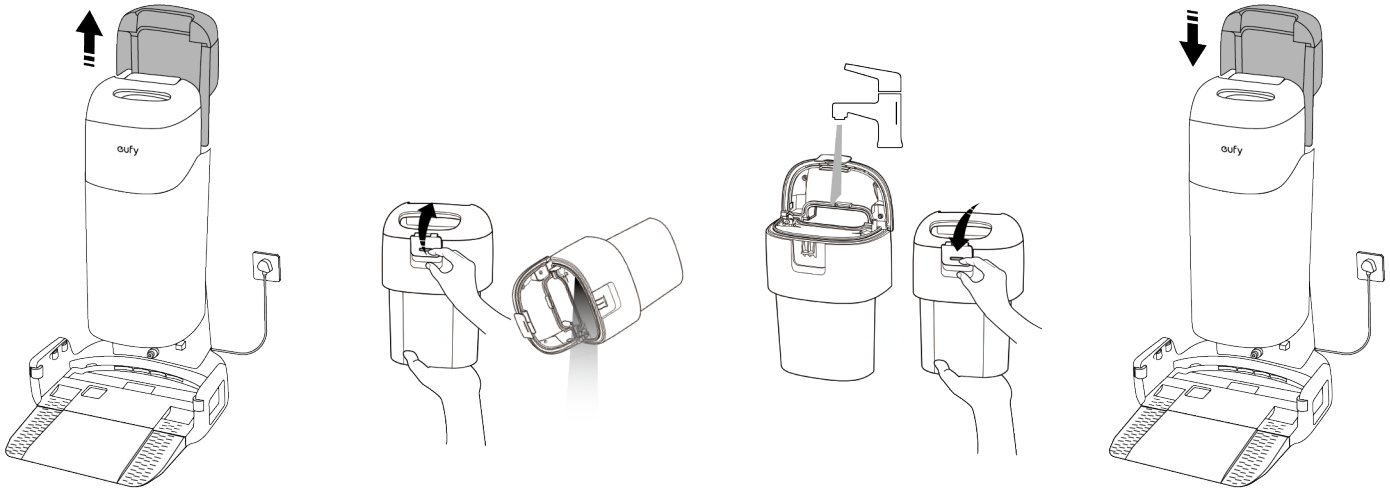


❶ ❷ ❸ ❹

8. Zgjidhja e problemeve


Kur ndodh një gabim, ju lutemi referohuni udhëzimeve brenda aplikacionit për zgjidhje.

Nëse problemi vazhdon, ju lutemi kontaktoni support@eufy.com për ndihmë.

9. Specifikimet

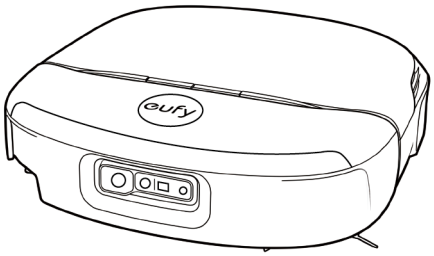

Dimensionet	326 × 358 × 98 mm
Pesha	5.35 kg (11.79 lbs)
Bateria	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
Tensioni i hyrjes	25 V ⎓ 1.5 A
Koha e pastrimit	**Modaliteti vetëm vakuum** Thithje e qetë: 144 min Thithje standarde: 127 min Thithje turbo: 107 min Thithje MAX: 90 min
Koha e karikimit	4 h
Rezervuari i ujit të pastër	120 mL
Rezervuari i ujit të ndotur	200 mL
Frekuenca e funksionimit	Banda 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz)

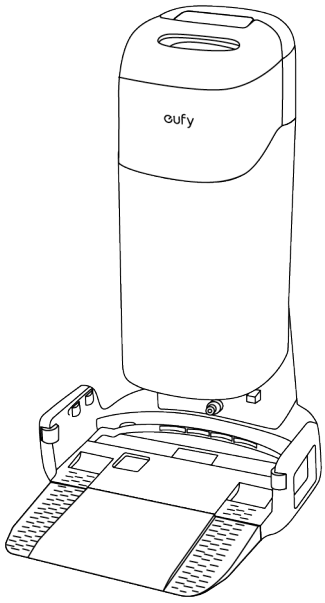

Përmasat	387 × 476 × 670 mm
Pesha	9.4 kg (20.72 lbs)
Tensioni	Versioni US/JP/TW: 100-120 V Versioni EU/UK/AU: 220-240 V
Fuqia (Tharje dhe Karikim)	330 W MAX
Fuqia (Mbledhja e Pluhurit)	650 W
Rezervuari i ujit të pastër	3 L
Rezervuari i ujit të ndotur	2 L
Kapaciteti i qesës së pluhurit të disponueshme	2.5 L

- Stacioni bazë S2 Pro ka një funksion tharjeje me ajër të ngrohtë. Kur temperatura e ambientit është mbi 35 °C, RoboVac do të karikohet së pari; do të përdoret tharja me ajër në temperaturë ambienti derisa RoboVac të jetë plotësisht i karikuar.
- Siç ndryshojnë tensionet në vende dhe rajone të ndryshme, ju rekomandojmë të blini versionin e makinës specifik për vendndodhjen tuaj për të shmangur rreziqe të mundshme sigurie dhe dëmtime të pajisjes.

10. Shërbimi i Klientit

Për udhëzime video, pyetjet e shpeshta, politikat e garancisë dhe më shumë informacione:

- Uebfaqe: www.eufy.com/support
- Email: support@eufy.com

11. Informacione të tjera

Udhëzime të Konfigurimit të Rrjetit

Procesi i Konfigurimit të Rrjetit:

Si parazgjedhje, pajisja konfigurohet përmes BLE (Bluetooth Low Energy) përmes aplikacionit mobil. Nëse konfigurimi përmes BLE dështon, do të shfaqet një buton për të provuar një metodë tjetër konfigurimi (modaliteti AP).

1. Konfigurimi BLE (Bluetooth Low Energy):

Kushti i shkaktimit:

Aktivizoni konfigurimin e rrjetit përmes Bluetooth duke shtypur dhe mbajtur të shtypur butonin e karikimit dhe butonin "start / pause" në pajisje për 3 sekonda.

Përshkrimi i Statusit:

Kur pajisja ende nuk është e lidhur me një rrjet, ajo automatikisht do të aktivizojë transmetimin BLE dhe do të ndezë shërbimet BLE për të ofruar konfigurimin e rrjetit bazuar në Bluetooth.

2. Konfigurimi AP (Access Point):

Kushti i shkaktimit:

Aktivizoni konfigurimin e rrjetit në modalitetin AP duke shtypur dhe mbajtur të shtypur butonin e karikimit dhe butonin "start / pause" në pajisje për 3 sekonda.

Përshkrimi i Statusit:

Kur pajisja ende nuk është e lidhur me një rrjet, ajo do të transmetojë një hotspot AP të hapur (pa fjalëkalim) dhe të dukshëm për të ofruar konfigurimin e rrjetit në modalitetin AP.

Pajisja do të:

- Dëgjon për kërkesat e konfigurimit të rrjetit në portin TCP 9668.

Shënim:

Gjatë proceseve të konfigurimit BLE dhe AP, ju lutem sigurohuni që mjedisi juaj i rrjetit të jetë i qëndrueshëm dhe ndiqni udhëzimet për të përfunduar konfigurimin. Nëse hasni ndonjë problem, mund të shtypni dhe ta mbani përsëri të shtypur butonin e karikimit dhe butonin "start / pause" për të rinisur procesin e konfigurimit.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

Kur përdorni një pajisje elektrike, duhet të ndiqen gjithmonë masat themelore të kujdesit, duke përfshirë sa vijon:

Lexoni të gjitha udhëzimet para se të përdorni këtë pajisje

PARALAJMËRIM


Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit:

1. Mos e lini këtë pajisje të lidhur në prizë. Shkyçeni nga priza kur nuk përdoret dhe para se ta servisni.
2. PARALAJMËRIM - Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike - Mos e përdorni jashtë ose mbi sipërfaqe të lagështa.
3. Mos lejoni që të përdoret si lodër. Kërkohet vëmendje e veçantë kur përdoret nga fëmijët ose pranë tyre.
4. Përdoreni vetëm siç përshkruhet në këtë manual. Përdorni vetëm aksesorët e rekomanduar nga prodhuesi.
5. Mos e përdorni nëse kablli ose steka është e dëmtuar. Nëse kjo pajisje nuk funksionon si duhet, është rënë, e dëmtuar, është lënë jashtë, ose ka rënë në ujë, kthejeni në një qendër servisi.
6. Mos e tërhiqni ose mbani për kabllo; mos e përdorni kabllin si dorezë; mos mbyllni një derë mbi kabllon; dhe mos tërhiqni kabllon rreth skajeve të mprehta ose këndeve. Mos e kaloni pajisjen mbi kabllon. Mbajeni kabllon larg sipërfaqeve të nxehta.
7. Mos e shkëputni nga priza duke tërhequr kabllin. Për ta shkëputur, kapni lidhësen, jo kabllin.
8. Mos e prekni lidhësen ose pajisjen me duar të lagura.
9. Mos vendosni asnjë objekt në hapje. Mos e përdorni me ndonjë hapje të bllokuar (përfshirë hapjen e elektrolizatorit); mbajeni të lirë nga pluhuri, fije, flokë dhe gjithçka që mund të reduktojë rrjedhën e ajrit.
10. Mbajeni flokët, veshjet e lëshuara, gishta dhe të gjitha pjesët e trupit larg hapjeve dhe pjesëve që lëvizin.
11. Përpara se të përdorni këtë pajisje, mbledhni objekte si rroba dhe letër të lirshme. Ngrini kabllot e jaluzinave ose perdeve. Largoni kabllot e energjisë dhe objektet e mprehta, me majë, ose të brishta nga rruga. Nëse kjo pajisje kalon mbi një kabllo energjie dhe e tërheq atë, një objekt mund të tërhiqet nga një tryezë ose raft.
12. Fikni të gjitha kontrollët para se ta shkëputni nga priza.
13. Kini kujdes të shtuar kur pastroni në shkallë.
14. Mos e përdorni për të mbledhur lëngje të përflamshme ose djegëse, si benzinë, dhe mos e përdorni në zona ku mund të jenë të pranishme të tilla.
15. Lidheni vetëm në një prizë të tokëzuar siç duhet. Shihni Udhëzimet për Tokëzimin.
16. Mos mblidhni asnjë gjë që digjet ose tymoset, si cigare, shkopëza ndezëse, ose hiri i nxehtë.
17. Mos e përdorni pa qesën e pluhurit, rezervuarin e ujit dhe filtrat në vend.
18. Shkyçeni nga priza para se ta mbushni, ta shpëlani ose ta pastroni. Mos mbushni mbi shenjën e nivelit të mbushjes.
19. Përdorni këtë pajisje vetëm për qëllime shtëpiake dhe për përdorim në ambiente të brendshme.
20. Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë. Mosndjekja e paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në shok elektrik, zjarr ose lëndim serioz.
21. Parandaloni ndezjen e paqëllimtë. Sigurohuni që çelësi të jetë në pozicionin fikur përpara se ta merrni ose ta mbani këtë pajisje. Mbajtja e kësaj pajisje me gishtin mbi çelësin, ose energjizimi i pajisjes kur çelësi është i ndezur, favorizon aksidentet.
22. Kjo pajisje përmban bateri që mund të zëvendësohen vetëm nga persona të kualifikuar.
23. Rikarikoni vetëm me karikuesin e specifikuar nga prodhuesi. Një karikues i përshtatshëm për një lloj pakete baterie mund të krijojë rrezik zjarri kur përdoret me një paketë baterie tjetër.
24. Përdorni pajisjet vetëm me paketat e baterive të përcaktuara posaçërisht. Përdorimi i ndonjë pakete tjetër baterie mund të krijojë rrezik për lëndim dhe zjarr.
25. Kur paketa e baterisë nuk është në përdorim, mbajeni atë larg objekteve të tjera metalike, si kapëse letrash, monedha, çelësa, gozhda, vida ose objekte të tjera të vogla metalike që mund të lidhin një terminal me tjetrin. Shkurtimi i terminaleve të baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.
26. Në kushte abuzive, lëngu mund të hidhet nga bateria; shmangni kontaktin. Nëse kontakti ndodh aksidentalisht, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu kontakton sytë, kërkoni ndihmë mjekësore shtesë. Lëngu i hedhur nga bateria mund të shkaktojë irritim ose djegie.
27. Mos përdorni një paketë baterie ose pajisje që është e dëmtuar ose e modifikuar. Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme që çojnë në zjarr,

shpërthim ose rrezik për lëndim.

28. Mos ekspozoni një paketë baterie ose pajisje ndaj zjarrit ose temperaturave të tepruara. Ekspozimi ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 130°C/266°F mund të shkaktojë shpërthim.
29. Ndjekni të gjitha udhëzimet e karikimit dhe mos karikoni këtë pajisje jashtë gamës së temperaturave të specifikuara në udhëzime. Karikimi në mënyrë të papërshtatshme ose në temperatura jashtë gamës së specifikuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.
30. Bëni që shërbimi të kryhet nga një person i kualifikuar për riparim duke përdorur vetëm pjesë zëvendësuese identike. Kjo do të sigurojë që siguria e produktit të mbahet.
31. Mos modifikoni ose përpiquni të riparoni këtë pajisje përveç ashtu siç tregohet në udhëzimet për përdorim dhe mirëmbajtje.
32. Karikimi, përdorimi dhe ruajtja e kësaj pajisjeje duhet të jenë brenda një diapazoni temperaturash të dhomës 5-40°C / 41-104°F.
33. Vendosni kabllot e pajisjeve të tjera jashtë zonës që do të pastrohet. Mos lejoni që pajisja të funksionojë në një zonë ku ndodhet një foshnjë/fëmijë pa mbikëqyrje ose ku dikush është duke u shtrirë në dysheme. Mos operoni pajisjen në një zonë ku ka qirinj të ndezur ose objekte të brishta në dyshemenë që do të pastrohet. Mos operoni pajisjen në një dhomë që ka qirinj të ndezur mbi mobiljet me të cilat pajisja mund të përplaset aksidentalisht. Mos lejoni që fëmijët të ulen mbi pajisjen. Mos përdorni pajisjen mbi një sipërfaqe të lagur. Kini parasysh rrezikun e mundshëm të pengesës në zonën ku po operohet një pastruese automatike e dyshemesë.
34. (Për US/CA) UDHËZIME PËR TOKËZIMIN

    Kjo pajisje duhet të jetë e tokëzuar. Nëse ndodh ndonjë defekt ose dështim, tokëzimi siguron një rrugë me rezistencë më të ulët për rrymën elektrike për të zvogëluar rrezikun e shokut elektrik. Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo që përmban një përçues tokëzimi dhe një kapëse tokëzimi. Kapësa duhet të futet në një prizë të përshtatshme që është instaluar dhe tokëzuar në përputhje me të gjitha kodet dhe rregulloret lokale. PARALAJMËRIM: Lidhja e pasaktë e përçuesit të tokëzimit të pajisjes mund të rezultojë në rrezik shoku elektrik. Konsultohuni me një elektrikant të kualifikuar ose me një person shërbimi nëse keni dyshime nëse priza është tokëzuar siç duhet. Mos modifikoni kapësen e furnizuar me pajisjen nëse nuk përshtatet me prizën. Bëni që një elektrikant i kualifikuar të instalojë një prizë të duhur. Kjo pajisje duhet të përdoret në një qark nominal 120 V dhe ka një kapëse tokëzimi siç është ilustruar më poshtë. Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me një prizë që përputhet me kapësen. Asnjë adaptor nuk duhet të përdoret me këtë pajisje.

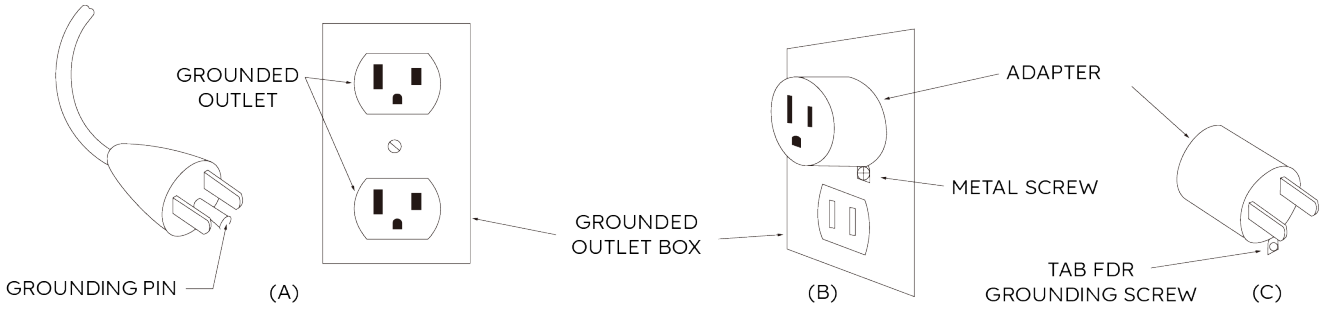

35. Kjo pajisje nuk është e destinuar të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të reduktuara fizike, sensoriale ose mendore, ose mungesë përvoje dhe njohurish, përveç nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e kësaj pajisje nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Mbikëqyrni fëmijët për t'u siguruar që ata të mos luajnë me këtë pajisje.
36. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga mosha 8 vjeç e sipër dhe nga personat me aftësi të reduktuara fizike, sensoriale ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurish nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim lidhur me përdorimin e kësaj pajisjeje në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me këtë pajisje. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të kryhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.
37. (Opsionale) Përdorni vetëm tubacionet e reja të furnizuara me pajisjen dhe ato të vjetrat nuk duhet të ripërdoren. Presioni maksimal i ujit të hyrjes është 0.4 Mpa, dhe presioni minimal i ujit të hyrjes është 0.1 Mpa.
38. Kjo pajisje duhet përdorur vetëm me stacionin e karikimit të siguruar me këtë pajisje. PARALAJMËRIM: Për qëllimet e rikarikimit të baterisë, përdorni vetëm stacionin e karikimit T210T të siguruar me këtë pajisje.
39. Mos përdorni bateri të parikarikueshme. Zëvendësoni vetëm me modelin e baterisë: T291T-1A.
40. Përpara se të hiqni baterinë, fikni këtë pajisje. Për të hequr baterinë, së pari shkruani vidat në pjesën e poshtme, pastaj hiqni mbulesën e pasme. Shkëputni lidhësin e baterisë për të hequr baterinë. Lidhësi i baterisë përshtatet vetëm në një drejtim. Nëse lidhësi nuk përshtatet gjatë lidhjes, kthejeni lidhësin. Bateria e përdorur duhet të vendoset në një qese plastike të mbyllur dhe të hidhet në mënyrë të sigurt sipas rregullave mjedisore vendore.

    KUJDES: Për të shmangur një rrezik që shkaktohet nga rivendosja e paqëllimshme e çaktivizuesit termik, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezjeje/çaktivizimi, si një kohëmatës, ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga kompania furnizuese e energjisë.
41. Hiqni stekerin (plug) nga priza pas përdorimit dhe para pastrimit ose mirëmbajtjes së kësaj pajisjeje.
42. Mund të ndodhë një rrezik nëse kjo pajisje kalon sipër kabllit të furnizimit.
43. Mediu i përdorur në dezinfektimin me ozon është 100% ujë i rubinetit. Substancat e prodhuara gjatë dezinfektimit me ozon janë ozoni dhe hidrogjeni në një dozë të sigurt, dhe ozoni do të dekompozohet në oksigjen rreth gjysmë ore më vonë.
44. Stacioni i karikimit synohet të përdoret vetëm me njësinë T210T. Mos përdorni stacionin e karikimit me njësitë e tjera ose mos rikarkoni bateri të parikarikueshme.
45. : Vetëm për përdorim shtëpiak dhe në ambiente të brendshme.
46. Mos përdorni këtë pajisje mbi qilima me fije të gjata ose produkte prej lëkure shtazore.
47. Përdorni vetëm pastruesin e dyshemesë të caktuar nga eufy. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm dhe lëndim të shkaktuar nga pastrues të paautorizuar të dyshemesë.
48. Metoda e futjes në modalitetin e pritjes: Kur është duke u karikuar, shtypni me shpejtësi butonin e kuq të rivendosjes në robot tri herë. Kur ekrani i stacionit bazë të fiket, kjo tregon se pajisja ka hyrë në modalitet me konsum të ulët të energjisë.
49. **Paralajm:** Dëmtimi i syve mund të ndodhë nga shikimi i drejtpërdrejtë i dritës së prodhuar nga llamba në këtë pajisje. Produktet që kanë llamba të destinuara për t'u zëvendësuar vetëm nga personeli i shërbimit të kualifikuar.
50. **Paralajmë:** Kjo pajisje është e pajisur me një ndërprerës sigurie (interlock) për të reduktuar rrezikun e ekspozimit të tepërt ndaj rrezatimit ultraviolet. Mos e çaktivizoni këtë siguri dhe mos përpiquni ta riparoni vetë.
51. **Paralajm:** Kjo pajisje përmban një emetues UV. Mos ngulni shikimin te burimi i dritës.

RUANI KËTO UDHËZIME

Shënim



Ky simbol në pajisje ose në paketimin e saj tregon:

Ju lutemi mos hidhni pajisjet elektrike së bashku me mbeturinat komunale të papërziera; përdorni vendgrumbullimet e veçanta për mbledhje. Kontaktoni autoritetet lokale për informacion rreth sistemeve të mbledhjes që janë në dispozicion. Nëse pajisjet elektrike hidhen në landfill-e ose deponi, substancat e rrezikshme mund të rrjedhin në ujërat nëntokësore dhe të futen në zinxhirin ushqimor, duke dëmtuar shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Kur zëvendësoni pajisjet e vjetra me të reja, shitësi është ligjërisht i detyruar të marrë përsëri pajisjen tuaj të vjetër për hedhje pa pagesë.

Deklarata FCC

Kjo pajisje është në përputhje me Partin 15 të Rregullave të FCC. Përdorimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme, dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë funksionim të padëshiruar.

Paralajmërim: Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për përputhshmërinë mund të shfuqizojnë autoritetin e përdoruesit për të operuar pajisjen.

Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është konstatuar se i përmbush kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasës B, në përputhje me Partin 15 të Rregullave të FCC. Këto kufizime janë të dizajnuara për të ofruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim rezidencial.

Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të lëshojë energji radiofrekuence dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Megjithatë, nuk ka garanci që ndërhyrjet të mos ndodhin në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në pranimin e radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet nga fikja dhe ndezja e pajisjes, përdoruesi inkurajohet të përpiqet ta korrigjojë ndërhyrjen me një ose më shumë nga masat e mëposhtme: (1) Rioriento ose rilokalizo antenën pranëse. (2) Rrit distancën midis pajisjes dhe marrësit. (3) Lidh pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai ku është lidhur marrësi. (4) Konsultohuni me shitësin ose një teknikan me përvojë radio/TV për ndihmë.

Kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet në përputhje me udhëzimet e dhëna dhe antenat që përdoren për këtë transmetues duhet të instalohen në mënyrë që të sigurojnë një distancë ndarjeje të paktën 20cm nga të gjitha personat dhe nuk duhet të vendosen së bashku ose të operojnë në bashkëpunim me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Importuesi i mëposhtëm është pala përgjegjëse (vetëm për çështjet e FCC).

Emri i Kompanisë: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresa: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefoni: 1-800-988-7973

Deklaratë e Përputhshmërisë ISED

Kjo pajisje përmban transmetues/pranues pa licencë që janë në përputhje me RSS(t) pa licencë të Innovation, Science and Economic Development Canada. Përdorimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje.

2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje, përfshirë ndërhyrjet që mund të shkaktojnë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

Kjo pajisje duhet të instalohet dhe operohet në përputhje me udhëzimet e dhëna dhe antenat që përdoren për këtë transmetues duhet të instalohen në mënyrë që të sigurojnë një distancë ndarjeje të paktën 20 cm nga të gjitha personat dhe nuk duhet të vendosen së bashku ose të operojnë në bashkëpunim me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Deklarata e Përshtatshmërisë për BE-në

Ky produkt përmbush kërkesat për ndërhyrjet radio të Komunitetit Europian. Me këtë, Anker Innovations Limited deklaron se pajisja radio me tipin T210T është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së përputhshmërisë për BE-në është në dispozicion në faqen e internetit të mëposhtme: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Banda e frekuencës: 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* Fuqia e daljes së modulit Wi-Fi është më pak se 20 dBm.

Deklarata e Pajtueshmërisë GB

Me këtë, Anker Innovations Limited deklaron se tipi i produktit T210T është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 dhe The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Teksti i plotë i deklaratës së pajtueshmërisë GB është i disponueshëm në faqen e mëposhtme:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Importuesi i mëposhtëm është pala përgjegjëse për çështjet e BE-së dhe GB-së.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Prodhuesi:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Deklarata UK PSTI

Me këtë, Anker Innovations Limited deklaron se kjo pajisje është në përputhje me The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Për Deklaratën e Pajtueshmërisë, vizitoni faqen e internetit:
https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Deklarata Australiane e Sigurisë për Pajisjet e Zgjuara

Me këtë, Anker Innovations Limited deklaron se kjo pajisje është në përputhje me Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Për Deklaratën e Pajtueshmërisë, vizitoni faqen e internetit:
https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Njoftim për Markat Tregtare

- Amazon, Echo, Alexa dhe të gjitha logot e lidhura janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose filialeve të saj.
- Apple dhe logoja e Apple janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe vende të tjera. App Store është një markë shërbimi e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.
- Google Play dhe logoja e Google Play janë marka tregtare të Google Inc.
- Google Home është një markë tregtare e Google Inc.

Informacion për Sigurinë e Lazerit

Sensori i lazerit në këtë produkt përputhet me standardet IEC 60825-1:2014 dhe EN 60825-1:2014/A11:2021 për produktet me lazer të klasës 1. Ju lutemi shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë të syve me sensorin gjatë përdorimit.

PRODUKT LËZER, KLASË 1

PRODUKT LËZER PËR KONSUMATORË EN 50689:2021