1. O vašem Omni S2 Pro

1.1 Co je v balení

1.2 Přehled

1.3 Ovládací tlačítka

2. Příprava vašeho Omni S2 Pro

2.1 Instalace základnové stanice

2.2 Nabijte váš RoboVac

2.3 Stáhněte aplikaci

2.4 Resetujte Wi-Fi připojení

3. Používání vašeho Omni S2 Pro

3.1 Důležité tipy před použitím

3.2 Mapování

3.3 Nastavení zakázané zóny

3.4 Naplánované čištění

3.5 Výběr režimu čištění

4. Používání systému mopování

5. Používání RoboVac se zařízeními kompatibilními s Matter, Alexou, Siri nebo Google Assistantem

6. Zapnutí / vypnutí dětského zámku

7. Čištění a údržba

7.1 Vyčistěte nádobu na prach

7.2 Vyměňte válečkový mop

7.3 Vyčistěte válečkový kartáč

7.4 Vyčistěte senzory, kamery a nabíjecí kontaktní kolíky

7.5 Vyměňte sáček na prach

7.6 Vyčistěte zásobník filtru

7.7 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu

8. Řešení problémů

9. Technické údaje

10. Zákaznický servis


11. Další informace

Pokyny pro konfiguraci sítě

Důležité bezpečnostní pokyny

1. O vašem Omni S2 Pro


1.1 Co je v balení

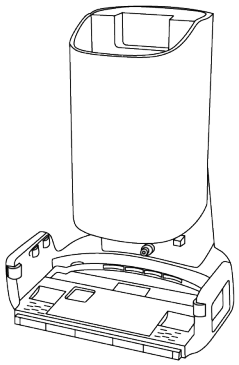


Základnová stanice




Nádrž na čistou vodu




Odnímatelná základna

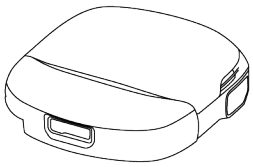

Robotický vysavač (RoboVac)

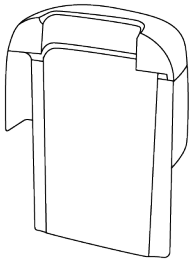

Nádrž na špinavou vodu

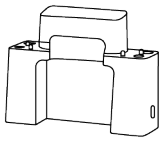

LCD displej



Čistič podlah



Náplň vůně




Rychlý průvodce



Bezpečnostní list



Napájecí kabel




(Bonus)

Prachový sáček

1.2 Přehled

1.2.1 RoboVac

Přední část

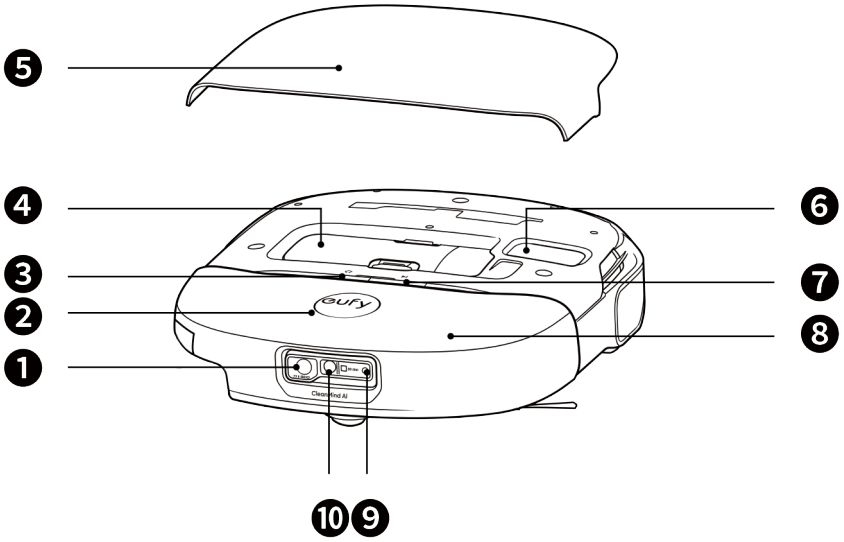

① **RGB kamera**

② **Indikační kroužek**

③ **Tlačítko dobíjení**

- Krátkým stiskem: pozastavení čištění.
- Krátkým stiskem znovu: návrat RoboVac na základnovou stanici.

④ **Nádoba na prach**

⑤ **Magnetické víko**


⑥ **Víko náplně vůně**

⑦ **Tlačítko Start / Pauza**

- Krátkým stiskem: spustit/pozastavit čištění.
- Dlouhým stiskem (3 s): vypnutí.
- Dlouhým stiskem (15 s): nucené vypnutí.

⑧ **Nárazník**

Zadní část

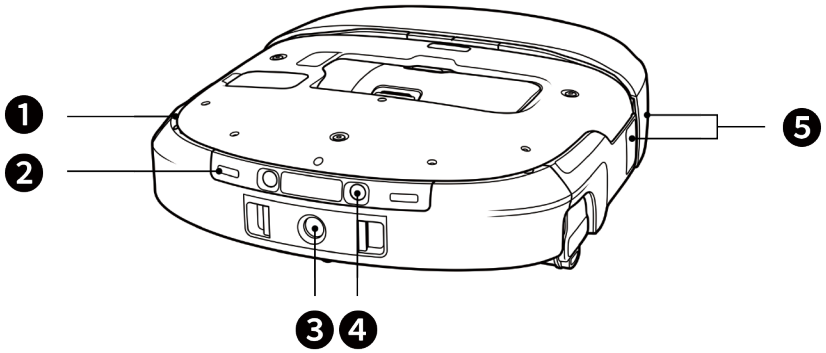

① **Výstup vzduchu**


② **Kontaktní kolíky pro nabíjení (×2)**

③ **Vývod pro sběr špinavé vody**

④ **Plnicí otvor pro vodu**

⑤ **Senzor stěny**

Nádoba na prach

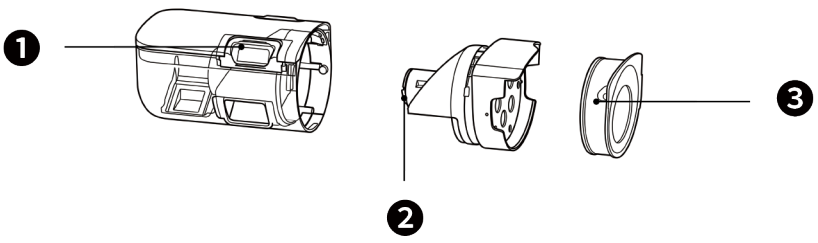


① **Rukojeť nádoby na prach**

② **Kovový filtr**

③ **Vysoce výkonný filtr**


Spodní část

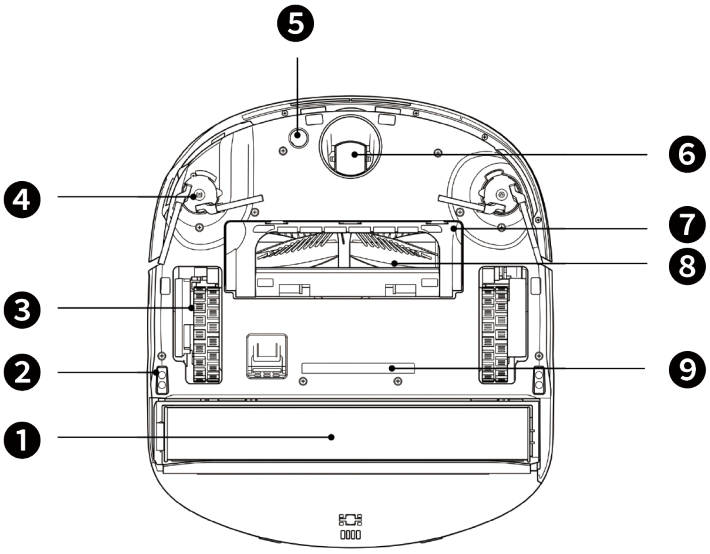

① Válečkový mop
② Senzory pádu (x6)
③ Kola (x2)
④ Boční kartáče (x2)
⑤ Senzor detekce koberce
⑥ Otočné kolečko
⑦ Kryt kartáče
⑧ DuoSpiral™ rotující kartáče
⑨ UV-C LED

1.2.2 Dokovací stanice

Přední

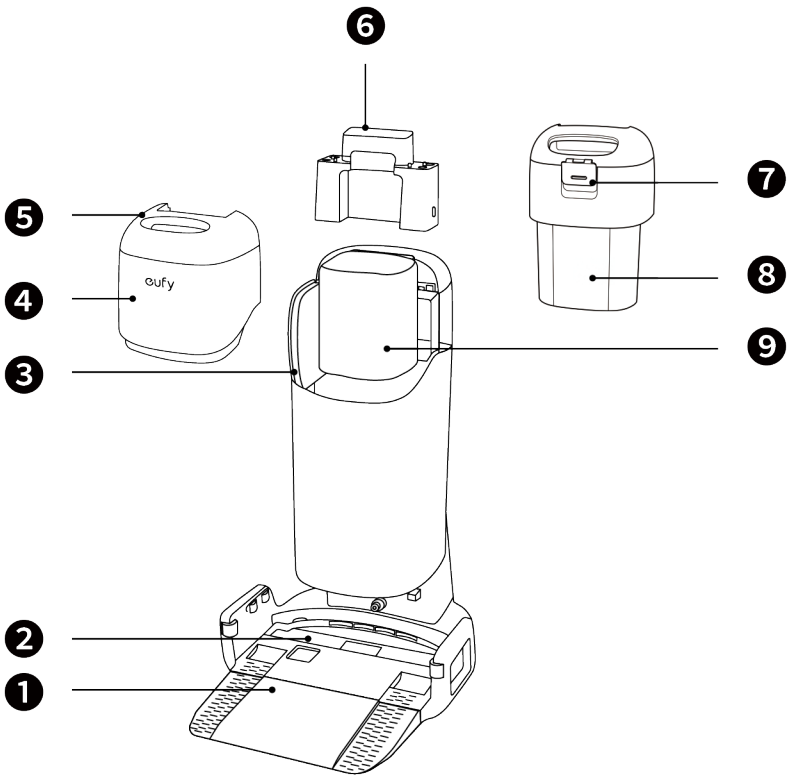


① Odnímatelná základna
② Zásobník filtru
③ Posuvný spínač
- Posuňte pro otevření krytu pytle na prach.

④ Nádrž na čistou vodu
⑤ Víčko nádrže na čistou vodu
⑥ LCD displej
⑦ Tlačítko uvolnění nádrže na špinavou vodu
- Táhněte pro otevření krytu nádrže na špinavou vodu.

⑧ Nádrž na špinavou vodu




Zadní

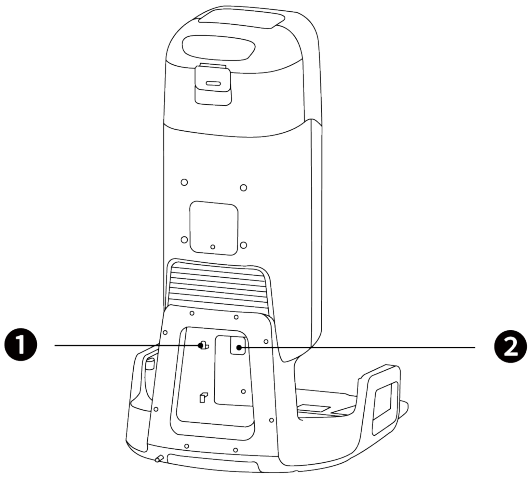

① Drážka pro navíjení kabelu

② Napájecí zásuvka

1.3 Ovládací tlačítka

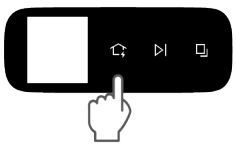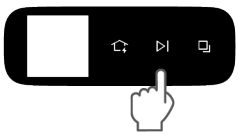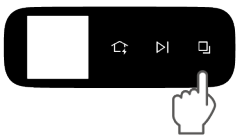
RoboVac		• Krátce stiskněte: pozastavte čištění • Krátce stiskněte znovu: vraťte RoboVac do dokovací stanice
		• Krátce stiskněte: spusťte / pozastavte čištění • Dlouze podržte (3s): vypněte napájení • Dlouze podržte (15s): vynuceně vypněte
		• Dlouze podržte současně (3s): obnovte připojení Wi-Fi • Dlouze podržte současně (10s): obnovte tovární nastavení
Dokovací stanice		Krátce stiskněte: vraťte RoboVac do dokovací stanice
		Krátce stiskněte: • Spusťte čištění, když je RoboVac v klidu nebo během sušení • Pozastavte/obnovte čištění, když úloha probíhá • Pokračujte v aktuální úloze během sběru prachu nebo mytí mopů
		Krátce stiskněte: přepněte mezi režimem pouze vysávání a režimem vysávání / mopování

2. Příprava vašeho Omni S2 Pro

2.1 Nainstalujte nabíjecí stanici


1. Sejměte nálepku a nainstalujte odnímatelný podstavec tak, že pevně přitlačte na obě strany.

RoboVac se nemusí vrátit do nabíjecí stanice, pokud není odnímatelný podstavec nainstalován správně.

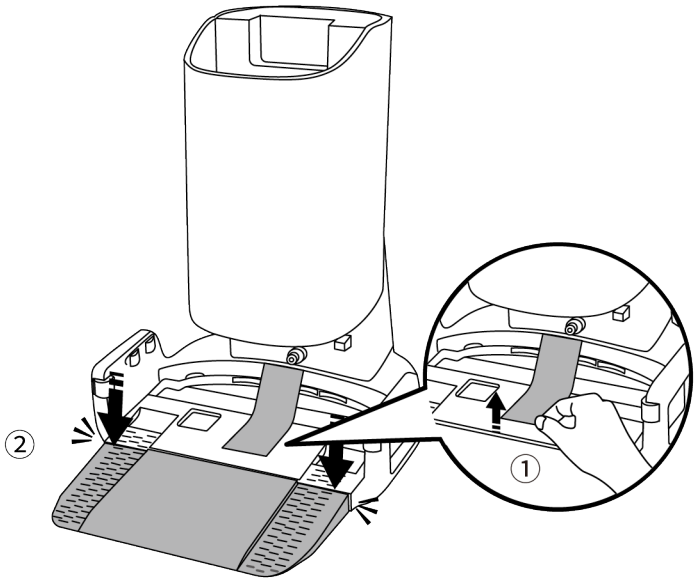


2. Umístěte nabíjecí stanici na místo s dobrým Wi-Fi signálem, kde k ní bude RoboVac snadno dosahovat. Zajistěte alespoň 1,5 m (4,9 ft) volného prostoru vpředu a 0,5 m (1,6 ft) na obou stranách, na tvrdé, otevřené podlaze. Doporučuje se umístit ji ke zdi, na tvrdý, rovný povrch.

- Neumisťujte nabíjecí stanici do schodišť, chodeb ani do jiných prostor bez dostatečného okolního prostoru. RoboVac by mohl spadnout, což by mohlo způsobit poškození nebo poruchu.
- Uvedený doporučený odstup na ilustraci je orientační hodnota založená na testování, aby bylo zajištěno optimální fungování RoboVac , aby se vracel na stanici kvůli nabíjení a efektivně čistil určenou oblast. Doporučený odstup můžete podle potřeby upravit tak, aby vyhovoval skutečnému pracovnímu prostředí RoboVac.

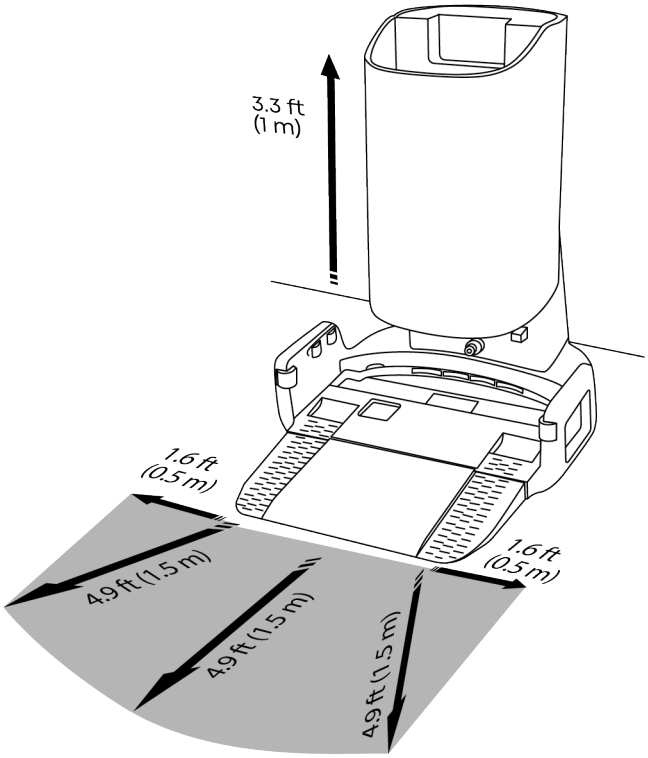


3. Připojte napájecí kabel k nabíjecí stanici a do zásuvky.

Vždy mějte nabíjecí stanici připojenou k napájení, aby bylo zajištěno spojení mezi RoboVac a nabíjecí stanicí; jinak se RoboVac k ní nebude automaticky vracet.

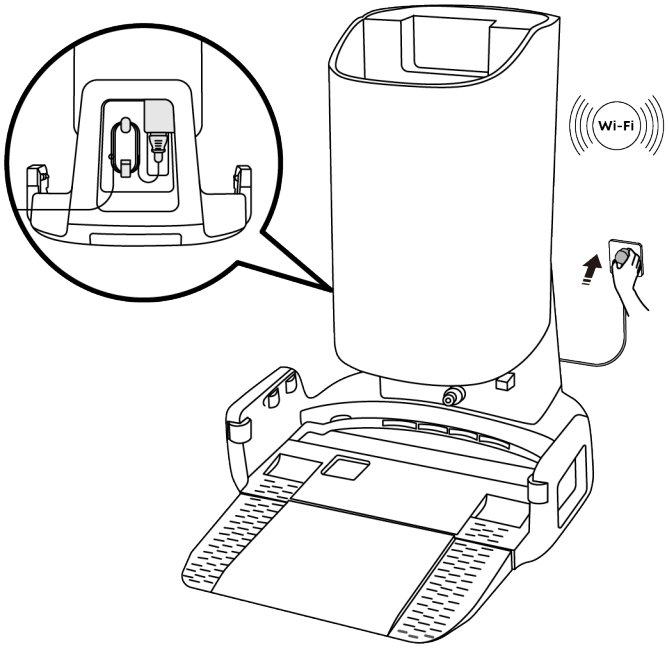


4. Sejměte nálepku z PIN portu. Poté nainstalujte LCD obrazovku a pevně ji přitlačte.
   Po instalaci se na obrazovce zobrazí animace.

Před instalací LCD obrazovky se ujistěte, že dokovací oblast mezi nabíjecí stanicí a LCD obrazovkou je suchá a bez jakýchkoli skvrn od vody.

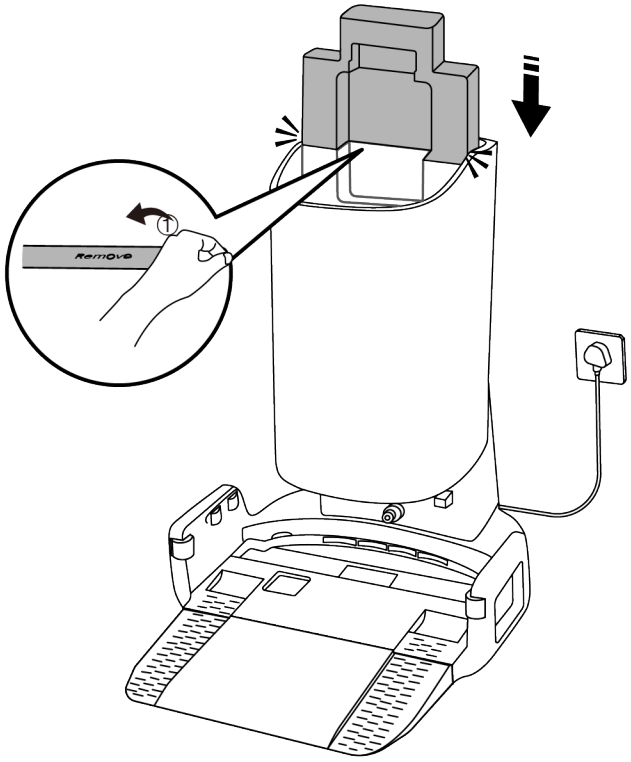


5. Sejměte těsnění z otvoru a spodní části čističe podlahy, poté vložte lahvičku do otvoru v čističi. Ujistěte se, že je čistič podlahy správně a pevně nainstalován.

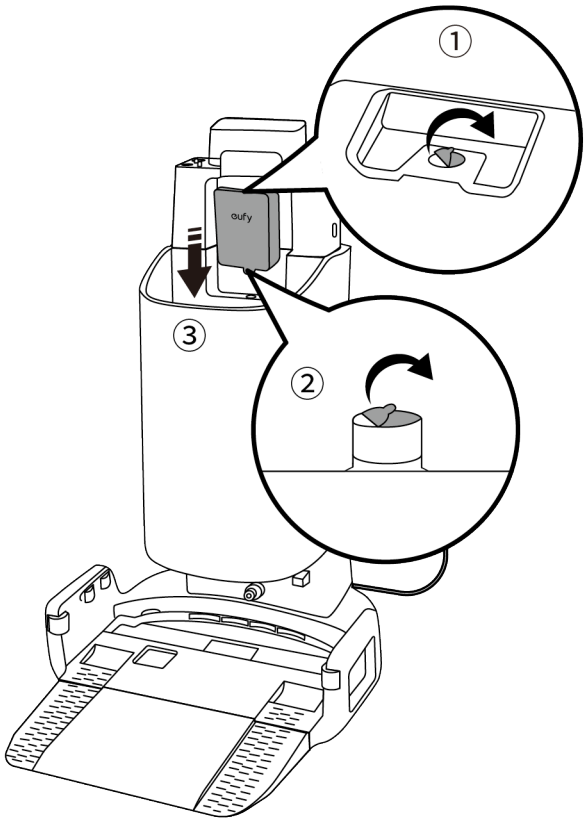


6. Nasaďte nádrž na špinavou vodu na nabíjecí stanici.

Před nasazením nádrže na špinavou vodu se ujistěte, že uzávěr nádrže na špinavou vodu je správně uzavřen a západka zaklapne na místo.

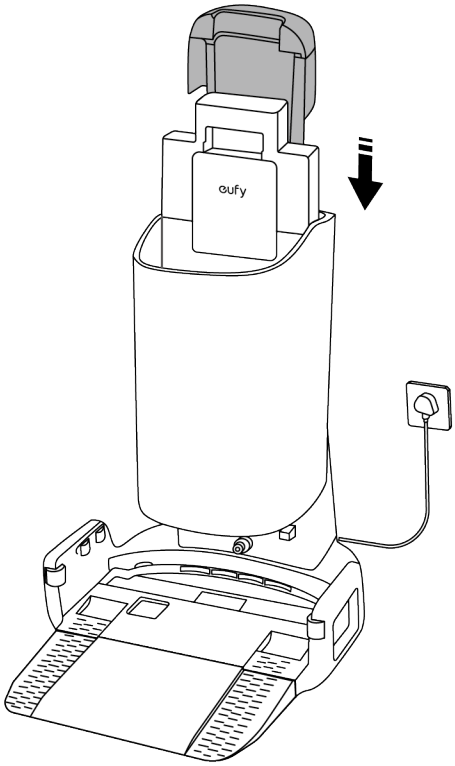


7. Doplňte do nádrže čistou vodu až po značku MAX. Poté zavřete uzávěr nádrže na čistou vodu a nasaďte nádrž na nabíjecí stanici.

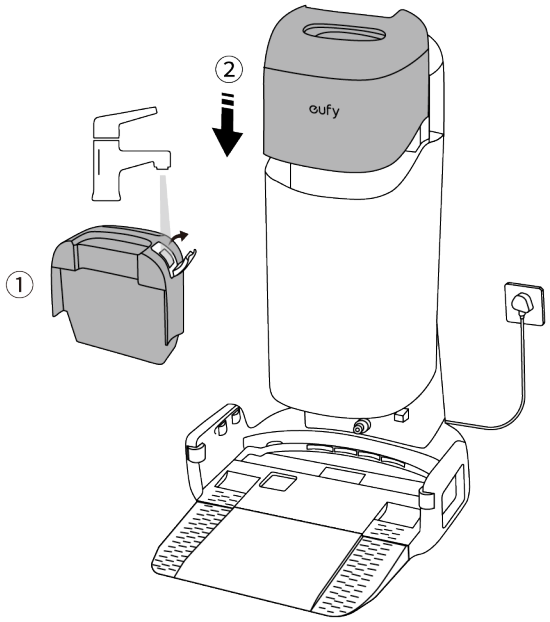


2.2 Nabijte RoboVac


1. Odstraňte pěnové vložky z RoboVac.

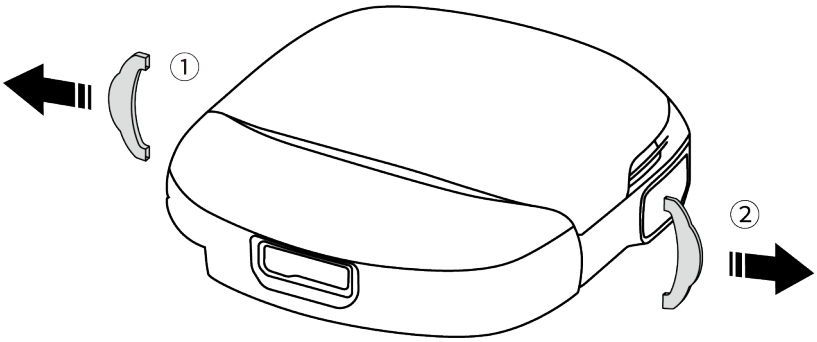

2. Otevřete magnetický kryt RoboVac i kryt náplně s vůní, poté vložte náplň s vůní do slotu podle níže uvedeného schématu.

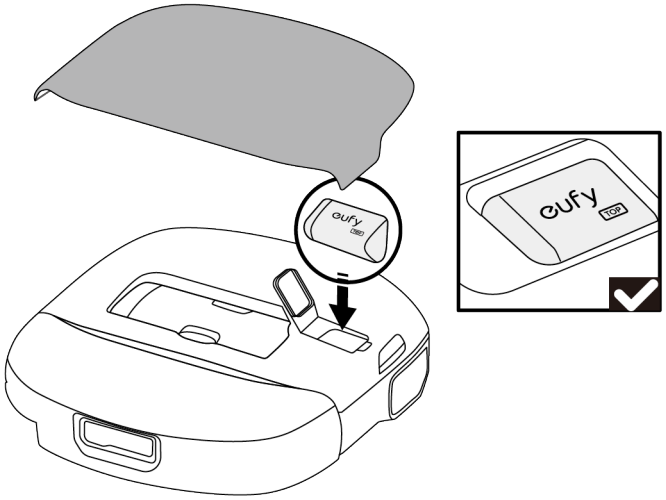

3. Připojte RoboVac k nabíjecí stanici. RoboVac se automaticky zapne a začne se nabíjet.

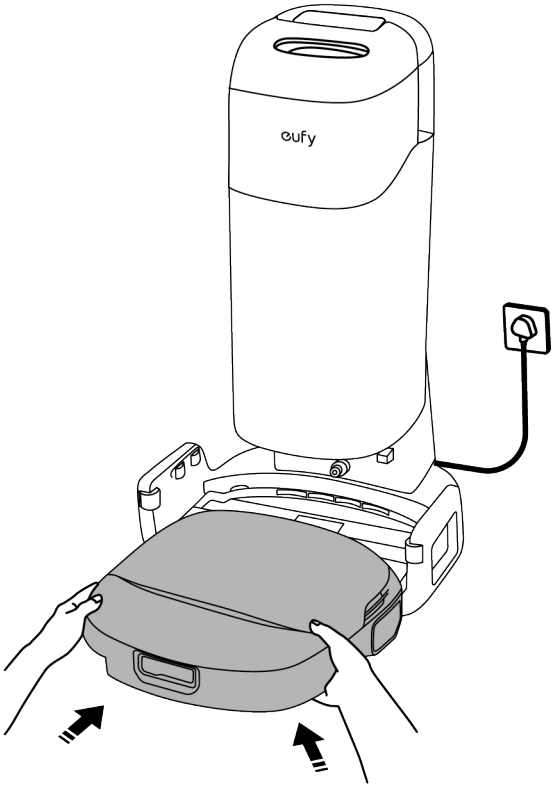


2.3 Stáhněte si aplikaci

Abyste si užili všechny dostupné funkce, doporučujeme stáhnout si aplikaci.


Než začnete, ujistěte se, že:


- Váš smartphone běží na iOS 13.0 nebo novějším, nebo na Androidu 8.0 nebo novějším.
- Váš Wi-Fi router vysílá signál 2.4 GHz.


1. Stáhněte si aplikaci z App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android).
2. Otevřete aplikaci. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému účtu Anker eufy.

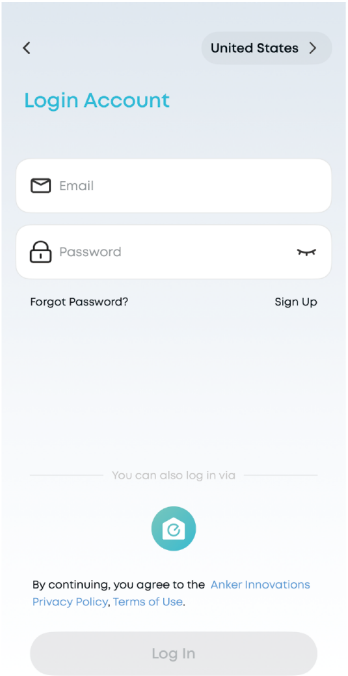

3. Klepněte na [+] ikonu > **Přidat zařízení** > **Čištění** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

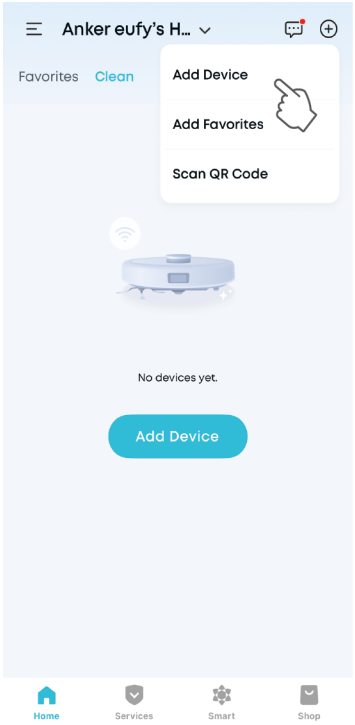

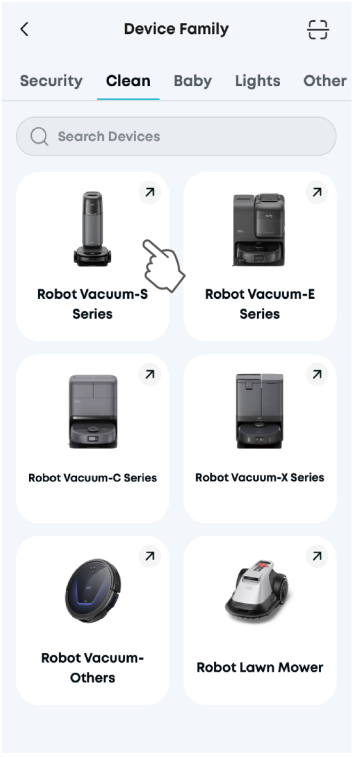

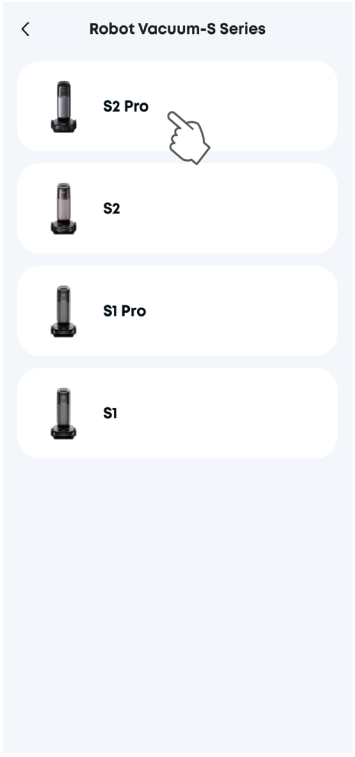


4. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro nastavení připojení Wi-Fi.

2.4 Resetování připojení Wi-Fi

Pokud narazíte na potíže při připojování svého RoboVac k aplikaci, zkuste resetovat připojení Wi-Fi.

Stiskněte a podržte současně jak tlačítko dobíjení, tak tlačítko start/pauza po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasové hlášení.

LED indikátor na RoboVac bude rychle bíle blikat. Poté můžete opět postupovat podle pokynů v aplikaci a znovu nastavit připojení Wi-Fi.

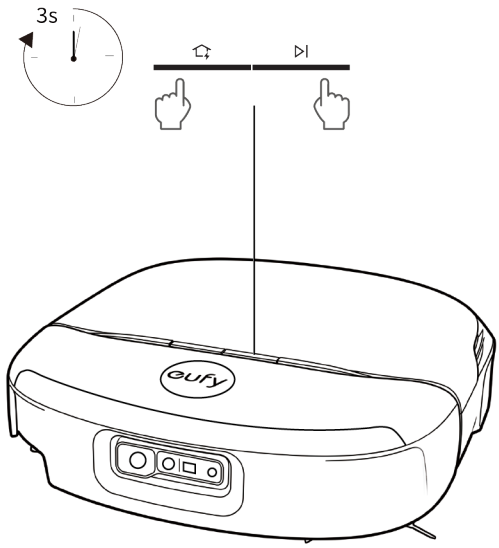

3. Používání vašeho Omni S2 Pro

Všechny snímky uživatelského rozhraní zobrazené v této části jsou pouze ilustrativní a mohou se měnit v důsledku aktualizací softwaru. Pro nejpřesnější informace se prosím řiďte skutečným rozhraním aplikace.

3.1 Důležité tipy před použitím

A. Odstraňte ze země napájecí kabely a malé předměty, které by se mohly kolem RoboVac zamotat.

B. Před mapováním se důrazně doporučuje umístit fyzické bariéry před krby a do určitých oblastí (např. schodiště), které by mohly RoboVac poškodit při vjezdu. Pro budoucí použití nastavte zakázané zóny nebo

virtuální hranice prostřednictvím aplikace Anker eufy.

C. Vyvarujte se vysávání velkého množství vody, protože by to mohlo zařízení poškodit.

D. Nepoužívejte RoboVac na podlahách se stojatou vodou, ve vlhkých prostorách jako koupelny nebo prádelny, ani na podlahách, které byly silně zaplaveny. RoboVac je navržen pouze pro běžné vlhké mopování na tvrdých podlahách; dlouhodobé vystavení nadměrné vlhkosti může zařízení poškodit.

E. Nevkládejte RoboVac ani Base Station do vody ani do jiné kapaliny. Nemyjte hlavní tělo RoboVac ani Base Station pod tekoucí vodou. Mýt lze pouze odnímatelné součásti uvedené v kapitole 7. Vniknutí vody do vnitřních komponentů může způsobit elektrické poškození a zrušit záruku.

F. RoboVac může vylézt na předměty nižší než 35 mm (1.38 in). Odstraňte tyto předměty, pokud je to možné.

G. Senzory proti pádu v drtivé většině případů zabrání tomu, aby RoboVac spadl ze schodů nebo z ostře se svažujících míst. Senzory jsou méně účinné, pokud jsou špinavé nebo pokud se používají na kobercích či reflexních podlahách. Pravidelně otírejte senzory a nastavte zakázané zóny, zejména v okolí schodů nebo jiných oblastí, kde by RoboVac mohl spadnout.


3.2 Mapování


Tato funkce je navržena tak, aby vašemu RoboVacu pomohla efektivně se naučit rozložení vašeho domova a zajistila důkladné a systematické čištění. Vytvořením podrobného půdorysu může RoboVac navigovat a čistit s přesností.


Pro maximální efektivitu a přesnost procesu mapování postupujte podle těchto kroků:

- **Otevřete všechny dveře:** Ujistěte se, že všechny dveře v oblasti čištění jsou otevřené. To robotu umožní bez problémů přistupovat do každé místnosti a mapovat ji.
- **Zablokujte přístup do omezených oblastí:** Pokud existují konkrétní zóny, do kterých nechcete, aby RoboVac vstoupil, použijte fyzické zábrany k uzavření těchto oblastí. To může zlepšit přesnost mapování a zabránit tomu, aby RoboVac vstoupil do nechtěných prostor. Po dokončení mapování můžete fyzické zábrany odstranit a nastavit zakázané oblasti, aby RoboVac do těchto oblastí nevstupoval.
- **Odstraňte překážky:** Odstraňte všechny předměty, jako jsou hračky, kabely, malé kusy nábytku nebo koberce s třásněmi, které by mu mohly překážet na cestě nebo se zamotat do jeho kartáčů. To pomůže RoboVac volně se pohybovat a mapovat oblast bez přerušení.
- **Nepřemísťujte dokovací stanici:** Jakmile je půdorys vytvořen, vyhněte se přesouvání dokovací stanice. RoboVac se spoléhá na dokovací stanici jako na referenční bod pro navigaci a mapování. Její přesunutí může narušit přesnost půdorysu.

Chcete-li zahájit proces mapování, klepněte na kartu zařízení a poté klepněte na **Start** v aplikaci.

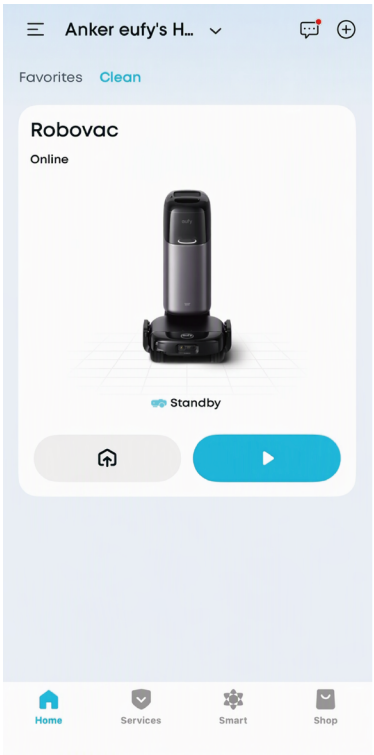

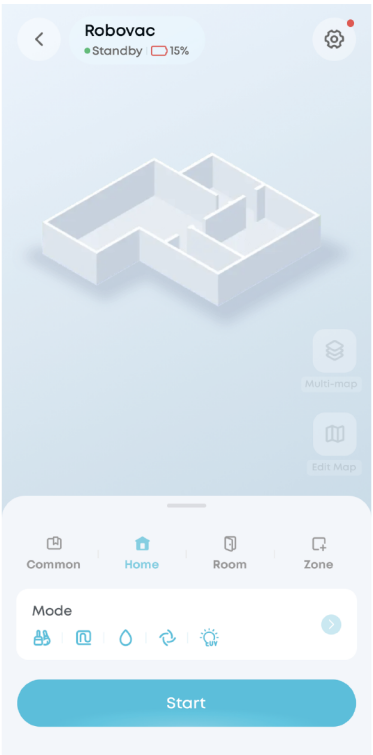


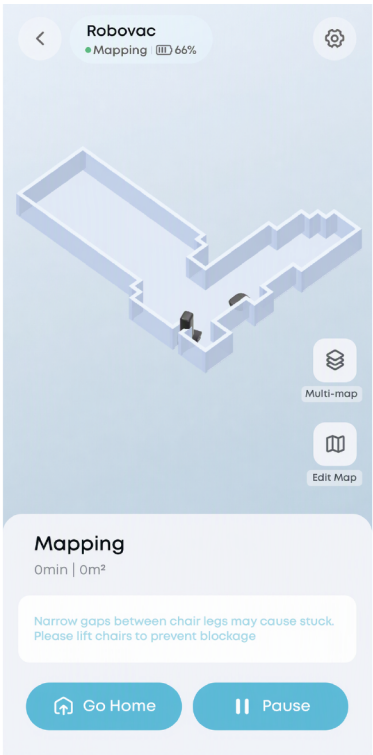

3.3 Nastavení zakázané zóny

V aplikaci Anker eufy klepněte na **Upravit mapu** > **Zakázaná zóna** > **Přidat** k nastavení „zakázané zóny“ jako omezené oblasti, čímž odpadá potřeba fyzických zábran (včetně ohraničovacích proužků).


Tato funkce je určena pouze pro rozdělení zón čištění, nikoli pro izolaci nebezpečných oblastí.

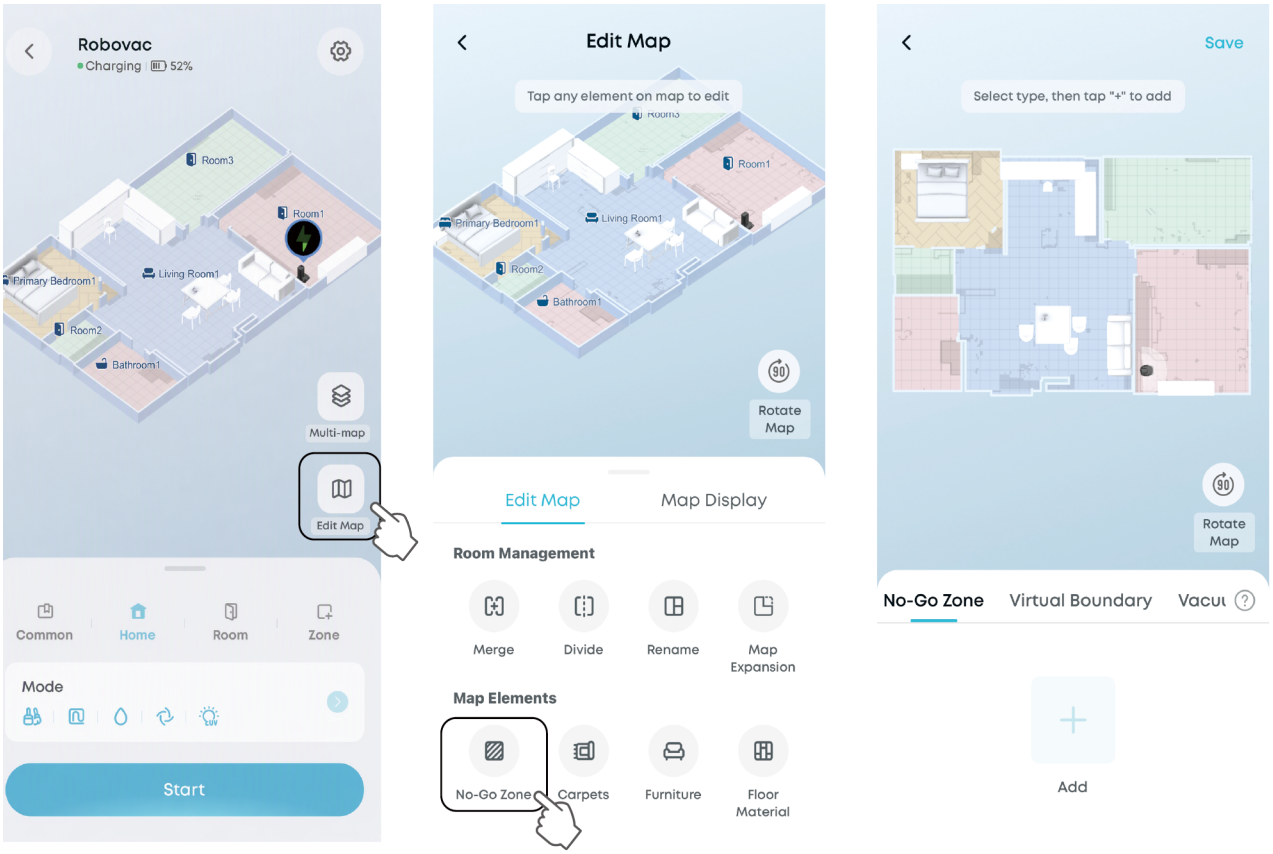

3.4 Naplánované čištění

Klepněte na ikonu v pravém horním rohu a vyberte **Plánování**.

Na této stránce můžete naplánovat, aby RoboVac začal čistit v konkrétní čas.

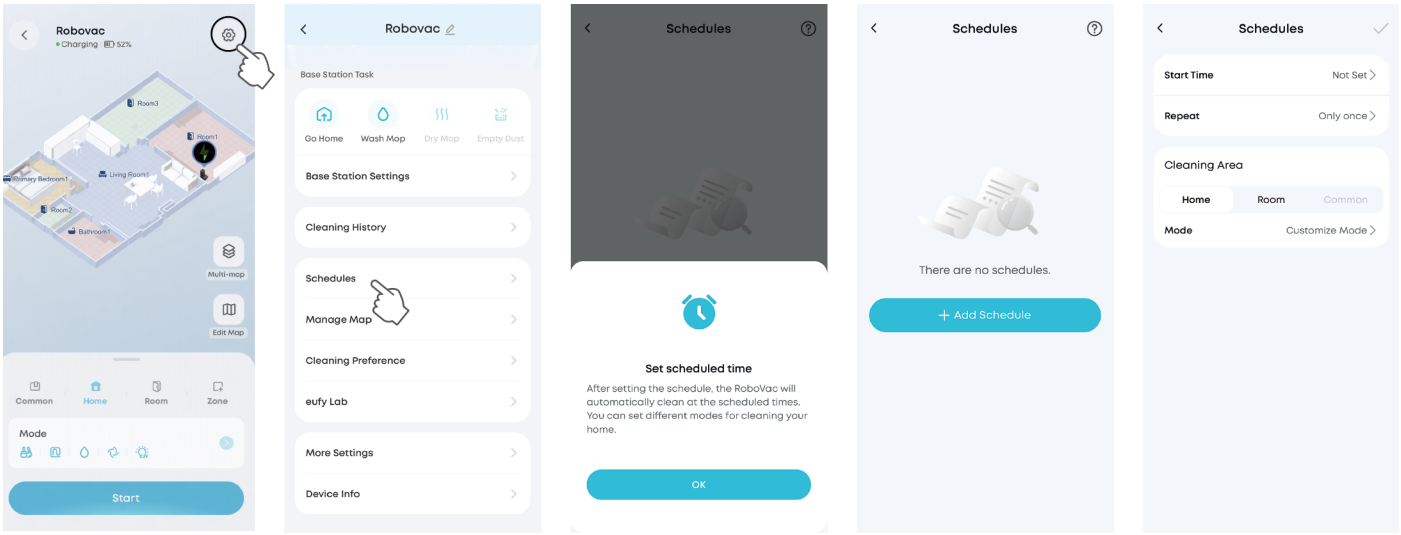


- Můžete nastavit čas a přizpůsobit plány čištění od neděle do soboty v aplikaci Anker eufy. Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci.
- Během období Nerušit zůstane RoboVac v tichosti, automatické odsávání prachu a hlasová oznámení budou vypnuta.

3.5 Výběr režimu čištění

Použijte aplikaci Anker eufy ke spuštění / pozastavení čištění nebo k výběru režimu čištění. V každém režimu můžete dále upravit nastavení, jako je intenzita čištění, hladina vody a úroveň sání.

Také můžete povolit / zakázat **UV čištění** v aplikaci. Když je povoleno, prstencový indikátor na RoboVacu zbarví fialově a UV světlo během čištění svítí, aby pomohlo snížit běžné bakterie na podlaze.


- Omni S2 Pro umožňuje plynulé nastavování úrovně vody od 3% do 100% v aplikaci Anker eufy.
- Nedotýkejte se UV modulu, nevkládejte ruku pod robot ani se nedívejte přímo na UV světlo, když je zapnuté; UV světlo se automaticky vypne, když je robot zvednutý.

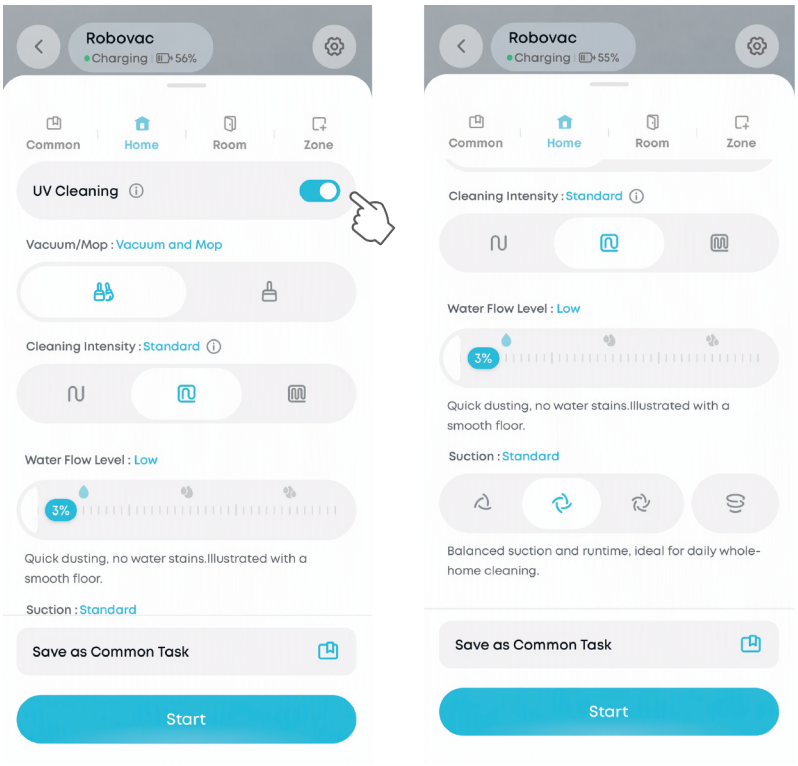

3.5.1 Režim domácího čištění

Klepněte na **Start** v aplikaci Anker eufy pro povolení režimu domácího čištění.

Po spuštění se RoboVac přesune z nabíjecí stanice a automaticky určí svoji trasu čištění. Po dokončení čištění se RoboVac automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

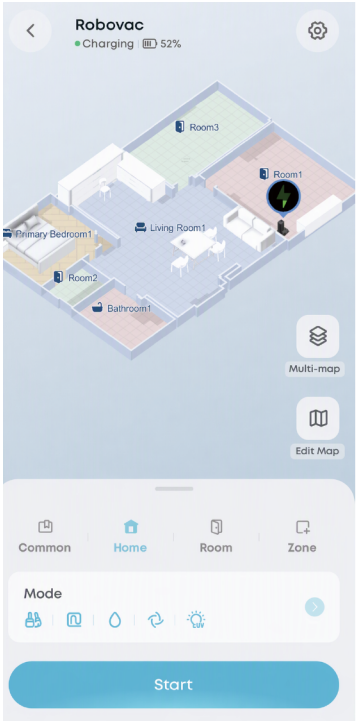


3.5.2 Režim čištění místností

V tomto režimu je váš domov v aplikaci Anker eufy automaticky rozdělen na několik místností.

Můžete upravit nastavení místností a vybrat, které místnosti chcete čistit. RoboVac vyčistí pouze vybrané místnosti a poté se po dokončení vrátí do nabíjecí stanice.




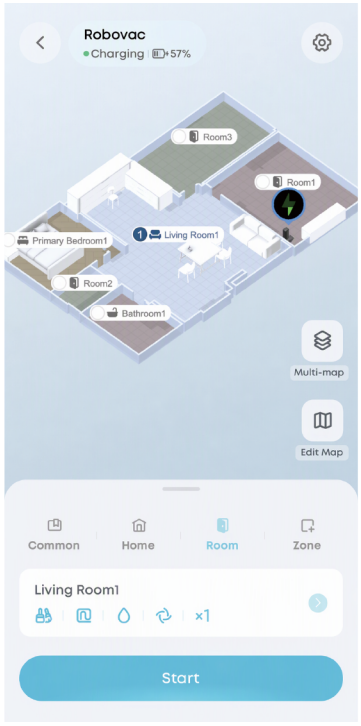

- Režim čištění místností povolte pouze poté, co RoboVac vytvoří mapu.
- Doporučuje se, aby RoboVac vyjel z nabíjecí stanice pro spuštění čištění místností.


3.5.3 Režim čištění zón

V tomto režimu můžete v aplikaci Anker eufy nastavit zónu čištění a upravit její velikost. RoboVac vyčistí pouze vybranou zónu.

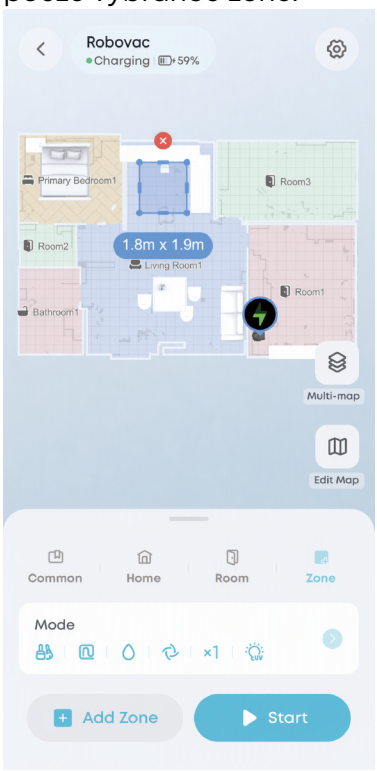

4. Používání mopovacího systému

1. Spusťte čištění. RoboVac bude automaticky vysávat a vytírat.
2. Aby se zabránilo vzniku zápachu ve válečkovém mopu, po každém vytírání aktivujte funkci sušení. Důrazně se doporučuje používat **Standard Drying** pokaždé, aby bylo zajištěno optimální vysušení a snížení nepříjemných pachů.
3. Pravidelně vyprazdňujte a čistěte nádrž na špinavou vodu, aby se zabránilo plísním nebo nepříjemným zápachům. Postupujte podle diagramu níže pro otevření a zavření nádrže na špinavou vodu. Uslyšíte "cvaknutí", když bude kryt bezpečně zavřený.

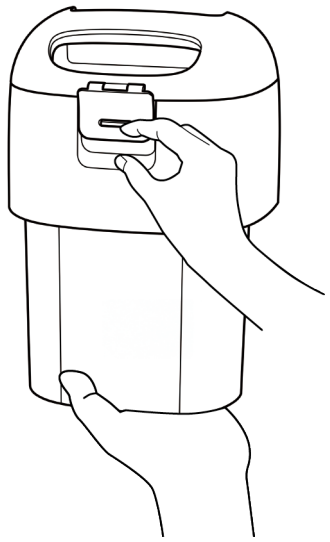

Pro další pokyny, jak čistit nádrž na špinavou vodu, najdete v sekci „**Čištění a údržba**“.

5. Používání RoboVac s kompatibilními zařízeními Matter, Alexa, Siri nebo Google Assistant

Díky kompatibilitě s Matter, Alexa, Siri a Google Assistant stačí pouze hlasový příkaz a váš RoboVac vyčistí každý koutek vašeho domu.

Než začnete, ujistěte se:

- RoboVac je připojen k nabíjecí stanici, aby měl dostatek energie.
- RoboVac je připojen k aplikaci Anker eufy.
- Chcete-li ovládat RoboVac pomocí Siri, ujistěte se, že máte iPhone nebo iPad s aktuální verzí iOS.

Chcete-li ovládat RoboVac pomocí Matter, Alexa, Siri nebo Google Assistant:


1. Klepněte do levého horního rohu hlavního rozhraní aplikace, poté najděte **Služby třetích stran** v rozbalovací nabídce.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení nastavení.

6. Zapnutí / vypnutí dětského zámku

Chcete-li aktivovat dětský zámek v aplikaci Anker eufy, klepněte na ikonu vpravo nahoře, poté vyberte **Další nastavení** > **Dětský zámek**.

Po zapnutí dětského zámku budou všechna tlačítka zablokována, aby se zabránilo poškození zařízení dětmi nebo jejich nechtěnému zranění.

Síťová konfigurace a obnovení továrního nastavení nejsou dětským zámkem ovlivněny.

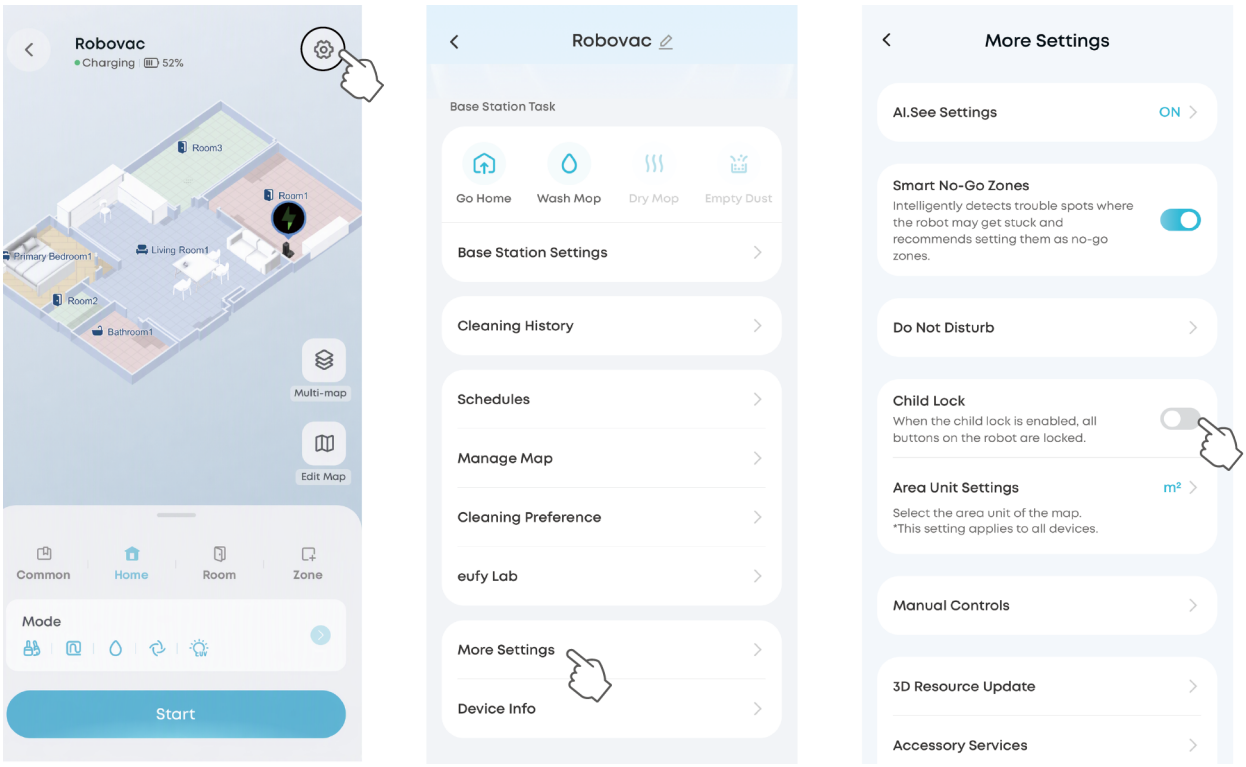

7. Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou zařízení jej vypněte a odpojte napájecí adaptér. Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní technik.

Pro optimální výkon pravidelně dodržujte níže uvedené pokyny pro čištění a údržbu Omni S2 Pro. Frekvence čištění a výměny závisí na vašich zvyklostech používání.

Nevystřikujte ani nelijte vodu, čisticí prostředky ani jinou kapalinu na RoboVac, na nabíjecí stanici, napájecí kabel ani na nabíjecí kontakty. Vnější otírání provádějte pouze měkkým, mírně vlhkým (téměř suchým) hadříkem a dbejte na to, aby žádná vlhkost nevnikla do otvorů.

Doporučená frekvence čištění a výměny

Modul	Komponenty	Frekvence čištění	Frekvence výměny
RoboVac	Nádrž na špinavou vodu	Každých 30 hodin	-
	Válečkový mop	-	Každých 180 hodin
	Válečkové kartáče	Každých 60 hodin	Každých 360 hodin
	Vysoce výkonný filtr	Každých 180 hodin	Každých 360 hodin
	Boční kartáče	Každých 60 hodin	Každých 180 hodin
	Vůňová náplň	-	Každých 60 hodin
	Senzory	Každých 360 hodin	-
	Malý filtr nádrže na odpadní vodu robota	-	Každých 360 hodin
	Otočné kolečko	Vyčistěte jej podle aktuálních podmínek.	-
Základní stanice	Čistič podlahy	-	Každých 90 hodin
	Sáček na prach	-	Vyměňte podle potřeby.
	Zásuvka filtru	Každých 30 hodin	-
	Nádrž na čistou vodu	Vyčistěte ji podle aktuálních podmínek.	-
	Nádrž na špinavou vodu	Vyčistěte ji podle skutečných podmínek	-

7.1 Vyčistěte nádobu na prach

❶ Odstraňte magnetický kryt a vyjměte nádobu na prach.


❷ Otočte nádobu na prach, aby se otevřela.

❸ Vysypte nádobu na prach.

❹ Oddělte kovové a vysoce výkonné části filtru a vypláchněte je společně s nádobou na prach. Před dalším použitím je nechte zcela uschnout na vzduchu.

❺ Nainstalujte filtr zpět.

❻ Vložte nádobu na prach a magnetický kryt zpět do RoboVacu.

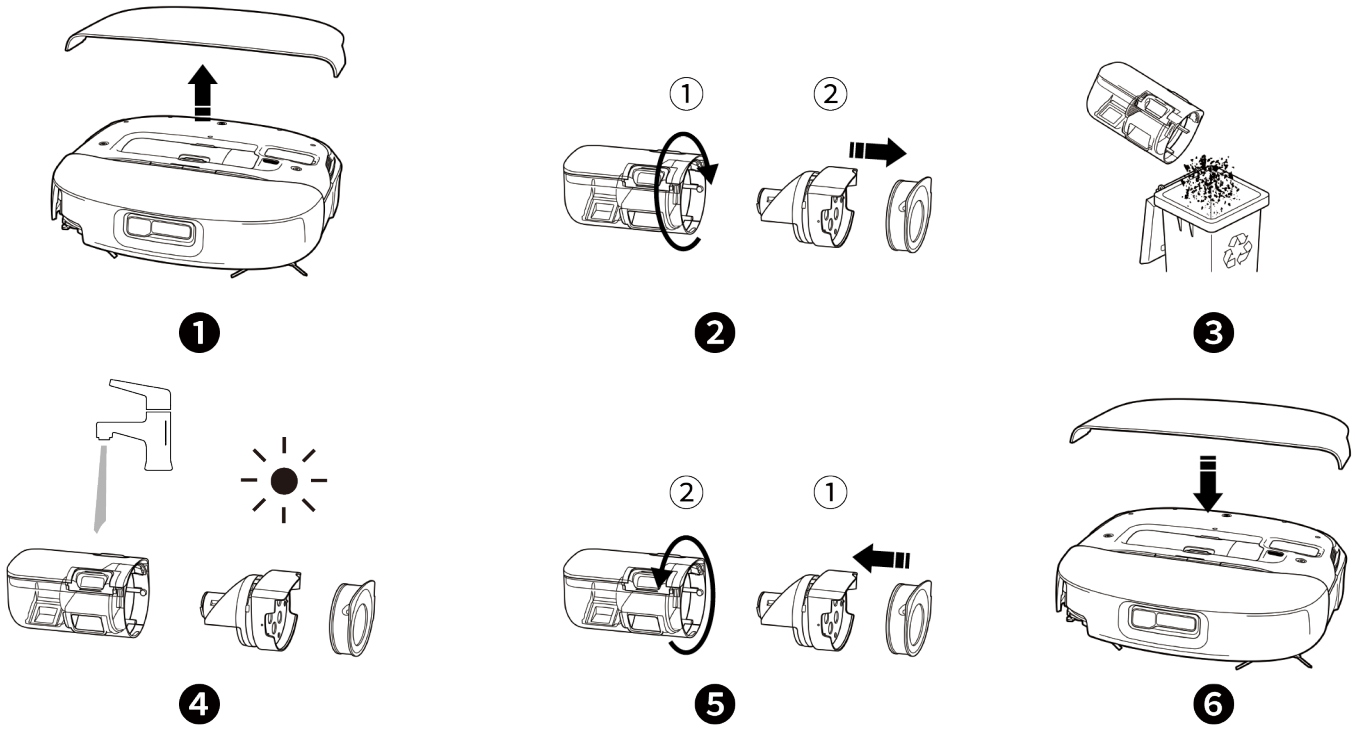

- Nepoužívejte filtr, pokud není zcela suchý, jinak to může ovlivnit čistící výkon.
- K čištění filtru nepoužívejte kartáč, horkou vodu ani žádný čisticí prostředek.


7.2 Vyměňte válečkový mop

❶ Odstraňte magnetický kryt a vyjměte nádrž na špinavou vodu.

❷ Překlopte RoboVac, poté stiskněte červené tlačítko na boku válečkového mopu, abyste jej uvolnili.


❸ Vyjměte válečkový mop a odstraňte nečistoty z prostoru pro válec a ze stěrky.

❹ Přitlačte náhradní válečkový mop, dokud neuslyšíte "cvak".

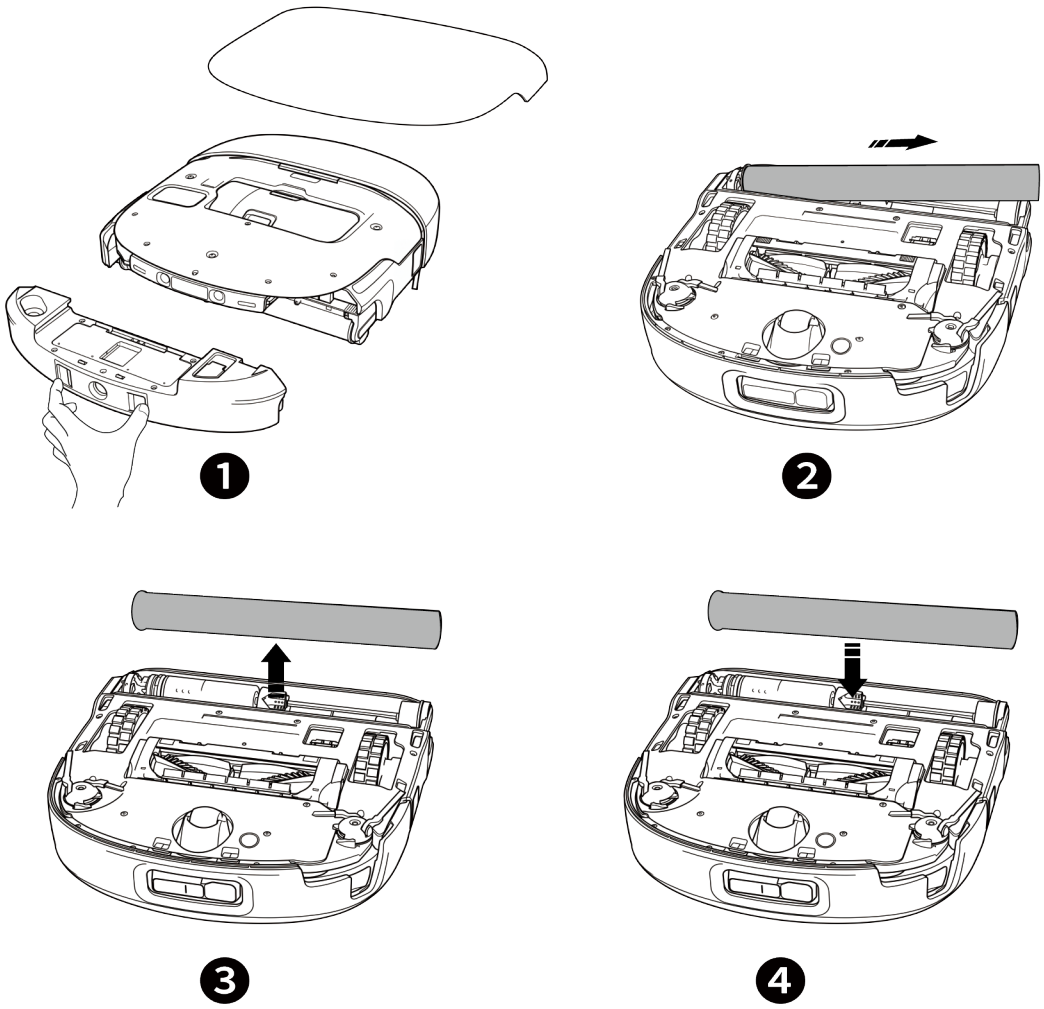

7.3 Vyčistěte válečkový kartáč

Než RoboVac obrátíte, nejprve vyjměte nádrž na špinavou vodu.

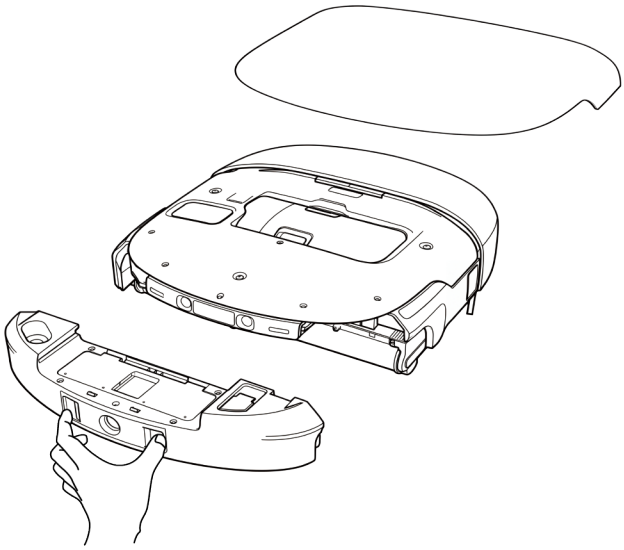

❶ Stiskněte uvolňovací západky a odblokujte kryt kartáče.

❷ Stlačte bok jednoho válečkového kartáče dovnitř a jemně jej vyklopte.

❸ Jemně otočte a vytáhněte válečkový kartáč.

❹ Stlačte bok druhého válečkového kartáče dovnitř a jemně jej vyklopte.


❺ Jemně otočte a vytáhněte druhý válečkový kartáč.

❻ Opláchněte oba válečkové kartáče a kryt kartáče pod tekoucí vodou. Nechte válečkové kartáče a kryt kartáče zcela uschnout na vzduchu před dalším použitím.

❼ Znovu nainstalujte jednu stranu válečkového kartáče a zacvakněte ji na místo.

❽ Znovu nainstalujte druhou stranu válečkového kartáče a zacvakněte ji na místo.

❾ Stiskněte dolů, aby se kryt kartáče zacvakl na místo.

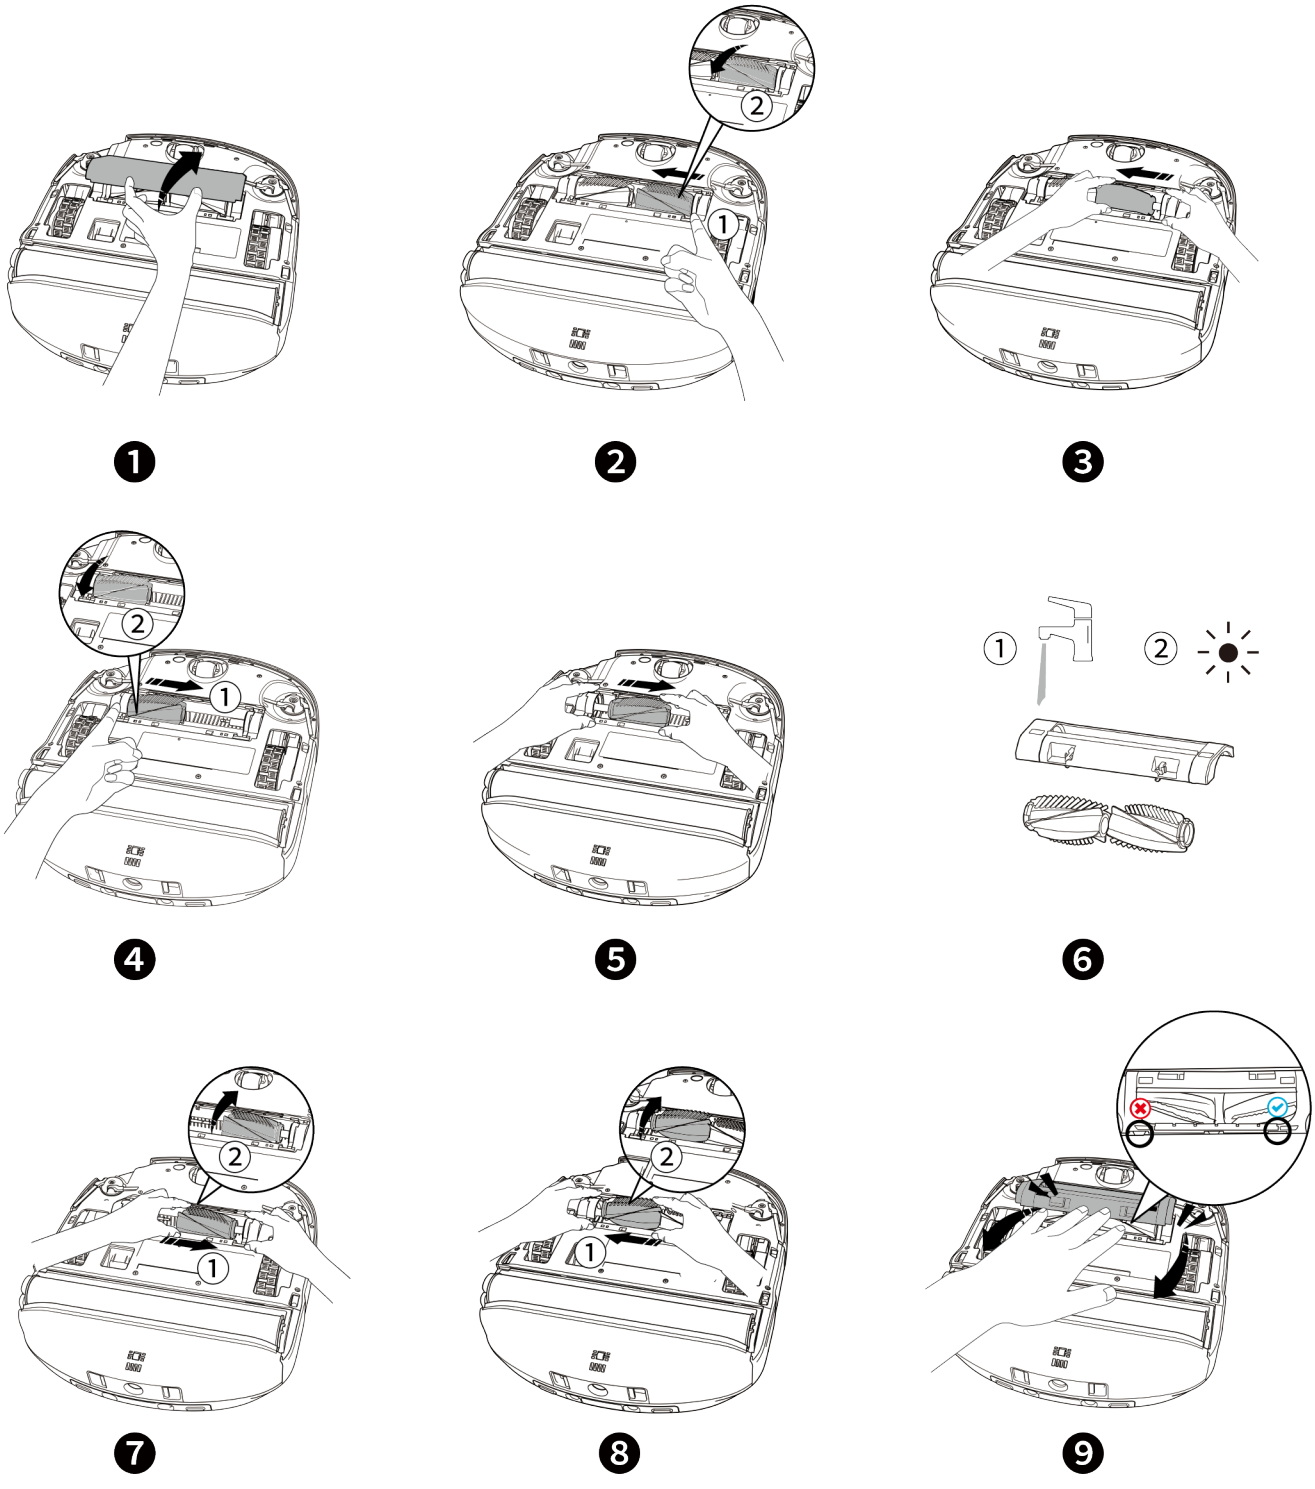


7.4 Čištění senzorů, kamer a nabíjecích kontaktních kolíků

Pro zachování nejlepšího výkonu pravidelně čistěte senzory a nabíjecí kontaktní kolíky.

Odstraňte prach ze senzorů a nabíjecích kontaktních kolíků pomocí měkkého hadříku.

Před obrácením RoboVacu odstraňte nejprve nádrž na špinavou vodu.

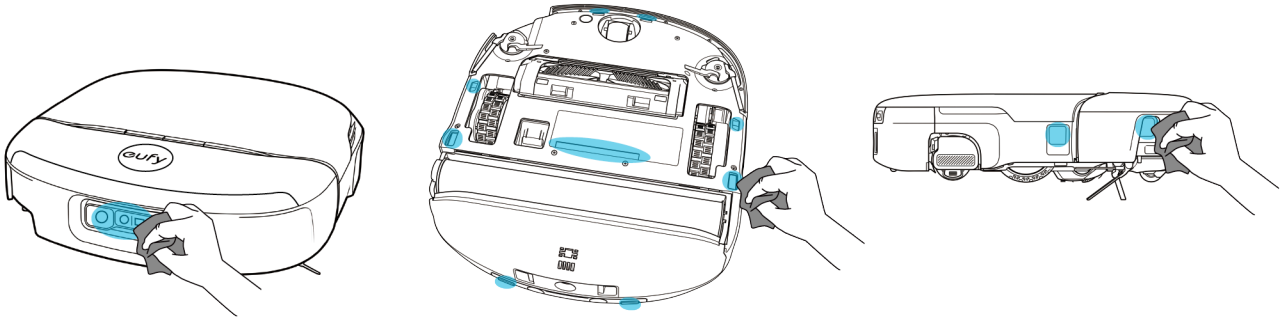


7.5 Výměna sáčku na prach

❶ Odstraňte nádrž na čistou vodu.

❷ Otevřete kryt kontejneru se sáčkem na prach a vyjměte sáček.

❸ Nainstalujte nový sáček na prach. Ujistěte se, že je sáček na prach zcela vložen, poté zavřete kryt.

❹ Vraťte nádrž na čistou vodu.

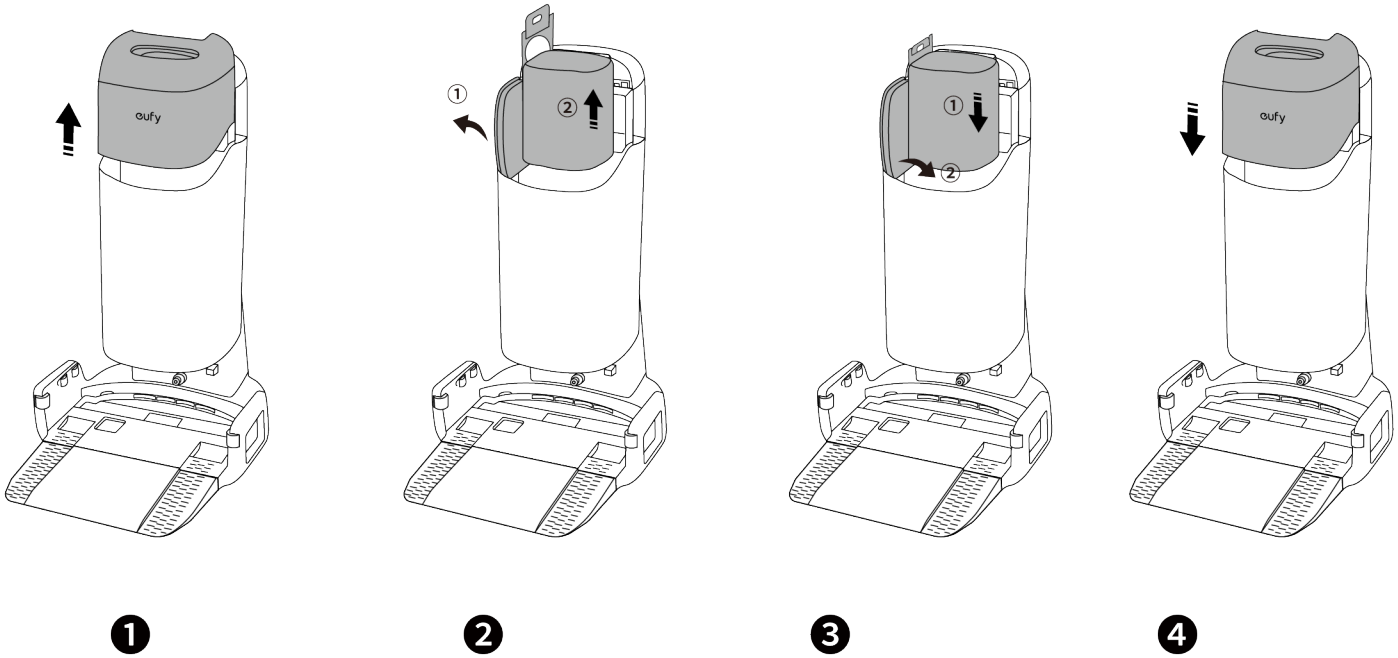

7.6 Čištění zásuvky filtru


❶ Odstraňte zásuvku filtru z Base Station.

❷ Opláchněte zásobník filtru důkladně vodou a očistěte jej kartáčem.

❸ Před dalším použitím nechte zásobník filtru uschnout na vzduchu.

❹ Jemně nakloňte zásobník filtru dovnitř, zarovnejte jej se dvěma západkami uvnitř a pevně přitiskněte na obou stranách, dokud nezaskočí.

*LED indikátor na Base Station se změní z červené na bílou, když bude úspěšně nainstalován.

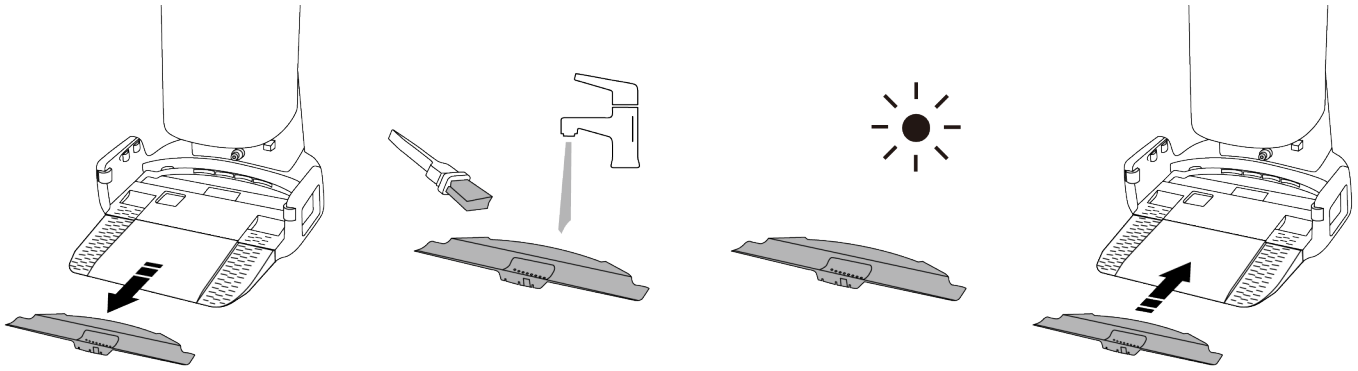

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu


❶ Vyjměte nádrž na špinavou vodu z Base Station.

❷ Otevřete a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.

❸ Důkladně opláchněte nádrž na špinavou vodu pod tekoucí vodou. Poté vypusťte vodu a zavřete víko nádrže na špinavou vodu.

*Uslyšíte „cvak“, když bude pevně na svém místě.

❹ Znovu nainstalujte nádrž na špinavou vodu na Base Station.

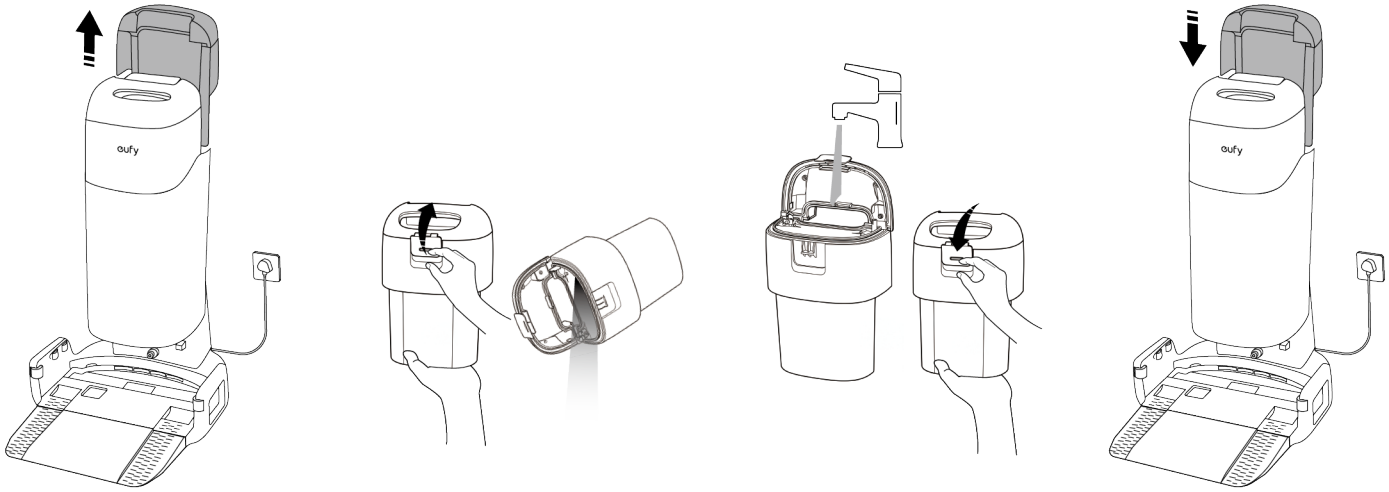


❶ ❷ ❸ ❹

8. Odstraňování problémů


Pokud dojde k chybě, řiďte se prosím pokyny v aplikaci pro řešení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím support@eufy.com pro pomoc.

9. Specifikace

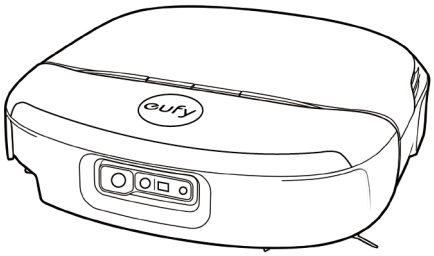

Rozměry	326 × 358 × 98 mm
Hmotnost	5.35 kg (11.79 lbs)
Baterie	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
Vstup	25 V ⎓ 1,5 A
Doba čištění	**Pouze vysávání** Tiché sání: 144 min Standardní sání: 127 min Turbo sání: 107 min MAX sání: 90 min
Doba nabíjení	4 h
Nádrž na čistou vodu	120 mL
Nádrž na špinavou vodu	200 mL
Frekvence provozu	Pásmo 2,4 GHz (2,412 GHz - 2,484 GHz)

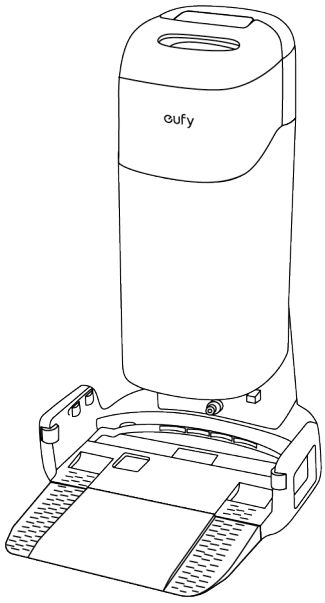

Rozměry	387 × 476 × 670 mm
Hmotnost	9,4 kg (20,72 lbs)
Napětí	Verze US/JP/TW: 100-120 V Verze EU/UK/AU: 220-240 V
Výkon (sušení a nabíjení)	330 W MAX
Výkon (odsávání prachu)	650 W
Nádrž na čistou vodu	3 L
Nádrž na špinavou vodu	2 L
Kapacita jednorázového sáčku na prach	2.5 L

- Základnová stanice S2 Pro má funkci sušení teplým vzduchem. Pokud je okolní teplota vyšší než 35 °C, RoboVac se nejprve nabije; následně se použije sušení vzduchem o pokojové teplotě, dokud nebude RoboVac plně nabit.
- Vzhledem k rozdílům v napětí mezi různými zeměmi a regiony doporučujeme zakoupit verzi přístroje specifickou pro vaši lokalitu, abyste předešli potenciálním bezpečnostním rizikům a poškození zařízení.

10. Zákaznický servis

Pro video návody, často kladené dotazy, záruční podmínky a další informace:

- Web: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Další informace

Pokyny pro konfiguraci sítě

Proces konfigurace sítě:

Ve výchozím nastavení je zařízení konfigurováno přes BLE (Bluetooth Low Energy) prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud konfigurace přes BLE selže, zobrazí se tlačítko pro vyzkoušení jiného způsobu konfigurace (režim AP).

1. Konfigurace přes BLE (Bluetooth Low Energy):

Spouštěcí podmínka:

Aktivujte konfiguraci sítě přes Bluetooth tak, že stisknete a podržíte jak tlačítko nabíjení, tak tlačítko start / pauza na zařízení po dobu 3 sekund.

Popis stavu:

Když zařízení ještě není připojeno k síti, automaticky povolí vysílání BLE a aktivuje služby BLE, aby umožnilo konfiguraci sítě prostřednictvím Bluetooth.

2. Konfigurace přes AP (Access Point):

Spouštěcí podmínka:

Aktivujte konfiguraci sítě přes AP tak, že stisknete a podržíte jak tlačítko nabíjení, tak tlačítko start / pauza na zařízení po dobu 3 sekund.

Popis stavu:

Když zařízení ještě není připojeno k síti, vysílá otevřený (bez hesla) a viditelný AP hotspot, aby umožnilo konfiguraci sítě v režimu AP.

Zařízení bude:

- naslouchat požadavkům na konfiguraci sítě na TCP portu 9668.

Poznámka:

Během konfigurace přes BLE i AP prosím zajistěte, aby bylo vaše síťové prostředí stabilní, a postupujte podle pokynů k dokončení nastavení. Pokud narazíte na jakékoli potíže, můžete opět stisknout a podržet jak tlačítko nabíjení, tak tlačítko start / pauza pro restart konfiguračního procesu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ

VAROVÁNÍ


Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Nezanechávejte toto zařízení zapojené do zásuvky. Před údržbou a když zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. VAROVÁNÍ - Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem - nepoužívejte venku ani na mokrých površích.
3. Nedovolte, aby bylo zařízení používáno jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti věnujte zvýšenou pozornost.
4. Používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
5. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud zařízení nefunguje tak, jak má, bylo upuštěno, poškozeno, ponecháno venku nebo upuštěno do vody, odneste jej do servisního střediska.
6. Netahejte ani nenoste zařízení za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dveře přes kabel a netahejte kabel přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte zařízením přes kabel. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.
7. Neodpojujte tažením za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
8. Neobsluhujte zástrčku ani zařízení mokrýma rukama.
9. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte zařízení s jakýmkoli zablokovaným otvorem (včetně otvoru elektrolyzéru); odstraňujte prach, chuchvalce vláken, vlasy a cokoli, co by mohlo snížit proudění vzduchu.
10. Držte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
11. Před použitím tohoto zařízení seberte předměty jako oblečení a volné papíry. Zvedněte šňůry žaluzií nebo závěsů. Odstraňte ze cesty napájecí kabely a ostré, hrotité nebo křehké předměty. Pokud zařízení přejede napájecí kabel a zatáhne za něj, může být předmět stažen ze stolu nebo police.
12. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
13. Při čištění schodů věnujte zvýšenou opatrnost.
14. Nepoužívejte k nasávání hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin, jako je benzín, ani v prostorách, kde se mohou vyskytovat.
15. Připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky. Viz pokyny pro uzemnění.
16. Nepřebírejte nic, co hoří nebo kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
17. Nepoužívejte bez vloženého sáčku na prach, nádrže na vodu a filtrů.
18. Vypojte ze zásuvky před plněním, oplachováním nebo čištěním. Nepřekračujte značku maximálního naplnění.
19. Tento spotřebič je určen pro domácí a vnitřní použití.
20. Pečlivě si přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.
21. Zabraňte náhodnému spuštění. Před zvednutím nebo nošením tohoto spotřebiče se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto. Nošení tohoto spotřebiče s prstem na spínači nebo zapnutí spotřebiče se spínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko úrazu.
22. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovanými osobami.
23. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ bateriového článku může při použití s jiným typem baterie vytvořit riziko požáru.
24. Používejte spotřebič pouze se speciálně určenými bateriovými články. Použití jiných baterií může způsobit riziko zranění a požáru.
25. Když bateriový článek není používán, udržujte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
26. Při hrubém zacházení může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Pokud k náhodnému kontaktu dojde, propláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vycházející z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
27. Nepoužívejte bateriový článek nebo spotřebič, který je poškozený nebo upravený. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku

zranění.

28. Nevystavujte bateriový článek nebo spotřebič ohni ani nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130°C/266°F může způsobit výbuch.
29. Řiďte se všemi pokyny pro nabíjení a nenabíjejte tento spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
30. Servis svěřte kvalifikovanému opraváři, který použije pouze totožné náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti výrobku.
31. Neměňte ani se nepokoušejte opravovat tento spotřebič, pokud to není uvedeno v pokynech pro použití a údržbu.
32. Nabíjení, používání a skladování tohoto spotřebiče by mělo probíhat při pokojové teplotě v rozmezí 5-40°C / 41-104°F.
33. Uložte kabely od jiných zařízení mimo oblast, která bude čištěna. Nedovolte, aby spotřebič pracoval v prostoru s nezajištěným kojencem/dítětem nebo tam, kde někdo leží na podlaze. Nepoužívejte spotřebič v oblasti, kde jsou na podlaze zapálené svíčky nebo křehké předměty. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde jsou na nábytku zapálené svíčky, s nimiž by spotřebič mohl náhodně narazit nebo je srazit. Nedovolte dětem sedět na spotřebiči. Nepoužívejte spotřebič na mokrém povrchu. Buďte si vědomi potenciálního rizika zakopnutí v oblasti, kde je provozován automatický čistič podlah.
34. (Pro USA/Kanadu) POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

    Tento spotřebič musí být uzemněn. Pokud by došlo k jeho poruše nebo závadě, poskytuje uzemnění cestu s nejmenším odporem pro elektrický proud a snižuje tak riziko úrazu elektrickým proudem. Tento spotřebič je vybaven kabelem s vodičem ochranného uzemnění a uzemňovací zástrčkou. Zástrčku je nutné zasunout do vhodné zásuvky, která je řádně instalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními. VAROVÁNÍ: Nesprávné připojení vodiče ochranného uzemnění může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správně uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Neměňte zástrčku dodanou se spotřebičem, pokud se do zásuvky nevejde. Nechte kvalifikovaného elektrikáře nainstalovat vhodnou zásuvku. Tento spotřebič má být používán v obvodu s nominálním napětím 120-V a má uzemňovací zástrčku, jak je znázorněno níže. Ujistěte se, že je spotřebič připojen do zásuvky odpovídající zástrčce. Nesmí být používán žádný adaptér s tímto spotřebičem.

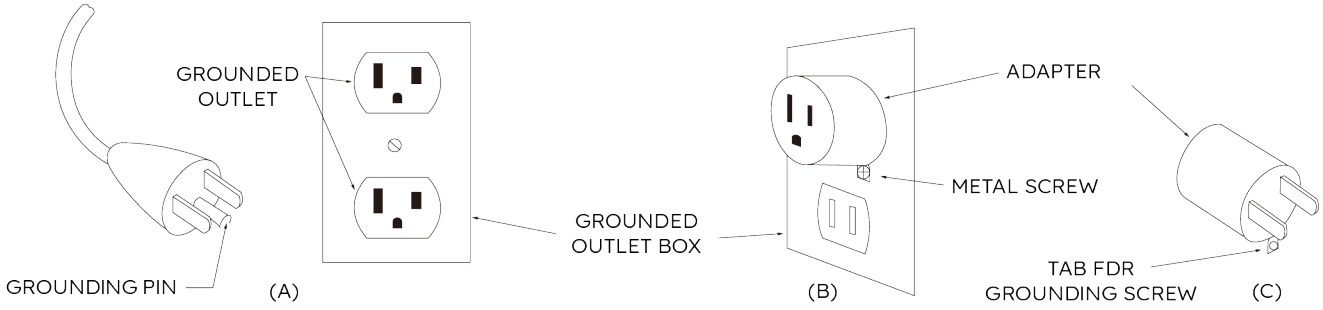

35. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce k použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
36. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o bezpečném používání tohoto spotřebiče a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Dětem se nesmí dovolit si s tímto spotřebičem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
37. (Volitelné) Používejte pouze nové hadicové sady dodané se spotřebičem; staré by neměly být znovu použity. Maximální vstupní tlak vody je 0.4 Mpa, a minimální vstupní tlak vody je 0.1 Mpa.
38. Tento spotřebič smí být používán pouze s nabíjecí stanicí dodanou s tímto spotřebičem. VAROVÁNÍ: Pro dobíjení baterie používejte pouze nabíjecí stanici T210T dodanou s tímto spotřebičem.
39. Nepoužívejte jednorázové baterie. Vyměňujte pouze za model baterie: T291T-1A.
40. Před vyjmutím baterie vypněte tento spotřebič. Pro vyjmutí baterie nejprve odšroubujte šrouby na spodní straně, poté sundejte zadní kryt. Odpojte konektor baterie a vyjměte baterii. Konektor baterie zapadá pouze jedním směrem. Pokud konektor při zapojení nepasuje, otočte konektor. Použitou baterii vložte do uzavřeného plastového sáčku a zlikvidujte bezpečně v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

    POZOR: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným obnovením tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
41. Zástrčka musí být po použití a před čištěním nebo údržbou tohoto spotřebiče vytažena ze zásuvky.
42. Může vzniknout nebezpečí, pokud tento spotřebič přesjede napájecí kabel.
43. Pro ozonovou dezinfekci se používá 100% voda z kohoutku. Látky vznikající při ozonové dezinfekci jsou ozon a vodík v bezpečné dávce, a ozon se přibližně do půl hodiny rozloží na kyslík.
44. Nabíjecí stanice je určena pouze pro použití s touto jednotkou T210T. Nepoužívejte nabíjecí stanici s jinými jednotkami ani nedobíjejte jednorázové baterie.
45. : Pouze pro domácí a vnitřní použití.
46. Nepoužívejte tento spotřebič na vysokých chlupatých kobercích nebo na výrobcích z živočišné kůže.
47. Používejte pouze čistič podlah určený společností eufy. Za jakékoli škody a zranění způsobené nepovolenými čističi podlah neneseme odpovědnost.
48. Způsob přepnutí dopohotovostního režimu: Při nabíjení rychle stiskněte červené resetovací tlačítko na robotu třikrát. Když se obrazovka základní stanice vypne, znamená to, že zařízení přešlo do režimu nízké spotřeby energie.
49. **Varování:** Poškození očí může nastat při přímém pohledu na světlo vyzařované lampou v tomto přístroji. Lampy v produktech mají být vyměňovány pouze kvalifikovaným servisním personálem.
50. **Varování:** Tento přístroj je vybaven bezpečnostním zámkem pro snížení rizika nadměrného ultrafialového záření. Neobcházejte jeho funkci ani se nepokoušejte o servis.
51. **Varování:** Tento přístroj obsahuje UV vysílač. Nezírejte do zdroje světla.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

Upozornění



Tento symbol na zařízení nebo jeho obalu označuje:

Nevyhazujte elektrická zařízení mezi nesortovaný komunální odpad; použijte oddělená sběrná místa. Kontaktujte místní úřady pro informace o dostupných systémech sběru. Pokud jsou elektrická zařízení ukládána na skládkách nebo v odpadištích, mohou z nich nebezpečné látky prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce, čímž poškodí vaše zdraví a pohodu. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce zákonně povinen převzít váš starý spotřebič k likvidaci bez poplatku.

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle

části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti škodlivému rušení v bytové instalaci.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii v rádiové frekvenci a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Nicméně není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televizoru, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: (1) Přesměrujte nebo přesuňte přijímací anténu. (2) Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem. (3) Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu než ten, ke kterému je připojen přijímač. (4) Obraťte se na prodejce nebo na zkušeného rádio-/televizního technika o pomoc.

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s poskytnutými pokyny a anténa(y) použitá pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby zajišťovaly odstup nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny společně nebo provozovány současně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Následující dovozce je odpovědnou stranou (pouze pro záležitosti týkající se FCC).

Název společnosti: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresa: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefon: 1-800-988-7973

Prohlášení o shodě ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které jsou v souladu s RSS(y) organizace Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s poskytnutými pokyny a anténa(y) použitá pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby zajišťovaly odstup nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny společně nebo provozovány současně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o shodě EU

Tento výrobek vyhovuje požadavkům Evropského společenství na rušení rádia. Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že rádiové zařízení typu T210T je v souladu s Direktivou 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové stránce: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Frekvenční pásmo: 2.4G pásmo (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* Výstupní výkon Wi-Fi modulu je menší než 20dBm.

Prohlášení o shodě GB

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že typ výrobku T210T je v souladu s Radio Equipment Regulations 2017 a The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Úplné znění GB prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Následující dovozce je odpovědnou osobou pro záležitosti EU a UK.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Výrobce:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Prohlášení UK PSTI

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pro prohlášení o souladu navštivte webovou stránku:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Australské prohlášení o bezpečnosti chytrého zařízení

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Pro prohlášení o souladu navštivte webovou stránku:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Informace o ochranných známkách

- Amazon, Echo, Alexa a všechna související loga jsou ochrannými známkami společnosti Amazon.com,

Inc. nebo jejích přidružených společností.

- Apple a jeho logo jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.
- Google Play a jeho logo jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Google Home je ochranná známka společnosti Google Inc.

Bezpečnostní informace o laseru

Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Při používání se prosím vyhněte přímému pohledu do něj.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ VÝROBEK EN 50689:2021