1. Az Ön Omni S2 Pro készülékéről

Mi található az Ön dobozában

1.2 Áttekintés

Gombok vezérlése

2. Az Ön Omni S2 Pro készülékének előkészítése

Az Omni bázisállomás telepítése

2.2 Az Ön RoboVac készülékének töltése

2.3 Az alkalmazás letöltése

2.4 A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

3. Az Ön Omni S2 Pro készülékének használata

Fontos tudnivalók a használat előtt

3.2 Térképezés

3.3 Tiltott zóna beállítása

3.4 Ütemezett tisztítás

3.5 Tisztítási mód kiválasztása

A felmosórendszer használata

5. A RoboVac használata Matter-, Alexa-, Siri- vagy Google Assistant-kompatibilis eszközökkel

Gyermekzár engedélyezése/letiltása

7. Tisztítás és karbantartás

7.1 A portartály tisztítása

7.2 A hengeres felmosóbetét cseréje

7.3 A hengerkefe tisztítása

7.4 Az érzékelők, kamerák és töltőérintkező-csapok tisztítása

7.5 A porzsák cseréje

7.6 A szűrőtálca tisztítása

7.7 A szennyezettvíz-tartály tisztítása

8. Hibaelhárítás

9. Műszaki adatok

10. Ügyfélszolgálat


11. Egyéb információk

Hálózati konfigurációs utasítások

Fontos biztonsági utasítások

1. Az Ön Omni S2 Pro készülékéről


1.1 A csomag tartalma

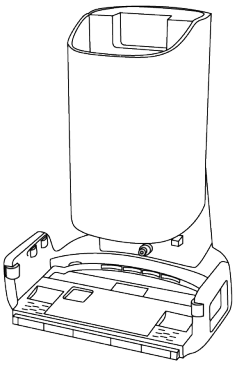


Bázisállomás




Tiszta víz tartály




Levehető alap

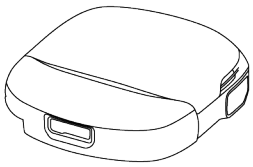

Robotporszívó (RoboVac)

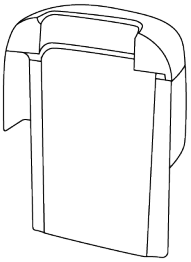

Szennyvíz tartály

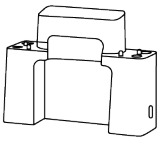

LCD-kijelző



Padlótisztító



Illatfeltöltő




Gyors indítási útmutató



Biztonsági lap



Tápkábel




(Bonus)

Porzsák

1.2 Áttekintés

1.2.1 RoboVac

Elülső

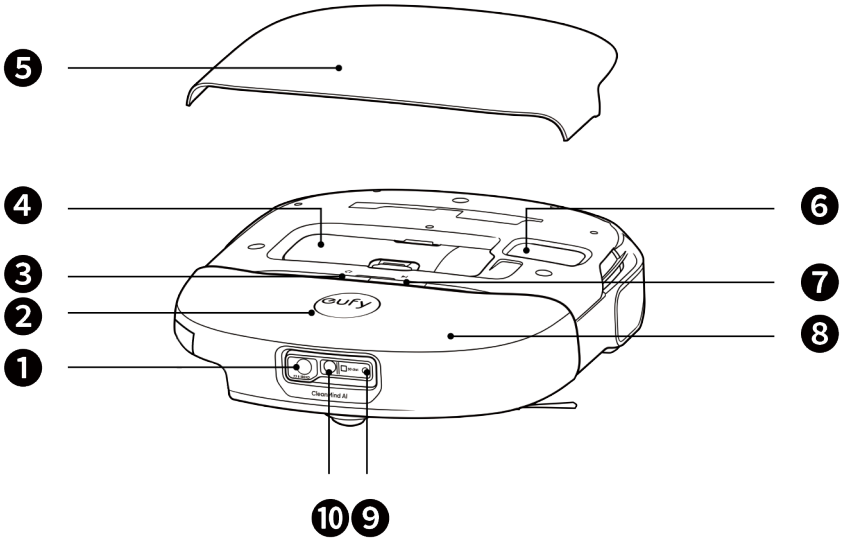

① **RGB-kamera**

② **Gyűrűjelző**

③ **Töltés gomb**

- Rövid megnyomás: szünetelteti a takarítást.
- Újabb rövid megnyomás: RoboVac visszatér a bázisállomásra.

④ **Portartály**


⑤ **Mágneses fedél**

⑥ **Illatfeltöltő fedél**

⑦ **Indítás/Szünet gomb**

- Rövid megnyomás: indítja/szünetelteti a takarítást.
- Hosszan nyomva (3 mp): kikapcsolás.
- Hosszan nyomva (15 mp):

Hátsó

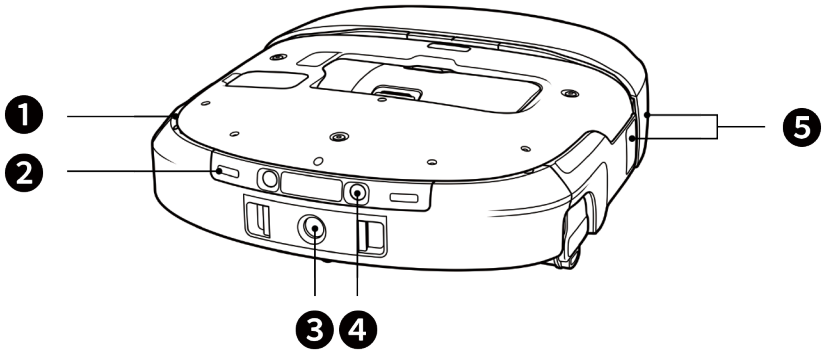

① **Levegőkimenet**


② **Töltő érintkezők (×2)**

③ **Szennyvízgyűjtő nyílás**

④ **Vízbetöltő nyílás**

⑤ **Falérzékelő**

Portartály

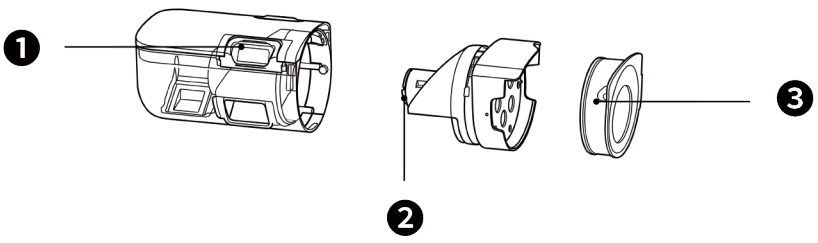


① **Portartály fogantyú**

② **Fémszűrő**

③ **Nagy teljesítményű szűrő**


Alsó rész

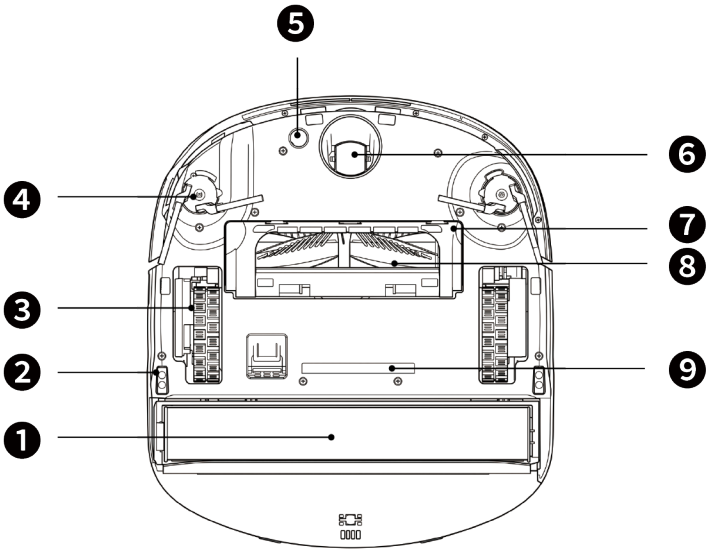

① Görgős felmosó
② Esésérzékelők (x6)
③ Kerekek (x2)
④ Oldalsó kefék (x2)
⑤ Szőnyegérzékelő
⑥ Forgó kerék
⑦ Kefavédő
⑧ DuoSpiral™ görgős kefék
⑨ UV-C LED

1.2.2 Omni állomás

Elöl

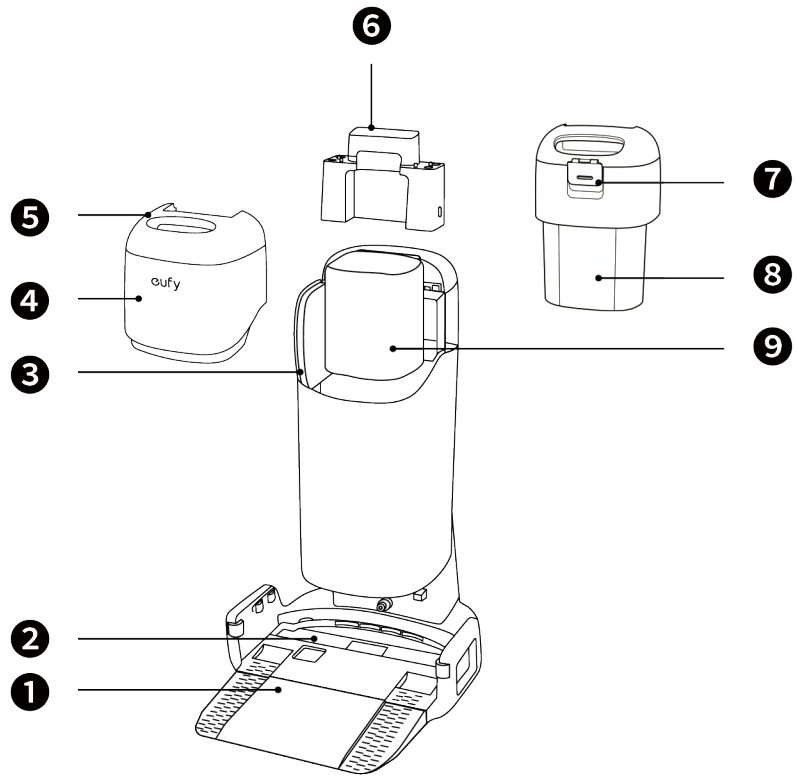


① Levehető alap
② Szűrőtálca
③ Tolókapcsoló
- Csúsztassa a porzsák fedelének kinyitásához.

④ Tiszta víz tartály
⑤ Tiszta víz tartály kupak
⑥ LCD-kijelző
⑦ Szennyvíz tartály kioldó gomb
- Húzza a szennyvíz tartály fedelének kinyitásához.

⑧ Szennyvíz tartály




Hátul

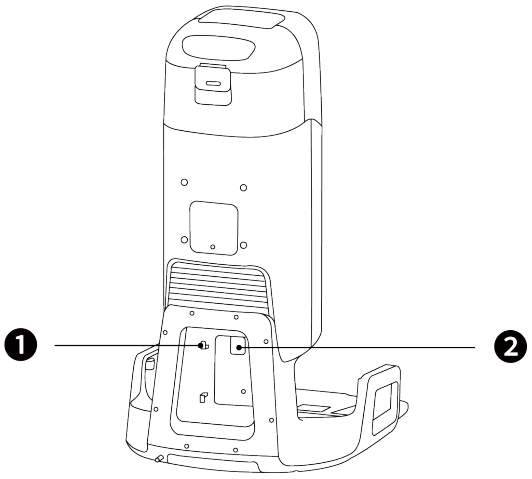

① Kábel feltekerő horony

② Tápcsatlakozó

1.3 Gombvezérlés

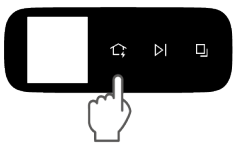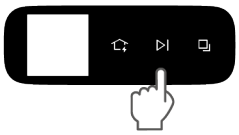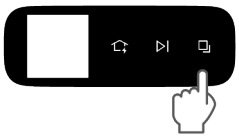
RoboVac		• Rövid megnyomás: takarítás szüneteltetése • Ismételt rövid megnyomás: a RoboVac visszatér az Omni állomásra
		• Rövid megnyomás: takarítás indítása / szüneteltetése • Hosszan nyomva tartás (3s): kikapcsolás • Hosszan nyomva tartás (15s): kényszerített leállítás
		• Egyszerre hosszan nyomva tartás (3s): Wi-Fi kapcsolat visszaállítása • Egyszerre hosszan nyomva tartás (10s): visszaállítás a gyári beállításokra
Omni állomás		Rövid megnyomás: a RoboVac visszatér az Omni állomásra
		Rövid megnyomás: • Takarítás indítása, amikor a RoboVac tétlen vagy szárad • A takarítás szüneteltetése/folytatása, amikor egy feladat folyamatban van • A jelenlegi feladat folytatása a portalanítás vagy a felmosókendő mosása közben
		Rövid megnyomás: váltás a „Csak porszívó” és a „Porszívó / feltörlés” üzemmód között

2. Omni S2 Pro előkészítése

2.1 Telepítse a töltőállomást


1. Távolítsa el a matricát, majd a levehető talpat mindkét oldalán határozottan lenyomva szerelje fel.

A RoboVac esetleg nem tud visszatérni a töltőállomásra, ha a levehető talp nincs helyesen felszerelve.

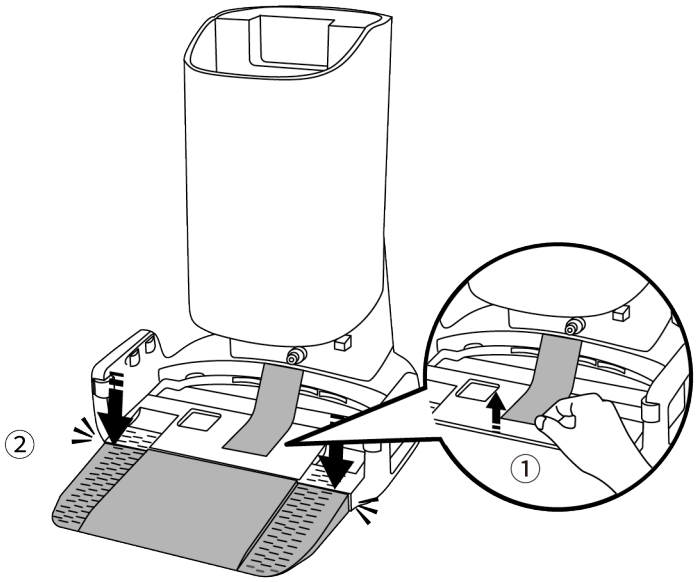


2. Helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol erős Wi-Fi jel van és a RoboVac könnyen elérheti. Biztosítson legalább 1,5 m (4,9 ft) szabad teret elöl és 0,5 m (1,6 ft) mindkét oldalon, kemény, nyitott padlón. Ajánlott a fal mellé, kemény, sík felületre helyezni.

- Ne helyezze a töltőállomást lépcsőkhöz, folyosókhoz vagy más olyan helyekre, ahol nincs elegendő környező tér. A RoboVac leeshet, ami károsodást vagy meghibásodást okozhat.
- A rajzon megadott javasolt távolság a tesztelés alapján ajánlott érték, amely biztosítja, hogy a RoboVac optimálisan működjön, visszatérjen a töltőállomásra töltéshez, és hatékonyan tisztítsa meg a kijelölt területet. Szükség szerint módosíthatja a távolságot, hogy az megfeleljen a RoboVac.

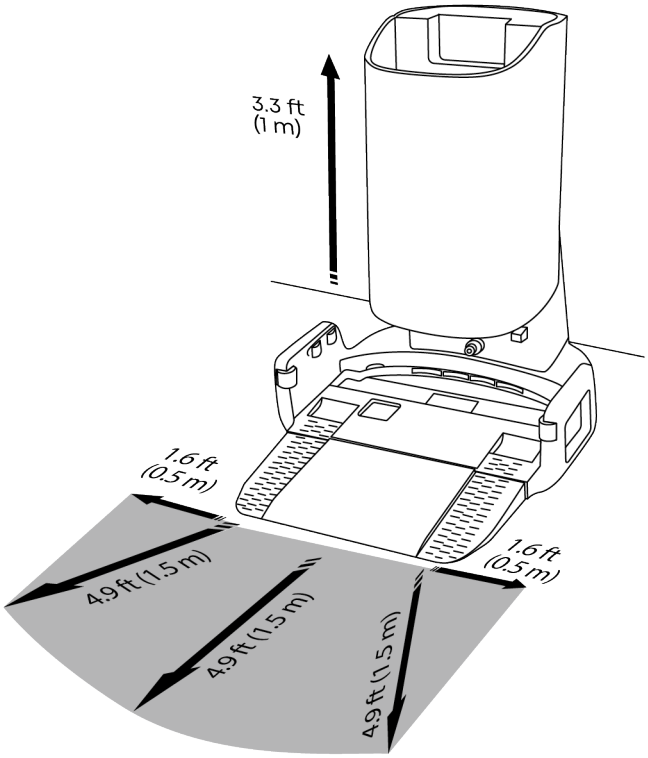


3. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőállomáshoz és a fali aljzathoz.

Mindig tartsa csatlakoztatva a töltőállomást annak érdekében, hogy biztosítsa a RoboVac és a töltőállomás közötti kapcsolat létrejöttét; különben a RoboVac nem tér vissza automatikusan hozzá.

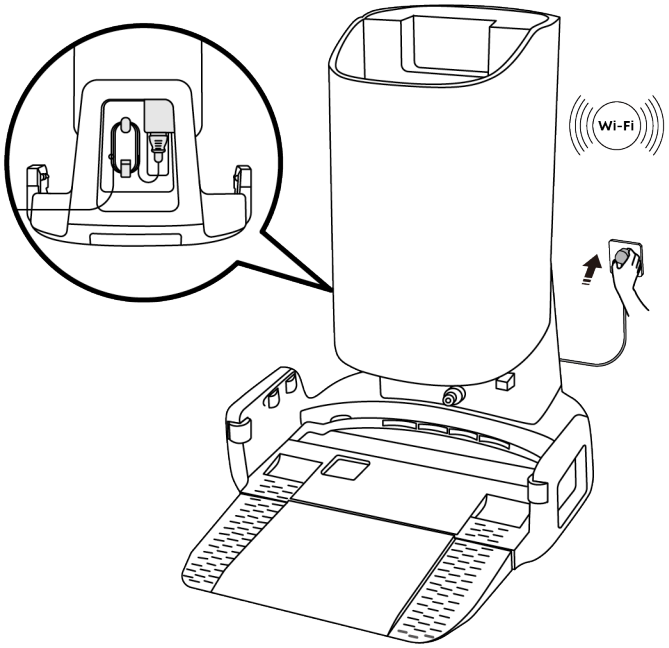


4. Távolítsa el a matricát a PIN-portnál. Ezután szerelje fel és erősen nyomja le az LCD képernyőt.
   A telepítés után egy animáció jelenik meg a képernyőn.

Mielőtt felhelyezné az LCD képernyőt, győződjön meg róla, hogy a töltőállomás és az LCD képernyő közötti dokkolóterület száraz és vízfoltoktól mentes.

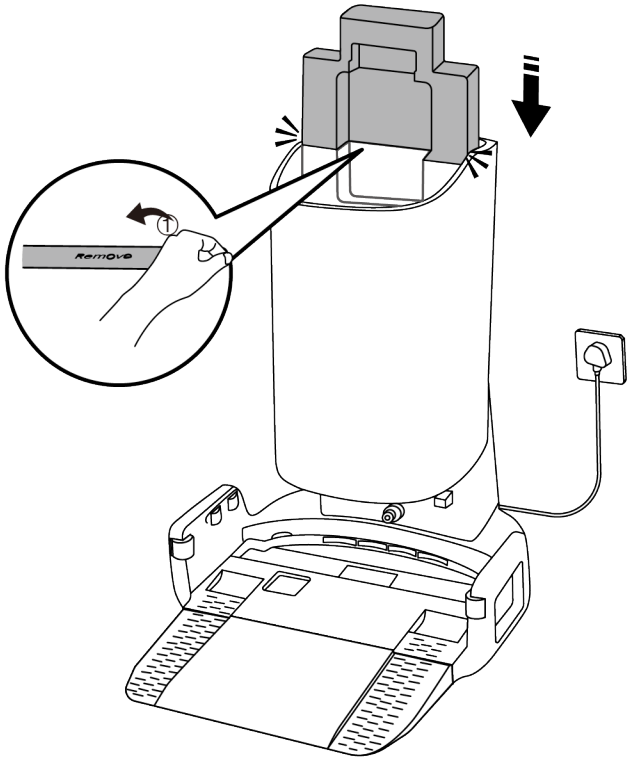


5. Távolítsa el a tömítést a padlótisztító nyílásáról és aljáról, majd helyezze be az üveget a tisztítószer-nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a padlótisztító biztonságosan fel van szerelve.

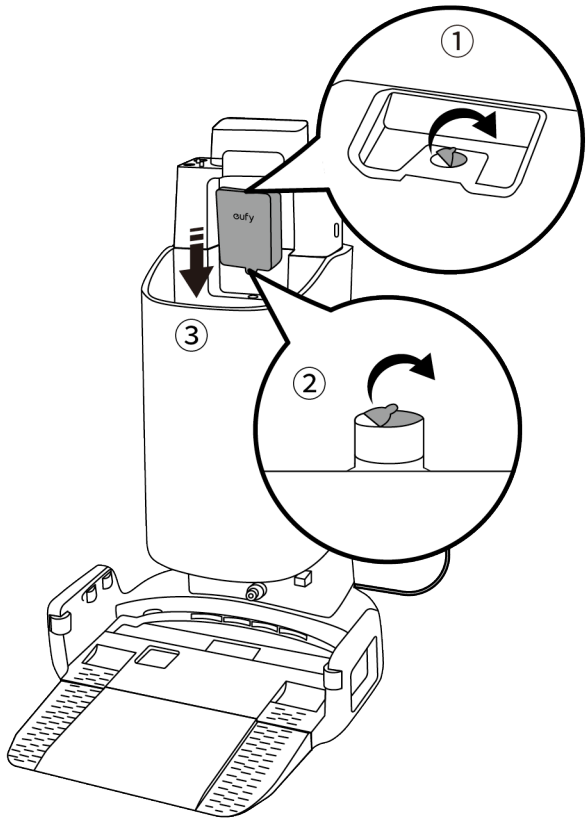


6. Szerelje fel a szennyvíztartályt a töltőállomásra.

Mielőtt felhelyezné a szennyvíztartályt, győződjön meg arról, hogy a szennyvíztartály kupakja megfelelően zárva van, és a retesz bepattan.

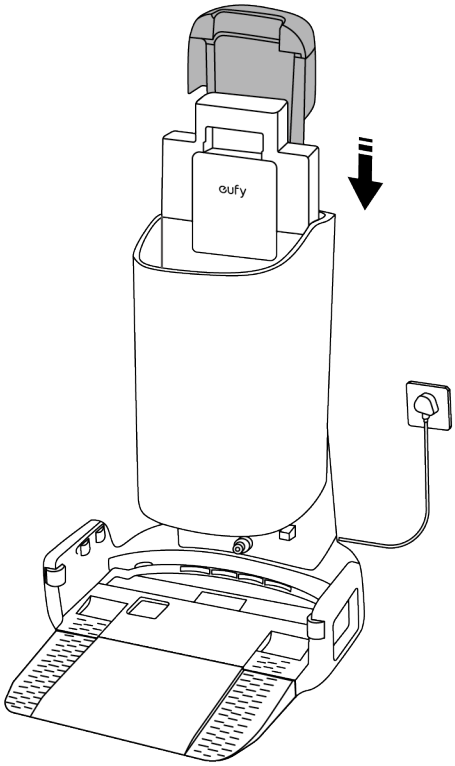


7. Töltsön tiszta vizet a tiszta víz tartályba a MAX vízszintjelzésig. Ezután zárja le a tiszta víz tartály kupakját, és szerelje fel a tiszta víz tartályt a töltőállomásra.

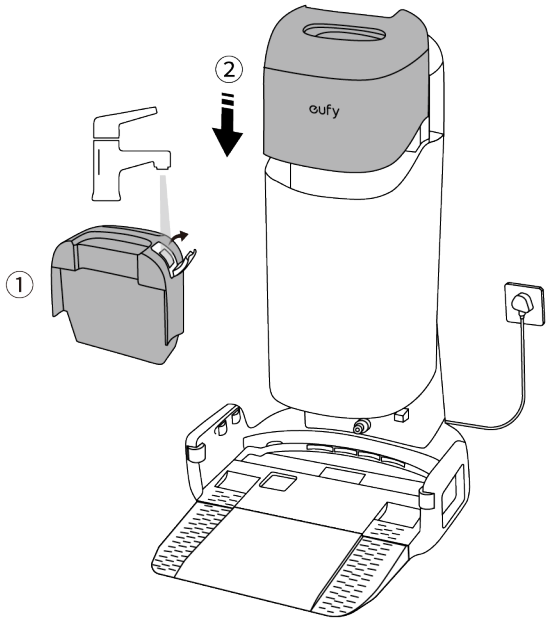


2.2 Töltse fel a RoboVac készüléket


1. Távolítsa el a habblokkokat a RoboVac készülékről.

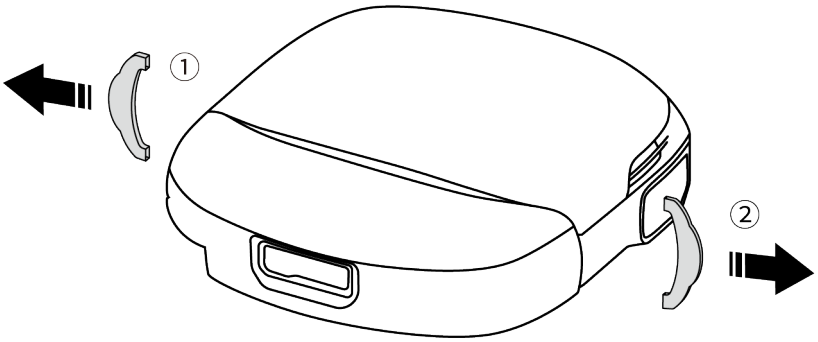

2. Nyissa fel a RoboVac mágneses fedelét és az illatpótló fedelét, majd helyezze be az illatpótlót a nyílásba az alábbi ábra szerint.

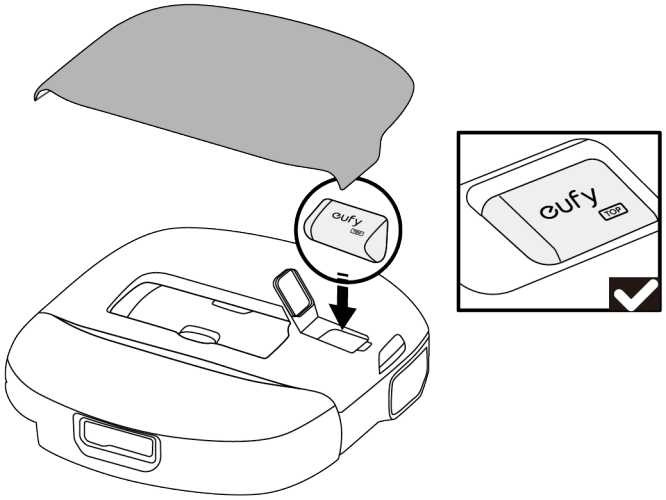

3. Csatlakoztassa a RoboVac-ot a töltőállomáshoz. A RoboVac be fog kapcsolni és automatikusan elkezdi a töltést.

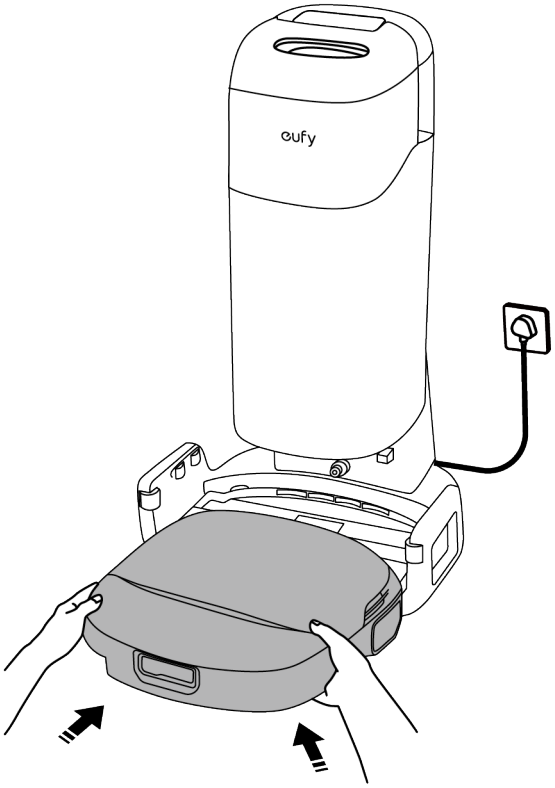


2.3 Töltse le az alkalmazást

A rendelkezésre álló összes funkció teljes kihasználásához javasoljuk, hogy töltse le az alkalmazást.


Mielőtt elkezdi, győződjön meg arról, hogy:

- Az okostelefonja iOS 13.0 vagy újabb, illetve Android 8.0 vagy újabb rendszert futtat.
- Az Ön Wi-Fi útválasztója 2.4 GHz-es jelet sugároz.

1. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból (iOS készülékek) vagy a Google Playről (Android készülékek).
2. Nyissa meg az alkalmazást. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a saját Anker eufy fiókjába.

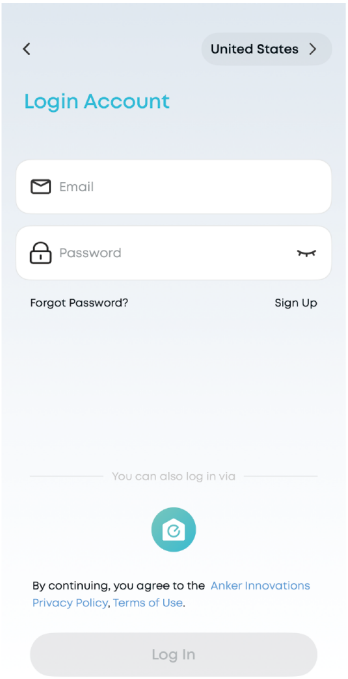

3. Érintse meg a [+] ikon > **Eszköz hozzáadása** > **Tisztítás** > **Robot Vacuum-S sorozat** > **S2 Pro**.

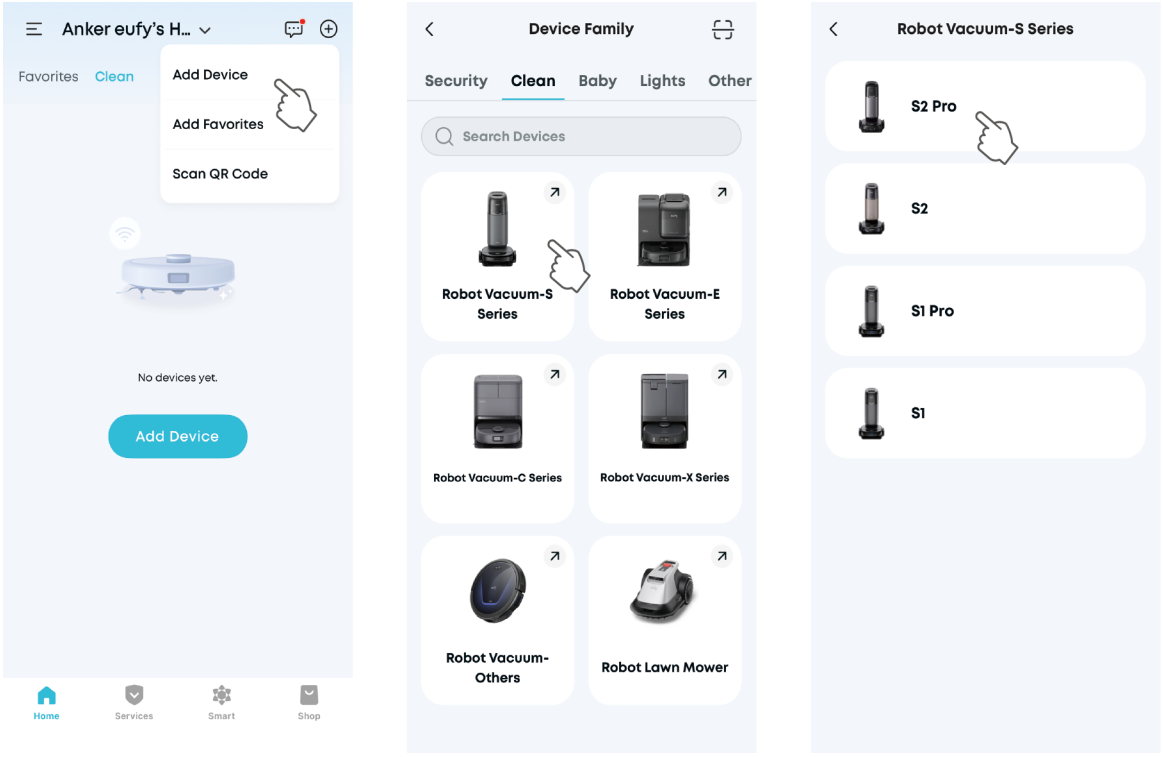


4. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat beállításához.

2.4 A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Ha problémába ütközik, amikor a RoboVac-ot az alkalmazáshoz csatlakoztatja, próbálja meg visszaállítani a Wi-Fi kapcsolatot.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a töltésgombot és az indítás/szünet gombot 3 másodpercig, amíg hangutasítást nem hall.

A RoboVac LED jelzőfénye gyorsan fehér színnel kezd villogni. Ezután ismét követheti az alkalmazás utasításait a Wi-Fi kapcsolat beállításához.

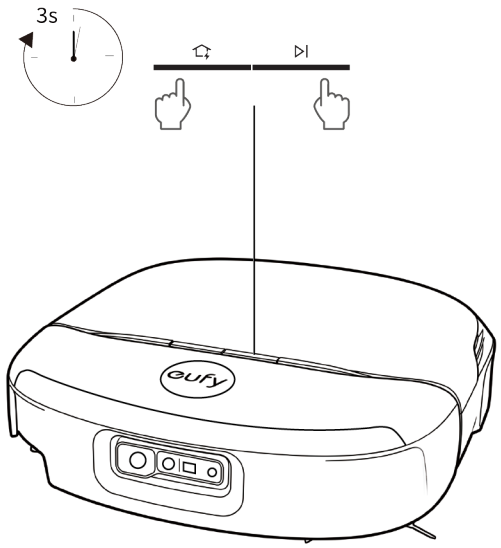

3. Az Omni S2 Pro használata

A jelen szakaszban bemutatott felhasználói felület ábrák kizárólag illusztrációk, és szoftverfrissítések miatt változhatnak. A legpontosabb információkért kérjük, tekintse meg a tényleges alkalmazásfelületet.

3.1 Fontos tudnivalók a használat előtt

A. Távolítsa el a padlóról az áramvezetékeket és az apró tárgyakat, amelyek beleakadhatnak a RoboVac-ba.

B. A feltérképezés előtt erősen ajánlott fizikai korlátokat elhelyezni a kandallók és bizonyos területek (pl. a lépcső) elé, ahová a RoboVac bejutva károsodást szenvedhet. A későbbi használathoz állítson be tiltott zónákat vagy virtuális határokat az Anker eufy alkalmazásban.

C. Kerülje nagy mennyiségű víz porszívózását, mivel az károsíthatja a készüléket.

D. Ne használja a RoboVac-ot olyan padlón, ahol áll a víz, nedves helyiségekben, például fürdőszobában vagy mosókonyhában, illetve olyan padlón, amelyet erősen elöntött a víz. A RoboVac kizárólag rendszeres enyhén nedves felmosásra készült kemény padlók esetén; a túlzott nedvességnek való huzamos kitettség károsíthatja a készüléket.

E. Ne merítse a RoboVac-ot vagy a Base Station-t vízbe vagy bármilyen más folyadékba. Ne öblítse a RoboVac főegységét vagy a Base Station-t folyóvíz alatt. Csak a 7. fejezetben felsorolt levehető alkatrészek moshatók. A belső alkatrészekbe jutó víz elektromos károsodást okozhat és érvényteleníthet a jótállást.

F. A RoboVac felmászhat legfeljebb 35 mm (1.38 in) magas tárgyak tetejére. Ha lehetséges, távolítsa el ezeket a tárgyakat.

G. A leesésgátló szenzorok a legtöbb esetben megakadályozzák, hogy a RoboVac leeszen lépcsőkön vagy meredek szakaszokon. A szenzorok kevésbé hatékonyak, ha piszkosak, vagy szőnyeges / tükröződő padlón használják őket. Javasoljuk, hogy rendszeresen törölje le a szenzorokat, és állítson be tiltott zónákat, különösen a lépcsők körül vagy bármely olyan területen, ahol a RoboVac leeshet.


3.2 Térképezés


Ez a funkció úgy lett kialakítva, hogy segítse a RoboVacot abban, hogy hatékonyan megismerje az otthona elrendezését, ezáltal biztosítva az alapos és szisztematikus tisztítást. Részletes alaprajz készítésével a RoboVac pontosan tud navigálni és takarítani.


A térképezési folyamat hatékonyságának és pontosságának maximalizálása érdekében kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

- **Nyissa ki az összes ajtót:** Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a tisztítási területen található összes ajtó nyitva legyen. Ez lehetővé teszi a robot számára, hogy könnyedén elérje és feltérképezze az egyes helyiségeket.
- **Zárja el a korlátozott területeket:** Ha vannak olyan területek, ahová nem szeretné, hogy a RoboVac bemenjen, használjon fizikai akadályokat ezek elzárásához. Ez javíthatja a térképezés pontosságát és megakadályozhatja, hogy a RoboVac akaratlan helyekre menjen. Miután a térképezés befejeződött, eltávolíthatja a fizikai akadályokat, és beállíthatja a tiltott zónákat, hogy megakadályozza a RoboVac belépését ezekre a területekre.
- **Távolítson el akadályokat:** Kérjük, távolítson el minden olyan tárgyat, például játékokat, kábeleket, kis bútorokat vagy rojtos szőnyegeket, amelyek akadályozhatják az útvonalat, vagy a kefékbe gabalyodhatnak. Ez segíti a RoboVac szabad mozgását és lehetővé teszi a zavartalan térképezést.
- **Ne mozgassa a bázisállomást:** Miután az alaprajz elkészült, kerülje a bázisállomás áthelyezését. A RoboVac a bázisállomást használja hivatkozási pontként a navigációhoz és térképezéshez. Annak áthelyezése megzavarhatja az alaprajz pontosságát.

A térképezési folyamat elindításához koppintson az eszközkártyára, majd koppintson a **Indítás** az alkalmazásban.

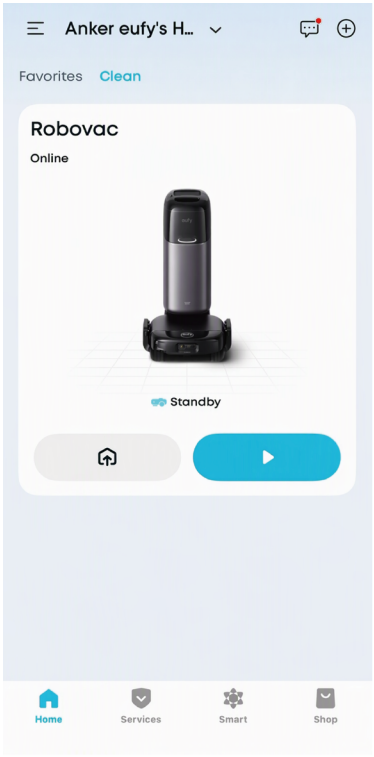

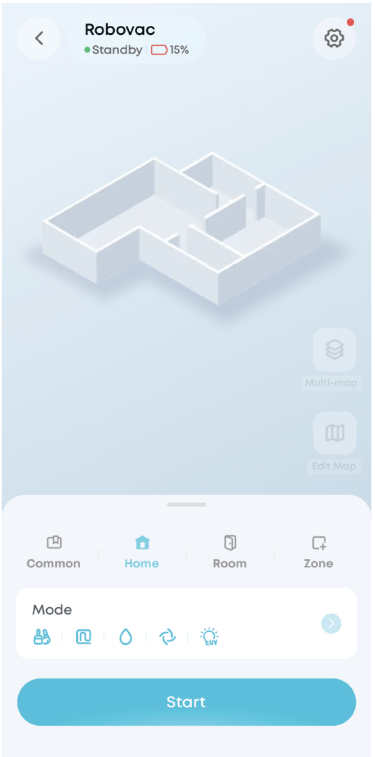


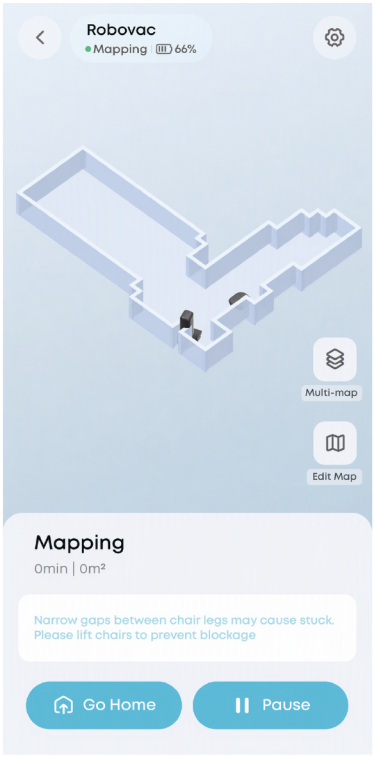

3.3 Tiltott zóna beállítása

Az Anker eufy alkalmazásban koppintson a **Térkép szerkesztése** > **Tiltott zóna** > **Hozzáadás** egy tiltott zóna beállításához korlátozott területként, így nincs szükség fizikai akadályokra (beleértve a határszalagokat).


Ez a funkció kizárólag a takarítási zónák felosztására szolgál, nem a veszélyes területek elkülönítésére.

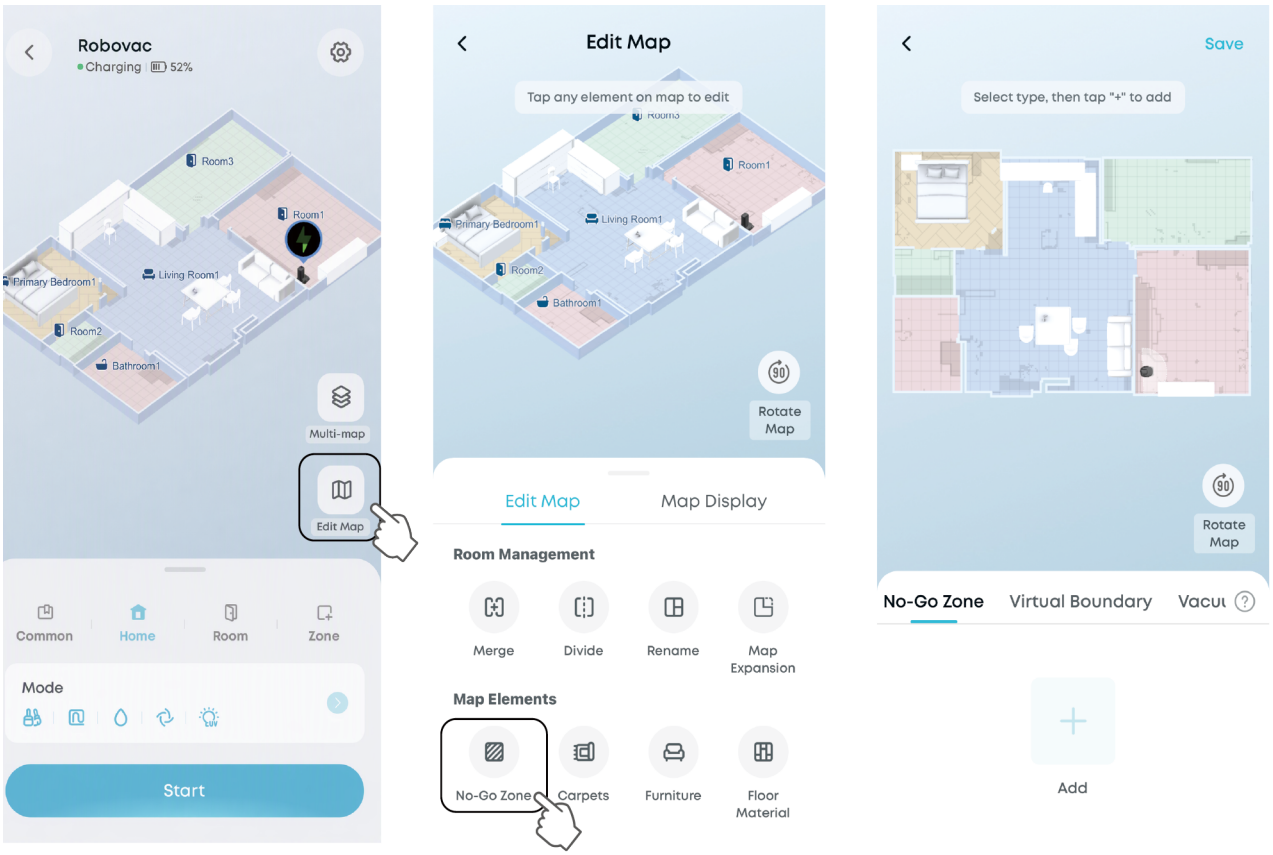

3.4 Ütemezett takarítás

Koppintson a ikonra a jobb felső sarokban, majd válassza a **Ütemezések**.

Ezen az oldalon ütemezheti, hogy a RoboVac egy adott időpontban kezdje meg a takarítást.

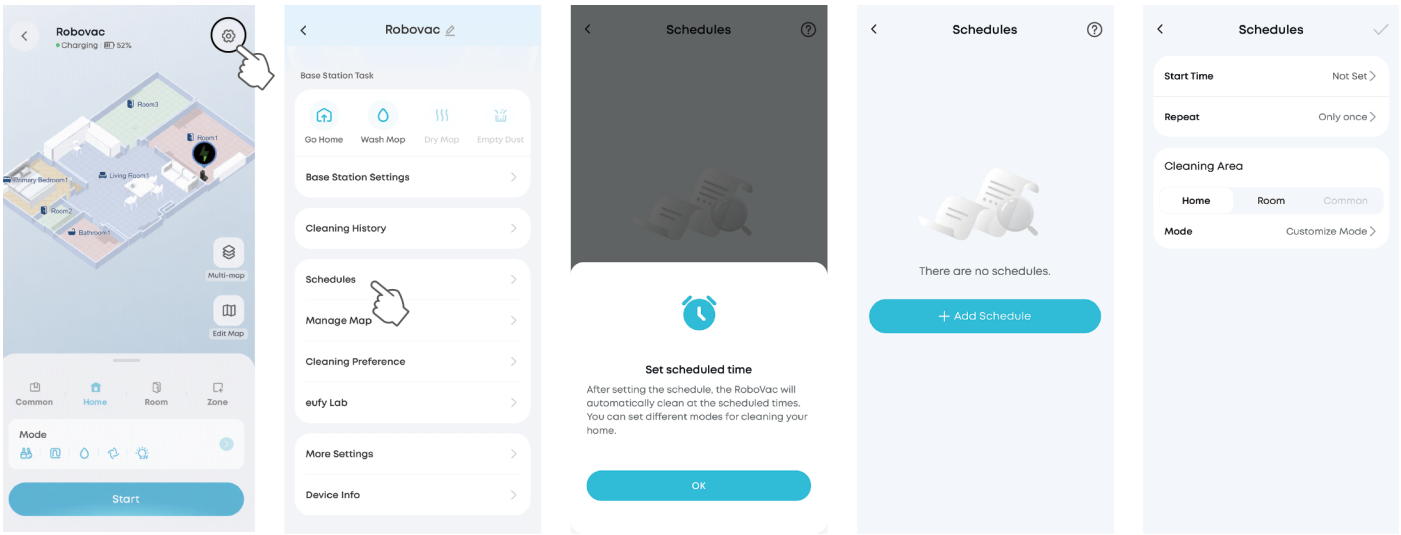


- Az Anker eufy alkalmazásban beállíthatja az időpontot és testre szabhatja a takarítási ütemterveket vasárnaptól szombatig. Ez a funkció csak az alkalmazásban érhető el.
- A Ne zavarjanak időszak alatt a RoboVac csendben marad, az automatikus porgyűjtés és a hangos értesítések le lesznek tiltva.

3.5 Takarítási mód kiválasztása

Használja az Anker eufy alkalmazást a takarítás indításához/szüneteltetéséhez vagy egy takarítási mód kiválasztásához. Minden módban tovább testre szabhatja a beállításokat, például a takarítás intenzitását, a vízszintet és a szívóerő szintjét.

Be- és kikapcsolhatja a **UV-tisztítást** az alkalmazásban. Ha engedélyezve van, a RoboVac gyűrűs jelzőfénye lilára vált, és az UV-fény takarítás közben működik, hogy segítsen csökkenteni a padlón gyakori baktériumok számát.


- Az Omni S2 Pro lehetővé teszi a vízszint folyamatos állítását 3%-tól 100%-ig az Anker eufy alkalmazásban.
- Ne érintse meg az UV-modult, ne nyúljon a robot alá, és ne nézzen közvetlenül az UV-fénybe, amíg az be van kapcsolva; az UV-fény automatikusan kikapcsol, amikor a robotot felemelik.

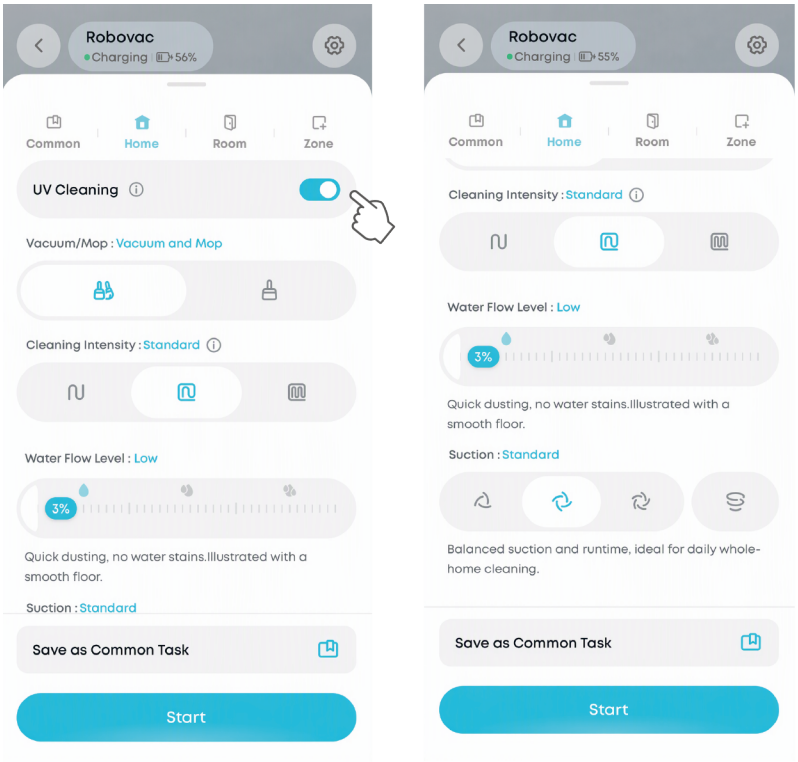

3.5.1 Otthoni takarítási mód

Érintse meg a **Start** gombot az Anker eufy alkalmazásban az Otthoni takarítási mód engedélyezéséhez.

A bekapcsolás után a RoboVac elhagyja a Base Stationt, és automatikusan meghatározza a takarítási útvonalát. Amikor a takarítás befejeződik, a RoboVac automatikusan visszatér a Base Stationre.

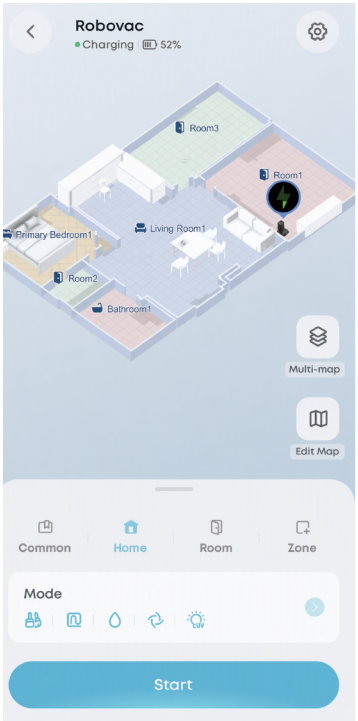


3.5.2 Szobatakarítási mód

Ebben a módban az otthona automatikusan több helyiségre osztódik az Anker eufy alkalmazásban.

Testreszabhatja a helyiségek beállításait és kiválaszthatja, mely helyiségeket szeretné tisztítani. A RoboVac csak a kiválasztott helyiségeket tisztítja, majd a takarítás után visszatér a Base Stationre.




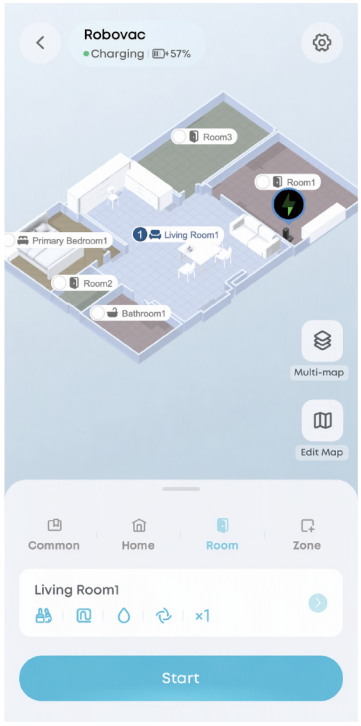

- A Szobatakarítási módot csak a RoboVac térképének létrehozása után kapcsolja be.
- Ajánlott, hogy a RoboVac a Base Stationről induljon a szobatakarítás megkezdéséhez.


3.5.3 Zónatisztítási mód

Ebben a módban beállíthat egy takarítási zónát és testreszabhatja annak méretét az Anker eufy alkalmazásban. A RoboVac csak a kiválasztott zónát tisztítja.

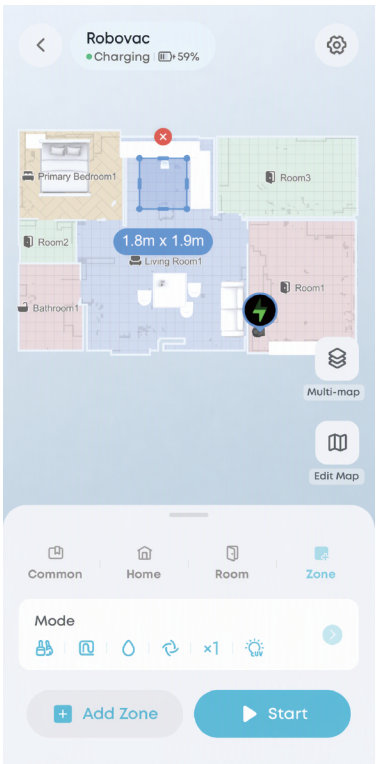

4. A felmosórendszer használata

1. Indítsa el a takarítást. A RoboVac automatikusan porszívóz és felmos.
2. A görgős felmosóban kialakuló szagok megelőzése érdekében minden felmosási feladat után aktiválja a szárítási funkciót. Erősen ajánlott minden esetben a **Standard Drying** használata az optimális szárítási teljesítmény biztosítása és a kellemetlen szagok csökkentése érdekében.
3. Rendszeresen ürítse és tisztítsa a szennyvíz tartályt a penészedés vagy a kellemetlen szagok megelőzése érdekében. Nyissa és zárja a szennyvíz tartályt az alábbi ábra szerint. Hallani fog egy „kattanást", amikor a fedél biztonságosan záródik.

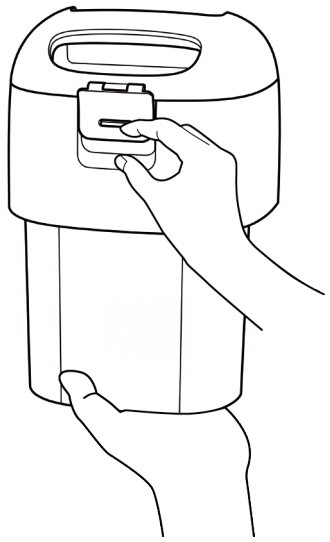

További utasításokért a szennyezettvíz-tartály tisztításáról tekintse meg a „**Tisztítás és karbantartás**" szakaszt.

5. A RoboVac használata Matter-, Alexa-, Siri- vagy Google Assistant-kompatibilis eszközökkel

A Matter-, Alexa-, Siri- és Google Assistant-kompatibilitásnak köszönhetően a RoboVac mindössze egy hangparancsra van attól, hogy otthona minden zugát megtisztítsa.

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy:

- A RoboVac csatlakoztatva van a Base Station-hez, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre.
- A RoboVac csatlakozik az Anker eufy alkalmazáshoz.
- Ha Sirivel szeretné vezérelni a RoboVacet, győződjön meg róla, hogy rendelkezik iPhone-nal vagy iPad-del, amelyen egy viszonylag új iOS verzió fut.

A RoboVac Matter, Alexa, Siri vagy Google Assistant segítségével történő vezérléséhez:


1. Érintse meg az alkalmazás főfelületének bal felső sarkát, majd keresse meg **Harmadik fél szolgáltatásai** a legördülő menüben.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

6. A gyerekzár engedélyezése / letiltása

A gyerekzár aktiválásához az Anker eufy alkalmazásban érintse meg a ⚙ ikont a jobb felső sarokban, majd válassza a **További beállítások** > **gyerekzár**.

Ha a gyerekzár be van kapcsolva, minden gomb zárolva lesz, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek megrongálják a készüléket vagy véletlenül megsérüljenek.

A hálózati konfigurációra és a gyári visszaállításra a gyerekzár nincs hatással.

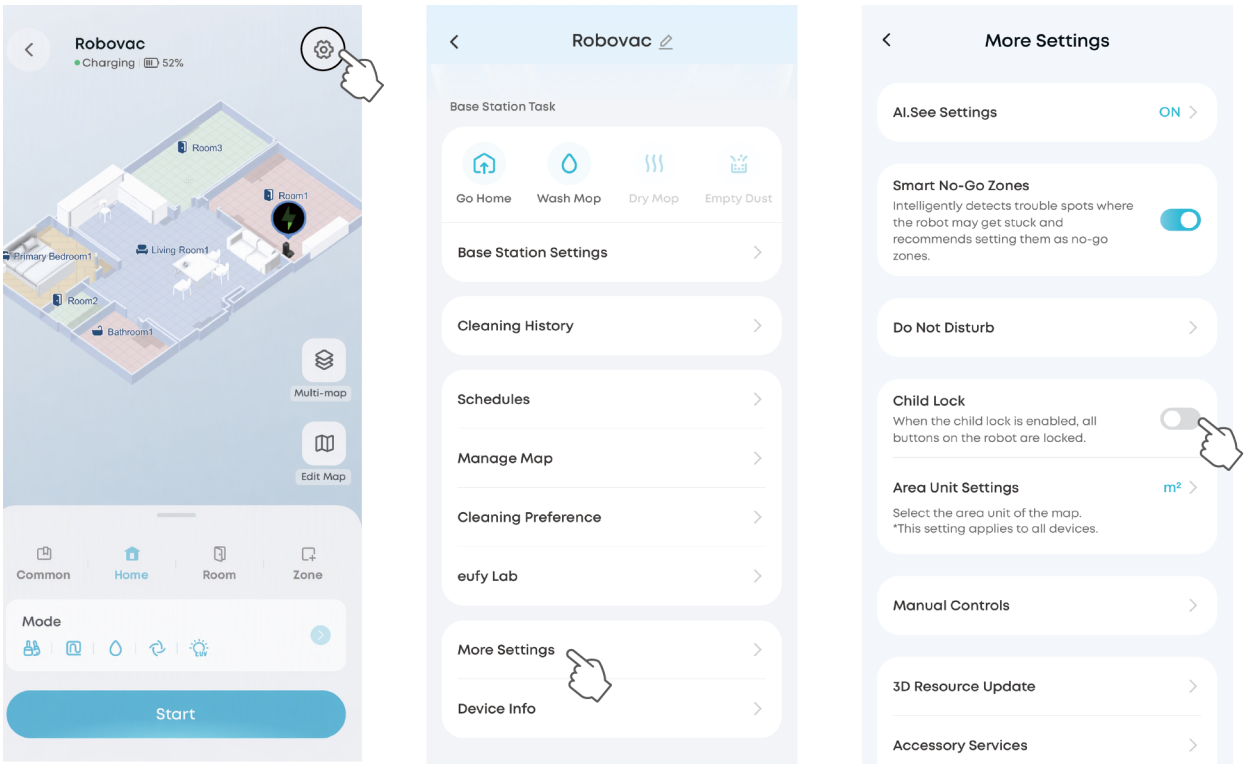

7. Tisztítás és karbantartás

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegység dugóját. Bármilyen egyéb javítást kizárólag egy hivatalos szervizképviselő végezzen.

Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi utasításokat, és rendszeresen tisztítsa és tartsa karban az Omni S2 Pro-t. A tisztítási és csere gyakorisága az Ön használati szokásaitól függ.

Ne spricceljen vagy öntsön vizet, tisztítószereket vagy bármilyen folyadékot a RoboVac-ra, a Base Station-re, a tápkábelre vagy a töltő érintkezőire. A külső felületek törléséhez csak enyhén nedves (majdnem száraz) puha rongyot használjon, és ügyeljen arra, hogy nedvesség ne jusson semmilyen nyílásba.

Ajánlott tisztítási és csere gyakorisága

Modul	Összetevők	Tisztítás gyakorisága	Csere gyakorisága
RoboVac	Szennyvíztartály	30 óránként	-
	Görgős felmosó	-	180 óránként
	Hengerkefék	60 óránként	360 óránként
	Nagy teljesítményű szűrő	180 óránként	360 óránként
	Oldalkefék	60 óránként	180 óránként
	Illatanyag utántöltő	-	60 óránként
	Érzékelők	Minden 360 óránként	-
	Robot szennyvíztartály kis szűrő	-	Minden 360 óránként
	Forgókerék	Tisztítsa meg az aktuális állapotnak megfelelően.	-
Bázisállomás	Padlótisztító	-	Minden 90 óránként
	Porzsák	-	Cserélje ki szükség szerint.
	Szűrőtálca	Minden 30 óránként	-
	Tiszta víztartály	Tisztítsa meg az aktuális állapotnak megfelelően.	-
	Szennyvíz-tartály	Tisztítsa a tényleges	-

Modul	Összetevők	Tisztítás gyakorisága	Csere gyakorisága
		körülményeknek megfelelően.	

7.1 A portartály tisztítása

❶ Távolítsa el a mágneses fedelet, és vegye ki a portartályt.


❷ Forgassa el a portartályt a kinyitáshoz.

❸ Ürítse ki a portartályt.

❹ Válassza szét a szűrő fém- és nagy teljesítményű részeit, majd öblítse le őket együtt a portartállyal. A következő használat előtt hagyja őket teljesen levegőn megszáradni.

❺ Szerelje vissza a szűrőt.

❻ Tegye vissza a portartályt és a mágneses fedelet a RoboVac készülékbe.

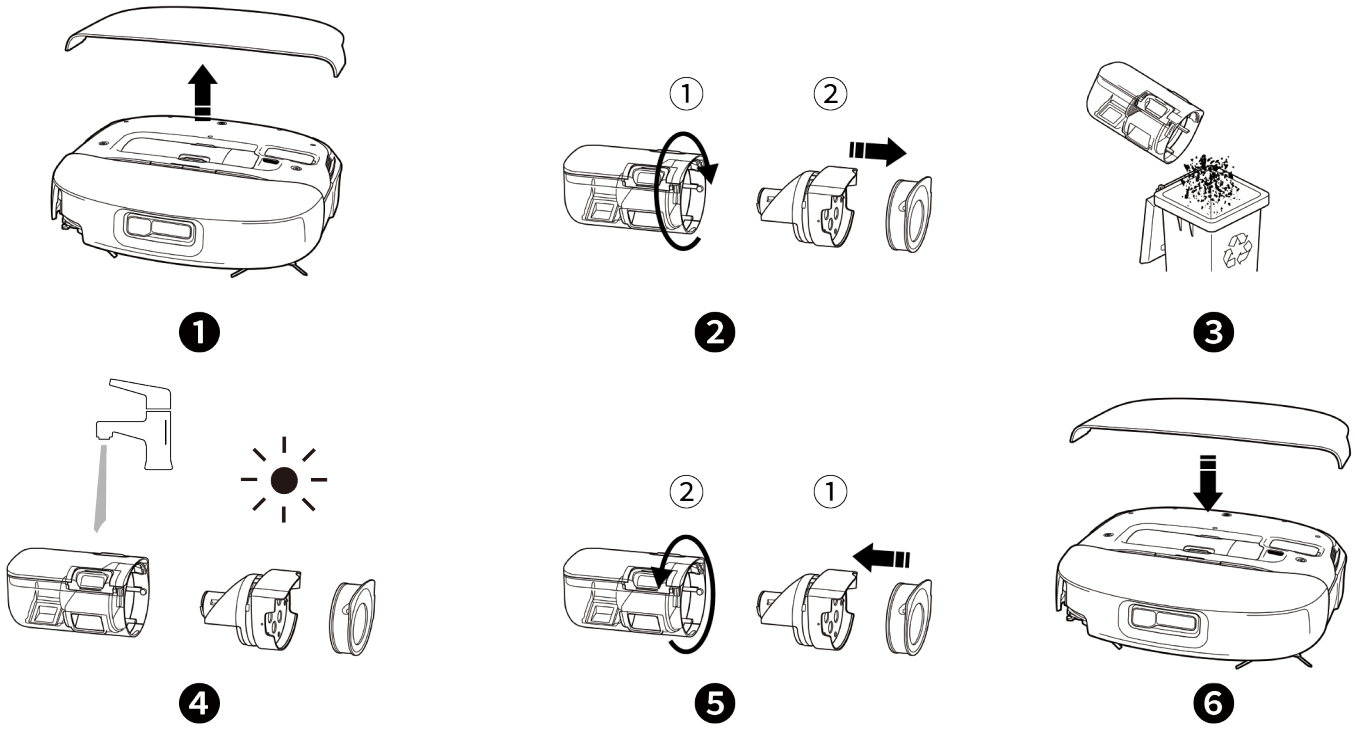

- Ne használja a szűrőt, ha az nem teljesen száraz, mert ez befolyásolhatja a tisztítási teljesítményt.
- Ne használjon kefét, forró vizet vagy bármilyen mosószert a szűrő tisztításához.


7.2 A hengeres feltörlő cseréje

❶ Távolítsa el a mágneses fedelet, és vegye ki a szennyvíz-tartályt.

❷ Fordítsa meg a RoboVac készüléket, majd nyomja meg a hengeres feltörlő oldalán található piros gombot a kioldáshoz.


❸ Vegye ki a hengeres feltörlőt, és tisztítsa meg a hengerkamrát és a kaparót a szennyeződésektől.

❹ Nyomja le a csere hengeres feltörlőt, amíg egy „kattanást” nem hall.

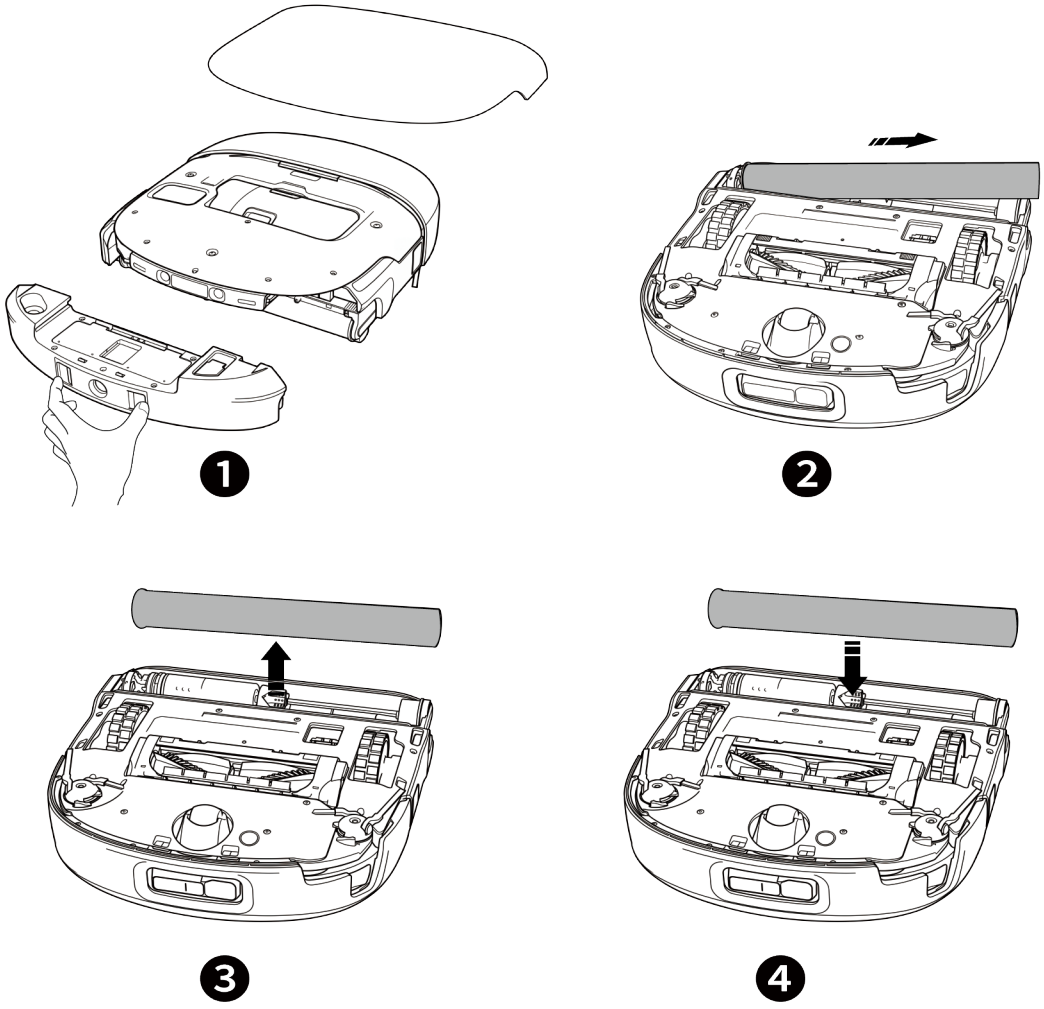

7.3 A hengerkefe tisztítása

A RoboVac megfordítása előtt először távolítsa el a szennyvíz-tartályt.

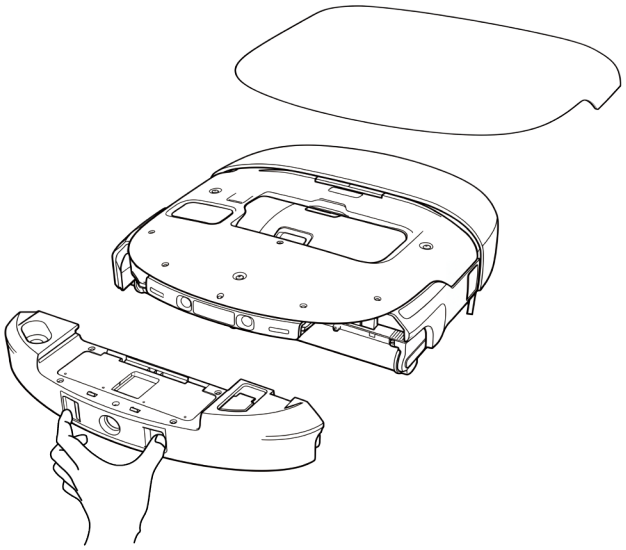

❶ Nyomja meg a kioldófüleket a kefevédő feloldásához.

❷ Nyomja be az egyik hengerkefe oldalát, majd óvatosan fordítsa felfelé.

❸ Óvatosan csavarja meg, majd húzza ki a hengerkefét.

❹ Nyomja be a másik hengerkefe oldalát, majd óvatosan fordítsa felfelé.


❺ Óvatosan csavarja meg, majd húzza ki a másik hengerkefét.

❻ Öblítse le mindkét hengerkefét és a kefevédőt folyó vízzel. Szárítsa meg teljesen a hengerkeféket és a kefevédőt levegőn, mielőtt legközelebb használná.

❼ Szerelje vissza a hengerkefe egyik oldalát, és pattintsa a helyére.

❽ Szerelje vissza a hengerkefe másik oldalát, és pattintsa a helyére.

❾ Nyomja le, hogy a kefevédő a helyére pattanjon.

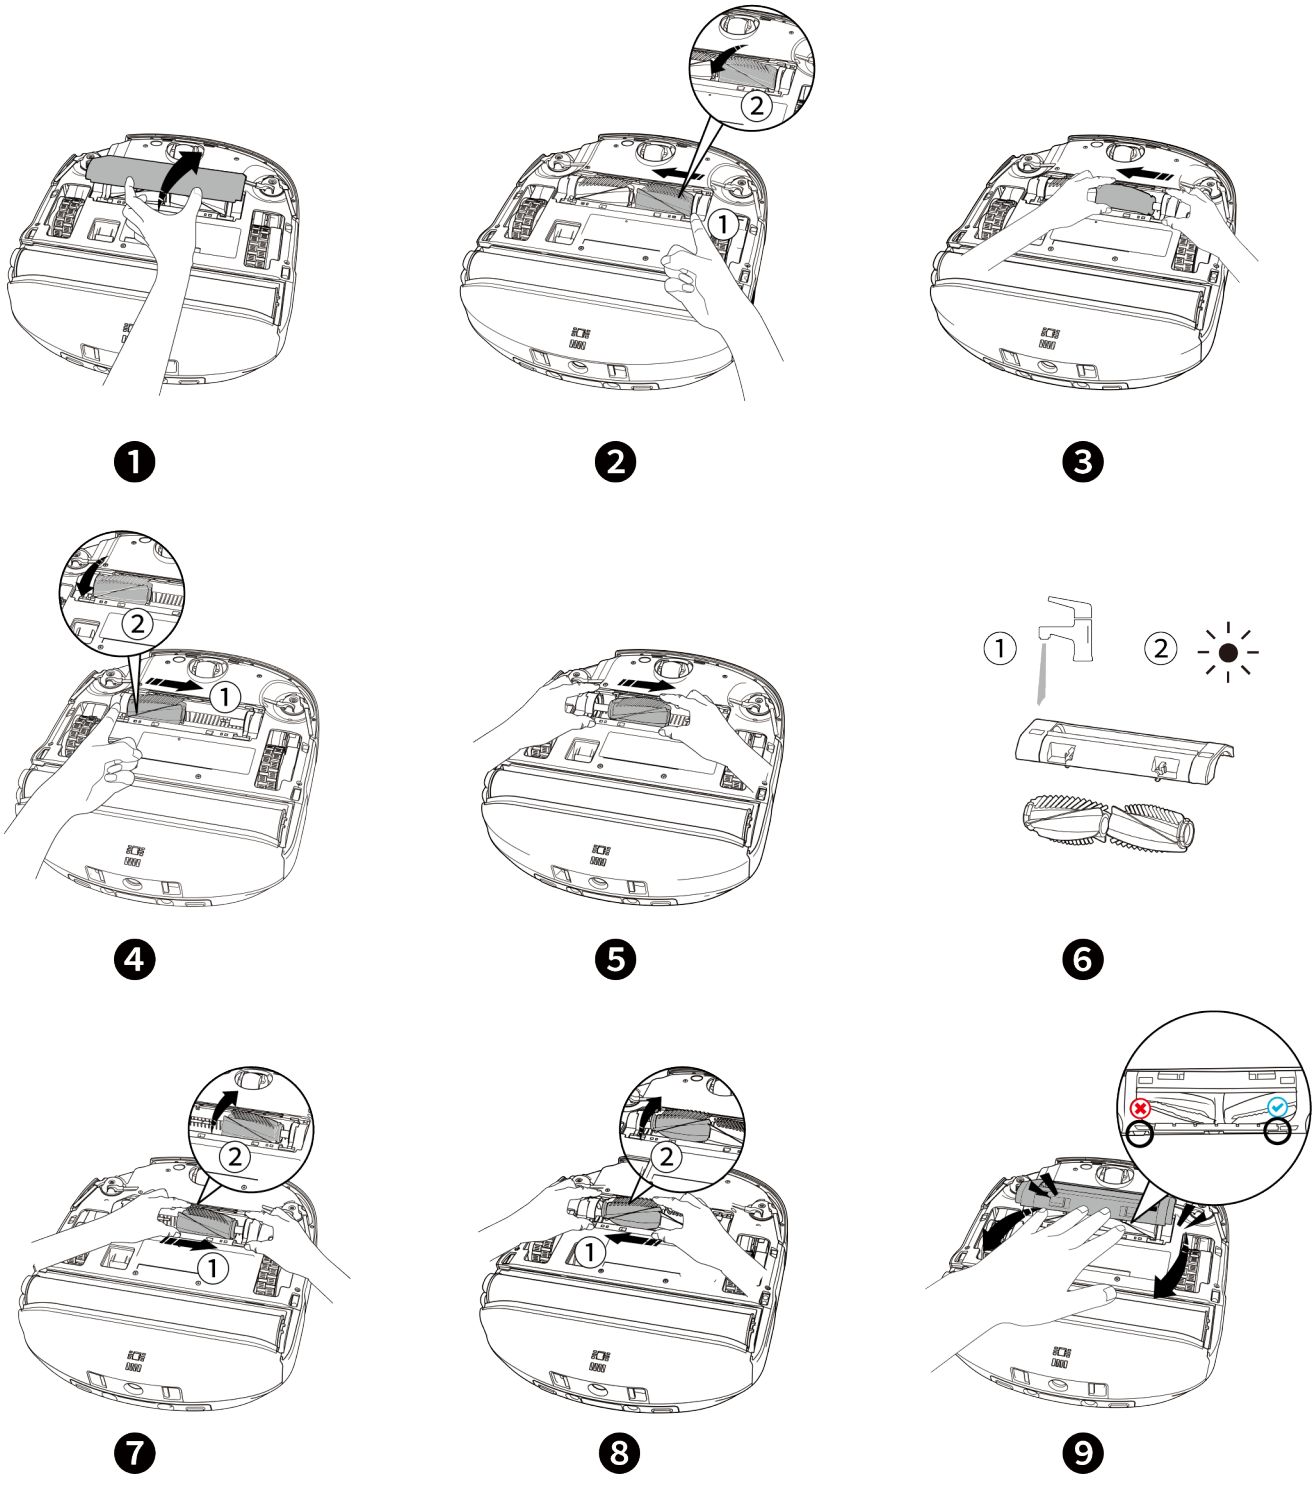


7.4 Az érzékelők, kamerák és a töltőérintkező-csapok tisztítása

A legjobb teljesítmény fenntartásához tisztítsa rendszeresen az érzékelőket és a töltőérintkező-csapokat.

Portalanítsa az érzékelőket és a töltőérintkező-csapokat egy puha ruhával.

Mielőtt megfordítaná a RoboVac-et, először távolítsa el a szennyezett víztartályt.

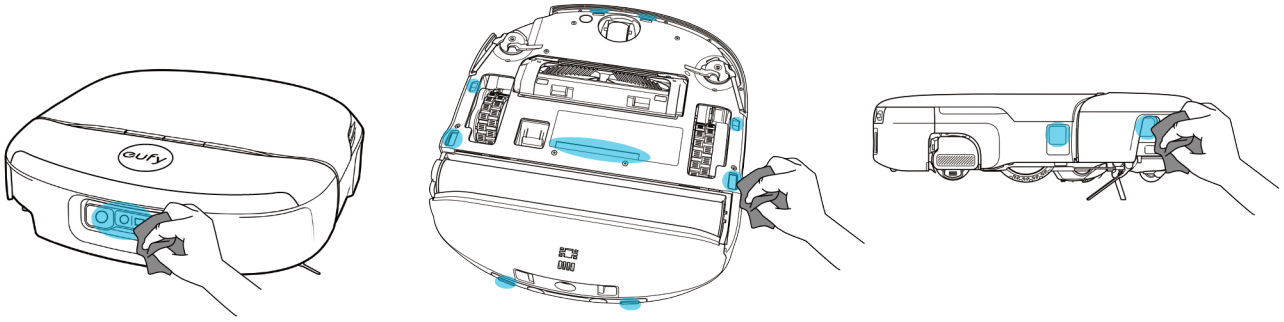


7.5 A porzsák cseréje

❶ Távolítsa el a tiszta víztartályt.

❷ Nyissa fel a porzsáktartó fedelét, és vegye ki a porzsákot.

❸ Helyezzen be egy új porzsákot. Győződjön meg róla, hogy a porzsák teljesen be van illesztve, majd zárja le a fedelet.

❹ Helyezze vissza a tiszta víztartályt.

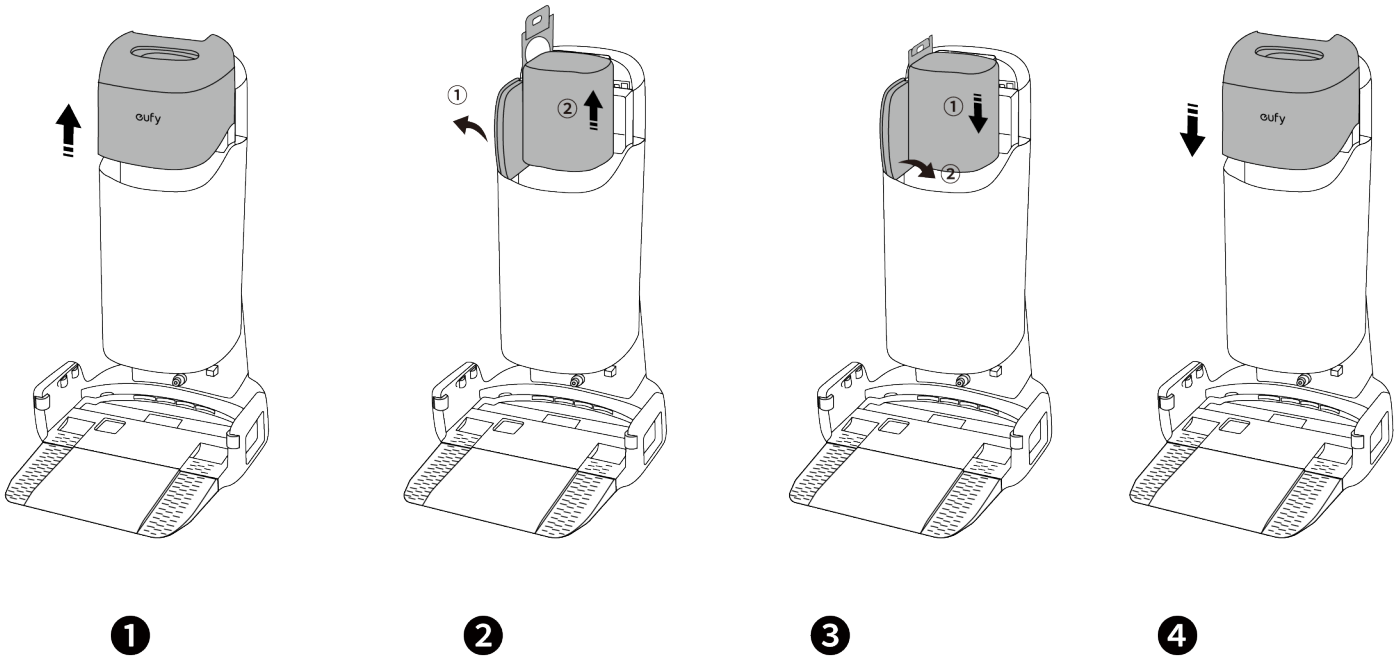

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 A szűrőtálca tisztítása


❶ Távolítsa el a szűrőtálcát az alapállomásról.

❷ Öblítse át alaposan a szűrőbetétet vízzel, és tisztítsa meg kefével.

❸ Használat előtt hagyja a szűrőbetétet levegőn megszáradni.

❹ Óvatosan billentse befelé a szűrőbetétet, igazítsa a belső két kapocshoz, majd nyomja le erősen mindkét oldalon, amíg egy kattanó hang jelzi, hogy a helyére került.

*A Base Station LED-jelzője vörösről fehérre vált, amikor sikeresen telepítve van.

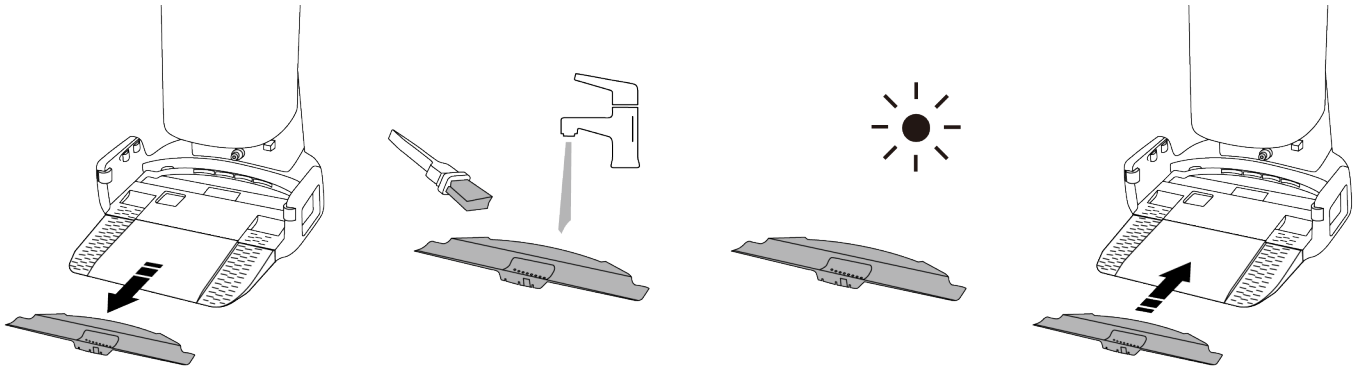

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 A szennyvíztartály tisztítása


❶ Vegye ki a szennyvíztartályt a Base Stationból.

❷ Nyissa ki és ürítse ki a szennyvíztartályt.

❸ Öblítse át alaposan a szennyvíztartályt folyóvízzel. Ezután öntse ki a vizet, és zárja vissza a szennyvíztartály fedelét.

*Amikor biztonságosan a helyére kerül, egy „kattanó” hangot fog hallani.

❹ Szerelje vissza a szennyvíztartályt a Base Stationra.

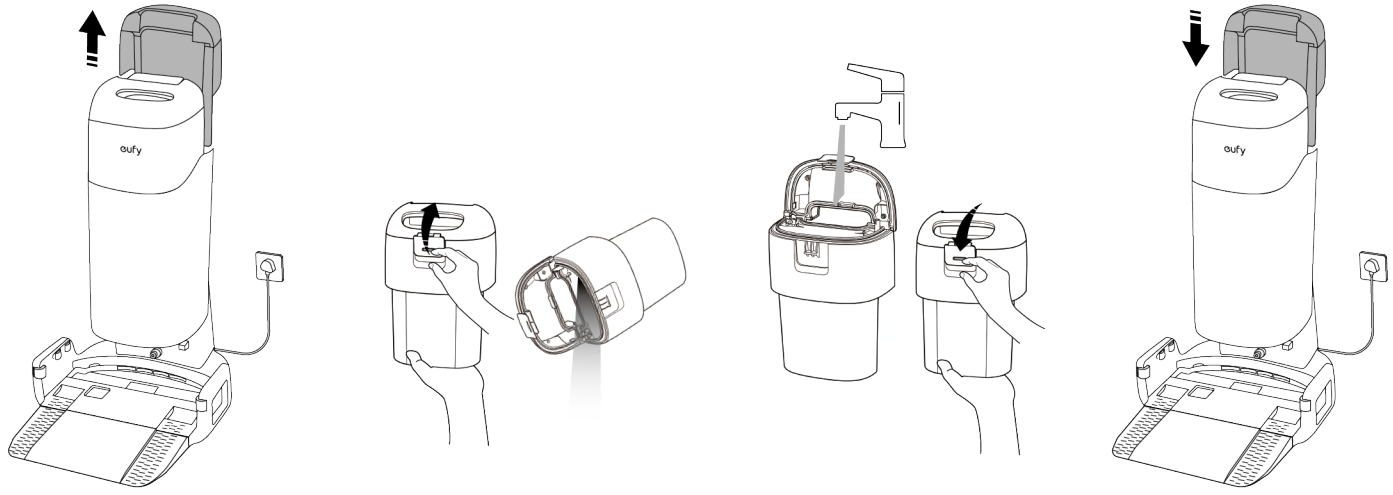


❶ ❷ ❸ ❹

8. Hibaelhárítás


Hiba esetén kérjük, tekintse meg az alkalmazáson belüli utasításokat a megoldásokért.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba a support@eufy.com címen segítségért.

9. Műszaki adatok

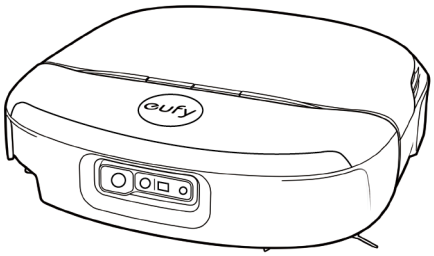

Méretek	326 × 358 × 98 mm
Tömeg	5.35 kg (11.79 lbs)
Akkumulátor	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
Bemenet	25 V ⎓ 1.5 A
Tisztítási idő	**Csak porszívó mód** Csendes szívás: 144 min Normál szívás: 127 min Turbo szívás: 107 min MAX szívás: 90 min
Töltési idő	4 h
Tiszta víztartály	120 mL
Szennyvíz tartály	200 mL
Működési frekvencia	2.4G sáv (2.412 GHz - 2.484 GHz)

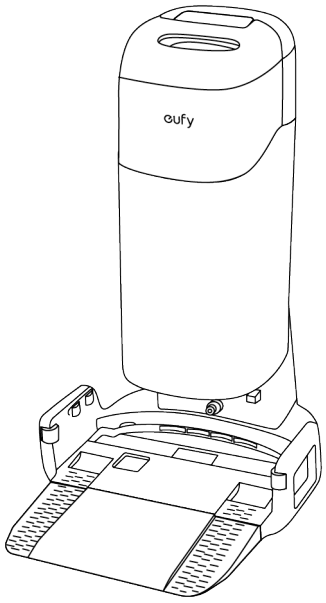

Méretek	387 × 476 × 670 mm
Súly	9.4 kg (20.72 lbs)
Feszültség	US/JP/TW verzió: 100-120 V EU/UK/AU verzió: 220-240 V
Teljesítmény (szárítás és töltés)	330 W MAX
Teljesítmény (porgyűjtés)	650 W
Tiszta víztartály	3 L
Szennyezett víztartály	2 L
Eldobható porzsák kapacitása	2.5 L

- Az S2 Pro alapállomás meleglevegős szárítófunkcióval rendelkezik. Ha a környezeti hőmérséklet 35 °C fölött van, a RoboVac először töltődni fog; szobahőmérsékletű levegővel történő szárításra kerül sor, amíg a RoboVac teljesen fel nem töltődik.
- Mivel a feszültségek országonként és régiónként eltérnek, javasoljuk, hogy a helyi viszonyoknak megfelelő gépverziót vásárolja meg, ezáltal elkerülve a lehetséges biztonsági kockázatokat és a berendezés károsodását.

10. Ügyfélszolgálat

Videó oktatóanyagokért, gyakran ismételt kérdésekért, garanciális szabályzatokért és további

információkért:

- Weboldal: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Egyéb információk

Hálózatkonfigurációs utasítások

Hálózatkonfigurációs folyamat:

Alapértelmezés szerint az eszközt a mobilalkalmazáson keresztül BLE (Bluetooth Low Energy) segítségével konfigurálják. Ha a BLE konfiguráció nem sikerül, megjelenik egy gomb, amellyel megpróbálhat egy másik konfigurációs módot (AP mód).

1. BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguráció:

Kiváltó feltétel:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközön a töltés gombot és a start / pause gombot 3 másodpercig a Bluetooth hálózati konfiguráció aktiválásához.

Állapotleírás:

Ha az eszköz még nincs hálózathoz csatlakoztatva, automatikusan engedélyezi a BLE-adást és aktiválja a BLE szolgáltatásokat, hogy Bluetooth alapú hálózatkonfigurációt biztosítson.

2. AP (Access Point) konfiguráció:

Kiváltó feltétel:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszközön a töltés gombot és a start / pause gombot 3 másodpercig az AP hálózati konfiguráció aktiválásához.

Állapotleírás:

Ha az eszköz még nincs hálózathoz csatlakoztatva, egy nyílt (jelszó nélküli) és látható AP hotspotot sugároz, hogy AP módon biztosítsa a hálózatkonfigurációt.

Az eszköz a következőket fogja tenni:

- Figyeli a hálózatkonfigurációs kéréseket a TCP 9668-as porton.

Megjegyzés:

A BLE és az AP konfigurációs folyamatok során kérjük, győződjön meg arról, hogy hálózati környezete stabil, és kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez. Ha bármilyen problémába ütközik, nyomja meg ismét és tartsa lenyomva az eszközön a töltés gombot és a start / pause gombot a konfigurációs folyamat újraindításához.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Olvassa el az összes utasítást a készülék használata előtt

FIGYELMEZTETÉS


A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ne hagyja a készüléket bedugva. Húzza ki a konnektorból, amikor nem használja, illetve a karbantartás megkezdése előtt.
2. FIGYELMEZTETÉS - Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében - Ne használja kültéren vagy nedves felületen.
3. Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják. Különös figyelmet kell fordítani arra, ha gyermek használja, vagy ha gyermek a készülék közelében tartózkodik.
4. Használja csak a kézikönyvben leírtak szerint. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
5. Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozódugóval. Ha a készülék nem működik rendesen, leesett, megsérült, kint hagyták a szabadban, vagy vízbe esett, juttassa el egy szervizközpontba.
6. Ne húzza vagy cipelje a kábelt; ne használja a kábelt fogantyúként; ne csukja rá az ajtót a kábelre, és ne húzza a kábelt éles szegélyek vagy sarkok körül. Ne húzza a készüléket a kábel fölött. Tartsa a kábelt távol forró felületektől.
7. Ne a kábelt meghúzva húzza ki a dugót. A dugót fogja meg, ne a kábelt.
8. Ne fogja meg nedves kézzel a dugót vagy a készüléket.
9. Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármely nyílás el van torlaszolva (beleértve az elektrolizáló nyílását is); tartsa mentesen portól, szöszöktől, hajtól és minden olyan anyagtól, ami csökkentheti a légáramlást.
10. Tartsa a hajat, laza ruházatot, ujjakat és a test minden részét távol a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.
11. A készülék használata előtt szedje össze a ruhadarabokat és a laza papírokat. Emelje fel a redőnyök vagy függönyök zsinórjait. Mozgassa el a tápkábeleket, valamint az éles, hegyes vagy törékeny tárgyakat az útból. Ha a készülék áthalad egy tápkábelen és azt magával húzza, előfordulhat, hogy egy tárgy leesik egy asztalról vagy egy polcról.
12. Kapcsoljon ki minden vezérlőt, mielőtt kihúzná a dugót.
13. Lépcsőkön történő tisztításnál különös gondossággal járjon el.
14. Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan helyeken, ahol ezek jelen lehetnek.
15. Csak megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztassa. Lásd: Földelési utasítások.
16. Ne szívja fel semmit, ami ég vagy füstöl, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
17. Kérjük, ne használja a készüléket porzsák, víztartály és szűrők nélkül.
18. Kérjük, húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból a töltés, öblítés vagy tisztítás megkezdése előtt. Ne töltse a készüléket a feltöltési szint jelzése fölé.
19. Ez a készülék háztartási és beltéri használatra készült.
20. Kérjük, olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést eredményezhet.
21. Kerülje a véletlen elindulást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt felvenné vagy cipelné a készüléket. Ha ujját a kapcsolón tartva cipel vagy áram alá helyez bekapcsolt készüléket, baleset történhet.
22. Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek.
23. Töltse újra csak a gyártó által meghatározott töltővel. Egy adott akkumulátortípushoz megfelelő töltő más akkumulátorcsomaggal használva tüzet okozhat.
24. A készüléket csak kifejezetten hozzárendelt akkumulátorcsomagokkal használja. Bármely más akkumulátorcsomag használata sérülés és tűz kockázatát idézheti elő.
25. Ha az akkumulátorcsomag nincs használatban, tartsa távol azt más fém tárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fém tárgyaktól, amelyek az egyik pólusról a másikra vezető kapcsolatot hozhatnak létre. Az akkumulátorpólusok rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
26. Visszaélésszerű vagy rendellenes használat esetén az akkumulátorból folyadék lökődhet ki; kerülje az érintkezést. Ha véletlen érintkezés történik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, kérjen további orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilökődő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
27. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorcsomagot vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy

sérülésveszélyt eredményezhet.

28. Ne tegye ki az akkumulátorcsomagot vagy a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek való kitettségnek. A tűznek vagy 130°C/266°F feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
29. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse ezt a készüléket azon a hőmérsékleti tartományon kívül, amelyet az utasítások megadnak. A nem megfelelő töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűz kockázatát.
30. A karbantartást bízza képzett szerelőre, aki csak azonos pótalkatrészeket használ. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését.
31. Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a készüléket, kivéve, ha azt a használati és karbantartási utasítások jelzik.
32. A készülék töltése, használata és tárolása 5-40°C / 41-104°F környezeti hőmérséklet-tartományon belül történjen.
33. Helyezze a többi készülék kábeleit a tisztítandó területen kívülre. Ne engedje, hogy a készülék olyan területen működjön, ahol felügyelet nélküli csecsemő/gyermek tartózkodik, vagy ahol valaki a padlón fekszik. Ne működtesse a készüléket olyan területen, ahol égő gyertyák vagy törékeny tárgyak találhatók a tisztítandó padlón. Ne működtesse a készüléket olyan helyiségben, ahol a bútorokon égő gyertyák vannak, amelyeket a készülék véletlenül megüthet vagy nekiütődhet. Ne engedje, hogy gyermekek a készüléken üljenek. Ne használja a készüléket nedves felületen. Legyen tudatában a botlás lehetséges veszélyének abban a térben, ahol az automatikus padlótisztítót üzemeltetik.
34. (US/CA esetén) FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

    Ennek a készüléknek földeléssel kell rendelkeznie. Ha meghibásodik vagy meghibásodás történik, a földelés az elektromos áram számára a legkisebb ellenállás útját biztosítja, csökkentve az áramütés kockázatát. A készülék vezetéke tartalmaz földelő vezetőt és földelő dugót. A dugót megfelelően beszerelt és a helyi előírásoknak megfelelően földelt dugaljba kell csatlakoztatni. FIGYELMEZTETÉS: A berendezés földelő vezetőjének helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyéhez vezethet. Ha kétsége van afelől, hogy a dugalj megfelelően földelt-e, forduljon képzett villanyszerelőhöz vagy szervizszemélyzethez. Ne módosítsa a készülékkel szállított dugót, ha az nem illeszkedik a dugaljba. Hagyassa, hogy egy megfelelő dugaljat képzett villanyszerelő szereljen be. Ezt a készüléket egy névleges 120-V áramkörön kell használni, és rendelkezik az alább bemutatott földelő dugóval. Győződjön meg arról, hogy a készülék olyan dugaljhoz van csatlakoztatva, amely megfelel a dugónak. Ehhez a készülékhez nem szabad adaptert használni.

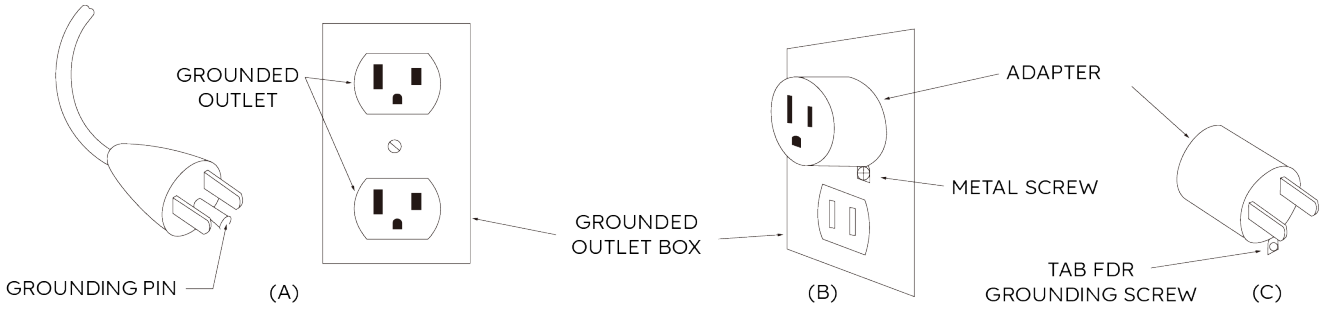

35. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vannak, vagy akik tapasztalatból és ismeretekből hiányoznak, kivéve, ha a készülék használatára felügyeletet vagy utasítást kaptak egy, az ő biztonságukért felelős személytől. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak ezzel a készülékkel.
36. Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában lévő személyek által is használható, amennyiben felügyeletet kapnak vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és értik a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
37. (Opcionális) Csak a készülékkel szállított új csőszetteket használja, a régi csőszetteket ne használja újra. A maximális bemeneti víznyomás 0.4 Mpa, és a minimális bemeneti víznyomás 0.1 Mpa.
38. Ez a készülék csak a készülékkel mellékelt töltő állomással használható. FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékkel mellékelt T210T töltő állomást használja.
39. Ne használjon nem tölthető elemeket. Cserélje csak a következő akkumulátormodellre: T291T-1A.
40. Mielőtt eltávolítja az akkumulátort, kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor eltávolításához először csavarozza ki az alján található csavarokat, majd vegye le a hátlapot. Az akkumulátor eltávolításához húzza ki az akkumulátor csatlakozóját. Az akkumulátor csatlakozója csak egy irányban illeszthető. Ha a csatlakozó nem illeszkedik csatlakoztatáskor, fordítsa meg a csatlakozót. A használt akkumulátort zárt műanyag tasakba kell helyezni és a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan ártalmatlanítani.

    FIGYELEM: Az illetéktelen hőkioldó (thermal cut-out) véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön (például időkapcsolón) keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
41. A használat után, valamint a készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a csatlakozót ki kell húzni a konnektorból.
42. Veszély adódhat, ha a készülék ráfut a tápkábelre.
43. Az ózondesinfekcióhoz használt közeg 100% csapvíz. Az ózondesinfekció során biztonságos dózis mellett ózon és hidrogén keletkezik, és az ózon körülbelül fél óra alatt oxigénné bomlik.
44. A töltő állomás csak ehhez a T210T egységhez használható. Ne használja a töltő állomást más egységekkel, és ne töltse újra a nem tölthető elemeket.
45. : Csak háztartási és beltéri használatra.
46. Ne használja ezt a készüléket nagy szálmagasságú szőnyegeken vagy állati bőr termékeken.
47. Csak az eufy által kijelölt padlótisztítót használja. Nem vállalunk felelősséget az engedély nélküli padlótisztítók által okozott károkért és sérülésekért.
48. Standby módba lépés módja:Töltés közben gyorsan nyomja meg a roboton található piros visszaállító gombot háromszor. Amikor a töltőállomás kijelzője kialszik, az azt jelzi, hogy az eszköz alacsony fogyasztású módba lépett.
49. **Figyelmeztetés:** A szemkárosodás előfordulhat, ha közvetlenül a készülékben található lámpa által kibocsátott fényt nézi. A lámpával rendelkező termékeknél a lámpát csak szakképzett szervizszemélyzet cserélheti.
50. **Figyelmeztetés:** Ezt a készüléket biztonsági reteszeléssel látták el az ultraibolya sugárzás túlzott kockázatának csökkentése érdekében. Ne próbálja meg kijátszani a reteszt, és ne kísérelje meg a készülék szervizelését.
51. **Figyelmeztetés:** Ez a készülék UV kibocsátót tartalmaz. Ne bámulja a fényforrást.

Őrizze meg ezeket az utasításokat.

Figyelem



Ezen a készüléken vagy annak csomagolásán található jel azt jelzi:

Ne dobja ki az elektromos készülékeket úgy, mint a szelektálatlan kommunális hulladékot; használjon külön gyűjtőhelyeket. Tájékozódjon a helyi hatóságoktól az elérhető gyűjtőrendszerekről. Ha elektromos készülékeket lerakókba vagy szeméttelepekre helyeznek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva az Ön egészségét és jóllétét. Új készülék vásárlásakor a kiskereskedő jogilag köteles ingyen visszavenni a régi készüléket ártalmatlanítás céljából.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel a FCC Szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia bármilyen kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások visszavonhatják a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a FCC Szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakossági telepítés esetén.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha az utasításoknak megfelelően nincs telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél interferencia nem fordul elő. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben — amit a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani —, a felhasználónak ajánlott megpróbálni a következő egy vagy több intézkedéssel kijavítani az interferenciát: (1) Forgassa vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörre szerelt konnektorba, amely különbözik attól, amelyre a vevő van csatlakoztatva. (4) Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.

Ezt a berendezést az átadott utasításoknak megfelelően kell telepíteni és üzemeltetni, és a jelen adóhoz használt antenna(ák)t úgy kell felszerelni, hogy legalább 20cm távolságot biztosítsanak minden személytől, és nem szabad őket együttelhelyezni vagy más antenna vagy adó működésével együttesen üzemeltetni.

A következő importőr a felelős fél (csak FCC ügyekben).

Cégnév: POWER MOBILE LIFE, LLC

Cím: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefon: 1-800-988-7973

ISED megfelelőségi nyilatkozat

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-einek. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

1. Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

2. Ez az eszköznek el kell fogadnia bármilyen interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, amely az eszköz nemkívánatos működését okozhatja.

Ezt a berendezést az átadott utasításoknak megfelelően kell telepíteni és üzemeltetni, és a jelen adóhoz használt antenna(ák)t úgy kell felszerelni, hogy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak minden személytől, és nem szabad őket együttelhelyezni vagy más antenna vagy adó működésével együttesen üzemeltetni.

EU megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádiózavarási követelményeinek. Ezennel az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy a T210T rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Frekvenciasáv: 2.4G sáv (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* A Wi-Fi modul kimeneti teljesítménye kevesebb, mint 20dBm.

GB Megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy a T210T típusú termék megfelel a Radio Equipment Regulations 2017 és a The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 előírásainak. A GB megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Az alábbi importőr az EU-val és az Egyesült Királysággal kapcsolatos ügyekért felelős.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Gyártó:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

UK PSTI nyilatkozat

Ezennel az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a The Product Security and

Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez látogasson el a weboldalra:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Ausztrál okoseszköz biztonsági nyilatkozat

Ezennel az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025 előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez látogasson el a weboldalra:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Védjegyértesítés

- Amazon, Echo, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei.
- Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.
- A Google Home a Google Inc. védjegye.

Lézerbiztonsági információk

A termékben található lézerszenzor megfelel az IEC 60825-1: 2014 és az EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványoknak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan. Kérjük, a használat során kerülje a közvetlen szemkontaktust.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN 50689:2021