## 1. O vašom Omni S2 Pro

1.1 Obsah balenia

1.2 Prehľad

1.3 Ovládacie tlačidlá

## 2. Príprava vášho Omni S2 Pro

2.1 Nainštalujte dokovaciu stanicu

2.2 Nabite váš RoboVac

2.3 Stiahnite aplikáciu

2.4 Resetujte pripojenie Wi-Fi

## 3. Používanie vášho Omni S2 Pro

3.1 Dôležité tipy pred použitím

3.2 Mapovanie

3.3 Nastavenie zakázanej zóny

3.4 Naplánované čistenie

3.5 Výber režimu čistenia

## 4. Používanie mopovacieho systému

## 5. Používanie RoboVac s kompatibilnými zariadeniami Matter, Alexa, Siri alebo Google Assistant

## 6. Zapnutie / vypnutie detskej poistky

## 7. Čistenie a údržba

7.1 Vyčistite nádobu na prach

7.2 Vymeňte valcový mop

7.3 Vyčistite valcovú kefu

7.4 Vyčistite snímače, kamery a nabíjacie kontaktné kolíky

7.5 Vymeňte vrecko na prach

7.6 Vyčistite podnos filtra

7.7 Vyčistite nádrž na znečistenú vodu

## 8. Riešenie problémov

## 9. Technické údaje

## 10. Zákaznícky servis


## 11. Ďalšie informácie

Pokyny na konfiguráciu siete

Dôležité bezpečnostné pokyny

# 1. O Vašom Omni S2 Pro


## 1.1 Čo je v balení

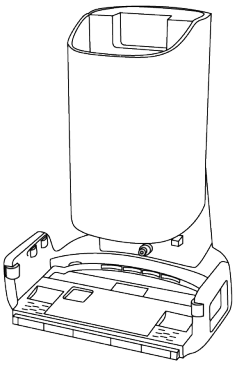


Základňová stanica





Nádrž na čistú vodu




Odnímateľná základňa

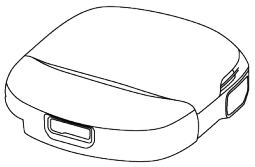

Robotický vysávač (RoboVac)

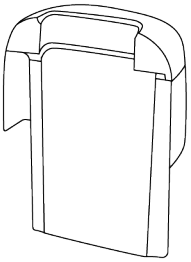

Nádrž na znečistenú vodu

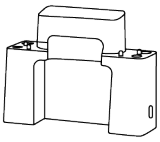

LCD obrazovka




Čistič podláh



Náplň vône




Rýchly sprievodca



Bezpečnostný list



Napájací kábel




(Bonus)

Vrecko na prach

# 1.2 Prehľad

## 1.2.1 RoboVac

### Predná strana

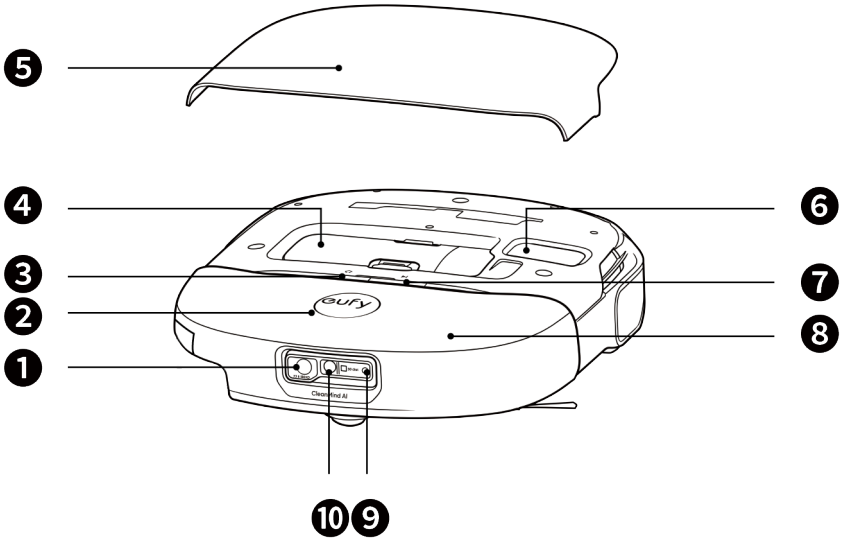


① **RGB kamera**

② **Indikačný kruh**

③ **Tlačidlo nabíjania**

- Krátke stlačenie: pozastaví čistenie.
- Krátke stlačenie znova: RoboVac sa vráti na základňovú stanicu.

④ **Nádoba na prach**

⑤ **Magnetický kryt**


⑥ **Kryt náplne vône**

⑦ **Tlačidlo Štart/Pauza**

- Krátke stlačenie: spustí/pozastaví čistenie.
- Dlhé stlačenie (3s): vypnutie.
- Dlhé stlačenie (15s): nútené vypnutie.

⑧ **Nárazník**

### Zadná strana

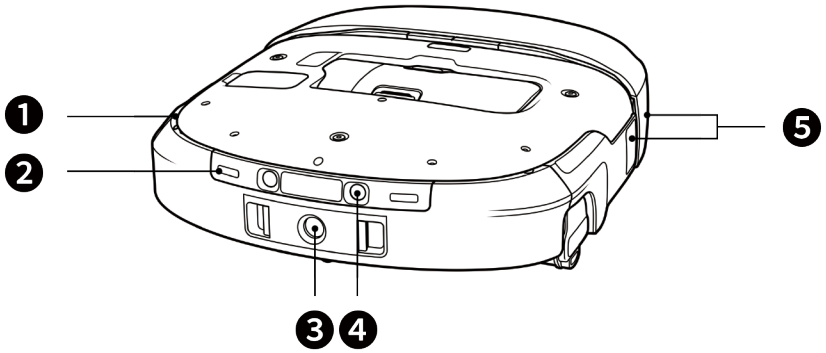


① **Výstup vzduchu**


② **Kontakty nabíjania (×2)**

③ **Zberný otvor na znečistenú vodu**

④ **Plniaci otvor na vodu**

⑤ **Senzor steny**

### Nádoba na prach

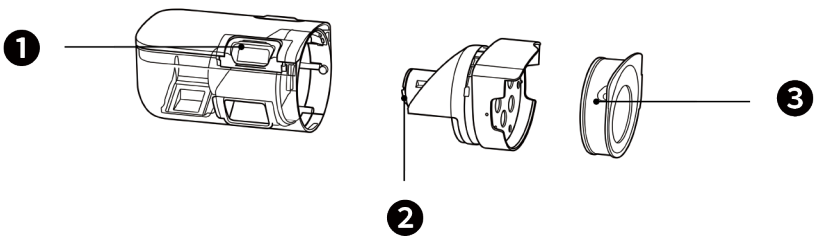



① **Rukoväť nádoby na prach**

② **Kovový filter**

③ **Vysoko výkonný filter**


Spodná časť

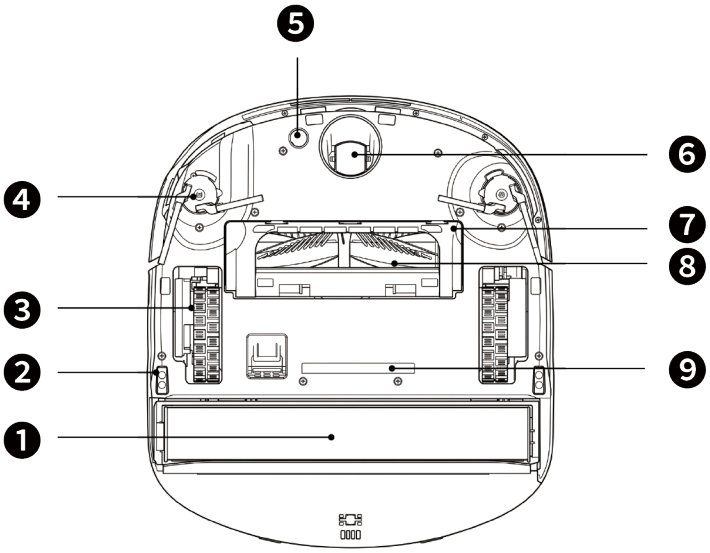


① Valcový mop
② Senzory pádu (x6)
③ Kolesá (x2)
④ Bočné kefy (x2)
⑤ Senzor detekcie koberca
⑥ Otáčacie koleso
⑦ Chránič kefy
⑧ DuoSpiral™ valcové kefy
⑨ UV-C LED

## 1.2.2 Dokovacia stanica


Predná strana

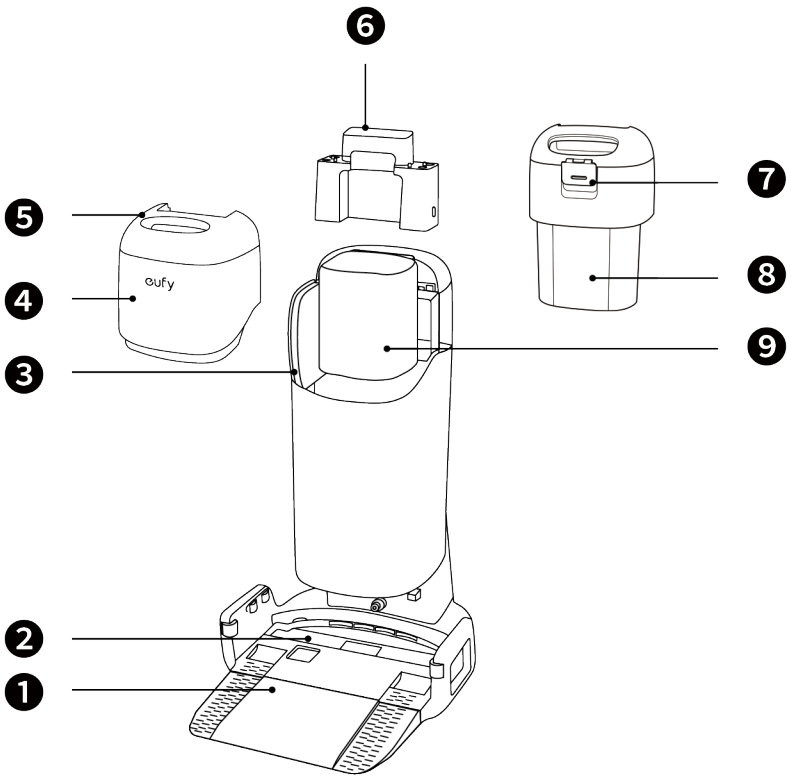


① Odnímateľná základňa
② Taca filtra
③ Posuvný spínač
- Posuňte na otvorenie krytu vrecka na prach.

④ Nádrž na čistú vodu
⑤ Viečko nádrže na čistú vodu
⑥ LCD obrazovka
⑦ Tlačidlo uvoľnenia nádrže na znečistenú vodu
- Potiahnite na otvorenie krytu nádrže na znečistenú vodu.


Zadná strana

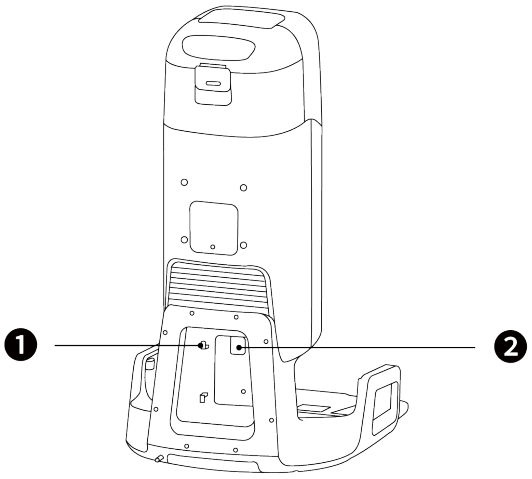


① Drážka na navíjanie kábla

② Napájací konektor

## 1.3 Ovládacie tlačidlá

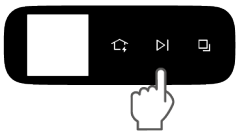
| | | |
|---|---|---|
| RoboVac |  | • Stlačte krátko: pozastavte čistenie<br>• Stlačte krátko znova: vráťte RoboVac do dokovacej stanice |
| |  | • Stlačte krátko: spustite / pozastavte čistenie<br>• Podržte dlhšie (3 s): vypnite napájanie<br>• Podržte dlhšie (15 s): vynúťte vypnutie |
| |  | • Podržte súčasne dlhšie (3 s): obnovte Wi-Fi pripojenie<br>• Podržte súčasne dlhšie (10 s): obnovte továrenské nastavenia |
| Dokovacia stanica |  | Stlačte krátko: vráťte RoboVac do dokovacej stanice |
| |  | Stlačte krátko:<br>• Spustite čistenie, keď je RoboVac nečinný alebo počas sušenia mopu<br>• Pozastavte/obnovte čistenie, keď prebieha úloha<br>• Pokračujte v aktuálnej úlohe počas zberu prachu alebo pranie mopov |
| |  | Stlačte krátko: prepnite medzi režimom „Iba vysávanie“ a režimom „Vysávanie / mopovanie“ |

# 2. Príprava vášho Omni S2 Pro

## 2.1 Inštalácia dokovacej stanice


1. Odstráňte nálepku a nainštalujte odnímateľnú základňu pritlačením z oboch strán.

RoboVac sa nemusí vedieť vrátiť do dokovacej stanice, ak odnímateľná základňa nie je správne nainštalovaná.

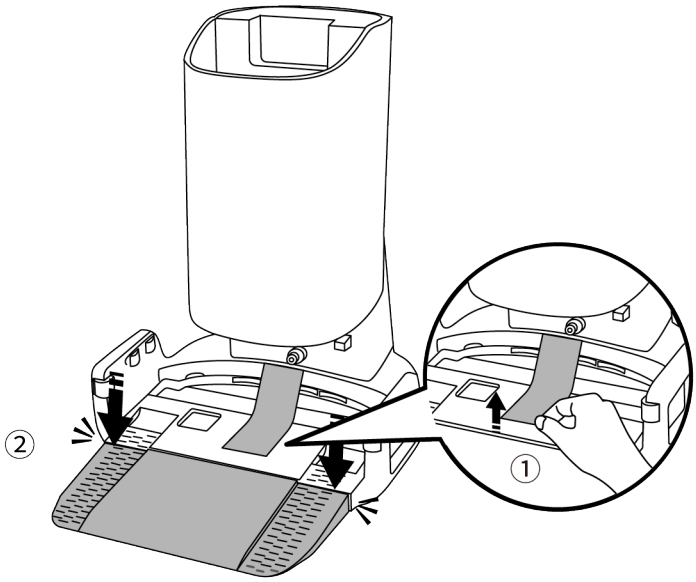



2. Umiestnite dokovaciu stanicu na miesto so silným signálom Wi-Fi, kde k nej RoboVac ľahko dosiahne. Zabezpečte pred ňou aspoň 1.5 m (4.9 ft) voľného priestoru a 0.5 m (1.6 ft) na oboch stranách na tvrdej, otvorenej podlahe. Odporúča sa umiestniť ju pri stene na tvrdom, rovnom povrchu.

- Neumiestňujte dokovaciu stanicu do schodísk, chodieb ani iných oblastí bez dostatočného okolitého priestoru. RoboVac môže spadnúť, čo môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu.
- Odporúčaný odstup na ilustrácii je navrhovaná hodnota založená na testovaní, aby sa zabezpečilo, že RoboVac pracuje optimálne, vracia sa do dokovacej stanice na nabíjanie a účinne čistí určenú oblasť. Môžete upraviť vzdialenosť podľa potreby, aby vyhovovala skutočnému pracovnému prostrediu RoboVac.

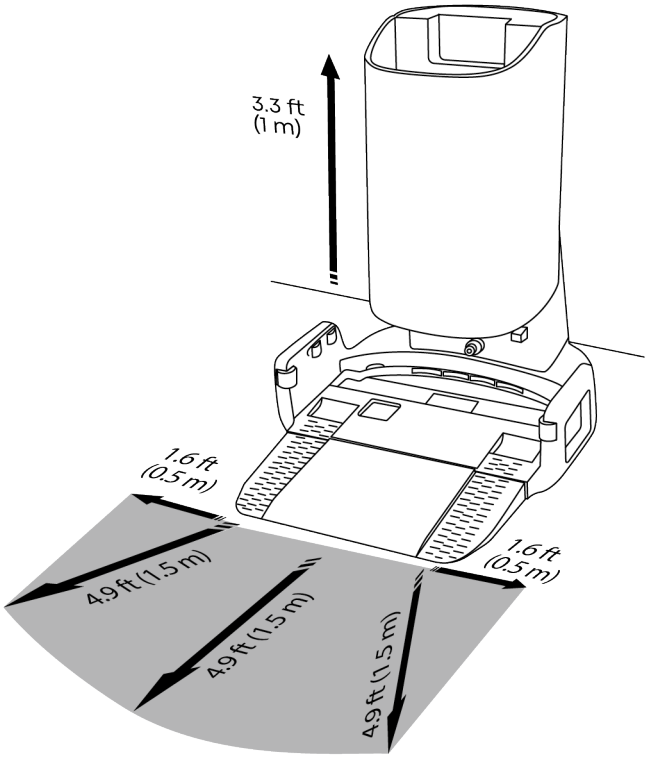



3. Pripojte napájací kábel k dokovacej stanici a do elektrickej zásuvky.

Vždy majte dokovaciu stanicu zapojenú do zásuvky, aby ste zabezpečili, že spojenie medzi RoboVac a dokovacou stanicou bude úspešné; inak sa RoboVac k nej automaticky nevráti.

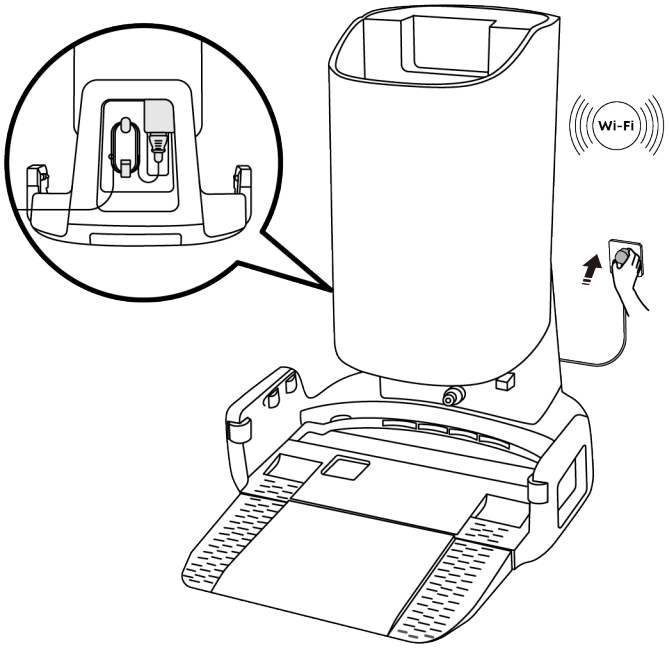



4. Odstráňte nálepku z portu PIN. Potom nainštalujte a pevne pritlačte LCD obrazovku.
   Po inštalácii sa na obrazovke zobrazí animácia.

Pred inštaláciou LCD obrazovky sa uistite, že dokovacie miesto medzi dokovacou stanicou a LCD obrazovkou je suché a bez akýchkoľvek vodných škvŕn.

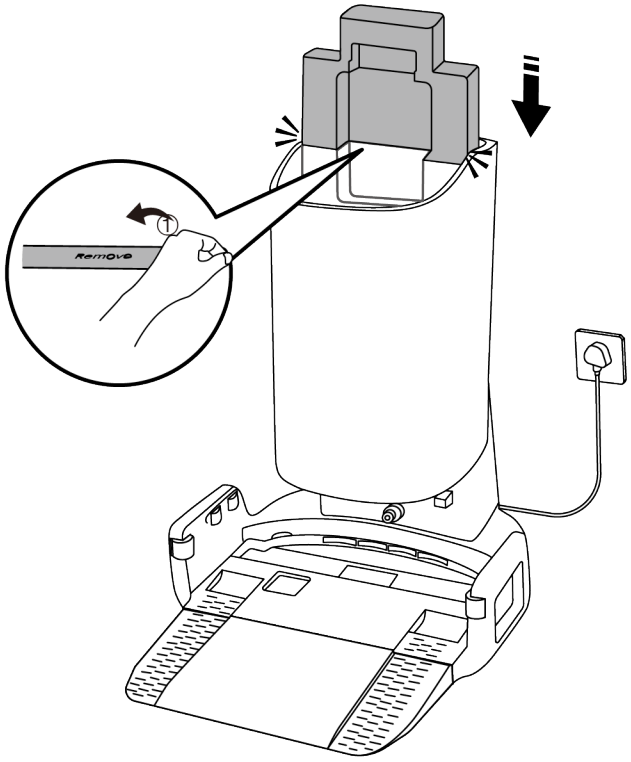


5. Odstráňte pečať z otvoru a zo spodnej časti fľaše čističa podláh, potom vložte fľašu do priehradky na náplň. Uistite sa, že náplň čističa podláh je pevne nainštalovaná.

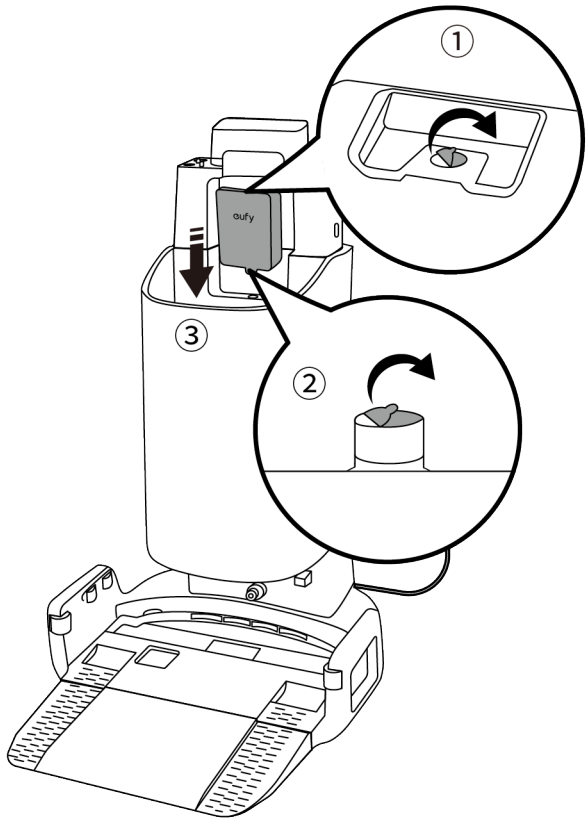



6. Nainštalujte nádrž na znečistenú vodu do dokovacej stanice.

Pred inštaláciou nádrže na znečistenú vodu sa uistite, že uzáver nádrže je správne zatvorený a západka cvakne na svoje miesto.

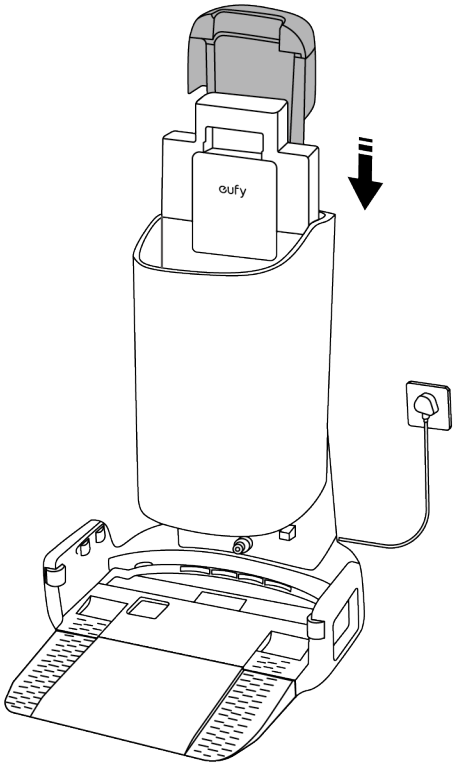


7. Nalejte čistú vodu do nádrže na čistú vodu až po značku MAX. Potom zatvorte uzáver nádrže na čistú vodu a nainštalujte nádrž na čistú vodu do dokovacej stanice.

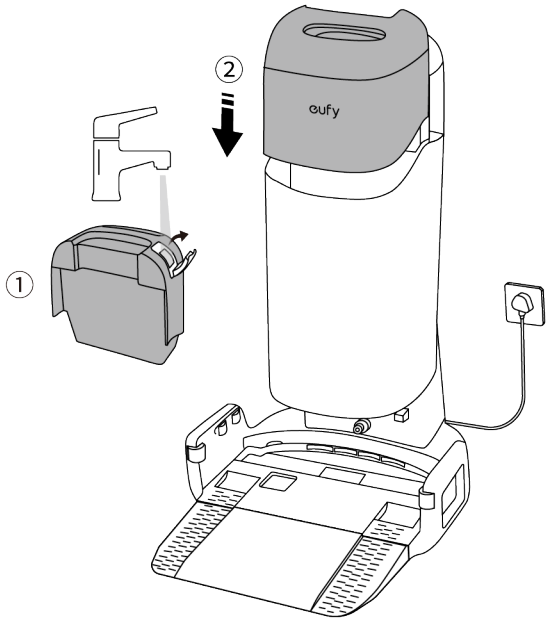



## 2.2 Nabíjanie RoboVac


1. Odstráňte penové bloky z RoboVacu.

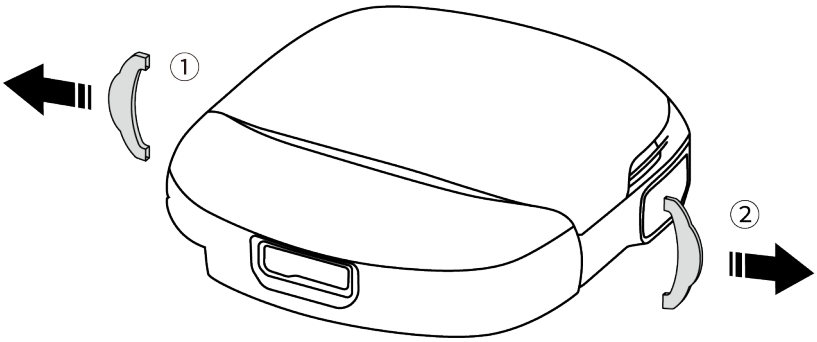


2. Otvorte magnetický kryt RoboVac a kryt na náplň vône, potom vložte náplň vône do priehradky podľa diagramu nižšie.

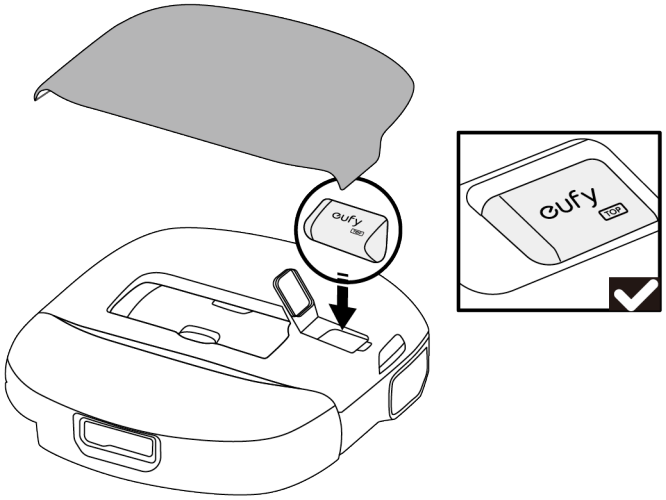

3. Pripojte RoboVac k dokovacej stanici. RoboVac sa automaticky zapne a začne sa nabíjať.

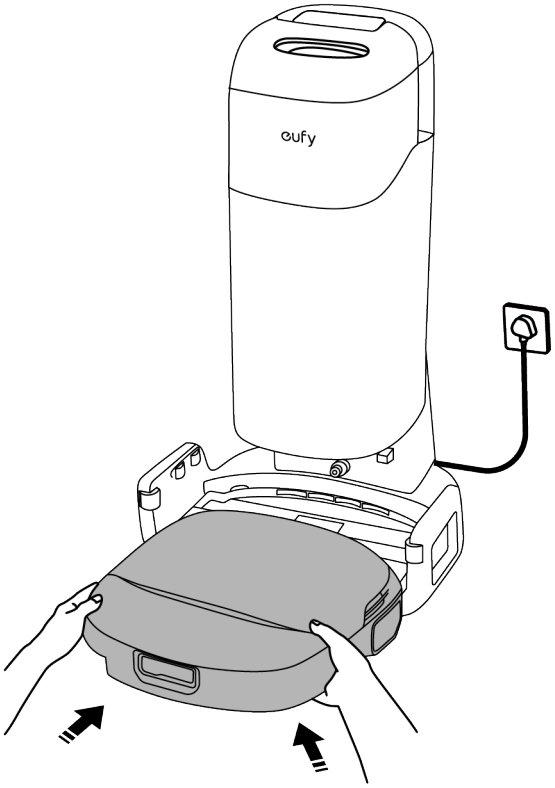



## 2.3 Stiahnutie aplikácie

Na využitie všetkých dostupných funkcií sa odporúča stiahnuť aplikáciu.


Predtým než začnete, uistite sa, že:


- Váš smartfón používa iOS 13.0 alebo novší, alebo Android 8.0 alebo novší.
- Váš Wi-Fi router vysiela signál 2.4 GHz.


1. Stiahnite si aplikáciu z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).
2. Otvorte aplikáciu. Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho účtu Anker eufy.

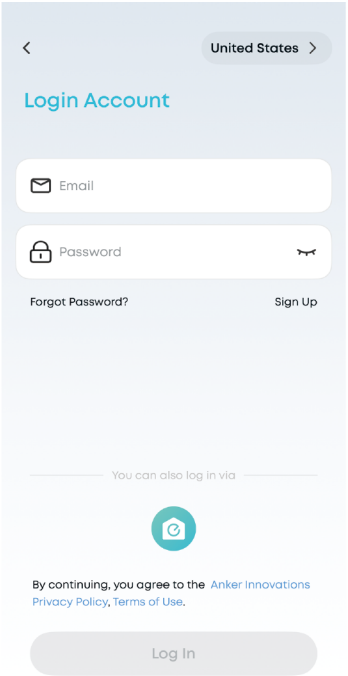

3. Klepnite na [+] ikonu > **Pridať zariadenie** > **Čistenie** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

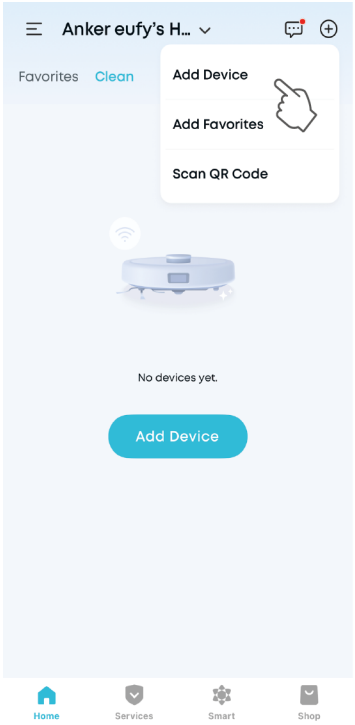

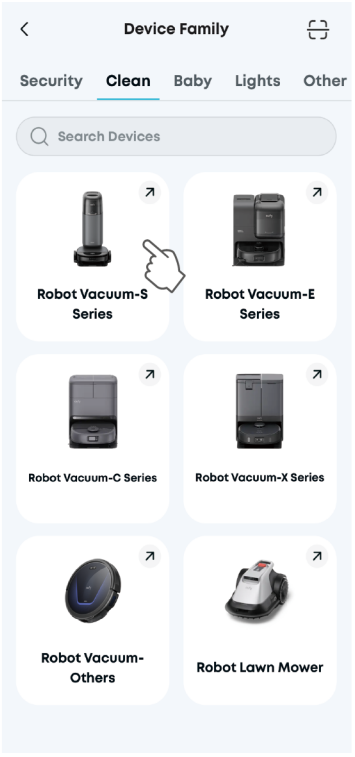

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.
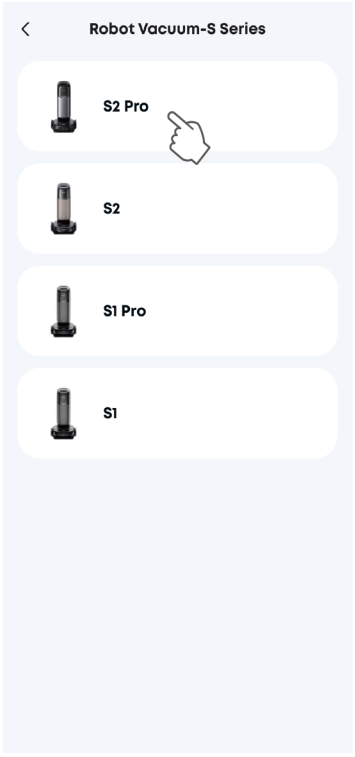
## 2.4 Obnovenie Wi-Fi pripojenia

Ak sa vyskytnú problémy pri pripájaní RoboVac k aplikácii, skúste obnoviť Wi-Fi pripojenie.

Stlačte a súčasne podržte tlačidlo nabíjania a tlačidlo spustenia / pozastavenia po dobu 3 sekúnd, kým neuslyšíte hlasové upozornenie.

LED indikátor na RoboVac bude rýchlo blikať bielo. Potom môžete znova postupovať podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

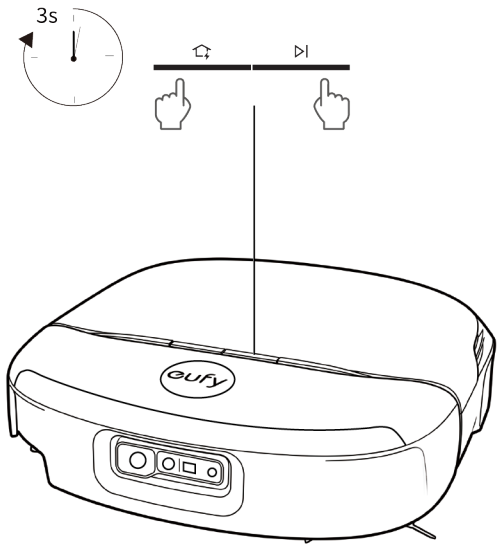


# 3. Používanie Omni S2 Pro

Všetky obrázky používateľského rozhrania v tejto časti sú len ilustračné a môžu sa zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru. Pre najpresnejšie informácie sa riaďte skutočným rozhraním aplikácie.

## 3.1 Dôležité rady pred použitím

A. Odstráňte napájacie káble a malé predmety z podlahy, ktoré by sa mohli zapliesť do RoboVac.

B. Pred mapovaním sa dôrazne odporúča umiestniť fyzické zábrany pred krbmi a v určitých oblastiach (napr. pri schodisku), ktoré by pri vstupe mohli RoboVac poškodiť. Pre budúce použitie nastavte zakázané zóny alebo virtuálne hranice prostredníctvom aplikácie Anker eufy.

C. Vyvarujte sa vysávaniu veľkého množstva vody, pretože to môže zariadenie poškodiť.

D. Nepoužívajte RoboVac na podlahách so stojatou vodou, v mokrých priestoroch, ako sú kúpeľne alebo práčovne, ani na podlahách, ktoré boli silne zaplavené. RoboVac je navrhnutý len na bežné vlhké mopovanie tvrdých podláh; dlhodobé vystavenie nadmernej vlhkosti môže zariadenie poškodiť.

E. Nepúšťajte RoboVac ani Base Station do vody ani do inej kvapaliny. Nemyjte hlavné telo RoboVac ani Base Station pod tečúcou vodou. Len odnímateľné časti uvedené v kapitole 7 sú umývateľné. Voda vnikajúca do vnútorných komponentov môže spôsobiť elektrické poškodenie a zrušiť záruku.

F. RoboVac môže vyliezť na predmety s výškou menšou než 35 mm (1.38 in). Odstráňte tieto predmety, ak je to možné.

G. Senzory proti pádu v mnohých prípadoch zabránia tomu, aby RoboVac spadol zo schodov alebo zo strmých zrázov. Senzory sú menej účinné, ak sú znečistené alebo ak sú používané na kobercoch alebo na lesklých/odrážajúcich podlahách. Odporúča sa pravidelne utierať senzory a nastaviť zakázané zóny, najmä v okolí schodov alebo v oblastiach, kde by RoboVac mohol spadnúť.


## 3.2 Mapovanie


Táto funkcia je navrhnutá tak, aby pomohla vášmu RoboVacu efektívne sa naučiť rozloženie vášho domova, čím zabezpečí dôkladné a systematické čistenie. Vytvorením detailného pôdorysu môže RoboVac navigovať a čistiť s presnosťou.


Aby ste maximalizovali efektivitu a presnosť mapovacieho procesu, postupujte prosím podľa týchto krokov:

- **Otvorte všetky dvere:** Uistite sa, že všetky dvere v rámci oblasti čistenia sú otvorené. To umožní robotu bez problémov pristupovať ku každej miestnosti a zmapovať ju.
- **Zablokujte obmedzené oblasti:** Ak sú konkrétne zóny, do ktorých nechcete, aby RoboVac vstupoval, použite fyzické prekážky na zablokovanie týchto oblastí. To môže zvýšiť presnosť mapovania a zabrániť RoboVacu vstúpiť do nežiaducich priestorov. Po dokončení mapovania môžete fyzické prekážky odstrániť a nastaviť zakázané zóny, aby RoboVac do týchto oblastí nevstupoval.
- **Odstráňte prekážky:** Odstráňte všetky predmety, ako sú hračky, káble, malé kusy nábytku alebo koberce s ozdobnými strapcami, ktoré by mohli zablokovať cestu alebo sa zachytiť v jeho kefách. To pomôže RoboVacu voľne sa pohybovať a zmapovať oblasť bez prerušení.
- **Nepresúvajte základnú stanicu:** Po vytvorení pôdorysu sa vyhnite presunu základnej stanice. RoboVac sa spolieha na základnú stanicu ako referenčný bod pre navigáciu a mapovanie. Jej premiestnenie môže narušiť presnosť pôdorysu.

Ak chcete spustiť proces mapovania, ťuknite na kartu zariadenia a potom ťuknite na **Spustiť** v aplikácii.

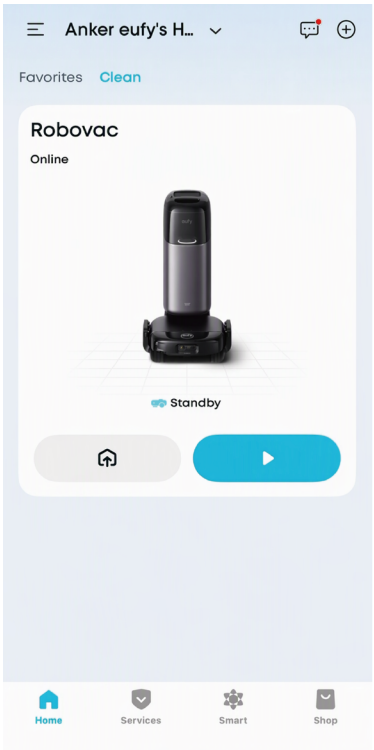

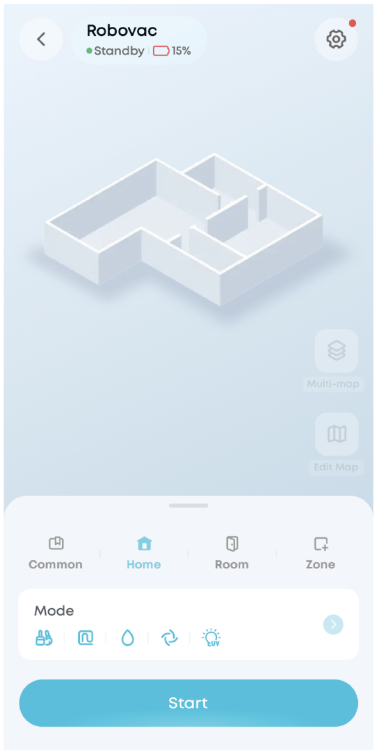


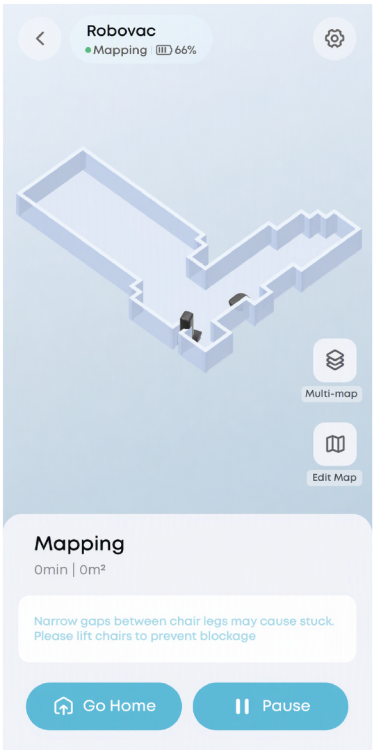

## 3.3 Nastavenie zakázanej zóny

V aplikácii Anker eufy ťuknite na **Upraviť mapu** > **Zakázaná zóna** > **Pridať** na nastavenie „zakázanej zóny“

ako obmedzenej oblasti, čím sa eliminuje potreba fyzických prekážok (vrátane hraničných pásikov).

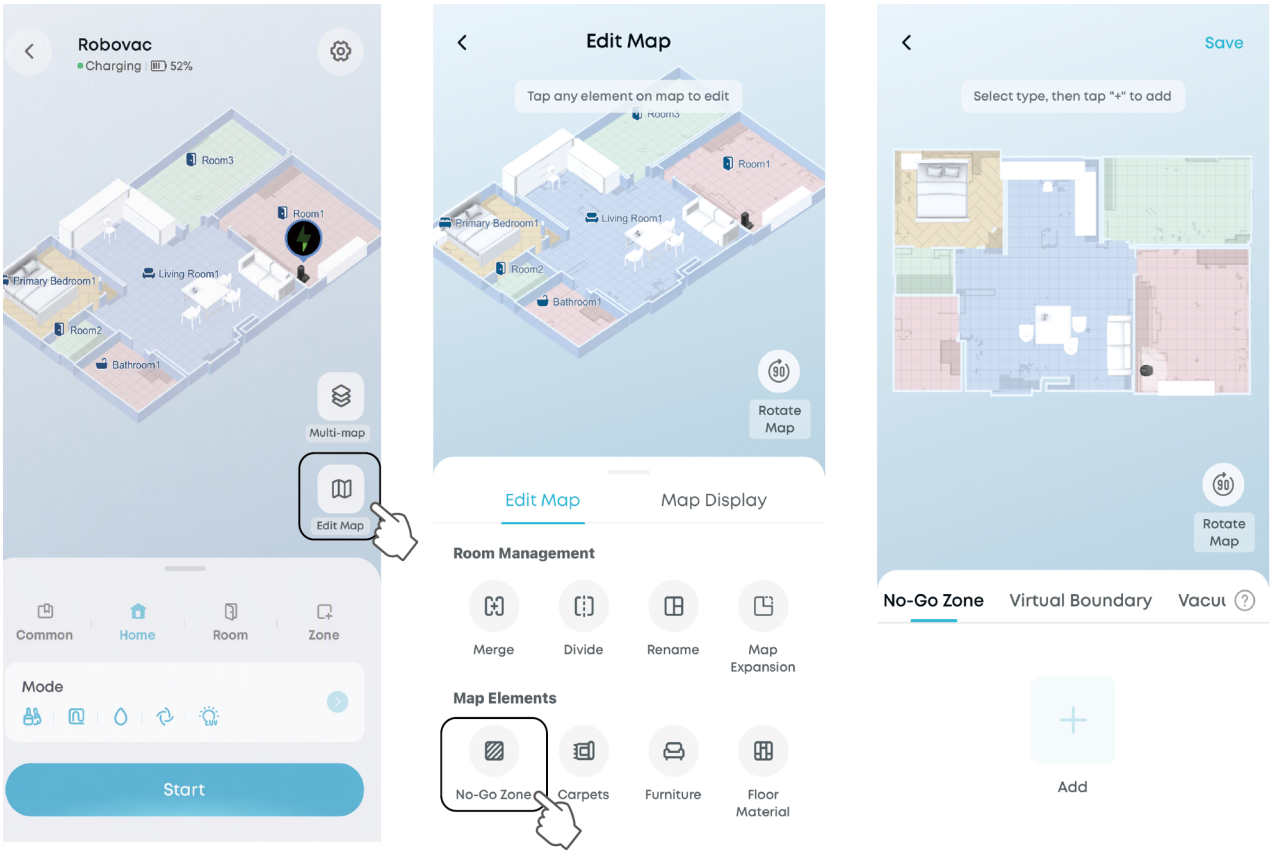
Táto funkcia je určená iba na rozdelenie čistiacich zón, nie na izolovanie nebezpečných oblastí.




## 3.4 Naplánované čistenie

Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a vyberte **Plány**.

Na tejto stránke môžete naplánovať, aby RoboVac začal čistenie v konkrétnom čase.

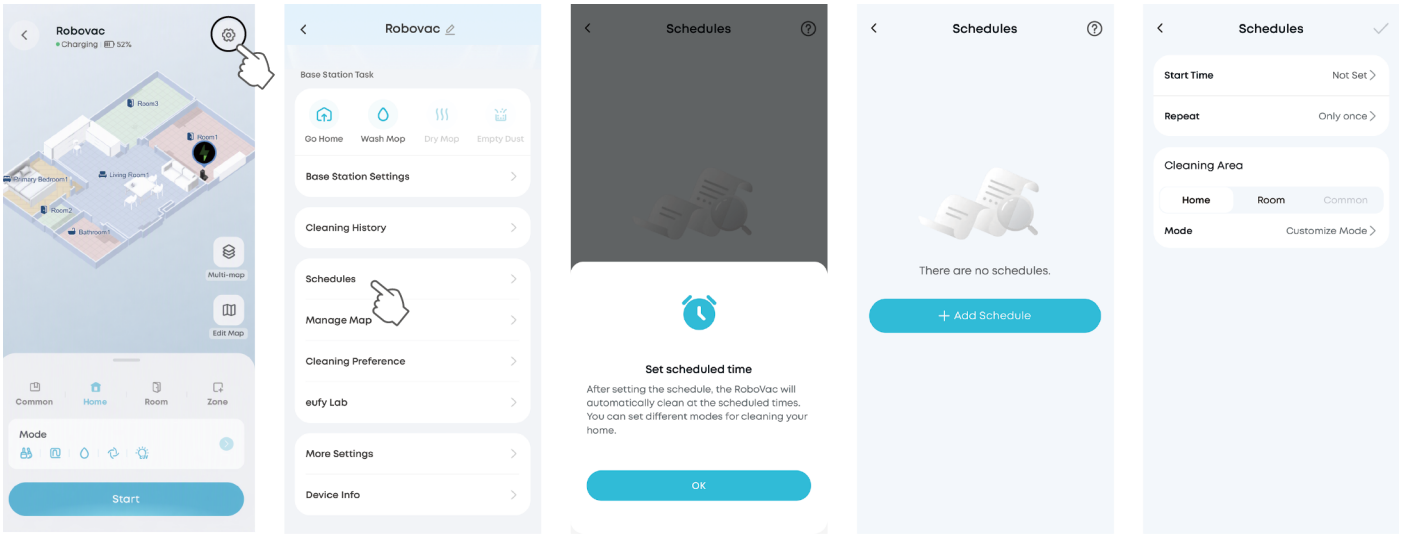


- Môžete nastaviť čas a prispôsobiť harmonogramy čistenia od nedele do soboty v aplikácii Anker eufy. Táto funkcia je dostupná iba v aplikácii.
- Počas obdobia Nerušiť bude RoboVac tichý, s vypnutým automatickým zberom prachu a hlasovými oznámeniami.


## 3.5 Výber režimu čistenia

Použite aplikáciu Anker eufy na spustenie / pozastavenie čistenia alebo výber režimu čistenia. V každom režime môžete ďalej prispôsobiť nastavenia, ako sú intenzita čistenia, hladina vody a úroveň sacieho výkonu.

V aplikácii môžete tiež zapnúť alebo vypnúť **UV čistenie** . Keď je zapnuté, indikátorový krúžok na RoboVac

sa zafialoví a UV svetlo pri čistení svieti, aby pomohlo znížiť bežné baktérie na podlahe.


- Omni S2 Pro umožňuje plynulé nastavenie úrovne vody od 3% do 100% v aplikácii Anker eufy.
- Nedotýkajte sa UV modulu, nevkladajte ruku pod robot a nepozerajte sa priamo na UV svetlo, keď je zapnuté; UV svetlo sa automaticky vypne, keď je robot zdvihnutý.

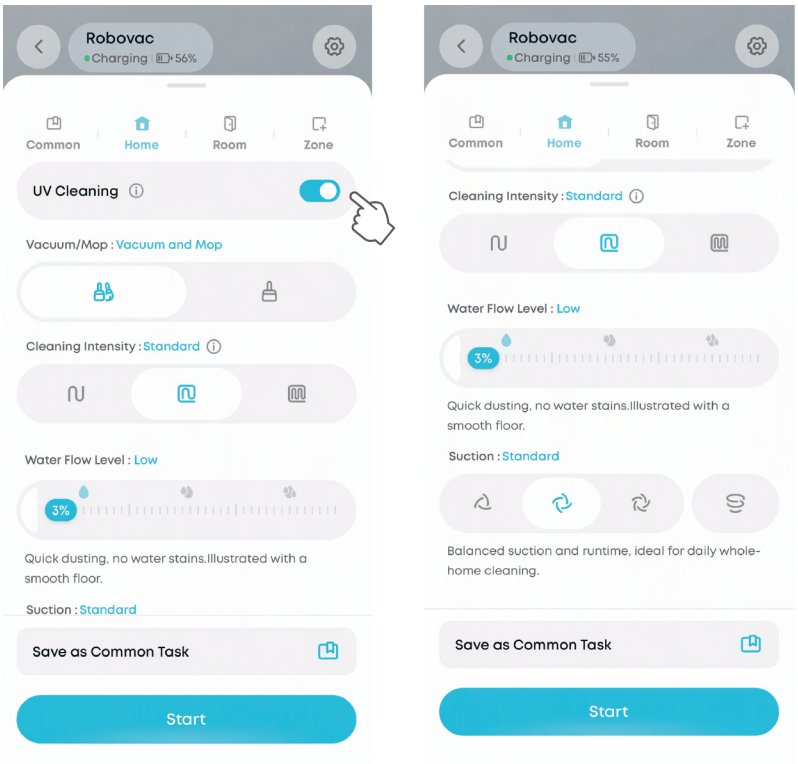


### 3.5.1 Režim domáceho čistenia

Klepnite na **Štart** v aplikácii Anker eufy, aby ste povolili režim domáceho čistenia.

Po spustení RoboVac opustí základnú stanicu a automaticky určí trasu čistenia. Po dokončení čistenia sa RoboVac automaticky vráti na základnú stanicu.

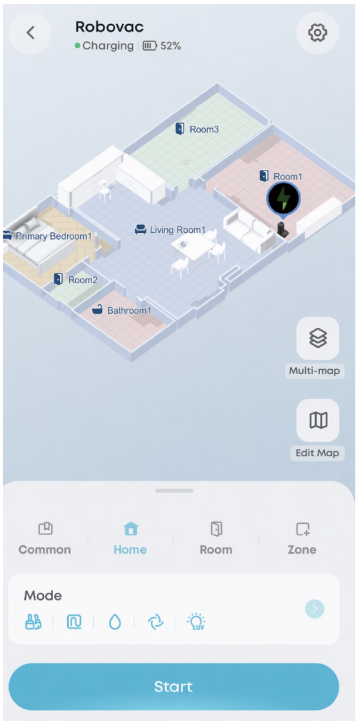


### 3.5.2 Režim čistenia miestností

V tomto režime je váš dom automaticky rozdelený do niekoľkých izieb v aplikácii Anker eufy.

Môžete prispôsobiť nastavenia izieb a vybrať, ktoré izby sa majú čistiť. RoboVac vyčistí len vybrané izby a po čistení sa vráti na základnú stanicu.

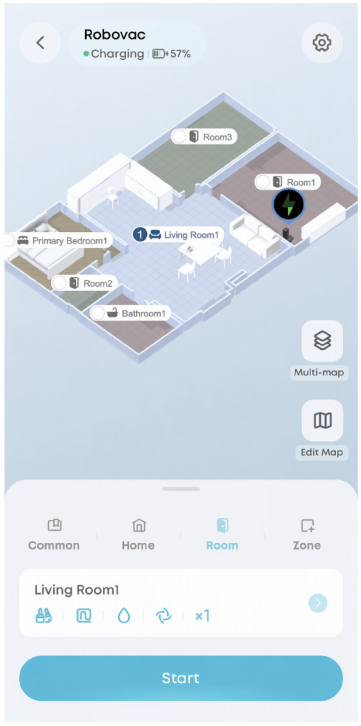



- Povoľte režim čistenia miestností len potom, čo RoboVac vytvorí mapu.
- Odporúča sa, aby RoboVac opustil základnú stanicu pred spustením režimu čistenia miestností.


### 3.5.3 Režim čistenia zóny

V tomto režime môžete v aplikácii Anker eufy nastaviť oblasť čistenia a prispôsobiť jej veľkosť. RoboVac vyčistí iba vybranú zónu.

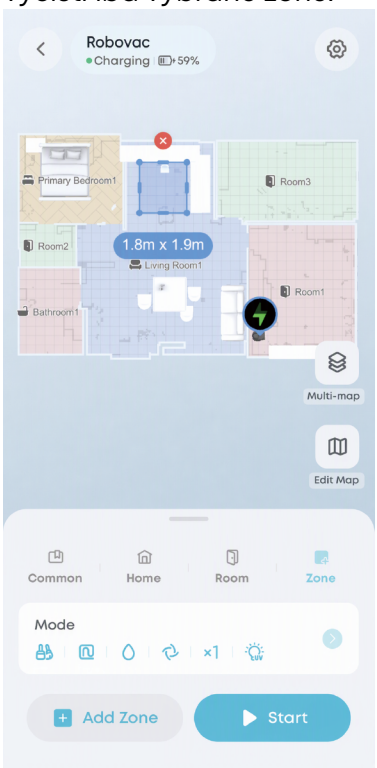

# 4. Používanie mopovacieho systému

1. Spustite čistenie. RoboVac bude automaticky vysávať a mopovať.
2. Aby sa zabránilo vzniku zápachu vo valcovom mope, po každom mopovaní aktivujte funkciu sušenia. Dôrazne sa odporúča používať **Štandardné sušenie** vždy, aby bolo zabezpečené optimálne sušenie a zníženie nepríjemných zápachov.
3. Pravidelne vyprázdnite a vyčistite nádrž na znečistenú vodu, aby ste predišli plesniam alebo nepríjemným zápachom. Postupujte podľa diagramu nižšie pri otváraní a zatváraní nádrže na znečistenú vodu. Keď je kryt pevne zatvorený, budete počuť "cvak".

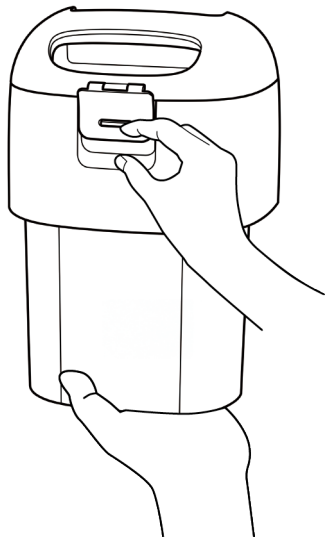

Pre ďalšie pokyny, ako vyčistiť nádrž na znečistenú vodu, pozrite si sekciu “**Čistenie a údržba**”.

# 5. Používanie RoboVac s kompatibilnými zariadeniami Matter, Alexa, Siri alebo Google Assistant

Vďaka kompatibilite s Matter, Alexa, Siri a Google Assistant je váš RoboVac len jeden hlasový príkaz vzdialený od toho, aby vyčistil každý kút vášho domu.

**Pred začiatím sa uistite, že:**

- RoboVac je pripojený k dokovacej stanici, aby bolo zabezpečené dostatočné napájanie.
- RoboVac je pripojený k aplikácii Anker eufy.
- Ak chcete ovládať RoboVac cez Siri, uistite sa, že máte iPhone alebo iPad s aktuálnou verziou iOS.

**Ak chcete ovládať RoboVac pomocou Matter, Alexa, Siri alebo Google Assistant:**


1. Klepnite na ľavý horný roh hlavného rozhrania aplikácie, potom nájdite **Služby tretích strán** v rozbaľovacom zozname.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

# 6. Zapnutie / Vypnutie detskej poistky

Ak chcete aktivovať detskú poistku v aplikácii Anker eufy, klepnite na ikonu v pravom hornom rohu, potom vyberte **Ďalšie nastavenia** > **detská poistka**.

Keď je detská poistka zapnutá, všetky tlačidlá budú zablokované, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia deťmi alebo náhodným poraneniam.

Konfigurácia siete a návrat do továrenského nastavenia nie sú ovplyvnené detskou poistkou.

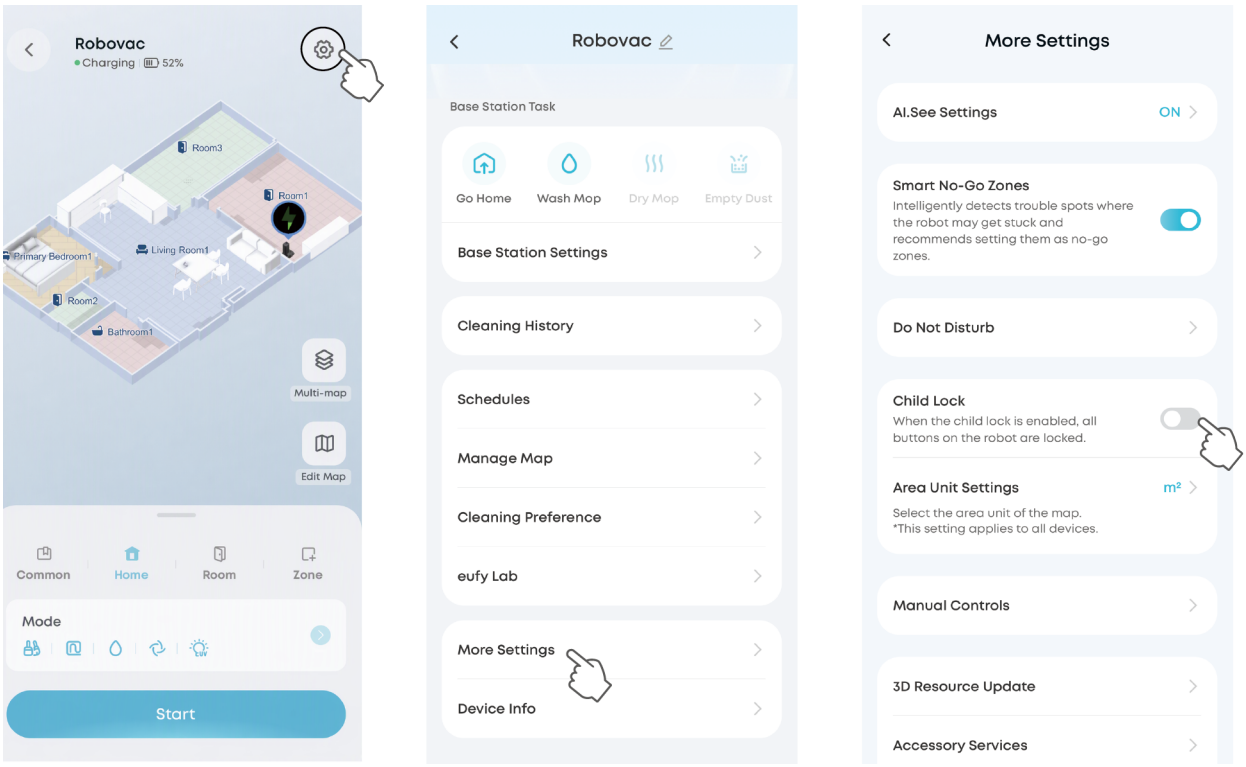


# 7. Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou vypnite zariadenie a odpojte napájací adaptér. Iné opravy by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.

Pre optimálny výkon dodržiavajte nižšie uvedené pokyny na pravidelné čistenie a údržbu Omni S2 Pro. Frekvencia čistenia a výmeny bude závisieť od vašich návykov.

Neprestriekavajte ani nepolievajte RoboVac, dokovaciu stanicu, napájací kábel alebo nabíjacie kontakty vodou, čistiacimi prostriedkami ani žiadnou tekutinou. Na čistenie exteriéru používajte len mierne vlhkú (takmer suchú) mäkkú handričku a dbajte na to, aby žiadna vlhkosť nevnikla do otvorov.

**Odporúčaná frekvencia čistenia a výmeny**

| Modul | Komponenty | Frekvencia čistenia | Frekvencia výmeny |
|---|---|---|---|
| RoboVac | Nádrž na znečistenú vodu | Každých 30 hodín | - |
| | Valcový mop | - | Každých 180 hodín |
| | Valcové kefy | Každých 60 hodín | Každých 360 hodín |
| | Vysokovýkonný filter | Každých 180 hodín | Každých 360 hodín |
| | Bočné kefy | Každých 60 hodín | Každých 180 hodín |
| | Doplnenie vône | - | Každých 60 hodín |
| | Senzory | Každých 360 hodín | - |
| | Malý filter nádrže na odpadovú vodu robota | - | Každých 360 hodín |
| | otočné koliesko | Vyčistite ho podľa skutočných podmienok | - |
| nabíjacia stanica | čistič podláh | - | Každých 90 hodín |
| | sáčok na prach | - | Vymeňte podľa potreby |
| | zásobník filtra | Každých 30 hodín | - |
| | nádrž na čistú vodu | Vyčistite ju podľa skutočných podmienok | - |
| | Nádrž na znečistenú vodu | Vyčistite ju podľa skutočných podmienok | - |

## 7.1 Vyčistite nádobu na prach

❶ Odstráňte magnetický kryt a vyberte nádobu na prach.


❷ Otočte nádobu, aby sa otvorila.

❸ Vyprázdnite nádobu na prach.

❹ Oddelte kovové a vysokovýkonné časti filtra a opláchnite ich spolu s nádobou na prach. Pred ďalším použitím ich úplne osušte na vzduchu.

❺ Znovu nainštalujte filter.

❻ Umiestnite nádobu na prach a magnetický kryt späť do RoboVacu.

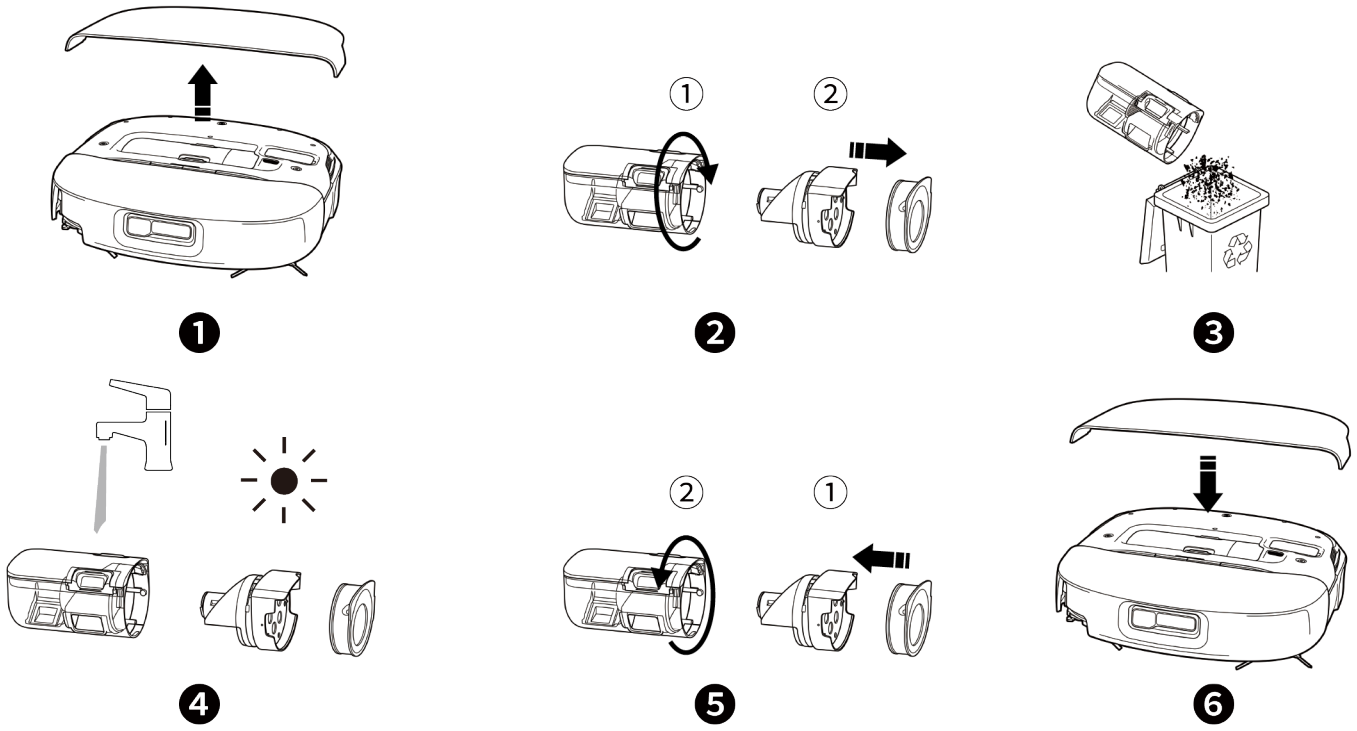


- Nepoužívajte filter, ak nie je úplne suchý, inak to môže ovplyvniť čistiaci výkon.
- Nepoužívajte na čistenie filtra kefku, horúcu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok.


## 7.2 Vymieňte valcový mop

❶ Odstráňte magnetický kryt a vyberte nádrž na znečistenú vodu.

❷ Otočte RoboVac spodnou stranou nahor, potom stlačte červené tlačidlo na boku valcového mopu, aby ste ho uvoľnili.


❸ Vyberte valcový mop a odstráňte nečistoty z komory valca a zo stierky.

❹ Dotlačte náhradný valcový mop, až kým neuslyšíte „cvaknutie“.

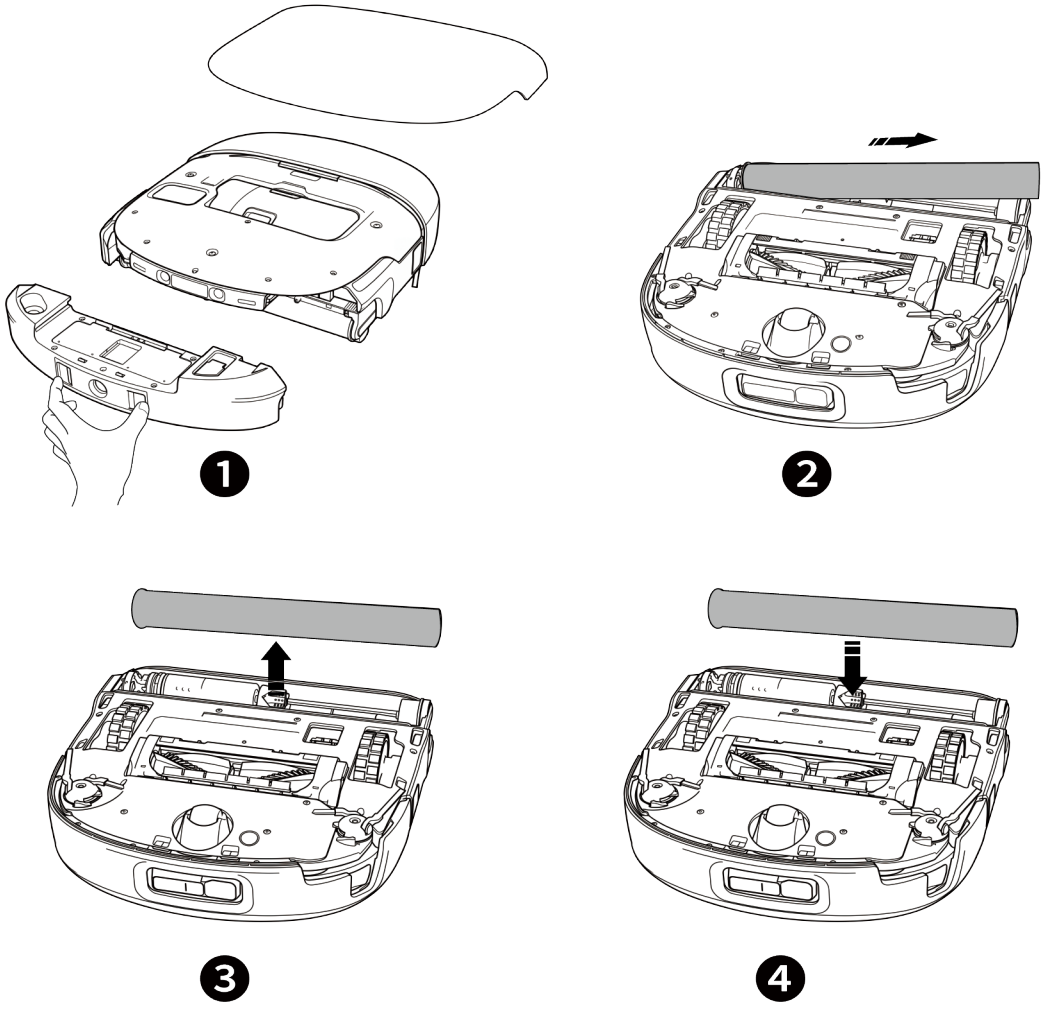


## 7.3 Vyčistite valcovú kefu

Pred prevrátením RoboVacu najprv vyberte nádrž na znečistenú vodu.

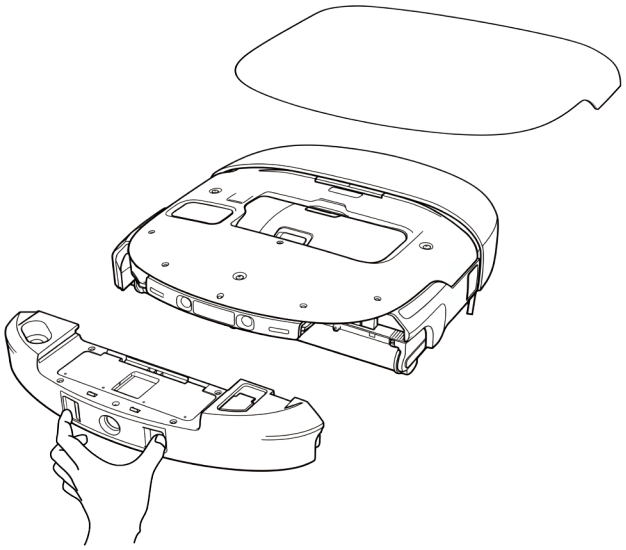

❶ Stlačte uvoľňovacie západky, aby ste odomkli kryt kefy.

❷ Posuňte stranu jednej valcovej kefy dovnútra a jemne ju preklopte nahor.

❸ Jemne otočte a vytiahnite valcovú kefu.

❹ Posuňte stranu druhej valcovej kefy dovnútra a jemne ju preklopte nahor.


❺ Jemne otočte a vytiahnite druhú valcovú kefu.

❻ Opláchnite obe valcové kefy a kryt kefy pod tečúcou vodou. Nechajte valcové kefy a kryt kefy úplne uschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.

❼ Nasaďte späť jednu stranu valcovej kefy a zacvaknite ju na miesto.

❽ Nasaďte späť druhú stranu valcovej kefy a zacvaknite ju na miesto.

❾ Stlačte nadol, aby ste zacvakli kryt kefy na miesto.

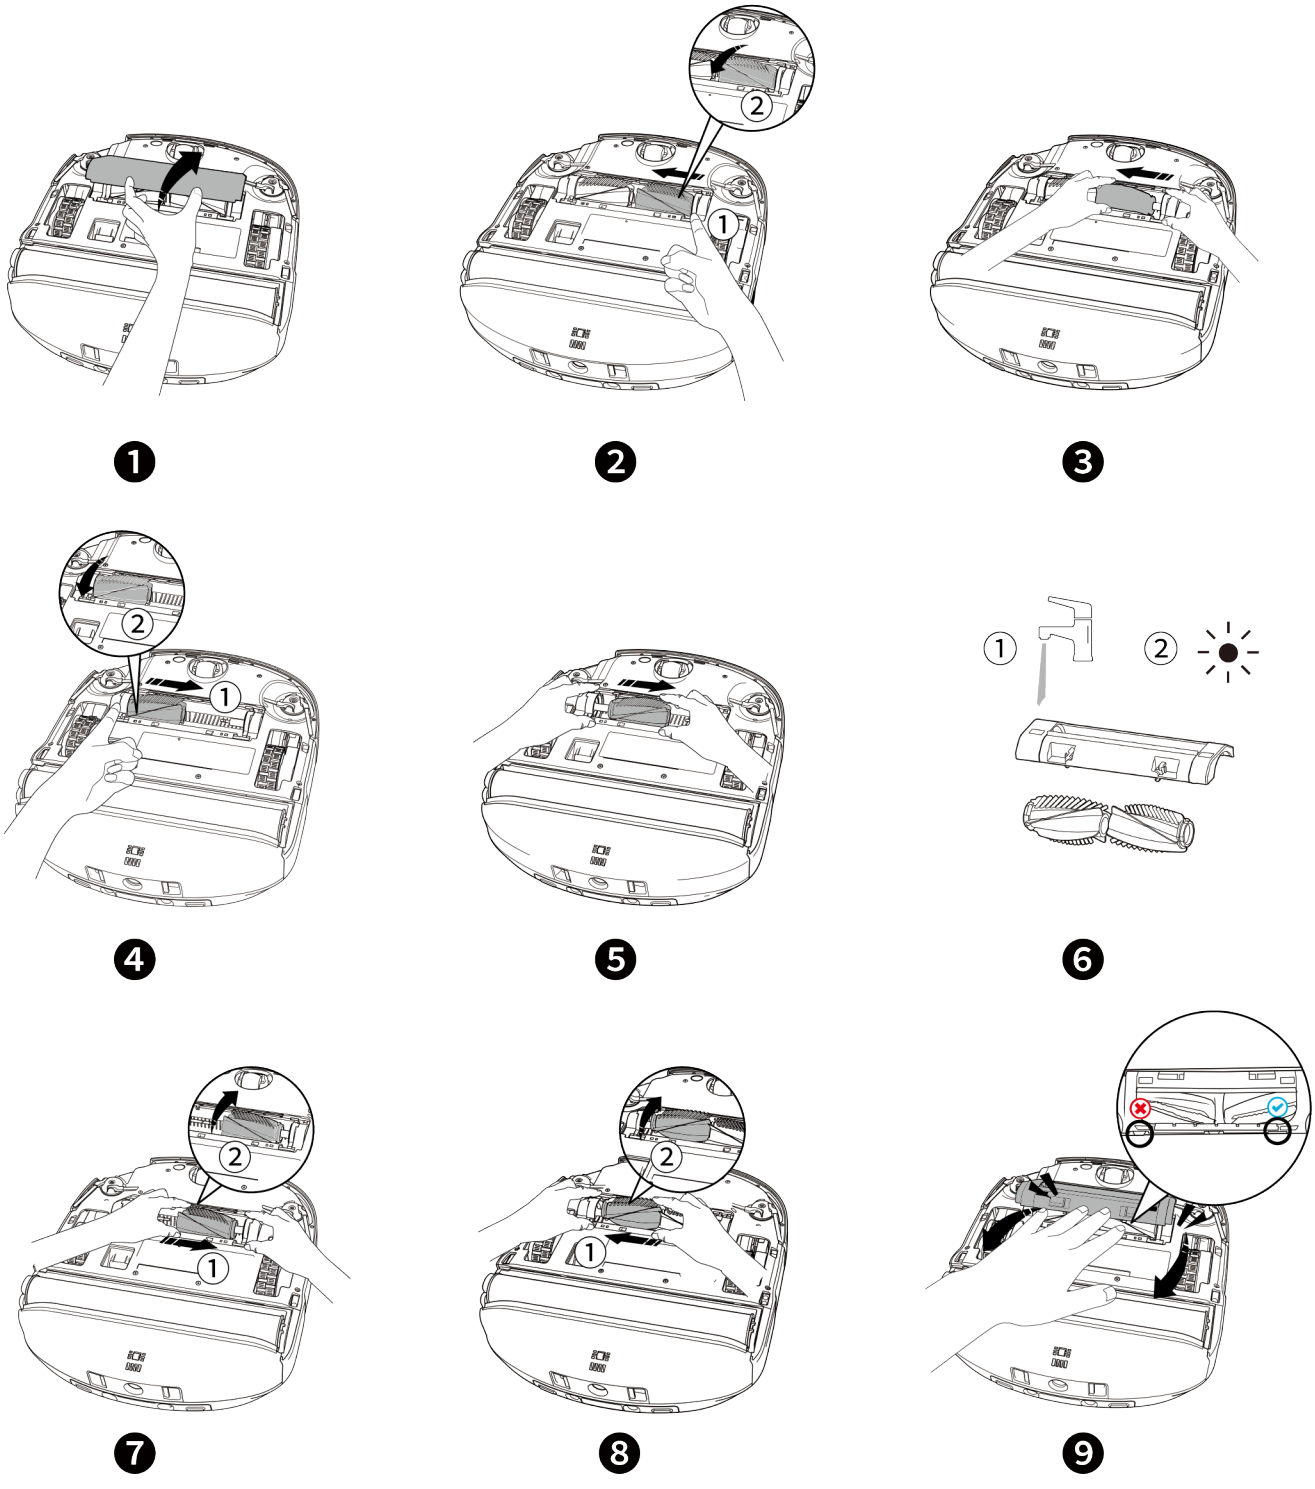



## 7.4 Vyčistite senzory, kamery a nabíjacie kontaktné piny

Aby ste dosiahli najlepší výkon, pravidelne čistite senzory a nabíjacie kontaktné piny.

Odstráňte prach zo senzorov a nabíjacích kontaktných pinov pomocou mäkkej handričky.

Pred otočením RoboVacu najprv odstráňte nádrž na špinavú vodu.

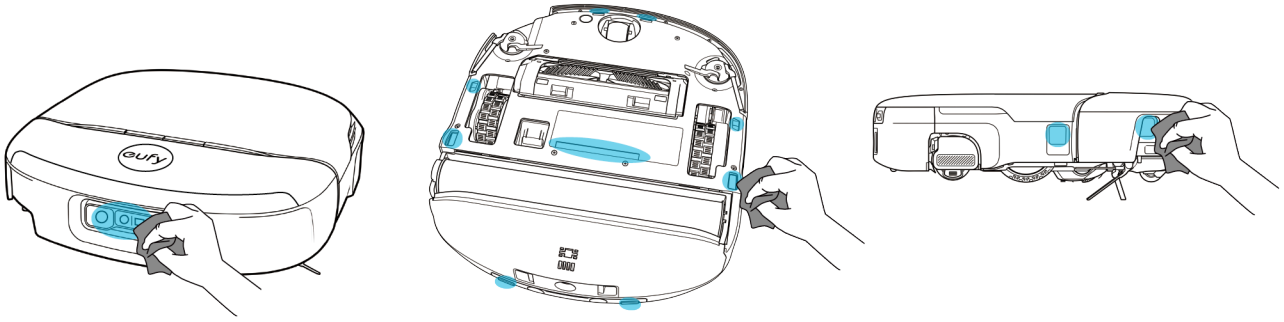


## 7.5 Výmena prachového vrecka

❶ Odstráňte nádrž na čistú vodu.

❷ Otvorte kryt kontajnera na prachové vrecko a vyberte prachové vrecko.

❸ Nainštalujte nové prachové vrecko. Uistite sa, že prachové vrecko je úplne zasunuté, potom zatvorte kryt.

❹ Vráťte nádrž na čistú vodu späť.

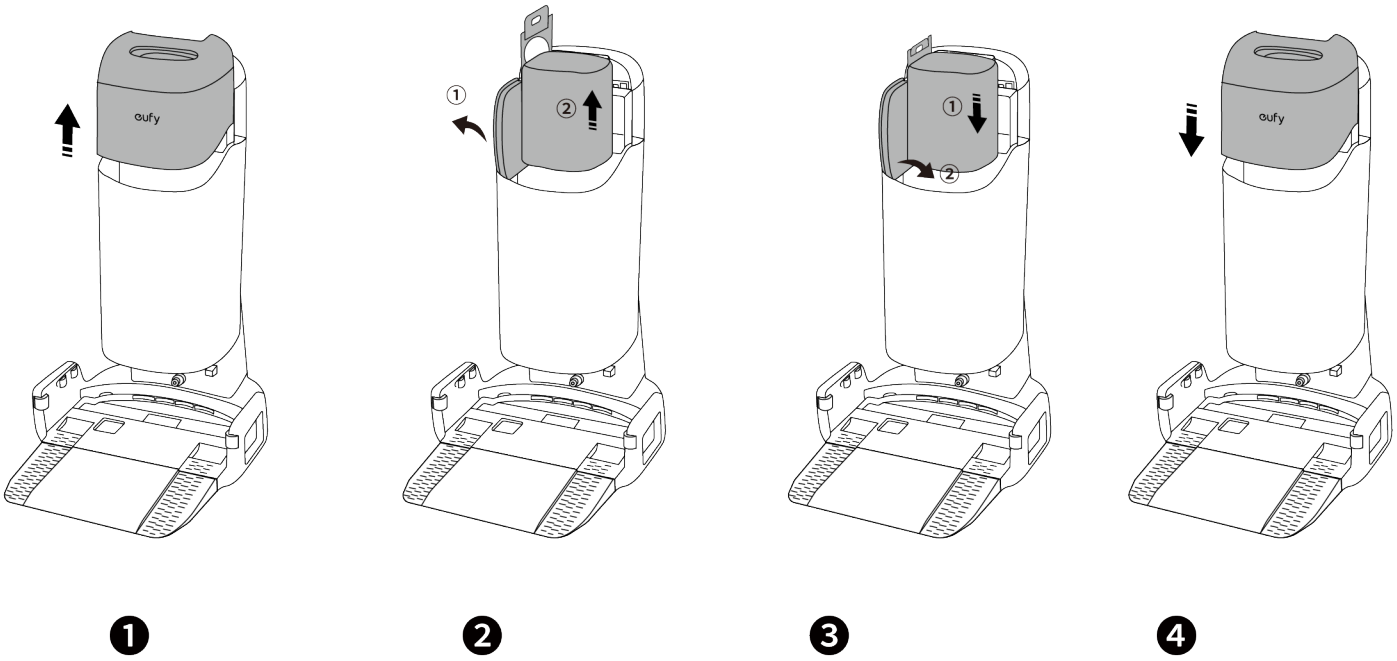

## 7.6 Vyčistite zásobník filtra


❶ Vyberte zásobník filtra z dokovacej stanice.

❷ Opláchnite zásobník filtra dôkladne vodou a vyčistite ho kefou.

❸ Nechajte zásobník filtra úplne vyschnúť na vzduchu pred ďalším použitím.

❹ Jemne nakloňte zásobník filtra dovnútra a zarovnajte ho s dvoma západkami vo vnútri, potom pevne pritlačte na oboch stranách, až kým nezapadne na miesto.

*LED indikátor na základnej stanici sa zmení z červenej na bielu, keď bude úspešne nainštalovaná.

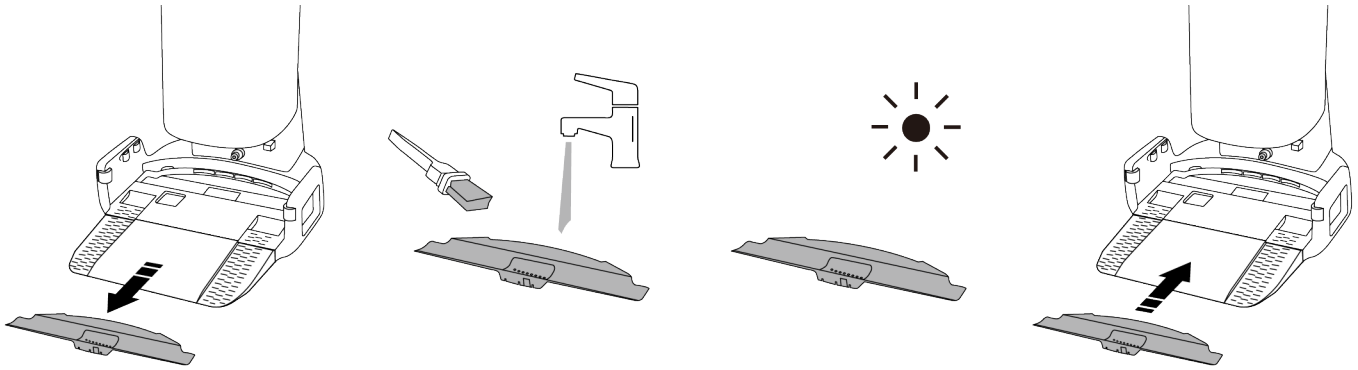

❶ ❷ ❸ ❹

## 7.7 Vyčistite nádrž na znečistenú vodu


❶ Vyberte nádrž na znečistenú vodu zo základnej stanice.

❷ Otvorte a vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.

❸ Opláchnite nádrž na znečistenú vodu dôkladne tečúcou vodou. Potom vodu vylejte a zatvorte kryt nádrže na znečistenú vodu.

*Počujete „kliknutie“, keď bude bezpečne na svojom mieste.

❹ Opätovne nasaďte nádrž na znečistenú vodu na základnú stanicu.

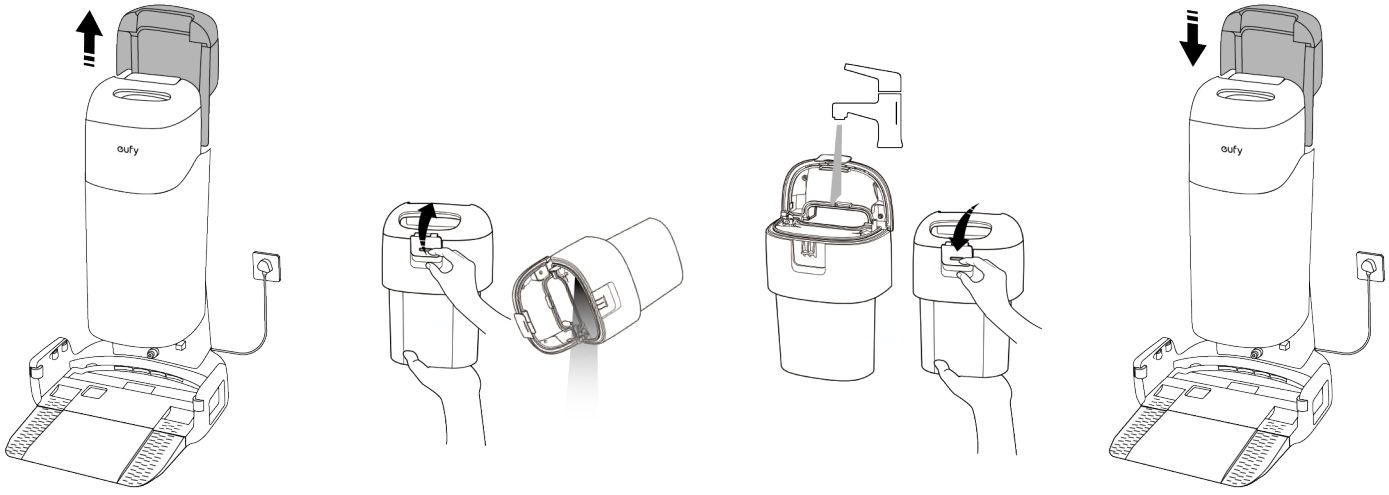



❶ ❷ ❸ ❹

# 8. Riešenie problémov


Keď nastane chyba, riaďte sa pokynmi v aplikácii.

Ak problém pretrváva, kontaktujte support@eufy.com pre pomoc.

# 9. Špecifikácie

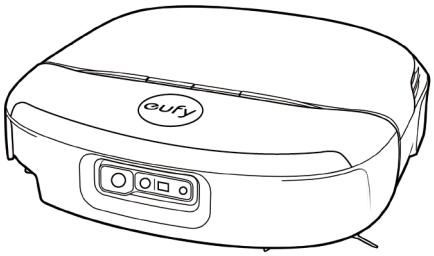

| | |
|---|---|
| Rozmery | 326 × 358 × 98 mm |
| Hmotnosť | 5.35 kg (11.79 lbs) |
| Batéria | Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V |
| Vstup | 25 V ⎓ 1.5 A |
| Doba čistenia | **Iba režim vysávania**<br>Tiché sanie: 144 min<br>Štandardné sanie: 127 min<br>Turbo sanie: 107 min<br>MAX sanie: 90 min |
| Doba nabíjania | 4 h |
| Nádrž na čistú vodu | 120 mL |
| Nádrž na znečistenú vodu | 200 mL |
| Prevádzková frekvencia | Pásmo 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz) |

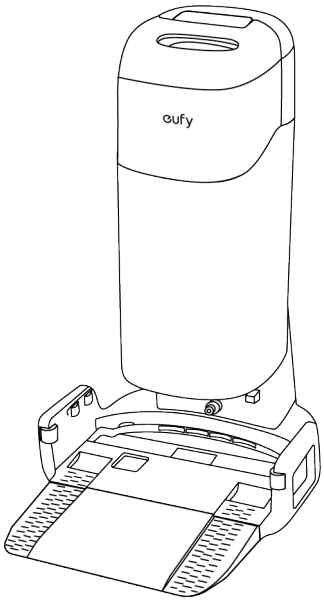

| | |
|---|---|
| Rozmery | 387 × 476 × 670 mm |
| Hmotnosť | 9.4 kg (20.72 lbs) |
| Napätie | US/JP/TW verzia: 100-120 V<br>EU/UK/AU verzia: 220-240 V |
| Výkon (sušenie a nabíjanie) | 330 W MAX |
| Výkon (zber prachu) | 650 W |
| Nádrž na čistú vodu | 3 L |
| Nádrž na znečistenú vodu | 2 L |
| Kapacita jednorazového vrecka na prach | 2.5 L |

- Stanica S2 Pro má funkciu sušenia teplým vzduchom. Ak je teplota okolia nad 35 °C, RoboVac sa najprv nabije; na sušenie sa použije vzduch pri izbovej teplote, až kým nebude RoboVac úplne nabitý.
- Keďže sa napätia líšia v rôznych krajinách a regiónoch, odporúčame, aby ste si zakúpili verziu prístroja určenú pre Vašu lokalitu, aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.

# 10. Zákaznícky servis

Pre video návody, často kladené otázky (FAQ), záručné podmienky a ďalšie informácie:

- Webová stránka: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

# 11. Ďalšie informácie

## Pokyny na konfiguráciu siete

**Proces konfigurácie siete:**

Štandardne sa zariadenie konfiguruje cez BLE (Bluetooth Low Energy) prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ak konfigurácia cez BLE zlyhá, zobrazí sa tlačidlo na vyskúšanie inej metódy konfigurácie (režim AP).

**1. Konfigurácia BLE (Bluetooth Low Energy):**

Spúšťacia podmienka:

Aktivujte konfiguráciu Bluetooth siete tak, že na zariadení stlačíte a podržíte súčasne tlačidlo nabíjania a tlačidlo štart / pauza po dobu 3 sekúnd.

Popis stavu:

Keď zariadenie ešte nie je pripojené k sieti, automaticky zapne BLE vysielanie a aktivuje BLE služby, aby poskytlo konfiguráciu siete založenú na Bluetooth.

**2. Konfigurácia AP (Access Point):**

Spúšťacia podmienka:

Aktivujte konfiguráciu siete v režime AP tak, že na zariadení stlačíte a podržíte súčasne tlačidlo nabíjania a tlačidlo štart / pauza po dobu 3 sekúnd.

Popis stavu:

Keď zariadenie ešte nie je pripojené k sieti, bude vysielať otvorený (bez hesla) a viditeľný AP hotspot, aby umožnilo konfiguráciu siete cez režim AP.

Zariadenie bude:

- Počúvať požiadavky na konfiguráciu siete na TCP porte 9668.

**Poznámka:**

Počas procesov konfigurácie BLE a AP zabezpečte, prosím, stabilitu vášho sieťového prostredia a postupujte podľa pokynov na dokončenie nastavenia. Ak narazíte na akékoľvek problémy, môžete znovu stlačiť a podržať obidve tlačidlá — tlačidlo nabíjania a tlačidlo štart / pauza — aby ste reštartovali proces konfigurácie.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**Pri používaní elektrického prístroja je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:**

**Pred použitím tohto prístroja si prečítajte všetky pokyny.**

## VAROVANIE


**Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:**

1. Nezanechávajte tento prístroj zapojený. Odpojte ho zo zásuvky, keď ho nepoužívate a pred servisovaním.
2. VAROVANIE - Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom - Nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch.
3. Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka. Dôkladne ho sledujte, ak ho používajú alebo sa nachádza v blízkosti detí.
4. Používajte len spôsobom popísaným v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
5. Nepoužívajte, ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená. Ak prístroj nefunguje tak, ako by mal, bol upustený, poškodený, zanechaný vonku alebo upustený do vody, odneste ho do servisného strediska.
6. Neťahajte ani neprenášajte prístroj za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte dvere cez kábel a neťahajte kábel po ostrých hranách alebo rohoch. Neprechádzajte prístrojom cez kábel. Udržujte kábel mimo dosahu zdrojov tepla.
7. Neodpojujte ťahaním za kábel. Na odpojenie uchopte zástrčku, nie kábel.
8. Neobsluhujte zástrčku ani prístroj mokrými rukami.
9. Nevkladajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte, ak je akýkoľvek otvor zablokovaný (vrátane otvoru elektrolyzéra); udržiavajte otvory bez prachu, chuchvalcov, vlasov a čohokoľvek, čo by mohlo znižovať prietok vzduchu.
10. Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
11. Pred použitím tohto zariadenia pozbierajte predmety ako oblečenie a voľný papier. Zdvihnite káble žaluzií alebo závesov. Odstráňte napájacie káble a ostré, špicaté alebo krehké predmety z dosahu. Ak zariadenie prejde cez napájací kábel a potiahne ho, môže byť predmet strhnutý zo stola alebo police.
12. Vypnite všetky ovládacie prvky pred odpojením zo siete.
13. Pri čistení na schodoch používajte zvýšenú opatrnosť.
14. Nepoužívajte na zber horľavých alebo ľahko horľavých kvapalín, ako je benzín, ani v oblastiach, kde by sa mohli vyskytovať.
15. Pripojte iba do správne uzemnenej zásuvky. Pozrite si pokyny na uzemnenie.
16. Nezdvíhajte nič, čo horí alebo dymí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
17. Nepoužívajte bez vrecka na prach, nádrže na vodu a nasadených filtrov.
18. Pred napĺňaním, oplachovaním alebo čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neplňte nad označenú úroveň naplnenia.
19. Tento prístroj je určený na domáce a vnútorné použitie.
20. Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.
21. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním tohto prístroja sa uistite, že je vypínač v vypnutej polohe. Prenášanie tohto prístroja s prstom na spínači alebo zapínanie prístroja so zapnutým spínačom môže viesť k nehodám.
22. Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu byť vymenené len kvalifikovanými osobami.
23. Nabíjajte len nabíjačkou špecifikovanou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batériového bloku, môže pri použití s iným batériovým blokom spôsobiť riziko požiaru.
24. Používajte prístroj len so špeciálne určenými batériovými blokmi. Použitie iných batériových blokov môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.
25. Keď sa batériový blok nepoužíva, udržiavajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi dvoma pólmi. Skratovaním pólov batérie môže dôjsť k popáleninám alebo požiaru.
26. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z batérie unikať kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, vypláchnite postihnuté miesto vodou. Ak kvapalina príde do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystreknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
27. Nepoužívajte batériový blok ani prístroj, ktorý je poškodený alebo upravený. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo riziku

zranenia.

28. Nevystavujte batériový blok ani prístroj ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130°C/266°F môže spôsobiť výbuch.
29. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte tento prístroj mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
30. Servisné práce nechajte vykonať kvalifikovanou opravárenskou osobou s použitím iba identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť výrobku zostane zachovaná.
31. Neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj, okrem prípadov uvedených v pokynoch na použitie a údržbu.
32. Nabíjanie, používanie a skladovanie tohto prístroja by malo prebiehať v teplotnom rozsahu miestnosti 5-40°C / 41-104°F.
33. Umiestnite káble iných spotrebičov mimo oblasti, ktorá sa bude čistiť. Nedovoľte, aby prístroj pracoval v priestore, kde je ponechané dieťa alebo kojenec bez dozoru alebo tam, kde niekto leží na podlahe. Neprevádzkujte prístroj v oblasti, kde sú na podlahe zapálené sviečky alebo krehké predmety. Neprevádzkujte prístroj v miestnosti, kde sú na nábytku zapálené sviečky, do ktorých by sa prístroj mohol náhodne naraziť. Nedovoľte deťom sedieť na prístroji. Nepoužívajte prístroj na mokrom povrchu. Buďte si vedomí potenciálneho rizika zakopnutia v oblasti, kde sa prevádzkuje automatický čistič podláh.
34. (Pre US/CA) INŠTRUKCIE K UZEMNENIU

    Tento prístroj musí byť uzemnený. Ak by došlo k jeho poruche alebo závade, uzemnenie poskytuje cestu s najmenším odporom pre elektrický prúd a znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento prístroj je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť vložená do vhodnej zásuvky, ktorá je riadne inštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami. VAROVANIE: Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je zásuvka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. Nemodifikujte zástrčku dodanú s prístrojom, ak nezapadá do zásuvky. Nechajte si nainštalovať vhodnú zásuvku kvalifikovaným elektrikárom. Tento prístroj by mal byť používaný na menovitom obvode 120 V a má uzemňovaciu zástrčku podľa obrázka nižšie. Uistite sa, že prístroj je pripojený do zásuvky zodpovedajúcej zástrčke. S týmto prístrojom sa nesmie používať žiadny adaptér.

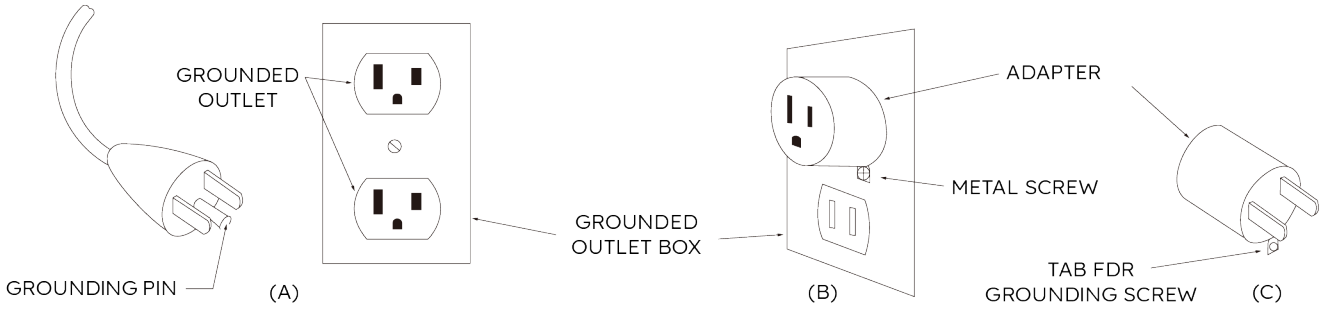

35. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania tohto prístroja. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si s týmto prístrojom nebudú hrať.
36. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo sú pod dohľadom pri bezpečnom používaní tohto prístroja a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa s týmto prístrojom nesmú hrať. Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
37. (Voliteľné) Používajte len nové sady hadíc dodané s prístrojom a staré by sa nemali znovu používať. Maximálny vstupný tlak vody je 0.4 Mpa, a minimálny vstupný tlak vody je 0.1 Mpa.
38. Tento prístroj sa smie používať iba so stanicou na nabíjanie dodanou s týmto prístrojom. UPOZORNENIE: Na účely nabíjania batérie používajte výlučne nabíjaciu stanicu T210T dodanú s týmto prístrojom.
39. Nepoužívajte nenabíjateľné batérie. Nahraďte ich iba batériou modelu: T291T-1A.
40. Pred odstránením batérie vypnite tento prístroj. Na odstránenie batérie najprv odskrutkujte skrutky na spodnej strane, potom odstráňte zadný kryt. Odpojte konektor batérie, aby ste batériu odstránili. Konektor batérie pasuje len jedným spôsobom. Ak sa konektor pri pripájaní nezmestí, otočte ho. Použitú batériu vložte do uzatvárateľného plastového vrecka a zlikvidujte ju bezpečne podľa miestnych predpisov o ochrane životného prostredia.

    UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku náhodného resetovania tepelnej poistky, tento prístroj nesmie byť napájaný cez externé prepínacie zariadenie, ako je časovač, ani pripojený do obvodu, ktorý distribútor elektriny pravidelne zapína a vypína.
41. Po použití a pred čistením alebo vykonávaním údržby tohto prístroja vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
42. Môže vzniknúť nebezpečenstvo, ak tento prístroj prejde cez napájací kábel.
43. Médiom používaným pri ozónovej dezinfekcii je 100% voda z vodovodu. Látky vytvorené počas ozónovej dezinfekcie sú ozón a vodík v bezpečnej dávke a ozón sa rozloží na kyslík približne za pol hodiny.
44. Nabíjacia stanica je určená iba na použitie s touto jednotkou T210T. Nepoužívajte nabíjaciu stanicu s inými jednotkami ani nenabíjajte jednorazové batérie.
45. : Iba na domáce a vnútorné použitie.
46. Nepoužívajte tento prístroj na koberce s vysokým vlasom ani na výrobky zo zvieracej kože.
47. Používajte iba čistič podláh určený spoločnosťou eufy. Nezodpovedáme za akékoľvek škody a zranenia spôsobené neoprávnenými čističmi podláh.
48. Spôsob vstupu dorežimu pohotovosti: Pri nabíjaní rýchlo stlačte červené resetovacie tlačidlo na robote trikrát. Keď sa obrazovka nabíjacej stanice zhasne, znamená to, že zariadenie prešlo do režimu nízkej spotreby energie.
49. **Varovanie:** Očné poškodenie môže vzniknúť pri priamom pohľade na svetlo vyžarované lampou v tomto prístroji. Lampy v týchto produktoch smú byť vymieňané len kvalifikovaným servisným personálom.
50. **Varovanie:** Tento prístroj je vybavený bezpečnostným zámkom (interlock) na zníženie rizika nadmerného ultrafialového žiarenia. Neobchádzajte jeho funkciu ani sa ho nepokúšajte sami servisovať.
51. **Varovanie:** Tento prístroj obsahuje UV emitor. Nezírajte priamo do svetelného zdroja.

## ULOŽTE SI TIETO POKYNY

## Upozornenie



**Tento symbol na zariadení alebo na jeho obale označuje:**

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako nestriedený komunálny odpad; použite samostatné zberné miesta. Kontaktujte miestne orgány pre informácie o dostupných systémoch zberu. Ak sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach alebo na smetiskách, nebezpečné látky môžu preniknúť do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca, čo poškodí Vaše zdravie a pohodu. Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zákonne povinný prevziať Váš starý spotrebič na likvidáciu bez poplatku.

## Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadanú prevádzku.

**Varovanie:** Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

**Poznámka:** Tento prístroj bol testovaný a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiového vysielania. Nie je však zaručené, že pri určitej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: (1) Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. (2) Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. (3) Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV pomoc.

Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a antény použité pre tento vysielač musia byť nainštalované tak, aby poskytovali odstup aspoň 20 cm od všetkých osôb a nesmú byť umiestnené súbežne ani prevádzkované spoločne s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Nasledujúci dovozca je zodpovednou stranou (len pre záležitosti FCC).

Názov spoločnosti: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresa: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefón: 1-800-988-7973

## Vyhlásenie o zhode ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielače/prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s bezlicenčnými RSS predpismi Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadanú prevádzku zariadenia.

Toto vybavenie musí byť nainštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a anténa(y) použité pre tento vysielač musia byť nainštalované tak, aby poskytovali odstup aspoň 20 cm od všetkých osôb a nesmú byť umiestnené spoločne alebo prevádzkované spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

## Vyhlásenie EÚ o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskej únie týkajúce sa rádiofrekvenčného rušenia. Týmto Anker Innovations Limited prehlasuje, že rádiové zariadenie typu T210T je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Frekvenčné pásmo: pásmo 2.4G (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

* Výstupný výkon Wi-Fi modulu je menší ako 20 dBm.

## Vyhlásenie o zhode pre GB

Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že typ produktu T210T je v súlade s Radio Equipment Regulations 2017 a The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre GB je dostupné na nasledujúcej webovej stránke:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Nasledujúci dovozca je zodpovednou osobou pre záležitosti EÚ a Spojeného kráľovstva.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Výrobca:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

## Vyhlásenie UK PSTI

Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pre vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

## Austrálske vyhlásenie o bezpečnosti inteligentného zariadenia

Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Pre vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

## Upozornenie na ochranné známky

- Amazon, Echo, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.
- Apple a logo spoločnosti Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a v ďalších krajinách. App Store je služobná značka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- Google Play a jeho logo sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Google Home je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

## Informácie o bezpečnosti lasera

Snímač lasera v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa, prosím, vyhnite priamemu pohľadu do neho.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ VÝROBOK EN 50689:2021