1. O vašem Omni S2 Pro

1.1 Kaj je v paketu

1.2 Pregled

1.3 Gumbi za upravljanje

2. Priprava vašega Omni S2 Pro

2.1 Namestite osnovno postajo

2.2 Napolnite RoboVac

2.3 Prenesite aplikacijo

2.4 Ponastavite Wi-Fi povezavo

3. Uporaba vašega Omni S2 Pro

3.1 Pomembni nasveti pred uporabo

3.2 Mapiranje

3.3 Nastavite prepovedano območje

3.4 Načrtovano čiščenje

3.5 Izberite način čiščenja

4. Uporaba sistema za brisanje

5. Uporaba RoboVac z napravami, združljivimi z Matter, Alexa, Siri ali Google Assistant

6. Vklop / izklop otroške varnostne ključavnice

7. Čiščenje in vzdrževanje

7.1 Očistite posodo za prah

7.2 Zamenjajte valjni mop

7.3 Očistite valjčno krtačo

7.4 Očistite senzorje, kamere in kontaktne zatiče za polnjenje

7.5 Zamenjajte vrečko za prah

7.6 Očistite pladenj filtra

7.7 Očistite posodo za umazano vodo

8. Odpravljanje težav

9. Tehnične specifikacije

10. Podpora strankam


11. Druge informacije

Navodila za konfiguracijo omrežja

Pomembna varnostna navodila

1. O vašem Omni S2 Pro


1.1 Kaj je v paketu

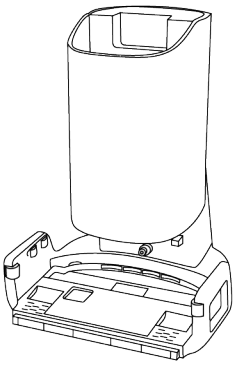


Bazna postaja




Posoda za čisto vodo




Snemljiva podlaga

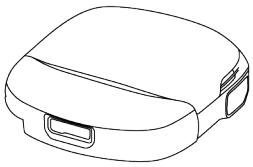

Robotski sesalec (RoboVac)

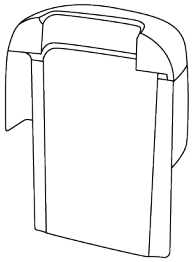

Posoda za umazano vodo

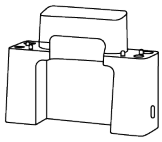

LCD-zaslon



Čistilec tal



Vložek dišave




Hitri začetni vodnik



Varnostni list



Napajalni kabel




(Bonus)

Vrečka za prah

1.2 Pregled

1.2.1 RoboVac

Spredaj

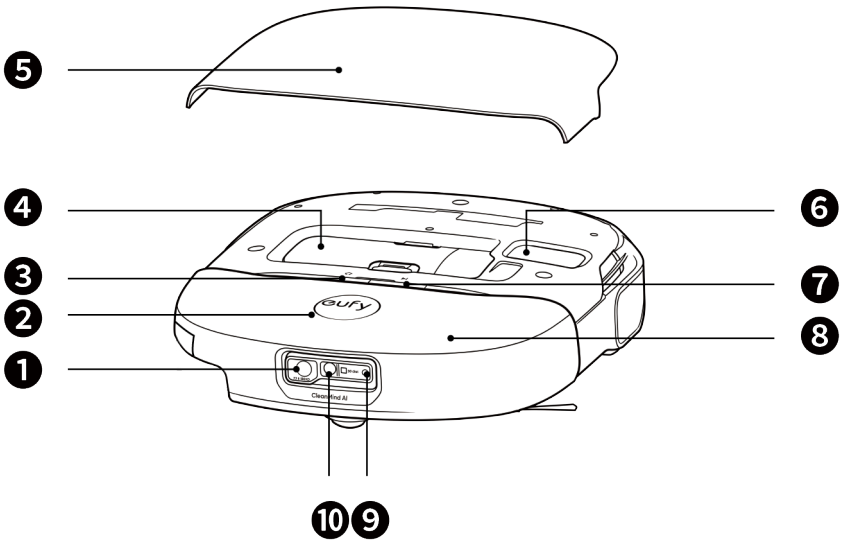

① RGB-kamera

② Obročni indikator

③ Gumb za polnjenje

- Kratek pritisk: začasno ustavi čiščenje.
- Kratek pritisk znova: RoboVac se vrne na bazno postajo.

④ Posoda za prah

⑤ Magnetni pokrov


⑥ Pokrov vložka za dišavo

⑦ Gumb Start/Začasno ustavi

- Kratek pritisk: zaženi/začasno ustavi čiščenje.
- Dolgi pritisk (3 s): izklop.
- Dolgi pritisk (15 s): prisilni izklop.

⑧ Odbojnik

Zadaj

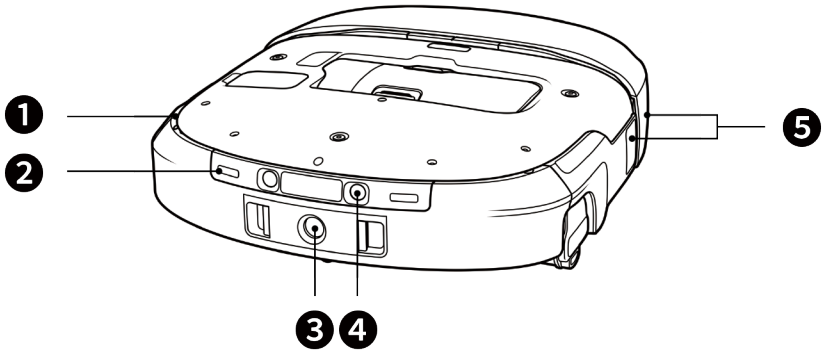

① Izpuh zraka


② Kontaktni pini za polnjenje (×2)

③ Priključek za odvod umazane vode

④ Priključek za dolivanje vode

⑤ Senzor stene

Posoda za prah

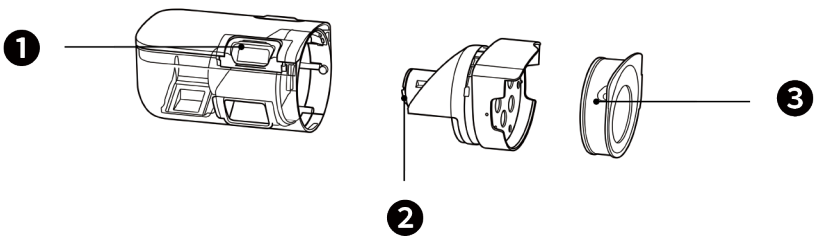


① Ročaj posode za prah

② Kovinski filter

③ Visoko zmogljiv filter


Spodaj

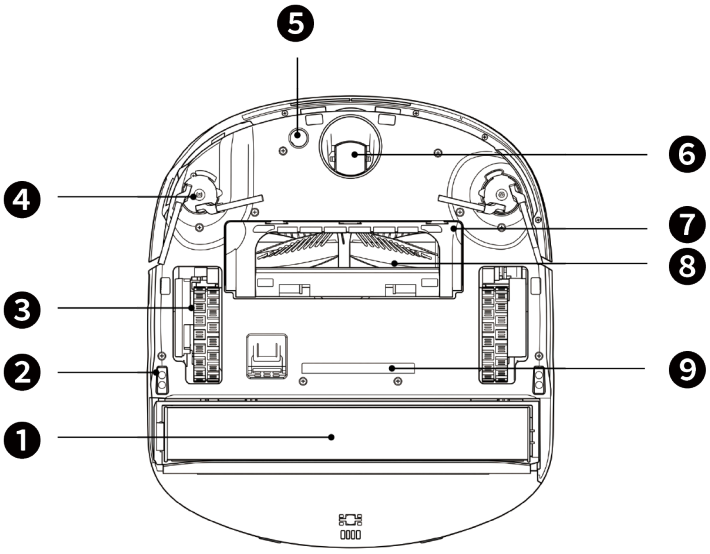

① Valjčni mop
② Senzorji padca (x6)
③ Kolesi (x2)
④ Bočni ščetki (x2)
⑤ Senzor za zaznavanje preprog
⑥ Vrteče kolo
⑦ Zaščita ščetke
⑧ DuoSpiral™ valjčne ščetke
⑨ UV-C LED

1.2.2 Osnovna postaja


Spredaj

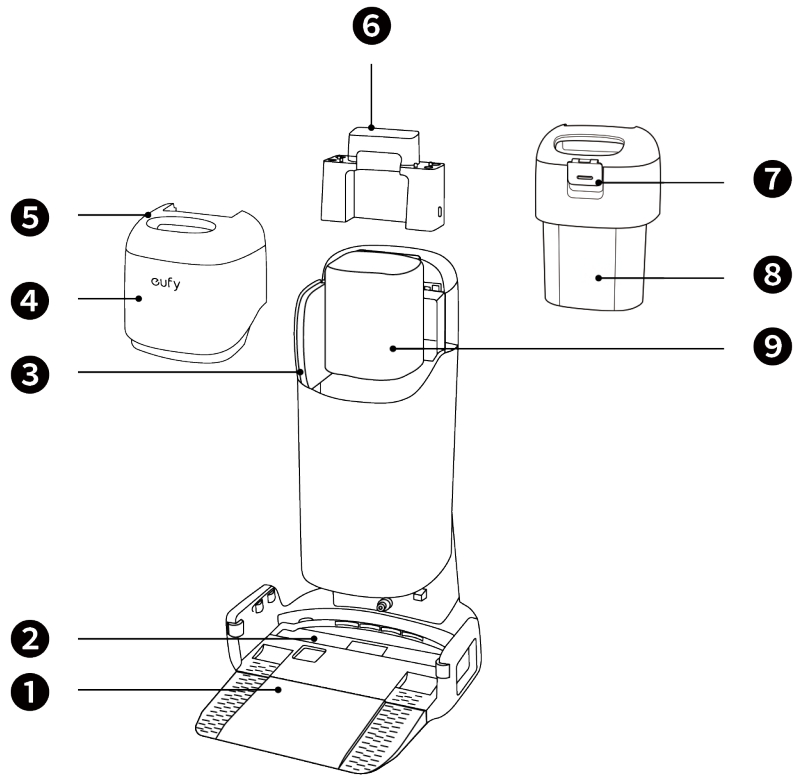

① Snemljiva podlaga
② Pladenj filtra
③ Drsno stikalo
- Drsno premaknite za odpiranje pokrova vrečke za prah.

④ Posoda za čisto vodo
⑤ Pokrov posode za čisto vodo
⑥ LCD-zaslon
⑦ Gumb za sprostitev posode za umazano vodo
- Povlecite za odpiranje pokrova posode za umazano vodo.



Zadaj

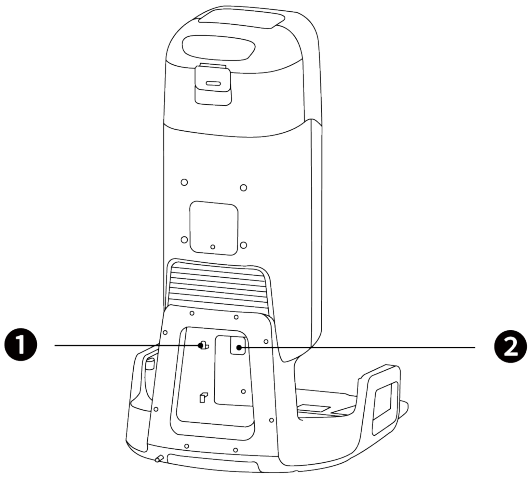

① Reža za navijanje kabla

② Napajalna vtičnica

1.3 Gumbi za upravljanje

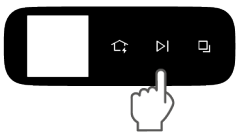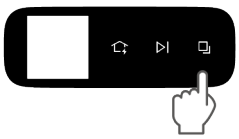
RoboVac		• Kratko pritisnite: začasno ustavite čiščenje • Kratko pritisnite znova: pošljite RoboVac nazaj na osnovno postajo
		• Kratko pritisnite: začnite / začasno ustavite čiščenje • Dolg pritisk (3s): izklopite • Dolg pritisk (15s): izvedite prisilni izklop
		• Dolg hkraten pritisk (3s): ponastavite Wi-Fi povezavo • Dolg hkraten pritisk (10s): ponastavite na tovarniške nastavitve
Osnovna postaja		Kratko pritisnite: pošljite RoboVac nazaj na osnovno postajo
		Kratko pritisnite: • Zaženite čiščenje, ko je RoboVac v mirovanju ali med sušenjem • Začasno ustavite/nadaljujte čiščenje med izvajanjem naloge • Nadaljujte trenutno nalogo med zbiranjem prahu ali pranjem krp
		Kratko pritisnite: preklopite med načinom samo sesanja in načinom sesanja/brisanja

2. Priprava vašega Omni S2 Pro

2.1 Namestite postajo Base Station


1. Odlepite nalepko in namestite odstranljivo podnožje tako, da močno pritisnete na obeh straneh.

RoboVac se morda ne bo mogel vrniti na postajo Base Station, če odstranljivo podnožje ni pravilno nameščeno.

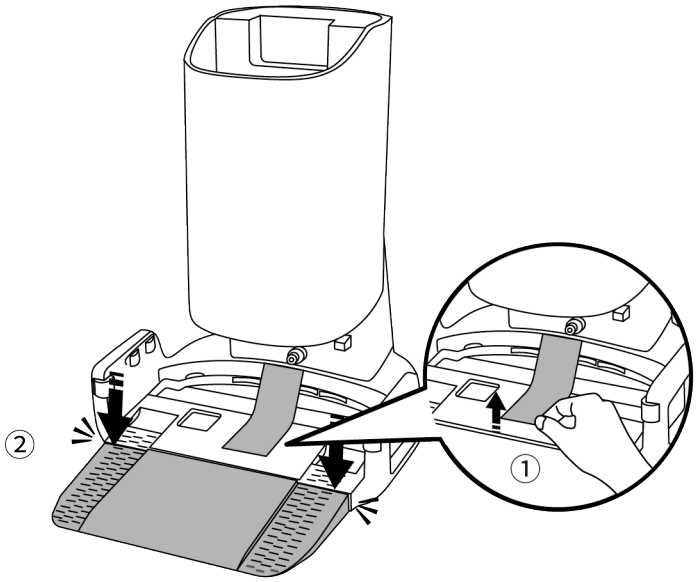


2. Postavite postajo Base Station na mesto z močnim Wi-Fi signalom, kjer jo RoboVac zlahka doseže. Zagotovite vsaj 1,5 m (4,9 ft) prostora spredaj in 0,5 m (1,6 ft) obeh straneh na trdni, odprti talni površini. Priporočamo, da jo postavite ob steno na trdno, ravno podlago.

- Ne postavljajte postaje Base Station na stopnišča, hodnike ali druga območja brez zadostnega prostora okoli. RoboVac lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali okvaro.
- Priporočena razdalja na ilustraciji je predlagana vrednost, ki temelji na testiranju, da se zagotovi optimalno delovanje RoboVac , se vrne na postajo za polnjenje in učinkovito očisti označeno območje. Po potrebi lahko razdaljo prilagodite glede na dejansko delovno okolje RoboVac.

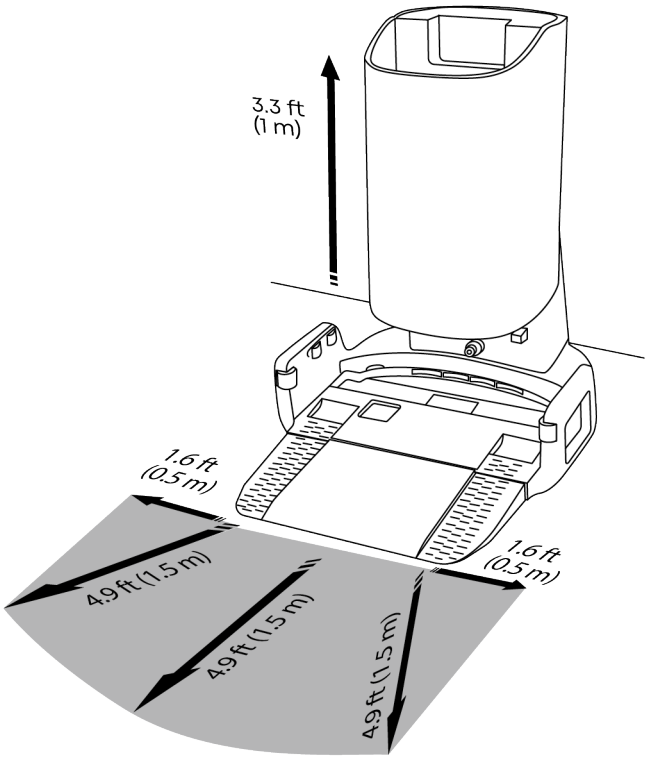


3. Povežite kabel za napajanje s postajo Base Station in vtičnico v steni.

Vedno imejte postajo Base Station priključeno, da zagotovite uspešno povezavo med RoboVac in postajo Base Station; sicer se RoboVac ne bo samodejno vrnil nanjo.

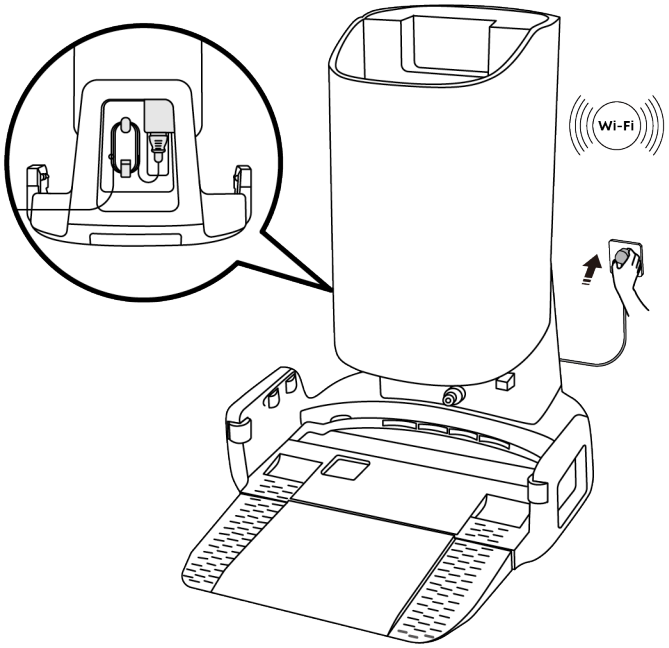


4. Odstranite nalepko na priključku PIN. Nato namestite LCD-zaslon in ga močno pritisnite navzdol. Ko je nameščen, se bo na zaslonu prikazala animacija.

Pred namestitvijo LCD-zaslona poskrbite, da je območje za priklop med postajo Base Station in LCD-zaslonom suho in brez vodnih madežev.

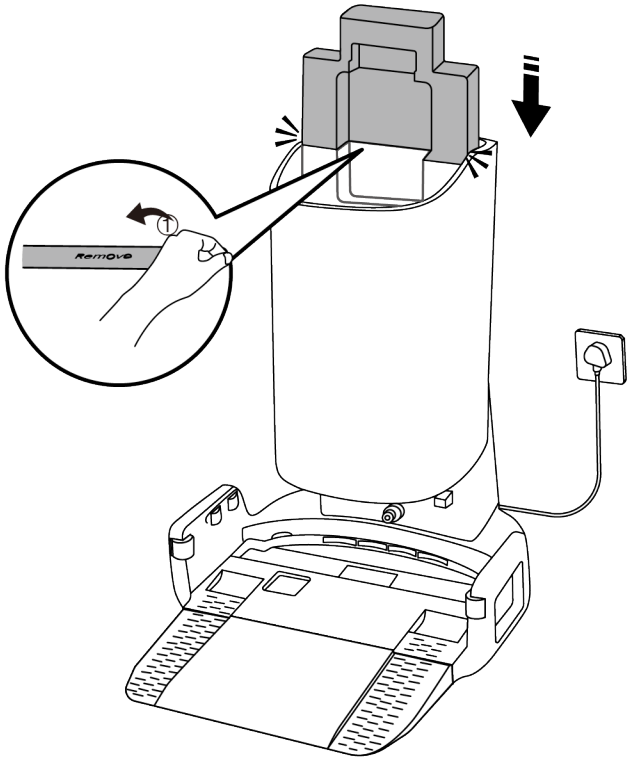


5. Odlepite pečat s odprtine in dna čistilca tal, nato vstavite steklenico v režo čistilca. Prepričajte se, da je čistilec tal varno nameščen.

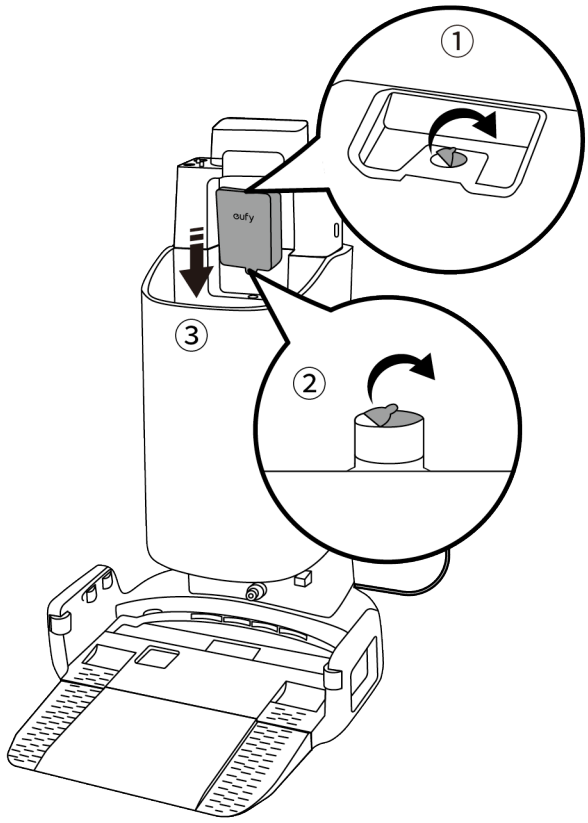


6. Namestite posodo za umazano vodo na postajo Base Station.

Pred namestitvijo posode za umazano vodo se prepričajte, da je pokrov posode za umazano vodo pravilno zaprt in da zaskočka klikne na svoje mesto.

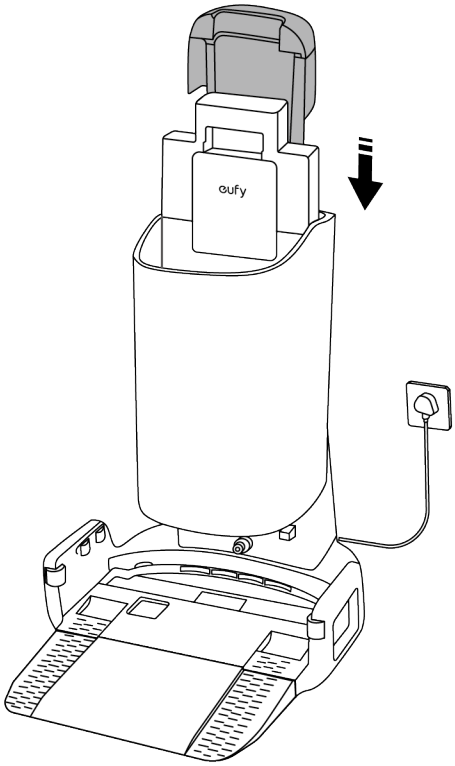


7. Dolijte čisto vodo v posodo za čisto vodo do oznake MAX. Nato zaprite pokrov posode za čisto vodo in namestite posodo za čisto vodo na postajo Base Station.

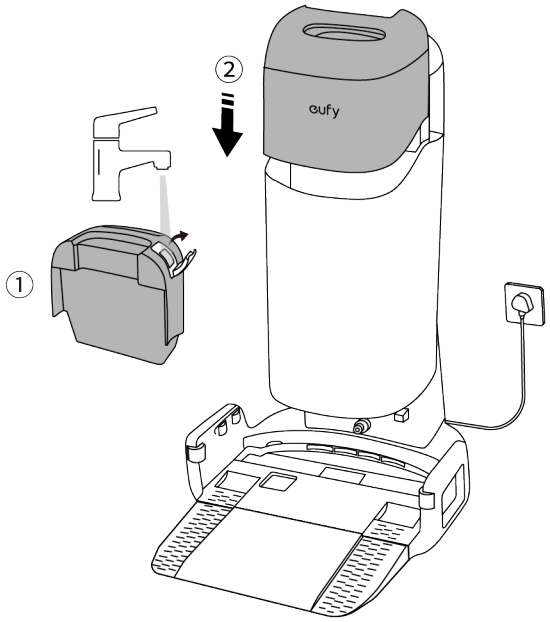


2.2 Polnite RoboVac


1. Odstranite penaste bloke iz RoboVac.

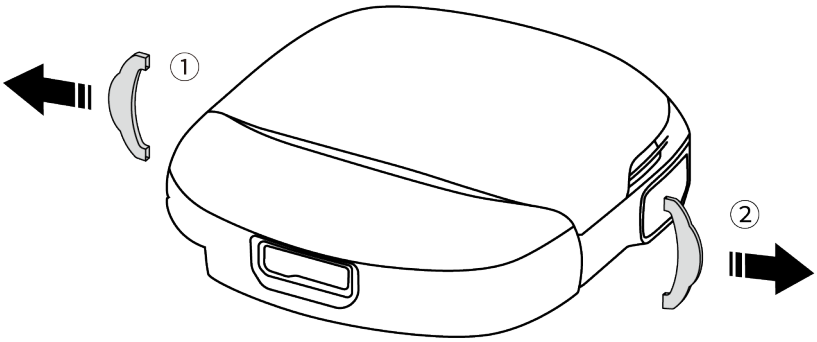

2. Odprite magnetni pokrov RoboVac in pokrov za polnilo dišave, nato vstavite polnilo dišave v režo v skladu z diagramom spodaj.

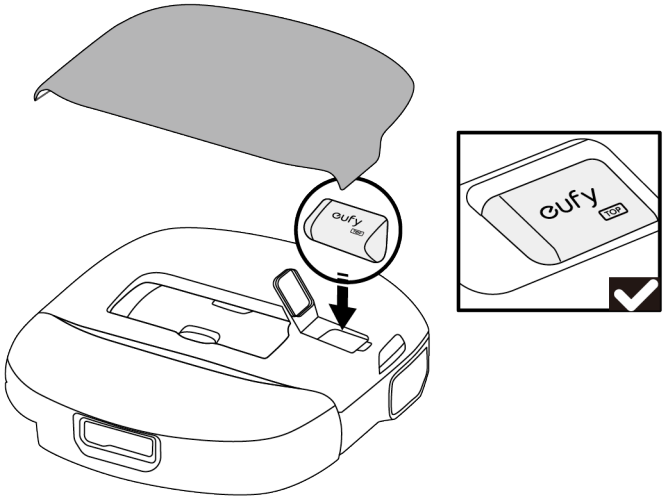

3. Pritrdite RoboVac na postajo Base Station. RoboVac se bo vklopil in začel samodejno polniti.

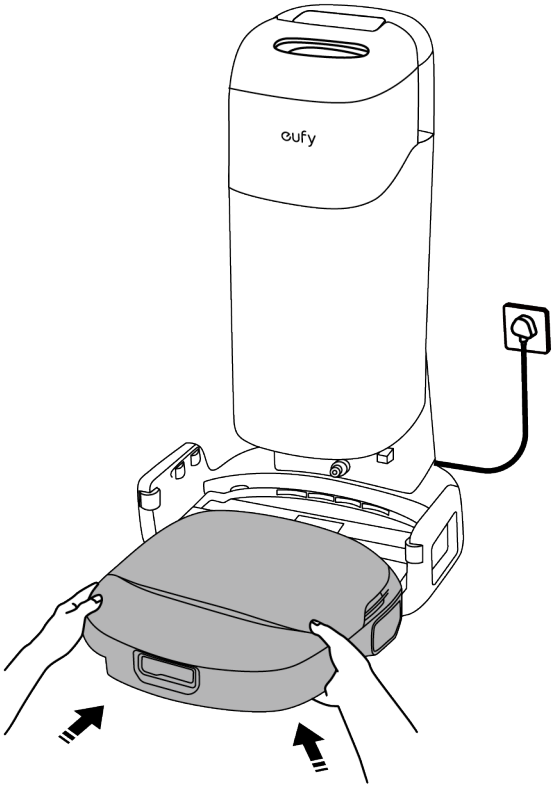


2.3 Prenesite aplikacijo

Za uporabo vseh razpoložljivih funkcij priporočamo, da prenesete aplikacijo.


Pred začetkom se prepričajte:

- Vaš pametni telefon uporablja iOS 13.0 ali novejši, ali Android 8.0 ali novejši.
- Vaš Wi-Fi usmerjevalnik oddaja signal 2.4 GHz.

1. Prenesite aplikacijo iz App Store (na napravah iOS) ali Google Play (na napravah Android).
2. Odprite aplikacijo. Ustvarite nov račun ali se prijavite v svoj Anker eufy račun.

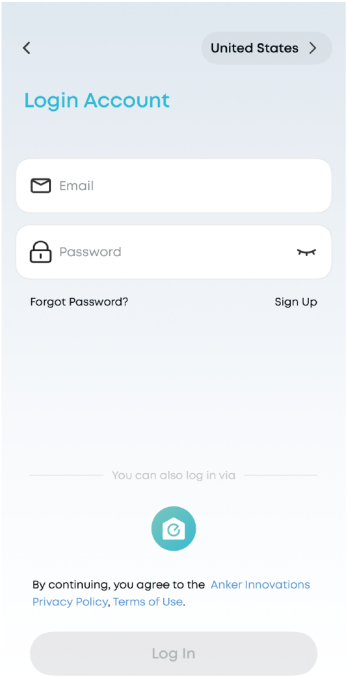

3. Tapnite [+] ikono > **Dodaj napravo** > **Čiščenje** > **Robot Vacuum-S serija** > **S2 Pro**.

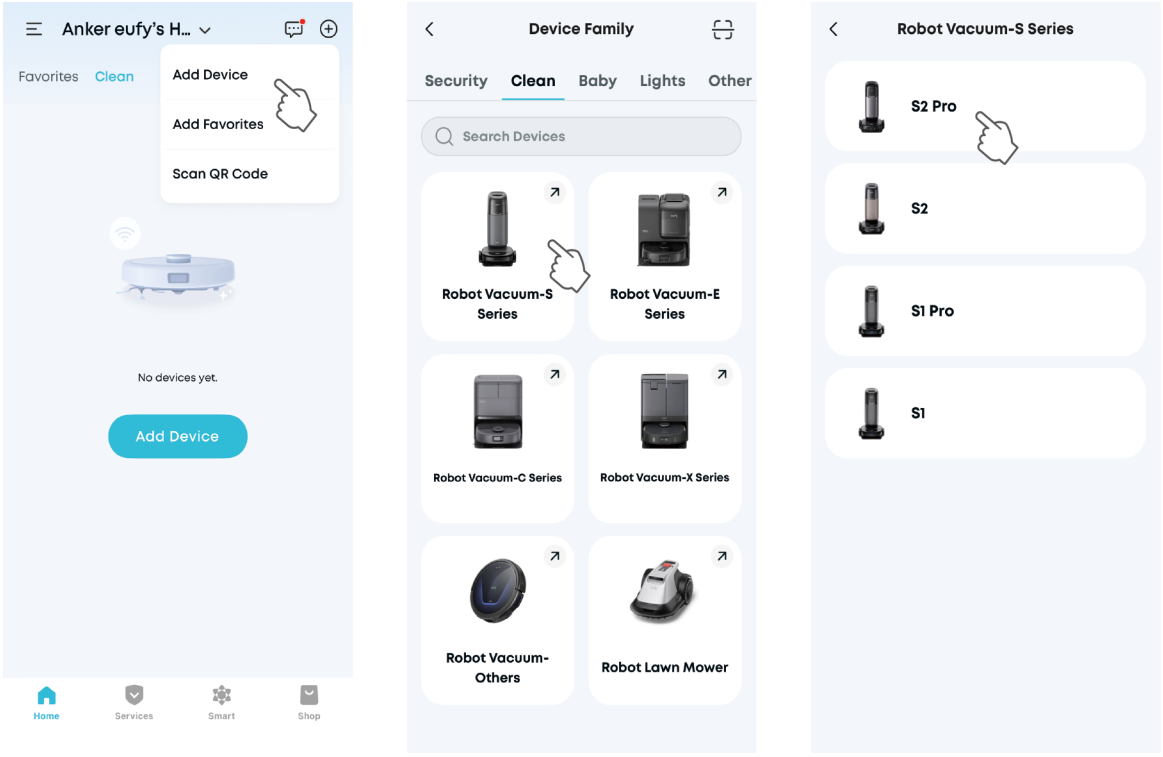


4. Sledite navodilom v aplikaciji za nastavitev Wi-Fi povezave.

2.4 Ponastavitev Wi-Fi povezave

Če naletite na težave pri povezovanju RoboVac z aplikacijo, poskusite ponastaviti Wi-Fi povezavo.

Pritisnite in držite hkrati gumb za polnjenje in gumb za zagon / pavzo 3 sekunde, dokler ne slišite glasovnega sporočila.

LED indikator na RoboVacu bo hitro utripal belo. Nato lahko znova sledite navodilom v aplikaciji za nastavitev Wi-Fi povezave.

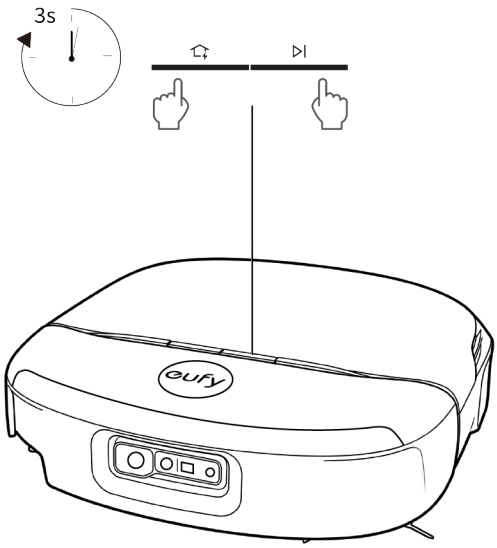

3. Uporaba vašega Omni S2 Pro

Vse slike uporabniškega vmesnika v tem razdelku so zgolj informativne in se lahko spremenijo zaradi posodobitev programske opreme. Za najbolj natančne informacije se sklicujte na dejanski vmesnik v aplikaciji.

3.1 Pomembni nasveti pred uporabo

A. Odstranite napajalne kable in majhne predmete s tal, ki bi lahko zapletli RoboVac.

B. Pred kartiranjem močno priporočamo postavitev fizičnih pregrad pred kamini in na določenih območjih (npr. pri stopnišču), kamor bi vstop RoboVacu lahko povzročil poškodbe. Za prihodnjo uporabo

nastavite prepovedana območja ali virtualne meje preko Anker eufy aplikacije.

C. Izogibajte se sesanju velikih količin vode, saj lahko to poškoduje napravo.

D. Ne uporabljajte RoboVac na tleh z zastojno vodo, na vlažnih območjih, kot so kopalnice ali pralnice, ali na tleh, ki so bila močno poplavljena. RoboVac je zasnovan zgolj za redno vlažno brisanje trdih tal; dolgotrajna izpostavljenost pretirani vlagi lahko poškoduje napravo.

E. Ne potapljajte RoboVac ali postaje v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Ne izpirajte glavnega telesa RoboVac ali postaje pod tekočo vodo. Le snemljive dele, navedene v poglavju 7, je mogoče prati. Vdor vode v notranje komponente lahko povzroči električno poškodbo in razveljavi garancijo.

F. RoboVac se lahko povzpne na predmete, ki so manj kot 35 mm (1.38 in) visoki. Po možnosti odstranite te predmete.

G. Senzorji proti padcu bodo v večini primerov preprečili, da bi se RoboVac prevrnil po stopnicah ali strmih prepadih. Senzorji so manj učinkoviti, če so umazani ali če se uporabljajo na preprogah / odsevnih tleh. Priporočamo, da redno obrišete senzorje in nastavite prepovedana območja, še posebej okoli stopnic ali na območjih, kjer bi RoboVac lahko padel.


3.2 Mapiranje


Ta funkcija je zasnovana tako, da pomaga vašemu RoboVacu učinkovito spoznati razporeditev vašega doma, s čimer zagotavlja temeljito in sistematično čiščenje. Z ustvarjanjem podrobnega tlorisa se lahko RoboVac natančno premika in čisti.


Za največjo učinkovitost in natančnost procesa mapiranja upoštevajte naslednje korake:

- **Odprite vsa vrata:** Zagotovite, da so vsa vrata v območju čiščenja odprta. To robotu omogoča dostop in brezhibno mapiranje vsake sobe.
- **Preprečite vstop v omejena območja:** Če obstajajo določene cone, v katere ne želite, da RoboVac vstopi, uporabite fizične ovire za zaporo teh območij. To lahko izboljša natančnost mapiranja in prepreči RoboVacu vstop v nezaželena območja. Ko je mapiranje končano, lahko odstranite fizične ovire in nastavite prepovedana območja, da preprečite RoboVacu vstop v ta območja.
- **Odstranite ovire:** Počistite predmete, kot so igrače, kabli, majhno pohištvo ali preproge s resami, ki bi lahko ovirali pot ali se zapletli v njegove krtače. To pomaga RoboVacu, da se prosto premika in mapira območje brez prekinitev.
- **Ne premikajte osnovne postaje:** Ko je tloris ustvarjen, se izogibajte premikanju osnovne postaje. RoboVac se zanaša na osnovno postajo kot referenčno točko za navigacijo in mapiranje. Njeno premikanje lahko moti natančnost tlorisa.

Za začetek procesa mapiranja tapnite kartico naprave in nato tapnite **Start** v aplikaciji.

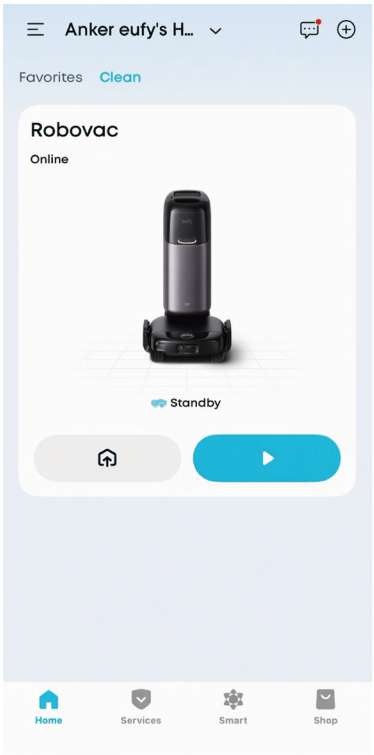

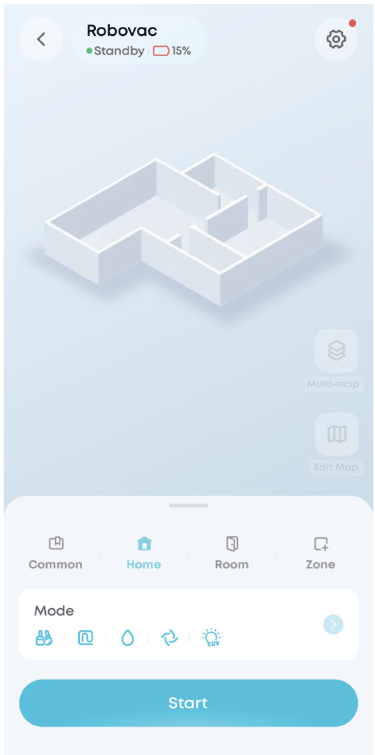


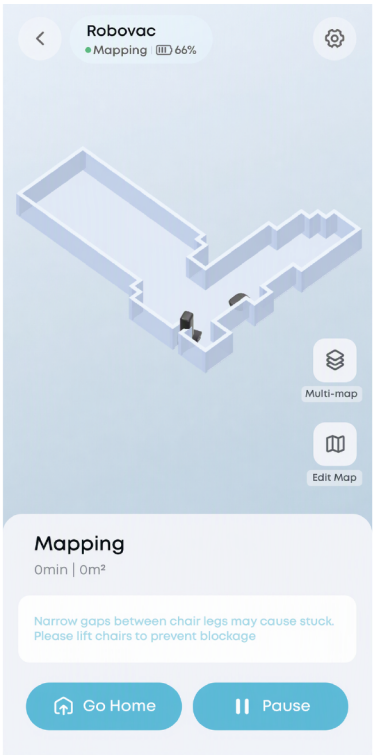

3.3 Nastavitev Prepovedanega območja

V aplikaciji Anker eufy tapnite **Uredi zemljevid** > **Prepovedana območja** > **Dodaj** za nastavitev “Prepovedana območja” kot prepovedanega območja, s čimer odpravite potrebo po fizičnih ovirah (vključno z omejevalnimi trakovi).


Ta funkcija je namenjena le delitvi območij čiščenja, ne pa izolaciji nevarnih območij.

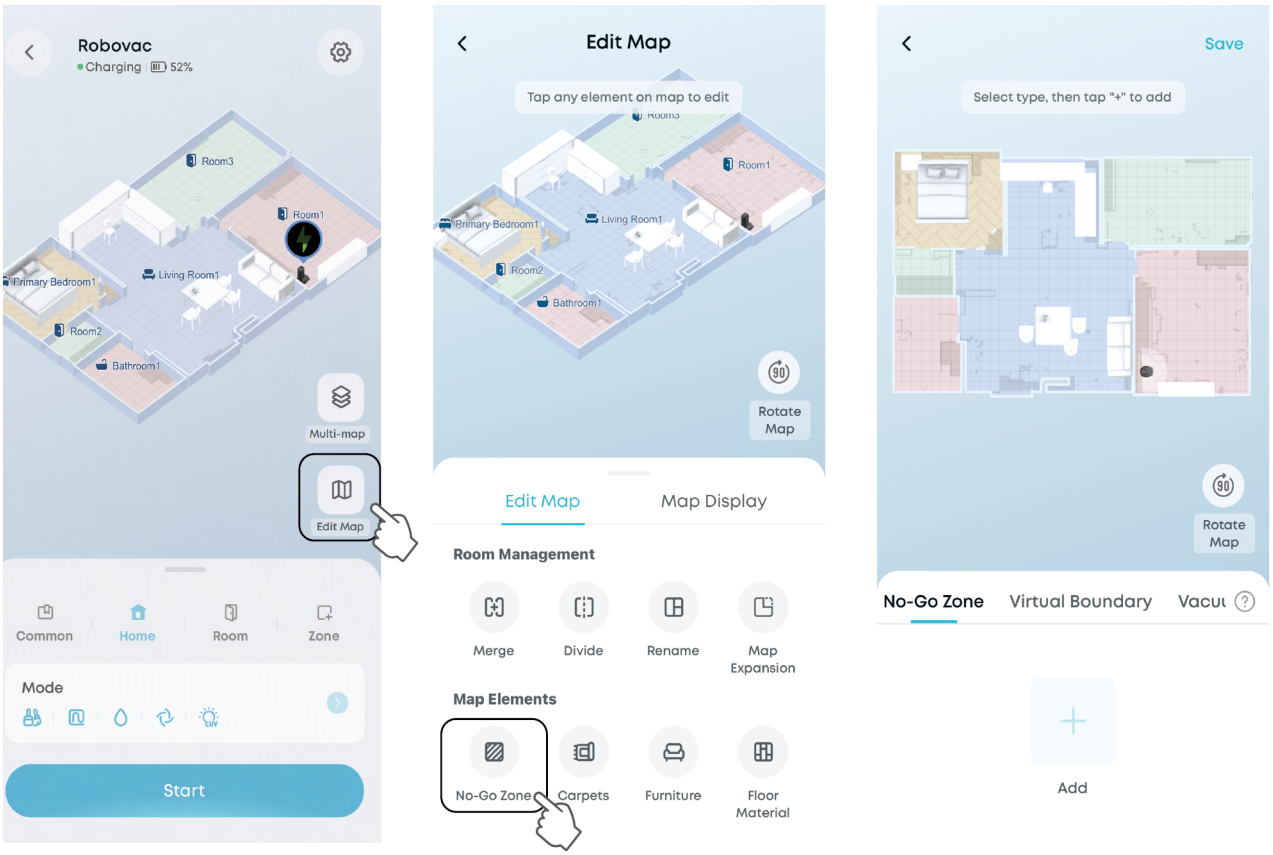

3.4 Načrtovano čiščenje

Tapnite ikono v zgornjem desnem kotu in izberite **Urniki**.

Na tej strani lahko načrtujete, da RoboVac začne s čiščenjem ob določenem času.

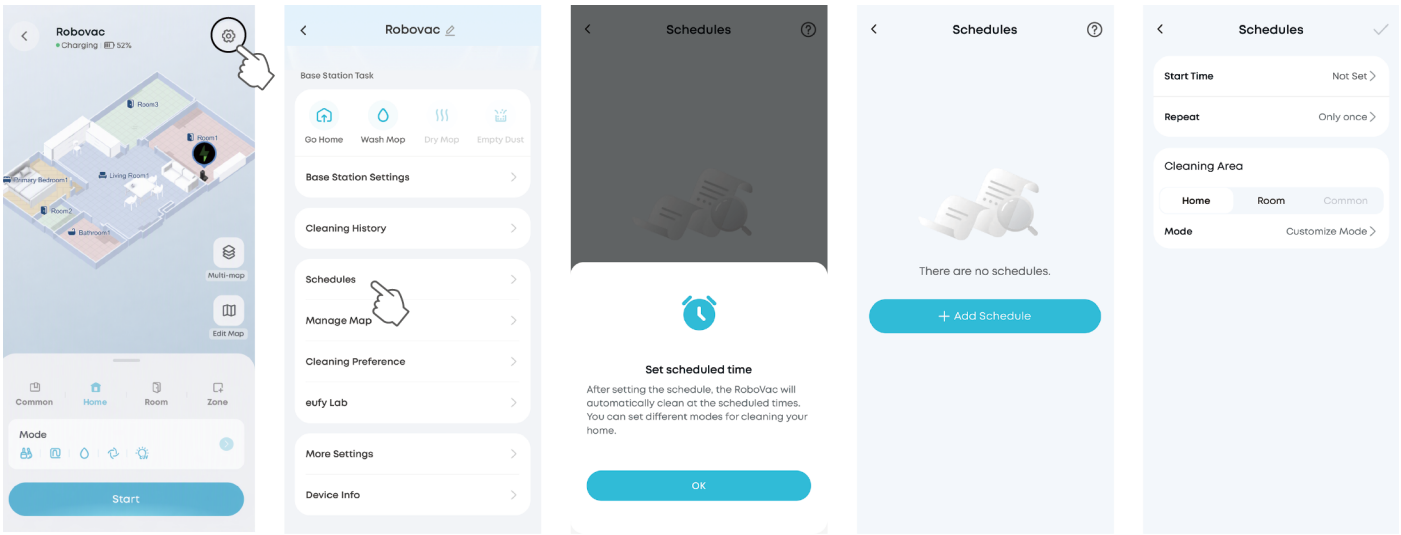

- Na aplikaciji Anker eufy lahko nastavite čas in prilagodite urnike čiščenja od nedelje do sobote. Ta funkcija je na voljo samo v aplikaciji.
- Med obdobjem Ne moti bo RoboVac ostal tih; samodejno zbiranje prahu in glasovna obvestila bodo onemogočeni.


3.5 Izbira načina čiščenja

Uporabite aplikacijo Anker eufy za začetek / pavzo čiščenja ali za izbiro načina čiščenja. V vsakem

načinu lahko dodatno prilagodite nastavitve, kot so intenzivnost čiščenja, raven vode in raven sesanja.

Lahko vklopite / izklopite **UV Cleaning** v aplikaciji. Ko je vklopljeno, indikatorni obroč na RoboVacu postane vijoličen, UV-svetloba pa deluje med čiščenjem, da pomaga zmanjšati pogoste bakterije na tleh.


- Omni S2 Pro omogoča neprekinjeno nastavljanje nivoja vode od 3% do 100% v aplikaciji Anker eufy.
- Ne dotikajte se UV-modula, ne segajte pod robota in ne glejte neposredno v UV-svetlobo, medtem ko je vklopljena; UV-svetloba se samodejno izklopi, ko robota dvignete.

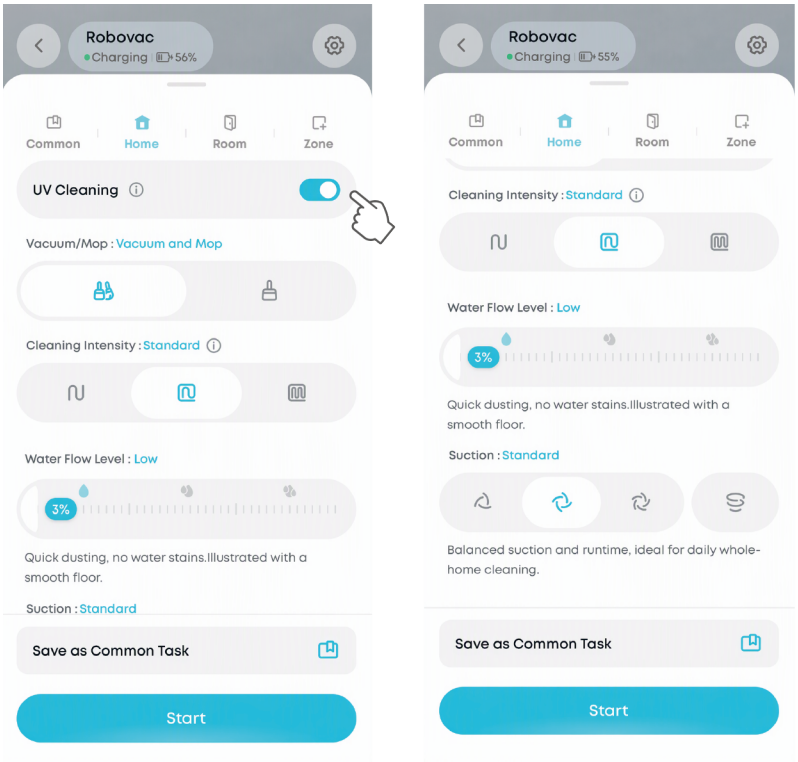

3.5.1 Domači način čiščenja

Tapnite **Start** v aplikaciji Anker eufy, da omogočite domači način čiščenja.

Po zagonu se RoboVac premakne s Base Station in samodejno določi pot čiščenja. Ko je čiščenje končano, se RoboVac samodejno vrne na Base Station.

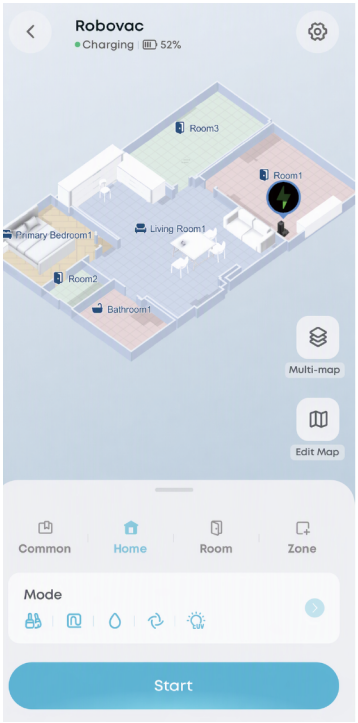


3.5.2 Način čiščenja po prostorih

V tem načinu je vaš dom v aplikaciji Anker eufy samodejno razdeljen na več prostorov.

Lahko prilagodite nastavitve prostorov in izberete, katere prostore naj RoboVac očisti. RoboVac bo očistil le izbrane prostore in se po čiščenju vrnil na postajo.




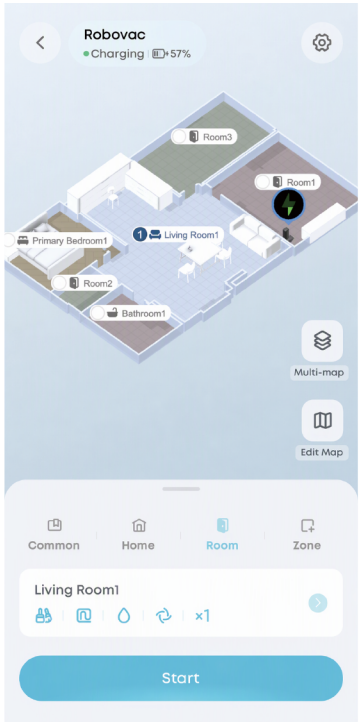

- Omogočite način čiščenja po prostorih le potem, ko je RoboVac ustvaril zemljevid.
- Priporočamo, da se RoboVac premakne s Base Station, preden začne čiščenje prostorov.


3.5.3 Način čiščenja območja

V tem načinu lahko v aplikaciji Anker eufy nastavite območje čiščenja in prilagodite njegovo velikost. RoboVac bo očistil samo izbrano območje.

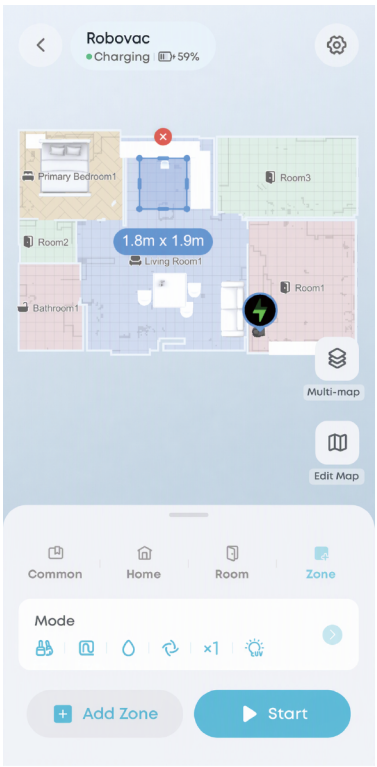

4. Uporaba sistema za brisanje

1. Začnite čiščenje. RoboVac bo samodejno sesal in brisal.
2. Da preprečite razvoj neprijetnih vonjav v valju za brisanje, po vsakem brisanju aktivirajte funkcijo sušenja. Zelo priporočamo uporabo možnosti **Standard Drying** vsakič, da zagotovite optimalno delovanje sušenja in zmanjšate neprijetne vonjave.
3. Redno izpraznite in očistite posodo za umazano vodo, da preprečite plesnjenje ali neprijetne vonjave. Sledite spodnjemu diagramu za odpiranje in zapiranje posode za umazano vodo. Ko je pokrov varno zaprt, boste slišali "klik".

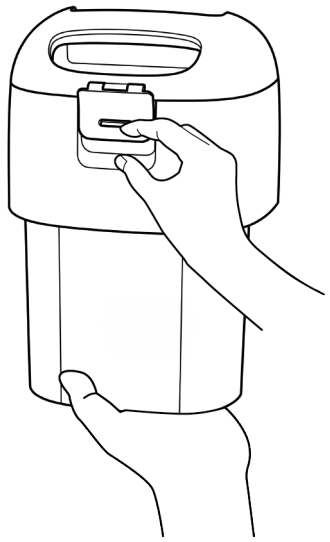

Za več navodil o čiščenju posode za umazano vodo se sklicujte na “**Čiščenje in vzdrževanje**” razdelek.

5. Uporaba RoboVac z napravami, združljivimi z Matter, Alexo, Siri ali Google Assistant

Ker je RoboVac združljiv z Matter, Alexo, Siri in Google Assistant, je čiščenje vsakega kotička vašega doma le glasovni ukaz stran.

Preden začnete, se prepričajte:

- RoboVac je priključen na Base Station, da je na voljo dovolj energije.
- RoboVac je povezan z aplikacijo Anker eufy.
- Če želite upravljati RoboVac s Siri, poskrbite, da imate iPhone ali iPad z novejšo različico iOS.

Za upravljanje RoboVac z Matter, Alexa, Siri ali Google Assistant:


1. Tapnite v zgornjem levem kotu glavnega vmesnika aplikacije, nato poiščite **Storitve tretjih oseb** v spustnem meniju.
2. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev.

6. Vklop / izklop otroške ključavnice

Če želite aktivirati otroško ključavnico v aplikaciji Anker eufy, tapnite ikono v zgornjem desnem kotu, nato izberite **Več nastavitev** > **otroška ključavnica**.

Ko je otroška ključavnica omogočena, bodo vse tipke zaklenjene, da preprečite, da bi otroci napravo poškodovali ali se po nesreči poškodovali.

Omrežna konfiguracija in tovarniška ponastavitev nista prizadeti zaradi otroške ključavnice.

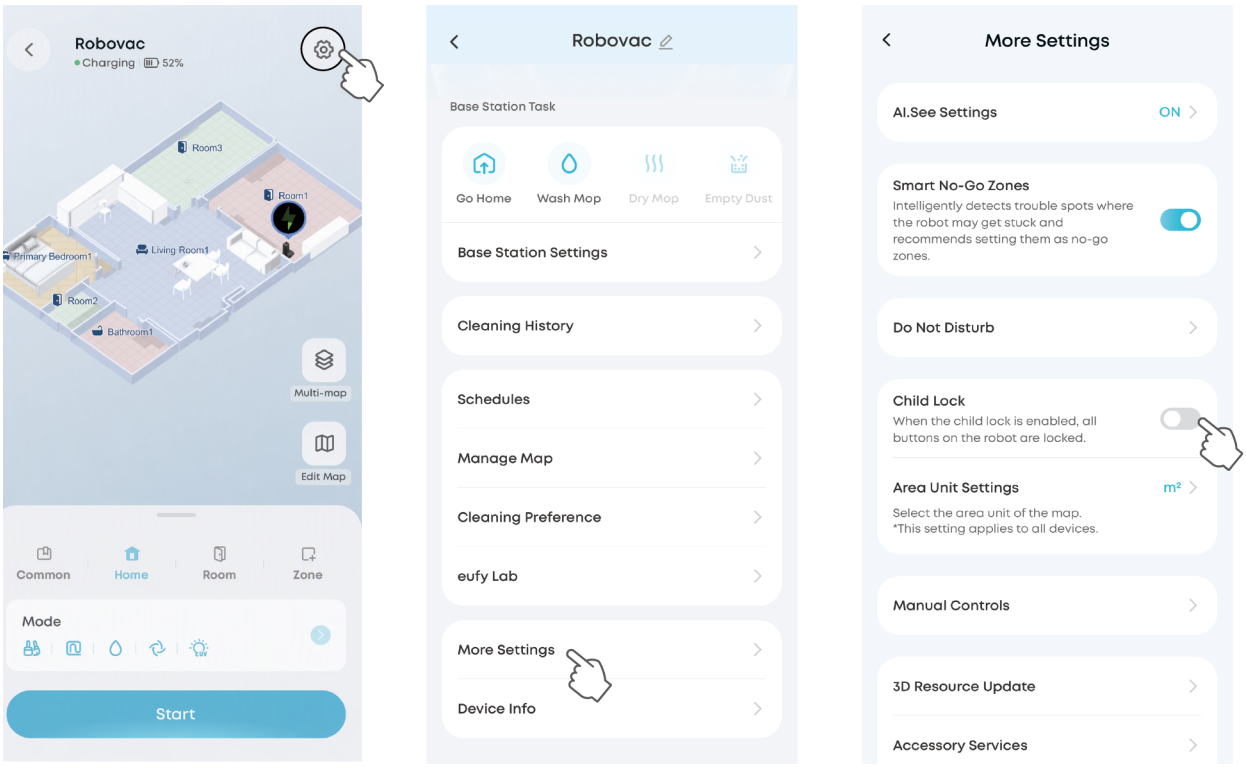

7. Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite napravo in odklopite napajalni adapter. Vse drugo vzdrževanje naj opravi pooblaščeni servisni predstavnik.

Za optimalno delovanje sledite spodnjim navodilom za redno čiščenje in vzdrževanje Omni S2 Pro. Pogostost čiščenja in zamenjave bo odvisna od vaših navad uporabe.

Ne pršite ali polivajte vode, čistilnih sredstev ali kakršnekoli tekočine po RoboVac, Base Station, napajalnem kablu ali kontaktih za polnjenje. Za brisanje zunanjosti uporabite rahlo vlažno (skoraj suho) mehko krpo in zagotovite, da vlaga ne prodre v nobeno odprtino.

Priporočena pogostost čiščenja in zamenjave

Modul	Komponente	Pogostost čiščenja	Pogostost zamenjave
RoboVac	Posoda za umazano vodo	Vsakih 30 ur	-
	Valjčni mop	-	Vsakih 180 ur
	Valjčne krtače	Vsakih 60 ur	Vsakih 360 ur
	Visoko zmogljiv filter	Vsakih 180 ur	Vsakih 360 ur
	Stranske krtače	Vsakih 60 ur	Vsakih 180 ur
	Polnilo za dišavo	-	Vsakih 60 ur
	Senzorji	Vsakih 360 ur	-
	Majhen filter posode za umazano vodo robota	-	Vsakih 360 ur
	Vrtljivo kolo	Očistite ga glede na dejanske razmere	-
Postaja	Čistilec tal	-	Vsakih 90 ur
	Vrečka za prah	-	Zamenjajte po potrebi
	Pladenj filtra	Vsakih 30 ur	-
	Posoda za čisto vodo	Očistite jo glede na dejanske razmere	-
	Posoda za umazano vodo	Očistite jo glede na dejanske razmere	-

7.1 Očistite posodo za prah

❶ Odstranite magnetni pokrov in vzemite posodo za prah.


❷ Obrnite posodo za prah, da jo odprete.

❸ Izpraznite posodo za prah.

❹ Ločite kovinske in visoko zmogljive dele filtra ter jih skupaj s posodo za prah sperite. Pred naslednjo uporabo jih popolnoma posušite na zraku.

❺ Znova namestite filter.

❻ Vstavite posodo za prah in magnetni pokrov nazaj v RoboVac.

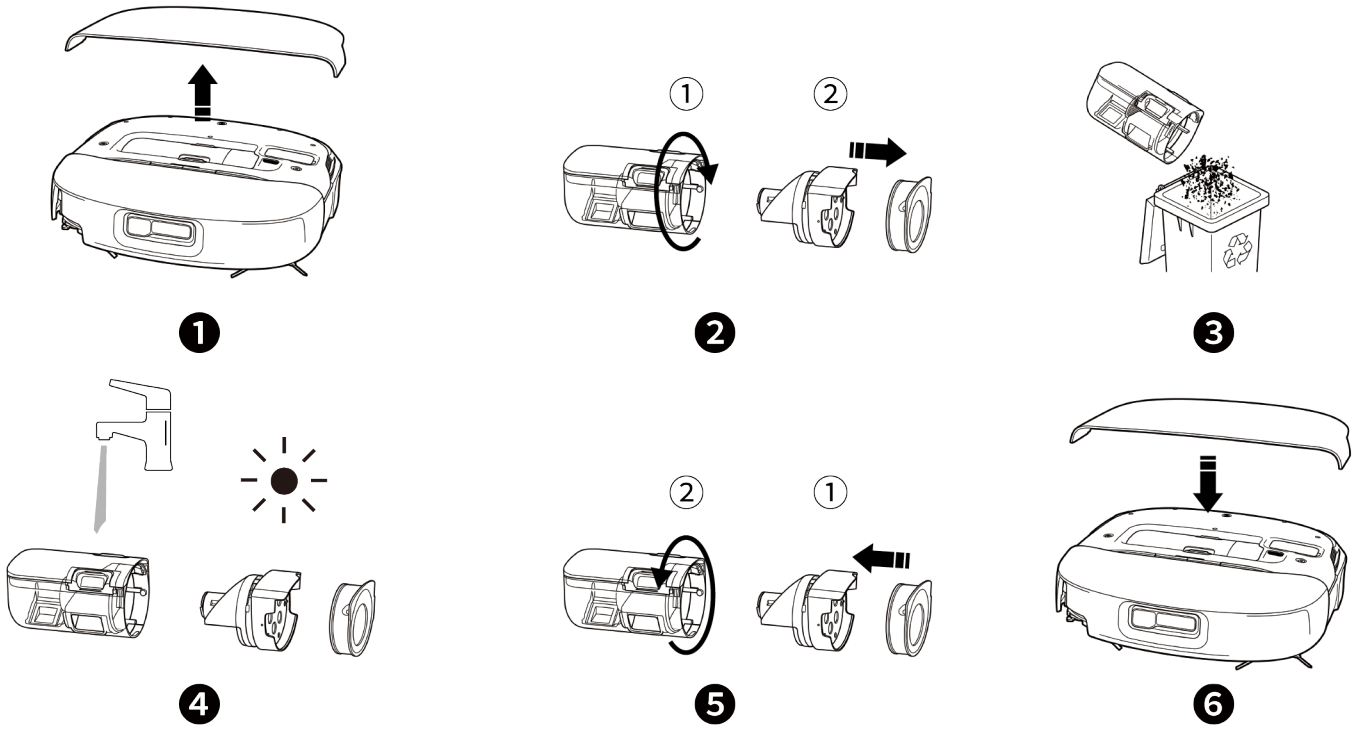

- Ne uporabljajte filtra, če ni popolnoma suh, saj lahko to vpliva na zmogljivost čiščenja.
- Pri čiščenju filtra ne uporabljajte krtače, vroče vode ali kakršnega koli detergenta.


7.2 Zamenjajte valjčni mop

❶ Odstranite magnetni pokrov in vzemite posodo za umazano vodo.

❷ Obrnite RoboVac, nato pritisnite rdeči gumb na strani valjčnega mopa, da ga sprostite.


❸ Odstranite valjčni mop in očistite ostanke iz valjčne komore ter iz strgala.

❹ Pritisnite nadomestni valjčni mop navzdol, dokler ne slišite "klik".

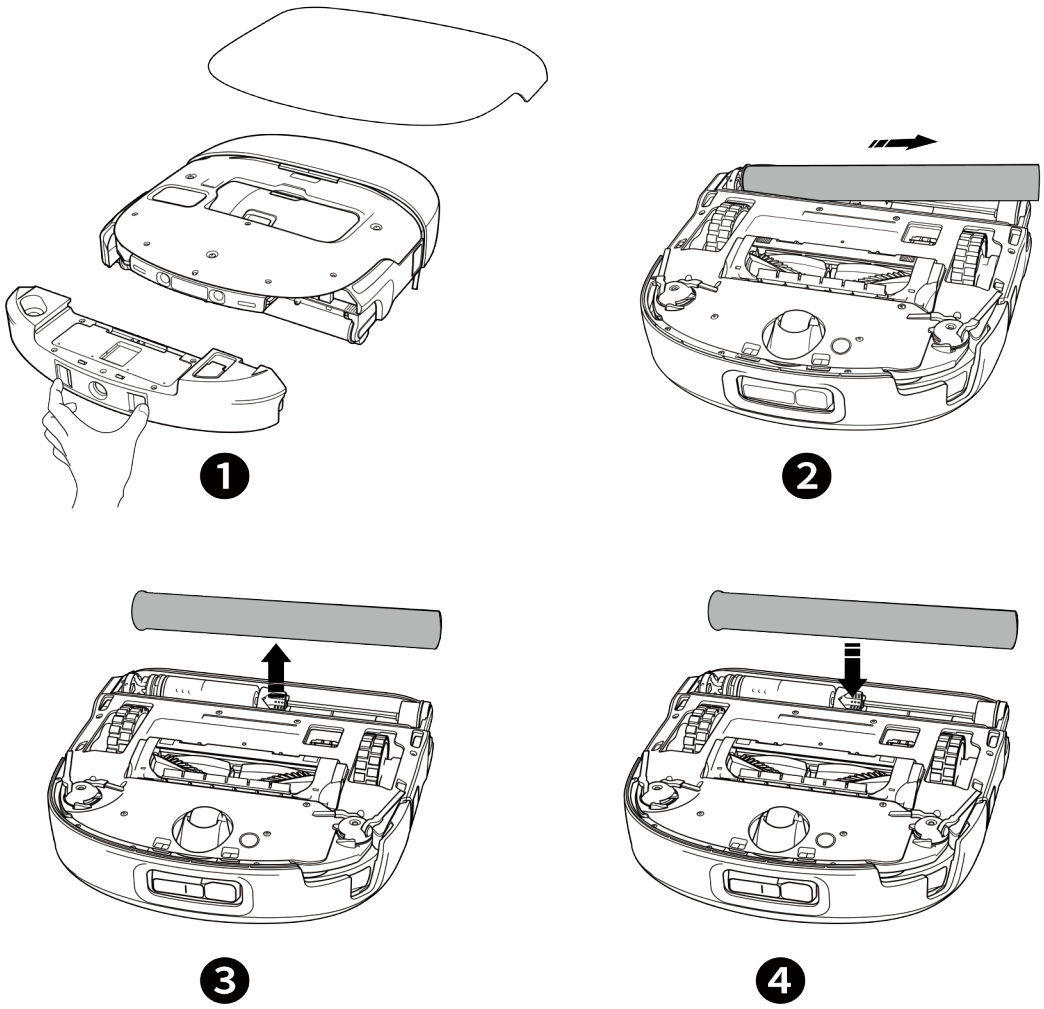

7.3 Očistite valjčno krtačo

Preden obrnete RoboVac, najprej odstranite posodo za umazano vodo.

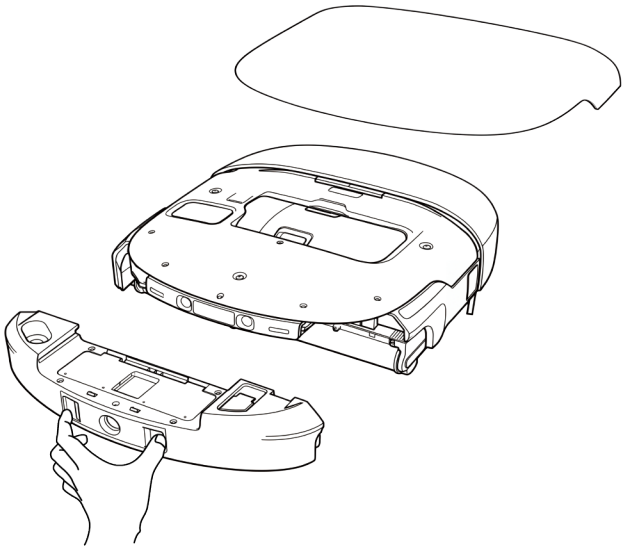

❶ Pritisnite sprostitvene jezičke, da odklenete ščitnik krtače.

❷ Potisnite stran ene valjčne krtače navznoter in jo nežno obrnite navzgor.

❸ Nežno zavrtite in izvlecite valjčno krtačo.

❹ Potisnite stran druge valjčne krtače navznoter in jo nežno obrnite navzgor.


❺ Nežno zavrtite in izvlecite drugo valjčno krtačo.

❻ Izperite obe valjčni krtači in ščitnik krtače pod tekočo vodo. Pred naslednjo uporabo popolnoma posušite valjčne krtače in ščitnik krtače na zraku.

❼ Namestite eno stran valjčne krtače in jo kliknite na mesto.

❽ Namestite drugo stran valjčne krtače in jo kliknite na mesto.

❾ Pritisnite navzdol, da ščitnik krtače klikne na mesto.

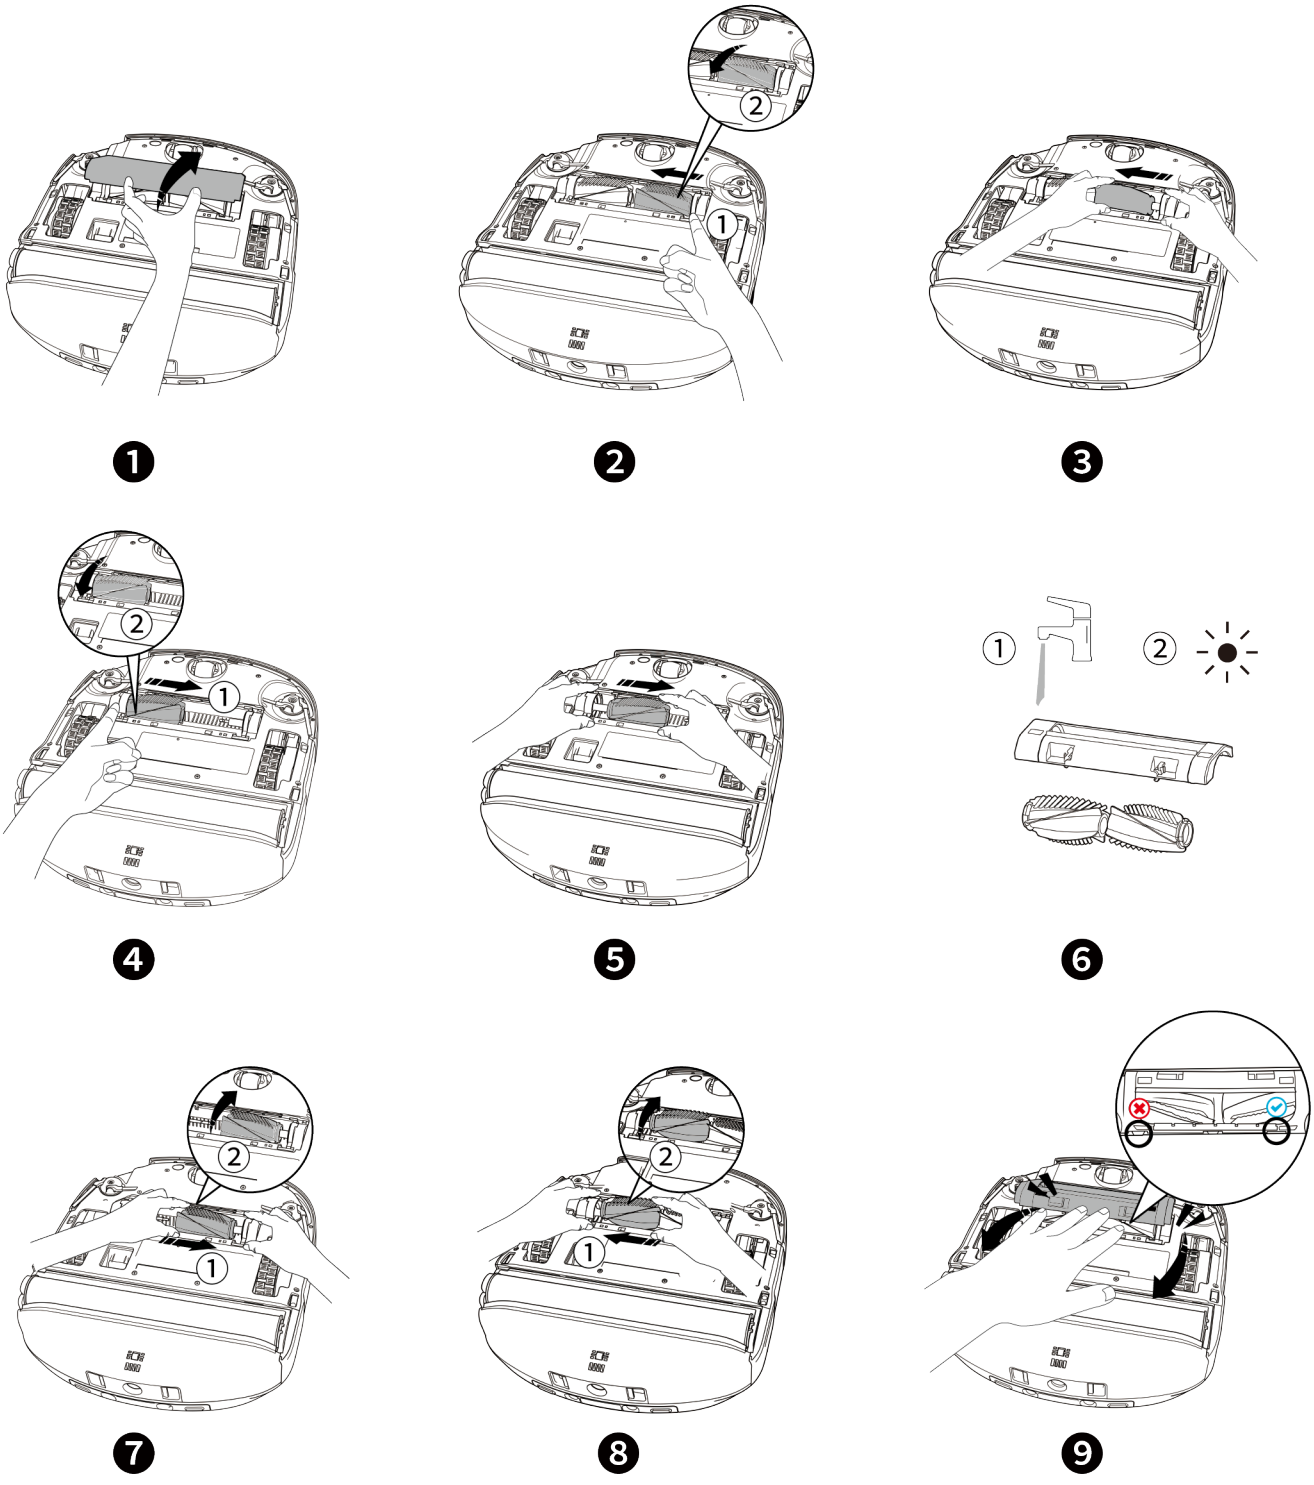


7.4 Očistite senzorje, kamere in kontaktne zatiče za polnjenje

Za ohranjanje najboljše zmogljivosti redno čistite senzorje in kontaktne zatiče za polnjenje.

Odstranite prah s senzorjev in kontaktnih zatičev za polnjenje z mehko krpo.

Preden obrnete RoboVac, najprej odstranite posodo za umazano vodo.

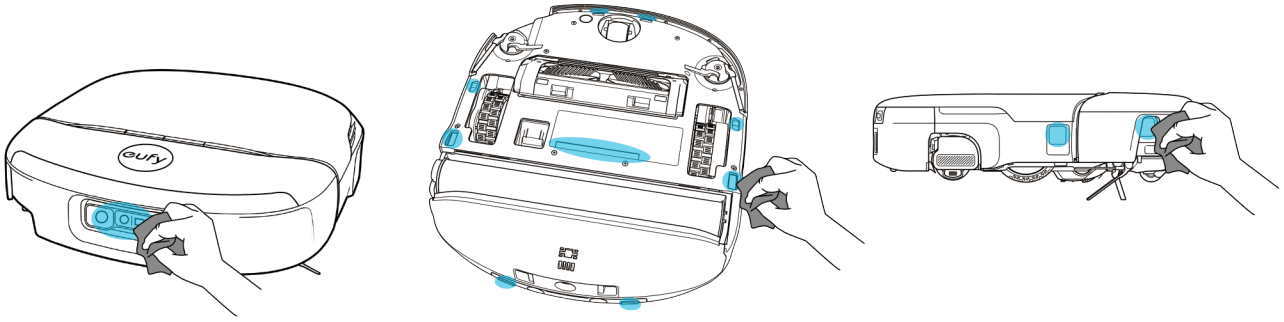


7.5 Zamenjajte vrečko za prah

❶ Odstranite posodo za čisto vodo.

❷ Odprite pokrov posode z vrečko za prah in vzemite vrečko za prah.

❸ Namestite novo vrečko za prah. Poskrbite, da je vrečka za prah popolnoma vstavljena, nato zaprite pokrov.

❹ Namestite posodo za čisto vodo nazaj.

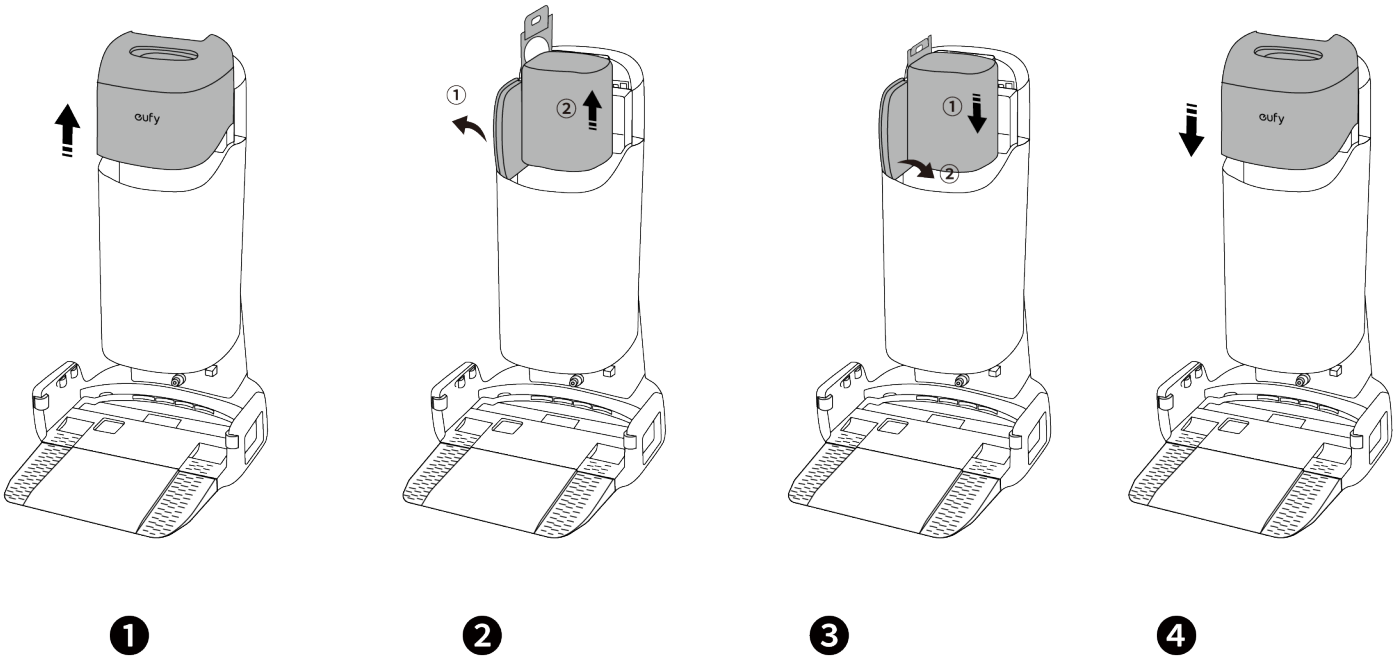

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Očistite pladenj filtra


❶ Odstranite pladenj filtra iz postaje Base Station.

❷ Temeljito sperite pladenj filtra z vodo in ga očistite s krtačo.

❸ Pladenj filtra posušite na zraku pred naslednjo uporabo.

❹ Nežno nagnite pladenj filtra navznoter, ga poravnajte z dvema zaskočkoma znotraj in močno pritisnite na obeh straneh, dokler ne zaskoči.

*Indikator LED na postaji se bo ob uspešni namestitvi spremenil iz rdeče v belo.

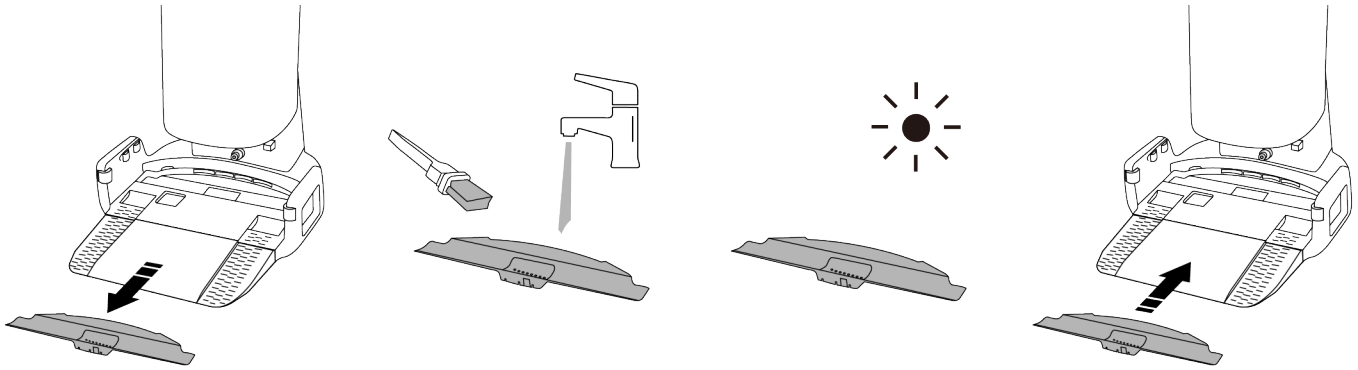

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Očistite posodo za umazano vodo


❶ Odstranite posodo za umazano vodo s postaje.

❷ Odprite in izpraznite posodo za umazano vodo.

❸ Temeljito sperite posodo za umazano vodo s tekočo vodo. Nato izpustite vodo in zaprite pokrov posode za umazano vodo.

*Slišali boste "klik", ko bo varno nameščeno.

❹ Znova namestite posodo za umazano vodo na postajo.

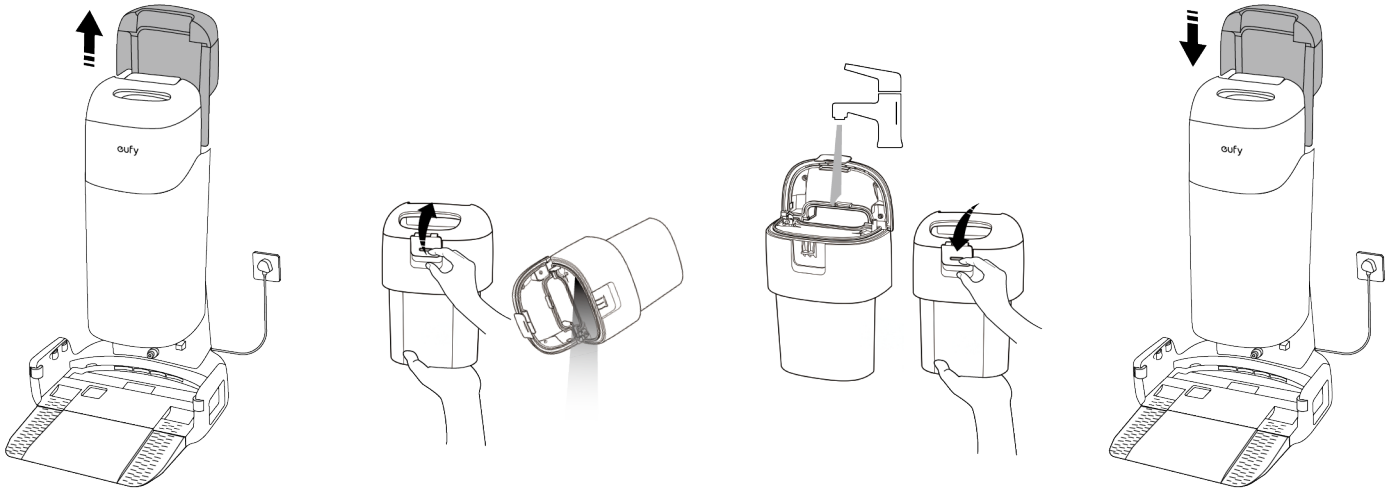


❶ ❷ ❸ ❹

8. Odpravljanje težav


Ko pride do napake, glejte navodila v aplikaciji za rešitve.

Če težava vztraja, se obrnite na support@eufy.com za pomoč.

9. Tehnični podatki

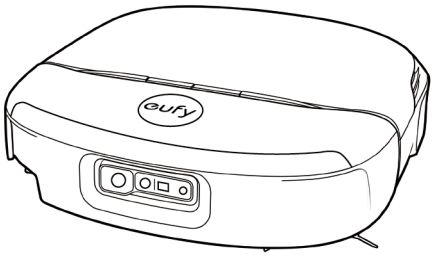

Dimenzije	326 × 358 × 98 mm
Teža	5.35 kg (11.79 lbs)
Baterija	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
Vhod	25 V ⎓ 1.5 A
Čas čiščenja	**Samo način sesanja** Tiho sesanje: 144 min Standardno sesanje: 127 min Turbo sesanje: 107 min MAX sesanje: 90 min
Čas polnjenja	4 h
Posoda za čisto vodo	120 mL
Posoda za umazano vodo	200 mL
Frekvenca delovanja	2.4G pas (2.412 GHz - 2.484 GHz)

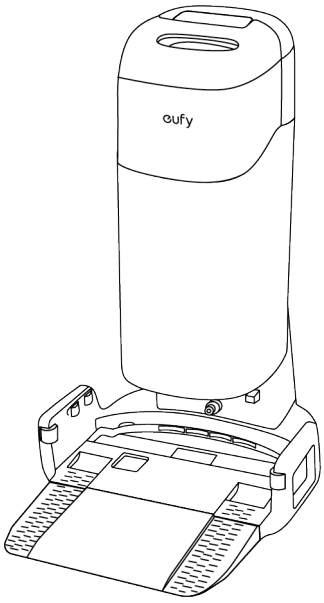

Dimenzije	387 × 476 × 670 mm
Teža	9.4 kg (20.72 lbs)
Napetost	US/JP/TW različica: 100-120 V EU/UK/AU različica: 220-240 V
Moč (sušenje in polnjenje)	330 W MAX
Moč (sesanje prahu)	650 W
Posoda za čisto vodo	3 L
Posoda za umazano vodo	2 L
Kapaciteta enkratne vrečke za prah	2.5 L

- Postaja S2 Pro ima funkcijo sušenja s toplim zrakom. Če je temperatura okolja nad 35 °C, se bo RoboVac najprej polnil; dokler se RoboVac popolnoma ne napolni, bo uporabljeno sušenje s sobno temperaturo zraka.
- Ker se napetosti razlikujejo med državami in regijami, priporočamo nakup različice naprave, ki je namenjena vaši lokaciji, da se izognete morebitnim varnostnim tveganjem in poškodbam opreme.

10. Pomoč strankam

Za video vodiče, pogosta vprašanja, garancijske politike in več informacij:

- Spletna stran: www.eufy.com/support

- E-pošta: support@eufy.com

11. Druge informacije

Navodila za konfiguracijo omrežja

Postopek konfiguracije omrežja:

Privzeto je naprava konfigurirana prek BLE (Bluetooth Low Energy) v mobilni aplikaciji. Če konfiguracija prek BLE ne uspe, se bo prikazal gumb za poskus druge metode konfiguracije (način AP).

1. Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy):

Sprožilni pogoj:

Aktivirajte konfiguracijo Bluetooth omrežja tako, da na napravi pritisnete in držite gumb za polnjenje in gumb za začetek/premor 3 sekunde.

Opis stanja:

Ko naprava še ni povezana z omrežjem, bo samodejno omogočila BLE oddajanje in aktivirala BLE storitve za zagotavljanje konfiguracije omrežja prek Bluetootha.

2. Konfiguracija AP (Access Point):

Sprožilni pogoj:

Aktivirajte konfiguracijo AP omrežja tako, da na napravi pritisnete in držite gumb za polnjenje in gumb za začetek/premor 3 sekunde.

Opis stanja:

Ko naprava še ni povezana z omrežjem, bo oddajala odprto (brez gesla) in vidno AP dostopno točko, da omogoči konfiguracijo omrežja v načinu AP.

Naprava bo:

- Poslušala bo zahteve za konfiguracijo omrežja na TCP vratih 9668.

Opomba:

Med postopkoma konfiguracije BLE in AP prosimo zagotovite, da je vaše omrežno okolje stabilno, ter sledite navodilom za dokončanje nastavitve. Če naletite na težave, lahko znova pritisnete in držite gumb za polnjenje in gumb za začetek/premor, da ponovno zaženete postopek konfiguracije.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnega aparata je potrebno vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO TEGA APARATA

OPOZORILO


Za zmanjšanje tveganja za požar, električni udar ali poškodbo:

1. Ne puščajte tega aparata priključenega. Izvlecite ga iz vtičnice, ko ga ne uporabljate in pred servisiranjem.
2. OPOZORILO - za zmanjšanje tveganja električnega udara - ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
3. Ne dovolite, da bi se uporabljal kot igrača. Ko ga uporabljajo otroci ali ko so otroci v njegovi bližini, bodite posebej pozorni.
4. Uporabljajte ga le, kot je opisano v tem priročniku. Uporabljajte le pripomočke, priporočene s strani proizvajalca.
5. Ne uporabljajte ga z poškodovanim kablom ali vtikačem. Če ta aparat ne deluje, kot bi moral, ali če je bil padel, poškodovan, pustljen na prostem ali padel v vodo, ga vrnite v servisni center.
6. Ne vlecite ali prenašajte ga za kabel, ne uporabljajte kabla kot ročaja, ne zapirajte vrat na kabel in ne vlecite kabla čez ostre robove ali kote. Ne peljite aparata preko kabla. Kabel držite stran od vročih površin.
7. Ne izključujte tako, da vlečete kabel. Za izključitev primite vtikač, ne kabla.
8. Ne prijemajte vtikača ali aparata z mokrimi rokami.
9. Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine. Ne uporabljajte ga, če je katerakoli odprtina zamašena (vključno z odprtino elektrolizatorja); odprtine naj bodo brez prahu, vlakancev, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
10. Držite lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa stran od odprtin in gibljivih delov.
11. Pred uporabo te naprave poberite predmete, kot so oblačila in ohlapni papir. Dvignite kable rolet ali zaves. Premaknite napajalne kable in ostre, konične ali krhke predmete iz poti. Če ta naprava zapelje preko napajalnega kabla in ga potegne, bi lahko kakšen predmet padel s mize ali police.
12. Pred izključitvijo iz vtičnice izklopite vse krmilnike.
13. Pri čiščenju po stopnicah bodite še posebej previdni.
14. Ne uporabljajte za pobiranje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, ali na območjih, kjer bi lahko bile prisotne.
15. Priključite ga samo v pravilno ozemljeno vtičnico. Glejte navodila za ozemljitev.
16. Ne pobirajte ničesar, kar gori ali kadi, na primer cigaret, vžigalic ali vročega pepela.
17. Ne uporabljajte aparata, če vrečka za prah, rezervoar za vodo in filtri niso nameščeni.
18. Izvlecite iz vtičnice pred polnjenjem, izpiranjem ali čiščenjem. Ne polnite nad oznako največje ravni.
19. Ta aparat je namenjen za domačo in notranjo uporabo.
20. Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Če ne upoštevate opozoril in navodil, lahko pride do električnega udara, požara ali hudih poškodb.
21. Preprečite nenamerni zagon. Pred dvigovanjem ali prenašanjem aparata poskrbite, da je stikalo v izklopljenem položaju. Dvigovanje ali prenašanje aparata s prstom na stikalu ali vklapljanje aparata, ki ima stikalo vklopljeno, povečuje možnost nezgod.
22. Ta aparat vsebuje baterije, ki jih smejo menjati le usposobljene osebe.
23. Polnite samo z polnilnikom, ki ga določi proizvajalec. Polnilnik, primeren za eno vrsto baterijskega paketa, lahko pri uporabi z drugim baterijskim paketom povzroči tveganje požara.
24. Uporabljajte aparat samo z baterijskimi paketi, posebej označenimi za ta namen. Uporaba drugih baterijskih paketov lahko povzroči tveganje poškodb in požara.
25. Ko baterijski paket ni v uporabi, ga hranite stran od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki lahko ustvarijo povezavo med terminaloma. Kratek stik med terminaloma baterije lahko povzroči opekline ali požar.
26. V primeru zlorabe se iz baterije lahko izloči tekočina; izogibajte se stiku z njo. Če pride do nenamernega stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, poiščite dodatno medicinsko pomoč. Tekočina, izločena iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
27. Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega baterijskega paketa ali aparata. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
28. Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali aparata ognju ali pretirani temperaturi. Izpostavljenost

ognju ali temperaturi nad 130°C/266°F lahko povzroči eksplozijo.

29. Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite tega aparata izven temperaturnega območja, navedenega v navodilih. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah izven navedenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.
30. Servis naj opravi usposobljen serviser z uporabo izključno enakih nadomestnih delov. Tako bo zagotovljeno, da varnost izdelka ostane ohranjena.
31. Ne spreminjajte ali poskušajte popraviti tega aparata, razen kot je navedeno v navodilih za uporabo in vzdrževanje.
32. Polnjenje, uporaba in shranjevanje tega aparata naj potekajo pri sobni temperaturi med 5-40°C / 41-104°F.
33. Postavite kable drugih naprav izven območja, ki ga bo čistil. Ne dovolite delovanja aparata v prostoru z dojenčkom/otrokom brez nadzora ali kjer leži oseba na tleh. Ne upravljajte aparata v prostoru, kjer so prižgane sveče ali lomljivi predmeti na tleh, ki jih bo aparat čistil. Ne upravljajte aparata v prostoru, kjer so prižgane sveče na pohištvu, v katerega bi aparat lahko po nesreči trčil ali naletel. Ne dovolite otrokom, da sedijo na aparatu. Aparata ne uporabljajte na mokri površini. Zavedajte se morebitne nevarnosti spotikanja v območju, kjer se upravlja samodejnega aparata za čiščenje tal.
34. (Za ZDA/CA) NAVODILA ZA OZEMLJITEV

    Ta aparat mora biti ozemljen. Če pride do okvare ali odpovedi, ozemljitev zagotavlja pot z najmanjšo upornostjo za električni tok in s tem zmanjša tveganje električnega udara. Ta aparat je opremljen s kablom, ki ima ozemljitveni prevodnik in ozemljitni vtikač. Vtič mora biti vstavljen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi in odredbami. OPOZORILO: Nepravilna povezava ozemljitvenega prevodnika lahko povzroči nevarnost električnega udara. V primeru dvoma, ali je vtičnica pravilno ozemljena, se posvetujte s kvalificiranim električarjem ali serviserjem. Ne spreminjajte vtikača, priloženega aparatu, če se ne prilega vtičnici. Naj kvalificiran električar namesti primerno vtičnico. Ta aparat je namenjen uporabi v nominalnem omrežju 120-V in ima ozemljitni vtikač kot je prikazano spodaj. Prepričajte se, da je aparat priključen v vtičnico, ki ustreza vtikaču. Za ta aparat ne uporabljajte adapterja.

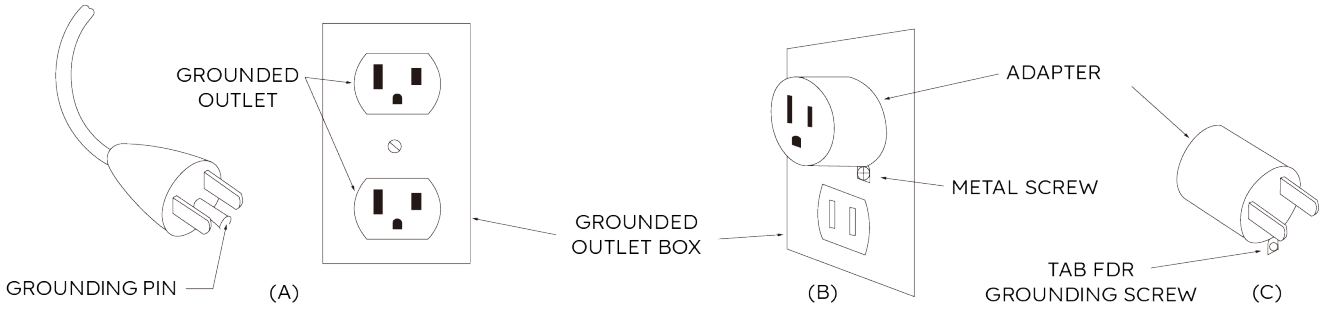

35. Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so bile takim osebam uporaba tega aparata pojasnjena ali so bile pod nadzorom oziroma podučene s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo s tem aparatom.
36. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi gibalnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so bili pod nadzorom ali so jim bila dana navodila, kako napravo uporabljati varno, in če razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki jih izvaja uporabnik, ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
37. (Izbirno) Uporabljajte samo nove sklope cevi, priložene napravi; starih ne smete ponovno uporabljati. Največji dovodni tlak vode je 0.4 MPa, najmanjši dovodni tlak vode pa 0.1 MPa.
38. To napravo smete uporabljati le s polnilno postajo, priloženo tej napravi. OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte izključno polnilno postajo T210T, priloženo tej napravi.
39. Ne uporabljajte nepolnilnih baterij. Zamenjajte samo z modelom baterije: T291T-1A.
40. Pred odstranitvijo baterije izklopite to napravo. Za odstranitev baterije najprej odvijte vijake na dnu, nato odstranite zadnji pokrov. Odklopite konektor baterije, da odstranite baterijo. Konektor baterije se prilega le na en način; če se konektor med priklopom ne prilega, ga obrnite. Rabljeno baterijo postavite v zaprto plastično vrečko in jo varno odložite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

    POZOR: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamernega ponastavitve termičnega varovala, naprava ne sme biti napajana prek zunanjega stikala, kot je časovnik, niti priključena na tokokrog, ki ga dobavitelj energije redno vklaplja in izklaplja.
41. Vtič je treba po uporabi in pred čiščenjem ali vzdrževanjem te naprave odstraniti iz vtičnice.
42. Obstaja nevarnost, če naprava prevozi napajalni kabel.
43. Medij, uporabljen pri dezinfekciji z ozonom, je 100 % pitna voda. Snovi, nastale med dezinfekcijo z ozonom, so ozon in vodik v varni dozi, ozon pa se bo v približno pol ure razgradil v kisik.
44. Polnilna postaja je namenjena izključno za uporabo s to enoto T210T. Ne uporabljajte polnilne postaje z drugimi enotami in ne polnite nepolnilnih baterij.
45. : Za uporabo le v gospodinjstvu in v notranjih prostorih.
46. Ne uporabljajte te naprave na visokih preprogah ali izdelkih iz živalskega usnja.
47. Uporabljajte le čistilo za tla, ki ga je določil eufy. Ne odgovarjamo za škodo ali poškodbe, povzročene z nepooblaščenimi čistili za tla.
48. Način prehoda v stanje pripravljenosti:Med polnjenjem hitro trikrat pritisnite rdeči gumb za ponastavitev na robotu. Ko se zaslon postaje ugasne, to pomeni, da je naprava prešla v način nizke porabe energije.
49. **OPOZORILO:Oči se lahko poškodujejo, če neposredno gledate v svetlobo, ki jo proizvaja svetilka v tej napravi.** Svetilke smejo zamenjevati le usposobljeni serviserji.
50. **OPOZORILO:** Ta naprava je opremljena z zaklopko (interlock), da zmanjša tveganje pretirane ultravijolične radiacije. Ne onemogočajte te zaščite in ne poskušajte servisirati naprave.
51. **OPOZORILO:** Ta naprava vsebuje UV oddajnik. Ne strmite v svetlobni vir.

SHRANITE TA NAVODILA

Obvestilo



Ta simbol na napravi ali njenem pakiranju pomeni:

Električne aparate ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke; uporabite ločena zbirna mesta. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite na lokalne oblasti. Če se električni aparati odlagajo na odlagališča ali smetišča, lahko nevarne snovi iztečejo v podtalnico in vstopijo v prehranjevalno verigo ter škodujejo vašemu zdravju in dobremu počutju. Pri zamenjavi starih aparatov z novimi je prodajalec zakonsko dolžan brezplačno prevzeti vaš stari aparat za odstranjevanje.

Izjava FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, ki jih prejme, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali predelave, ki jih izrecno ne odobri stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za upravljanje opreme.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je, da izpolnjuje meje za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje razumne zaščite pred

škodljivimi motnjami v stanovanjskih inštalacijah.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja energijo radijskih frekvenc in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radia ali televizije, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, vam priporočamo, da poskusite odpraviti motnje z enim ali več naslednjih ukrepov: (1) preusmerite ali premaknite sprejemno anteno. (2) povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. (3) priključite opremo na vtič v tokokrogu, ki je drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik. (4) za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV tehnika.

To opremo je treba namestiti in upravljati v skladu s priloženimi navodili, antene, uporabljene za ta predajnik, pa je treba namestiti tako, da zagotavljajo razdaljo vsaj 20cm od vseh oseb in ne smejo biti nameščene skupaj ali delovati v povezavi z drugo anteno ali predajnikom.

Naslednji uvoznik je odgovorna oseba (samo za zadeve, povezane s FCC).

Ime podjetja: POWER MOBILE LIFE, LLC

Naslov: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefon: 1-800-988-7973

Izjava o skladnosti ISED

Ta naprava vsebuje predajnik(e)/sprejemnik(e), izvzete iz licence, ki so v skladu z licence-exempt RSS(s) organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.

2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje naprave.

To opremo je treba namestiti in upravljati v skladu s priloženimi navodili, antene, uporabljene za ta predajnik, pa je treba namestiti tako, da zagotavljajo razdaljo vsaj 20 cm od vseh oseb in ne smejo biti nameščene skupaj ali delovati v povezavi z drugo anteno ali predajnikom.

Izjava o skladnosti EU

Ta izdelek izpolnjuje zahteve Evropske skupnosti glede radijskih motenj. S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je radijska oprema tipa T210T v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Frekvenčno območje: 2.4G pas (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* Izhodna moč Wi-Fi modula je manjša od 20dBm.

GB Izjava o skladnosti

S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je tip izdelka T210T v skladu z Radio Equipment Regulations 2017 in The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Celotno besedilo GB izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Naslednji uvoznik je odgovorna oseba za zadeve EU in Združenega kraljestva.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Proizvajalec:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Izjava UK PSTI

S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je ta naprava v skladu s The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Avstralska izjava o varnosti pametnih naprav

S tem Anker Innovations Limited izjavlja, da je ta naprava v skladu z Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Obvestilo o blagovnih znamkah

- Amazon, Echo, Alexa in vsi povezani logotipi so zaščitene blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc.

ali njegovih podružnic.

- Apple in logotip Apple sta blagovni znamki Apple Inc., registrirani v U.S. in drugih državah. App Store je storitveni znak Apple Inc., registriran v U.S. in drugih državah.
- Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki Google Inc.
- Google Home je blagovna znamka Google Inc.

Informacije o laserski varnosti

Laserski senzor v tem izdelku ustreza standardu IEC 60825-1: 2014 in EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserske izdelke razreda 1. Prosimo, med uporabo se izogibajte neposrednemu pogledu vanj.

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

POTROŠNIŠKI LASERSKI IZDELEK EN 50689:2021