1. Über Ihren Omni S2 Pro

1.1 Was ist im Lieferumfang enthalten
1.2 Übersicht
1.3 Tastenbedienung

2. Vorbereitung Ihres Omni S2 Pro

2.1 Installieren Sie die Basisstation
2.2 Laden Sie Ihren RoboVac
2.3 Laden Sie die App herunter
2.4 Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück

3. Verwendung Ihres Omni S2 Pro

3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung
3.2 Kartenerstellung
3.3 Richten Sie eine Sperrzone ein
3.4 Geplante Reinigung
3.5 Wählen Sie einen Reinigungsmodus

4. Verwendung des Wischsystems

5. Verwendung Ihres RoboVac mit Matter-, Alexa-, Siri- oder Google Assistant-kompatiblen Geräten

6. Aktivieren / Deaktivieren der Kindersicherung

7. Reinigung und Wartung

7.1 Reinigen Sie den Staubbehälter
7.2 Ersetzen Sie den Rollmopp
7.3 Reinigen Sie die Rollbürste
7.4 Reinigen Sie die Sensoren, Kameras und Ladekontaktstifte
7.5 Ersetzen Sie den Staubbeutel
7.6 Reinigen Sie den Filtereinschub
7.7 Reinigen Sie den Schmutzwassertank

8. Fehlerbehebung

9. Technische Daten


10. Kundendienst

11. Sonstige Informationen

Anweisungen zur Netzwerkkonfiguration
Wichtige Sicherheitshinweise

1. Informationen zu Ihrem Omni S2 Pro


1.1 Lieferumfang

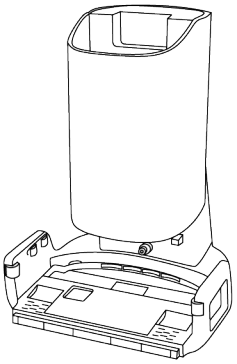


Basisstation




Frischwassertank




abnehmbare Basis

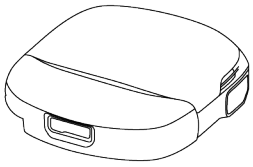

Saugroboter (RoboVac)

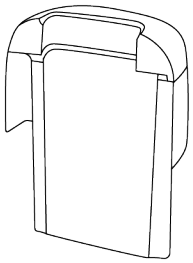

Schmutzwassertank

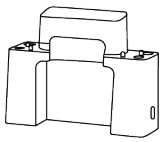


LCD-Anzeige



Bodenreiniger




Duftnachfüllung



1. Kurzanleitung

Kurzanleitung




2. Sicherheit

Sicherheitsblatt



Netzkabel



3


3. (Bonus)

Staubbeutel

1.2 Übersicht

1.2.1 RoboVac

Vorderseite

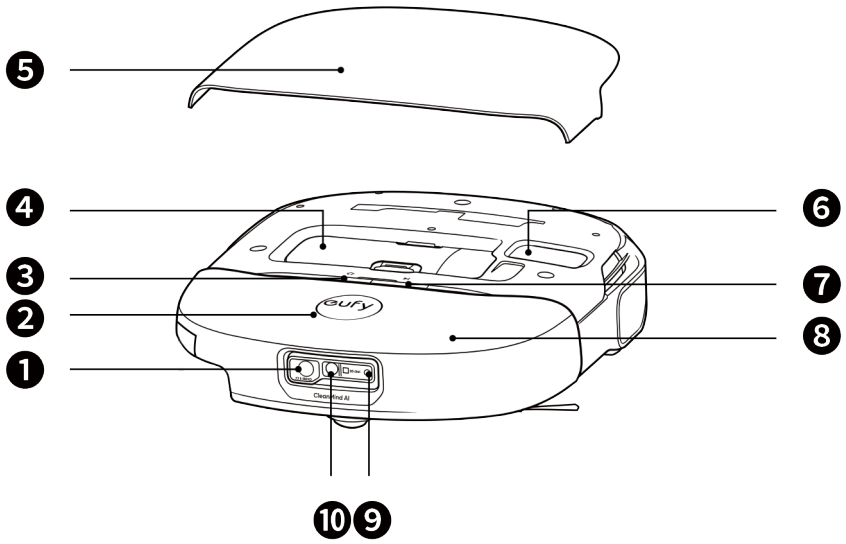


❶ RGB-Kamera
❷ Ringanzeige
❸ Lade-Taste
- Kurz drücken: Reinigung pausieren.
- Kurz erneut drücken: RoboVac zur Basisstation zurückkehren lassen.

❹ Staubbehälter
❺ Magnetabdeckung
❻ Abdeckung der Duftnachfüllung
❼ Start-/Pause-Taste
- Kurz drücken: Reinigung starten/pausieren.
- Lang drücken (3 s): ausschalten.
- Lang drücken (15 s): Zwangsabschaltung.


❽ Stoßfänger
❾ LED-Anzeige
❿ 3D dTOF-Sensor

Rückseite

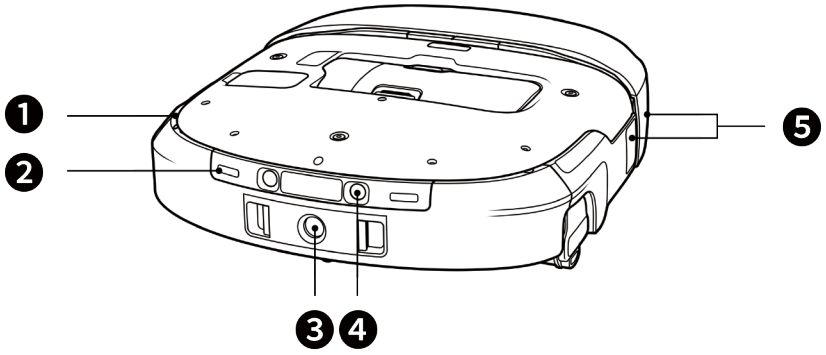


❶ Luftauslass
❷ Ladekontakte (×2)
❸ Schmutzwasser-Ablassöffnung
❹ Wassereinfüllöffnung
❺ Wandsensor

Staubbehälter

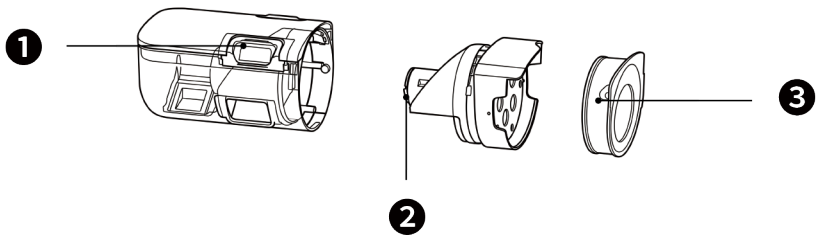

❶ Griff des Staubbehälters
❷ Metallfilter
❸ Hochleistungsfilter


Unterseite

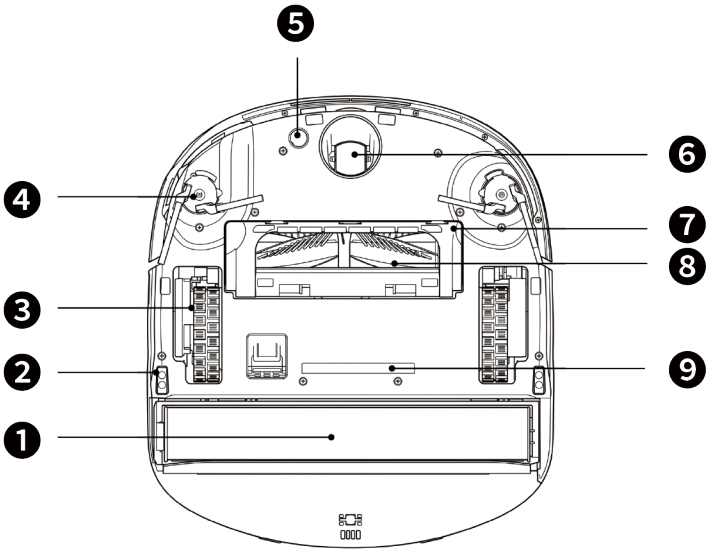

1. Rollmopp
2. Kantensensoren (x6)
3. Räder (x2)
4. Seitenbürsten (x2)
5. Teppicherkennungssensor
6. Lenkrolle
7. Bürstenabdeckung
8. DuoSpiral™-Hauptbürsten
9. UV-C-LED


1.2.2 Basisstation

Vorderseite

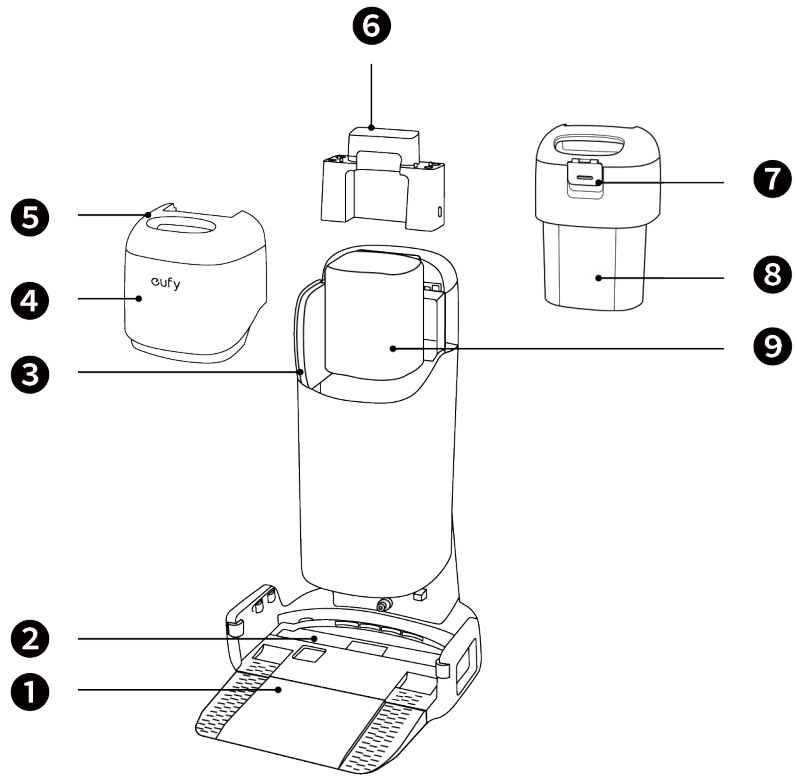




1. abnehmbare Basis
2. Filtereinschub
3. Schiebeschalter
   - Zum Öffnen der Staubbeutelabdeckung schieben.
4. Frischwassertank
5. Deckel des Frischwassertanks
6. LCD-Anzeige
7. Entriegelungstaste des Schmutzwassertanks
   - Ziehen, um die Abdeckung des Schmutzwassertanks zu öffnen.
8. Schmutzwassertank
9. Staubbeutel

Rückseite

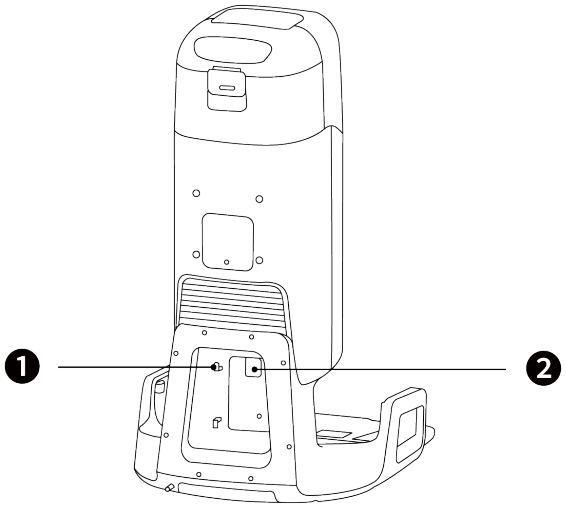

❶ Kabelaufwickelrille
❷ Netzanschluss

1.3 Tastenbedienungen

RoboVac		• Drücken Sie kurz: Reinigung pausieren • Drücken Sie kurz erneut: RoboVac kehrt zur Basisstation zurück
		• Drücken Sie kurz: Reinigung starten / pausieren • Drücken und halten Sie (3s): Ausschalten • Drücken und halten Sie (15s): Zwangsabschaltung
		• Drücken und halten Sie gleichzeitig (3s): Wi-Fi-Verbindung zurücksetzen • Drücken und halten Sie gleichzeitig (10s): Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Basisstation		Drücken Sie kurz: RoboVac kehrt zur Basisstation zurück
		Drücken Sie kurz: • Starten Sie die Reinigung, wenn der RoboVac im Leerlauf ist oder trocknet • Pausieren/Fortsetzen Sie die Reinigung, wenn eine Aufgabe ausgeführt wird • Setzen Sie die aktuelle Aufgabe während der Staubabsaugung oder des Waschens der Wischpads fort
		Drücken Sie kurz: Wechseln Sie zwischen Saugmodus und Saug-/Wischmodus


2. Vorbereitung Ihres Omni S2 Pro

2.1 Installieren Sie die Basisstation

1. Ziehen Sie den Aufkleber ab und installieren Sie die abnehmbare Basis, indem Sie auf beiden Seiten


fest nach unten drücken.

Der RoboVac kann möglicherweise nicht zur Basisstation zurückkehren, wenn die abnehmbare Basis nicht korrekt installiert ist.

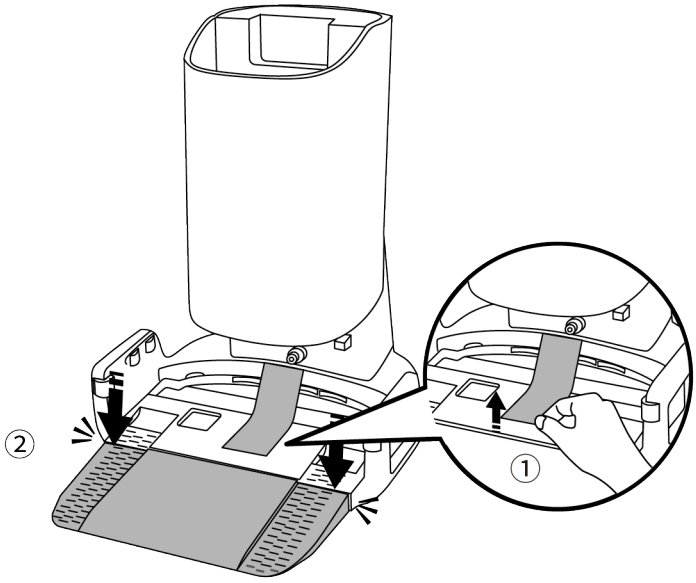


2. Platzieren Sie die Basisstation an einem Ort mit starkem Wi-Fi-Signal, den der RoboVac leicht erreichen kann. Stellen Sie sicher, dass sich vor ihr mindestens 1.5 m (4.9 ft) Freiraum und an beiden Seiten jeweils 0.5 m (1.6 ft) Freiraum befinden, und dass sie auf einem harten, offenen Boden steht. Es wird empfohlen, sie an einer Wand auf einer harten, ebenen Fläche zu platzieren.

- Platzieren Sie die Basisstation nicht in Treppenhäusern, Fluren oder anderen Bereichen ohne ausreichenden umliegenden Raum. Der RoboVac kann herunterfallen, was zu Beschädigungen oder Funktionsstörungen führen kann.
- Der empfohlene Freiraum in der Abbildung ist ein auf Tests basierender Richtwert, um sicherzustellen, dass der RoboVac arbeitet optimal, zur Station zum Laden zurückkehrt und den vorgesehenen Bereich effektiv reinigt. Sie können den Freiraum nach Bedarf an die tatsächliche Arbeitsumgebung des RoboVac.

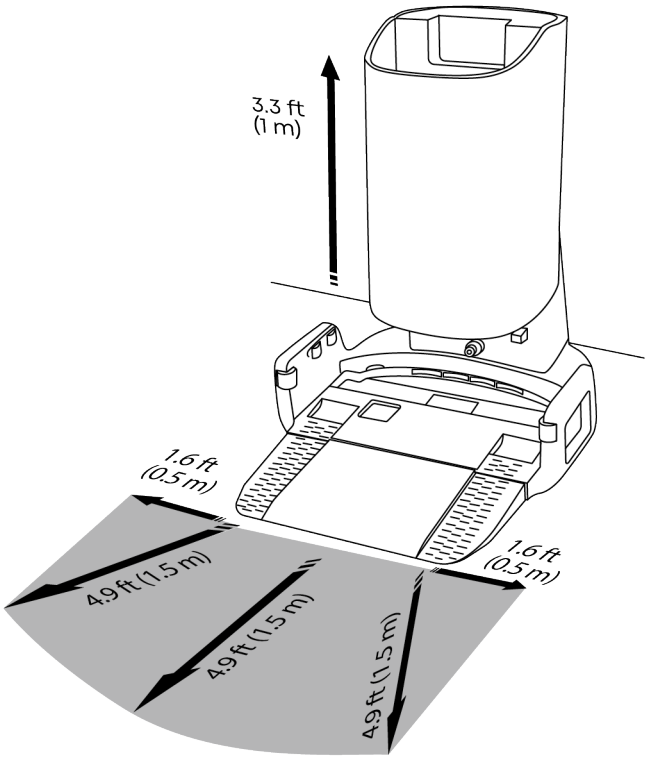

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Basisstation und einer Steckdose.


Halten Sie die Basisstation stets eingesteckt, um sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen dem RoboVac und der Basisstation erfolgreich ist; andernfalls wird der RoboVac nicht automatisch zu ihr zurückkehren.

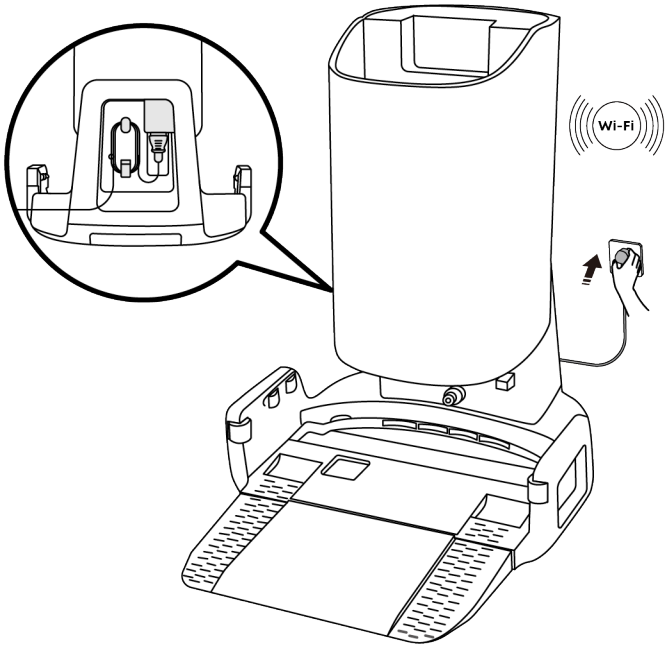


4. Entfernen Sie den Aufkleber am PIN-Anschluss. Installieren Sie dann die LCD-Anzeige und drücken Sie diese fest nach unten.

   Sobald sie installiert ist, erscheint eine Animation auf der LCD-Anzeige.

Bevor Sie die LCD-Anzeige installieren, stellen Sie sicher, dass der Andockbereich zwischen der Basisstation und der LCD-Anzeige trocken und frei von Wasserflecken ist.

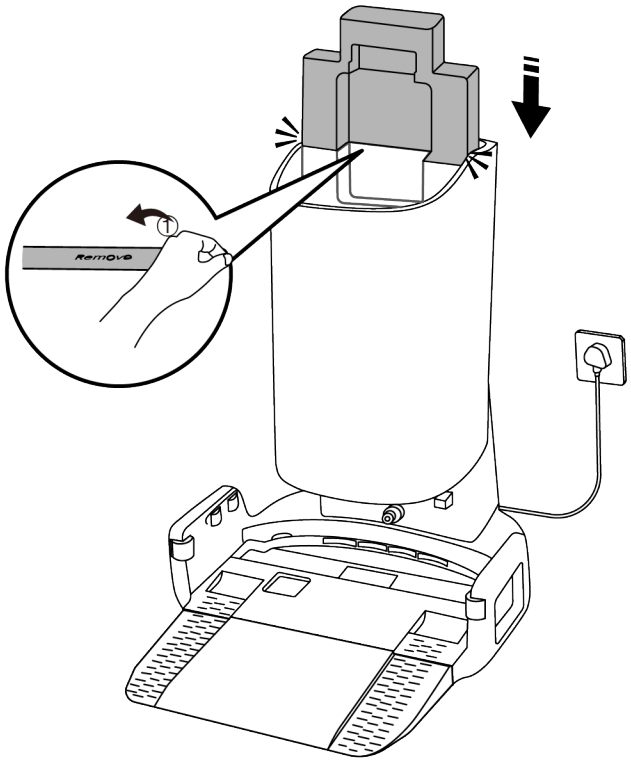


5. Ziehen Sie das Siegel an der Öffnung und am Boden des Bodenreinigers ab, setzen Sie dann die Flasche in den Reinigerschlitz ein. Stellen Sie sicher, dass der Bodenreiniger fest installiert ist.

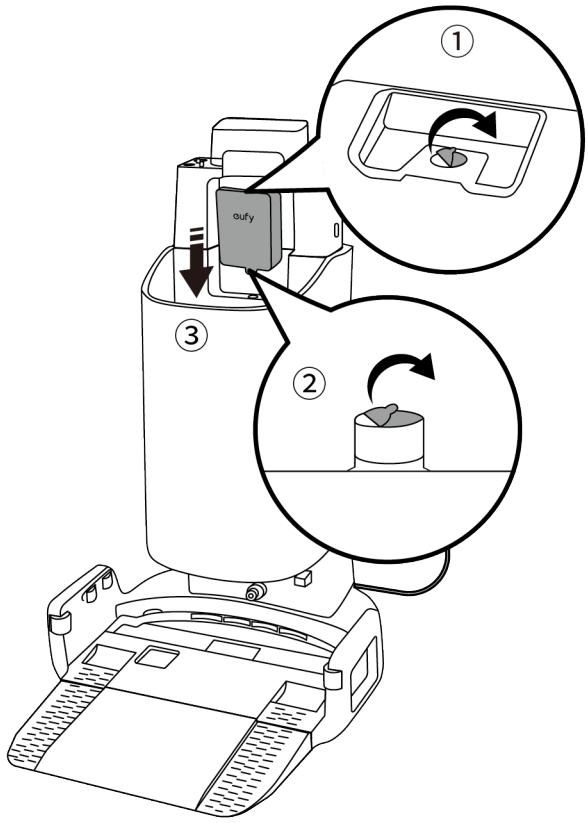


6. Installieren Sie den Schmutzwassertank auf der Basisstation.

Bevor Sie den Schmutzwassertank installieren, stellen Sie sicher, dass die Schmutzwassertankkappe ordnungsgemäß geschlossen ist und die Verriegelung einrastet.

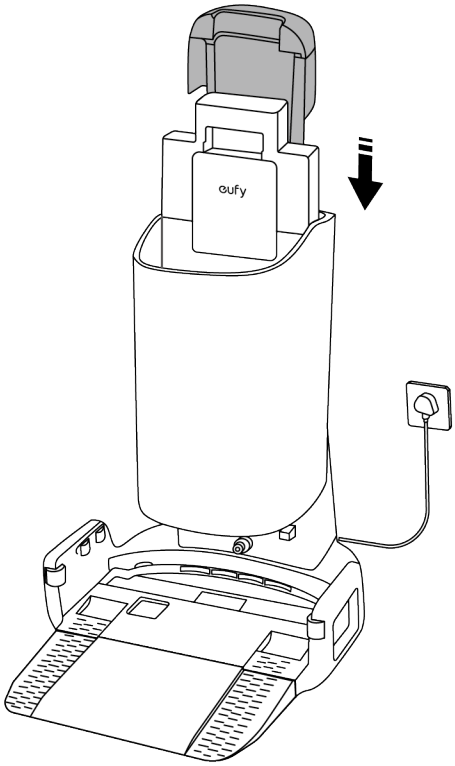


7. Füllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser bis zur MAX-Wasserlinie. Schließen Sie dann die Frischwassertankkappe und installieren Sie den Frischwassertank auf der Basisstation.

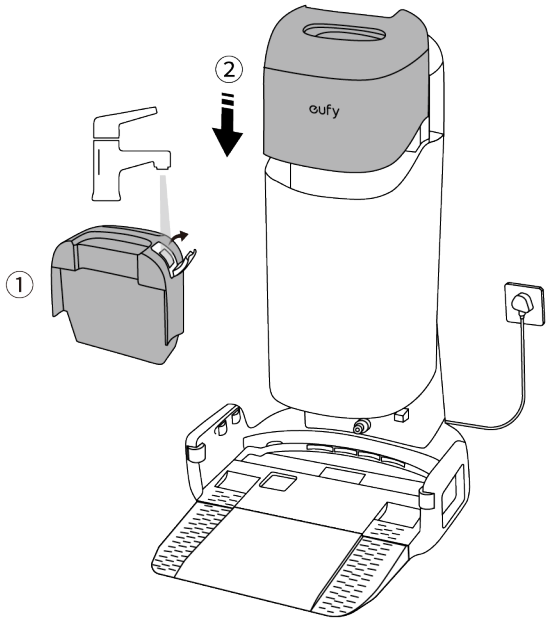


2.2 Laden Sie Ihren RoboVac


1. Entfernen Sie die Schaumstoffblöcke aus dem RoboVac.

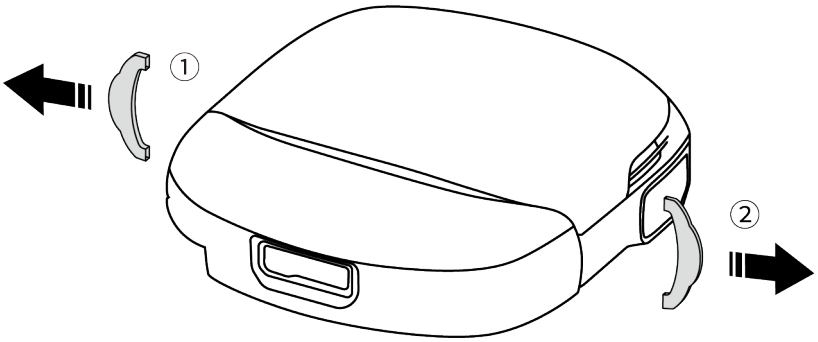

2. Öffnen Sie die magnetische Abdeckung des RoboVac und die Abdeckung der Duftnachfüllung, setzen Sie dann die Duftnachfüllung gemäß der untenstehenden Abbildung in den Schlitz ein.

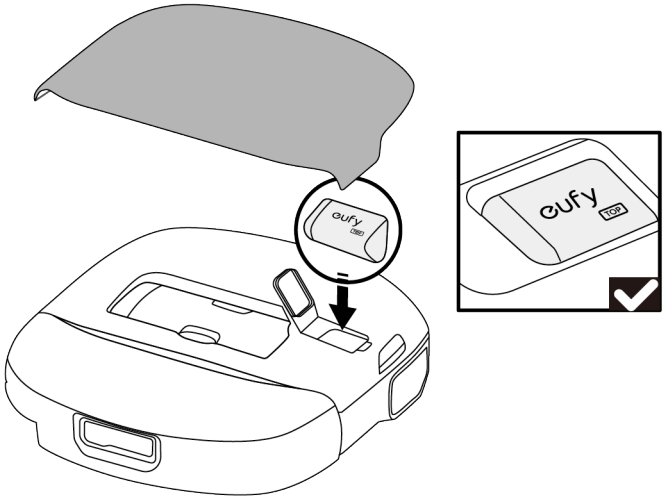

3. Setzen Sie den RoboVac auf die Basisstation. Der RoboVac schaltet sich ein und beginnt automatisch mit dem Laden.

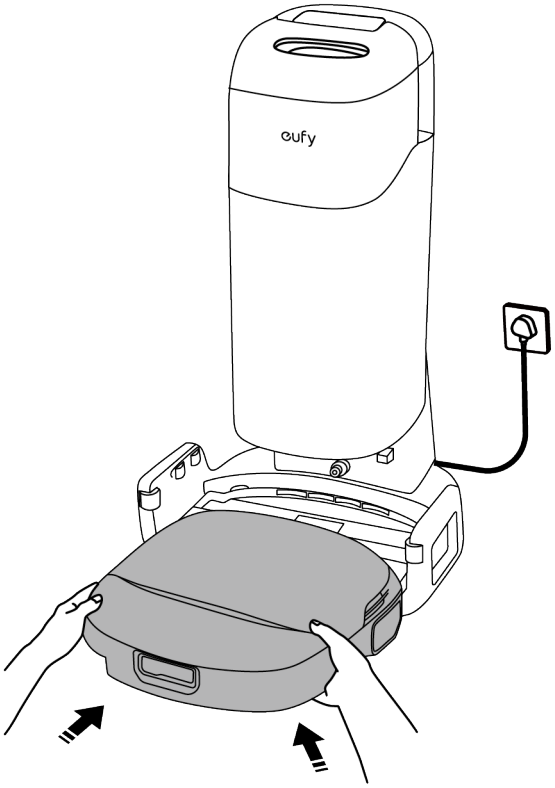


2.3 Laden Sie die App herunter

Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, wird empfohlen, die App herunterzuladen.


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher:

- Ihr Smartphone verwendet iOS 13.0 oder neuer bzw. Android 8.0 oder neuer.
- Ihr Wi-Fi-Router sendet ein 2,4-GHz-Signal.

1. Laden Sie die App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Öffnen Sie die App. Legen Sie ein neues Konto an oder melden Sie sich mit Ihrem Anker eufy-Konto an.

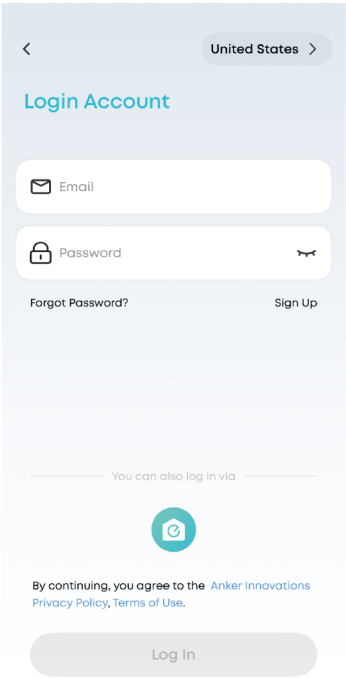

3. Tippen Sie auf [+] Symbol > **Gerät hinzufügen** > **Reinigen** > **Robot Vacuum-S-Serie** > **S2 Pro**.

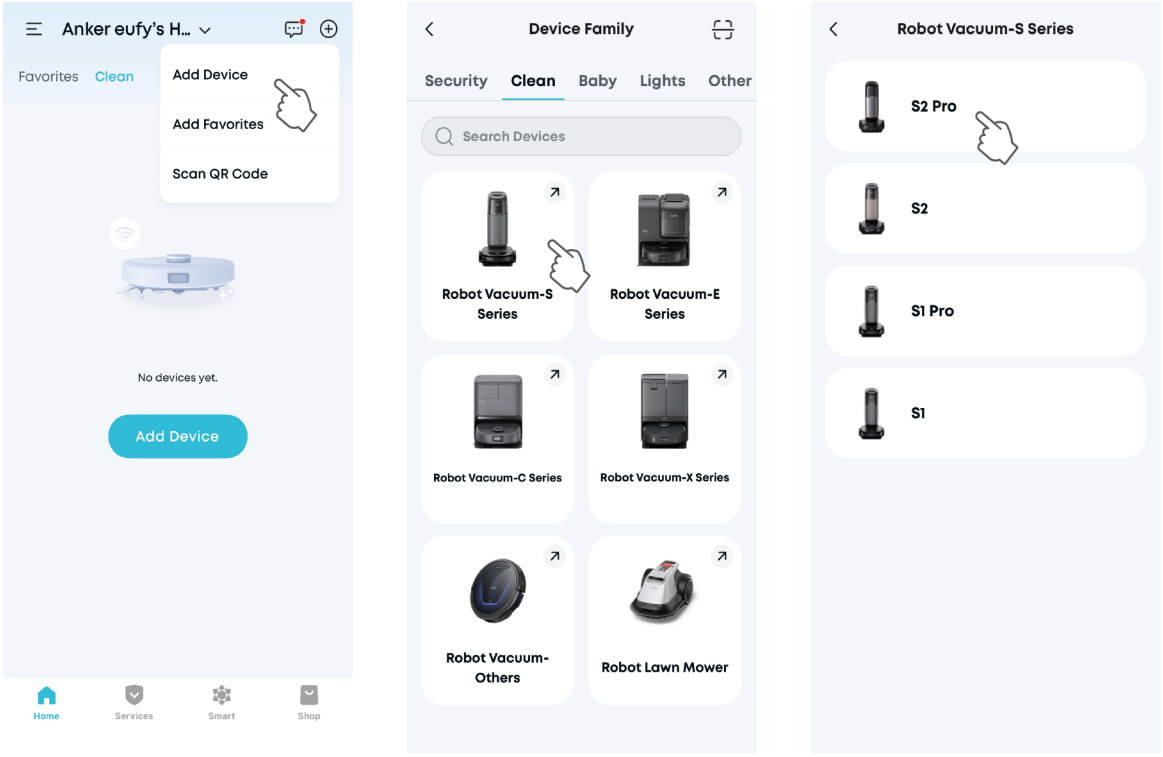


4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

2.4 Wi-Fi-Verbindung zurücksetzen

Wenn beim Verbinden Ihres RoboVac mit der App Probleme auftreten, versuchen Sie, die Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen.

Drücken und halten Sie gleichzeitig sowohl die Auflade-Taste als auch die Start-/Pause-Taste 3 Sekunden lang, bis Sie eine Sprachansage hören.

Die LED-Anzeige am RoboVac blinkt schnell weiß. Anschließend können Sie erneut den Anweisungen in der App folgen, um die Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

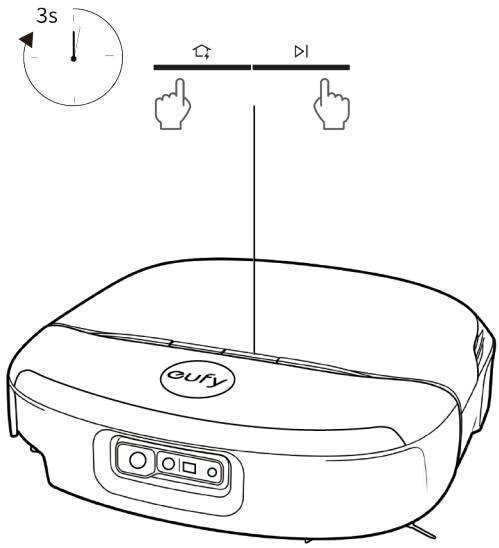

3. Verwendung Ihres Omni S2 Pro

Alle in diesem Abschnitt gezeigten UI-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können sich aufgrund von Software-Updates ändern. Bitte beziehen Sie sich für die genauesten Informationen auf die tatsächliche App-Oberfläche.

3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

A. Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände vom Boden, die den RoboVac verheddern könnten.

B. Bevor Sie die Kartierung starten, wird dringend empfohlen, physische Barrieren vor Kaminen und

bestimmten Bereichen (z. B. Treppe) zu platzieren, die dem RoboVac beim Betreten Schaden zufügen könnten. Legen Sie für zukünftige Anwendungen No-Go-Zonen oder virtuelle Begrenzungen über die Anker eufy-App fest.

C. Vermeiden Sie es, große Mengen Wasser aufzusaugen, da dies das Gerät beschädigen kann.

D. Verwenden Sie den RoboVac nicht auf Böden mit stehendem Wasser, in nassen Bereichen wie Badezimmern oder Waschräumen oder auf Böden, die stark überflutet wurden. Der RoboVac ist nur für routinemäßiges leichtes Wischen auf Hartböden ausgelegt; längere Einwirkung von übermäßiger Feuchtigkeit kann das Gerät beschädigen.

E. Tauchen Sie den RoboVac oder die Basisstation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie das Gehäuse des RoboVac oder der Basisstation nicht unter fließendem Wasser ab. Nur die in Kapitel 7 aufgeführten abnehmbaren Teile sind waschbar. Eindringendes Wasser in die internen Komponenten kann elektrische Schäden verursachen und die Garantie erlöschen lassen.

F. RoboVac kann auf Objekte klettern, die weniger als 35 mm (1.38 in) hoch sind. Entfernen Sie diese Objekte, wenn möglich.

G. Absturzsensoren verhindern in den meisten Fällen, dass der RoboVac die Treppen hinunterstürzt oder an steilen Abhängen fällt. Die Sensoren sind weniger wirksam, wenn sie verschmutzt sind oder auf Teppichböden / reflektierenden Böden verwendet werden. Es wird empfohlen, die Sensoren regelmäßig abzuwischen und No-Go-Zonen einzurichten, besonders an Treppen oder in Bereichen, in denen der RoboVac stürzen könnte.


3.2 Kartierung


Diese Funktion ist dazu gedacht, Ihrem RoboVac zu helfen, effizient den Grundriss Ihres Zuhauses zu erlernen und eine gründliche sowie systematische Reinigung sicherzustellen. Durch die Erstellung eines detaillierten Grundrisses kann Ihr RoboVac präzise navigieren und reinigen.


Um die Effizienz und Genauigkeit des Kartierungsprozesses zu maximieren, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- **Alle Türen öffnen:** Stellen Sie sicher, dass alle Türen im Reinigungsbereich geöffnet sind. Dies ermöglicht es dem RoboVac, jedes Zimmer nahtlos zu betreten und zu kartieren.
- **Eingeschränkte Bereiche absperren:** Wenn es bestimmte Zonen gibt, in die der RoboVac nicht fahren soll, verwenden Sie physische Barrieren, um diese Bereiche abzusperren. Dies kann die Kartierungsgenauigkeit verbessern und verhindern, dass der RoboVac in unerwünschte Bereiche gelangt. Nachdem die Kartierung abgeschlossen ist, können Sie die physischen Barrieren entfernen und eingeschränkte Bereiche einrichten, um zu verhindern, dass der RoboVac diese Bereiche betritt.
- **Hindernisse entfernen:** Räumen Sie alle Gegenstände, wie Spielzeug, Kabel, kleine Möbel oder Fransen an Teppichen, weg, die den Weg blockieren oder sich in seinen Bürsten verfangen könnten. Dies hilft dem RoboVac, sich frei zu bewegen und die Fläche ohne Unterbrechungen zu kartieren.
- **Verschieben Sie die Basisstation nicht:** Sobald der Grundriss erstellt wurde, vermeiden Sie es, die Basisstation zu verlegen. Der RoboVac verwendet die Basisstation als Referenzpunkt für Navigation und Kartierung. Ein Umstellen kann die Genauigkeit des Grundrisses stören.

Um den Kartierungsprozess zu starten, tippen Sie auf die Gerätekachel und tippen Sie dann auf **Start** in der App.

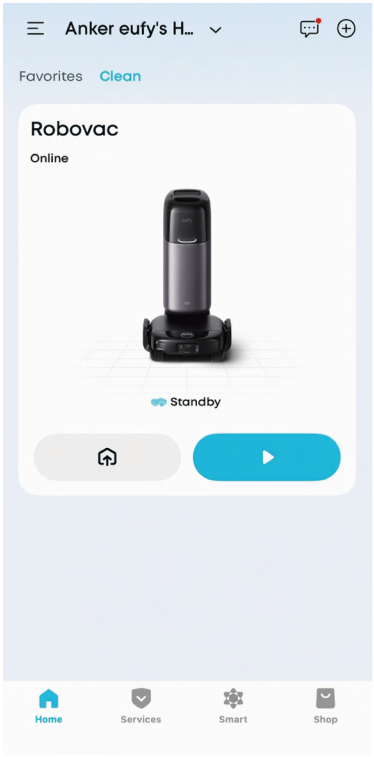

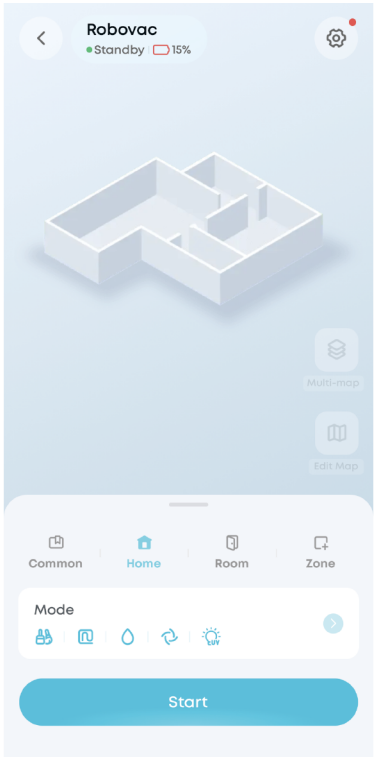


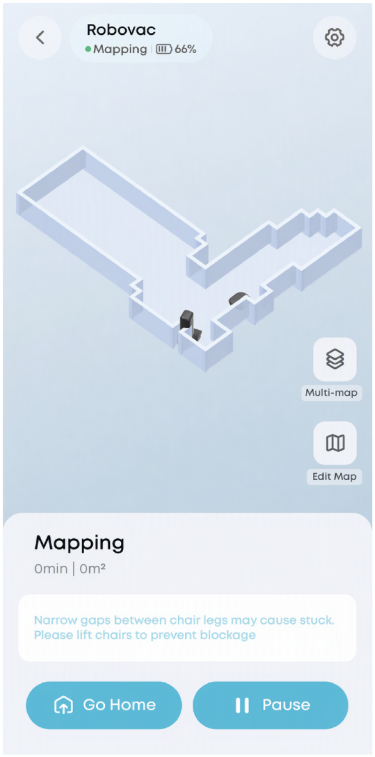



3.3 No-Go-Zone einrichten

Tippen Sie in der Anker eufy App auf **Karte bearbeiten** > **No-Go-Zone** > **Hinzufügen** um eine „No-Go-Zone“ als eingeschränkten Bereich einzurichten und so physische Barrieren (einschließlich Begrenzungsstreifen) überflüssig zu machen.

Diese Funktion ist nur dazu gedacht, die Reinigungszonen zu unterteilen, nicht dazu, gefährliche Bereiche zu isolieren.

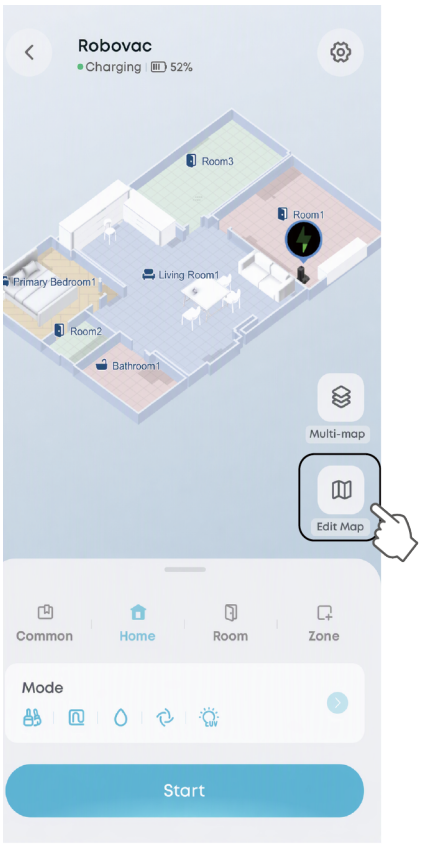

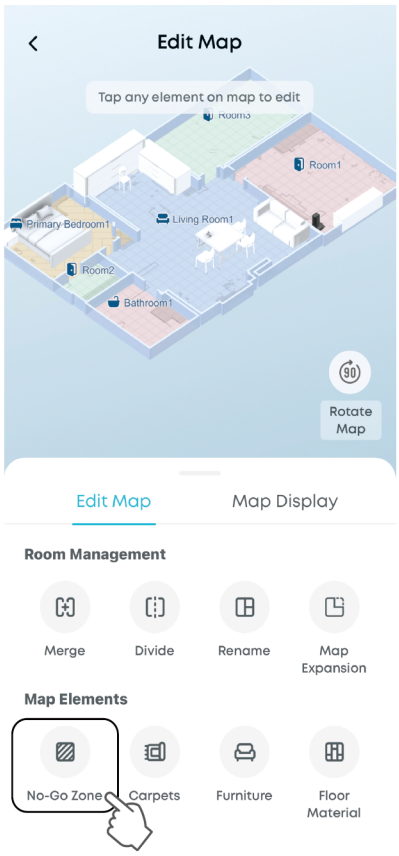


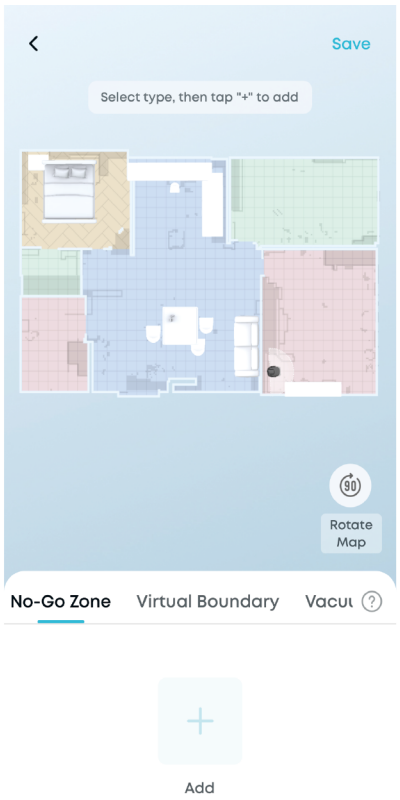

3.4 Geplante Reinigung

Tippen Sie auf das ⚙ Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Zeitpläne**.

Auf dieser Seite können Sie planen, dass der RoboVac zu einer bestimmten Zeit mit der Reinigung beginnt.

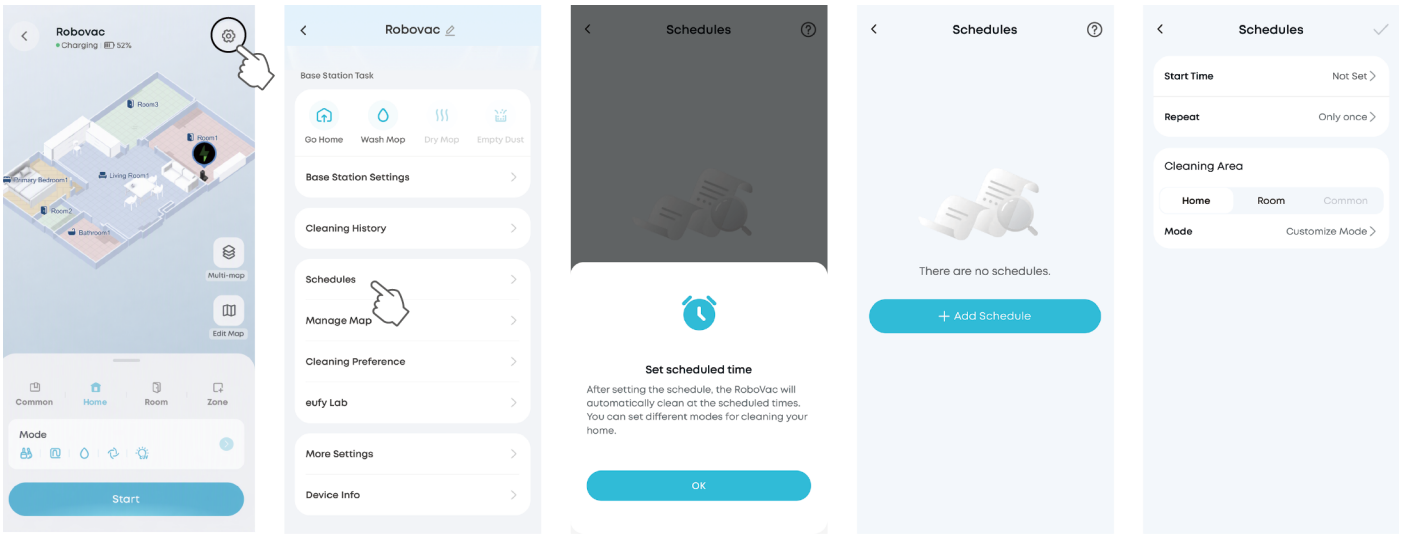


- Sie können die Zeit einstellen und Reinigungspläne von Sonntag bis Samstag in der Anker eufy App anpassen. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.
- Während der „Nicht stören“-Zeit bleibt der RoboVac stumm; die automatische Staubabsaugung und Sprachbenachrichtigungen sind deaktiviert.

3.5 Reinigungsmodus auswählen

Verwenden Sie die Anker eufy App, um die Reinigung zu starten / zu pausieren oder einen Reinigungsmodus auszuwählen. In jedem Modus können Sie weitere Einstellungen wie Reinigungsintensität, Wassermenge und Saugstärke anpassen.

Sie können außerdem aktivieren / deaktivieren **UV-Reinigung** in der App. Wenn sie aktiviert ist, leuchtet die Ringanzeige am RoboVac violett und das UV-Licht ist während der Reinigung aktiv, um gängige Bodenbakterien zu reduzieren.


- Der Omni S2 Pro ermöglicht in der Anker eufy App eine stufenlose Wasserstandseinstellung von 3% bis 100%.
- Berühren Sie das UV-Modul nicht, greifen Sie nicht unter den Roboter und schauen Sie nicht direkt in das UV-Licht, während es eingeschaltet ist; das UV-Licht schaltet sich automatisch aus, wenn der Roboter angehoben wird.

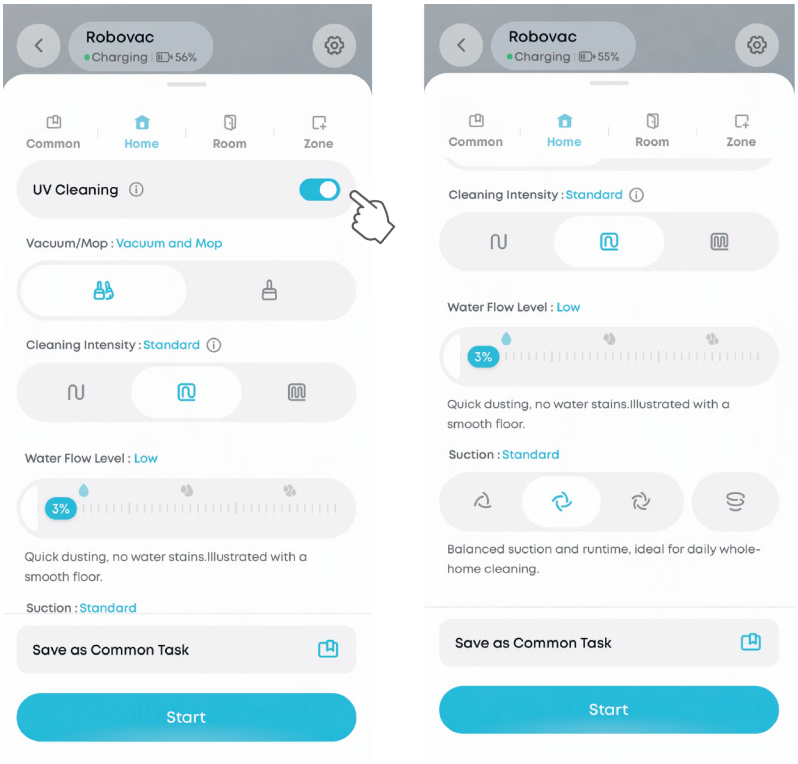

3.5.1 Home-Reinigungsmodus

Tippen Sie auf **Start** in der Anker eufy App, um den Home-Reinigungsmodus zu aktivieren.

Nach dem Start fährt der RoboVac von der Basisstation und bestimmt automatisch seine Reinigungsroute. Nach Abschluss der Reinigung kehrt der RoboVac automatisch zur Basisstation zurück.

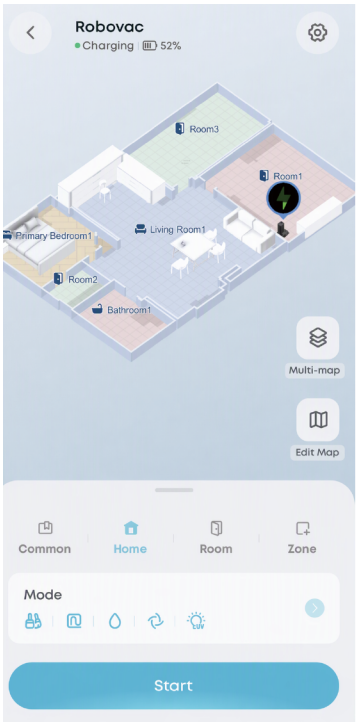


3.5.2 Raumreinigungsmodus

In diesem Modus wird Ihr Zuhause in der Anker eufy App automatisch in mehrere Räume unterteilt.

Sie können die Raumeinstellungen anpassen und auswählen, welche Räume gereinigt werden sollen. Der RoboVac reinigt nur die ausgewählten Räume und kehrt nach der Reinigung zur Basisstation zurück.




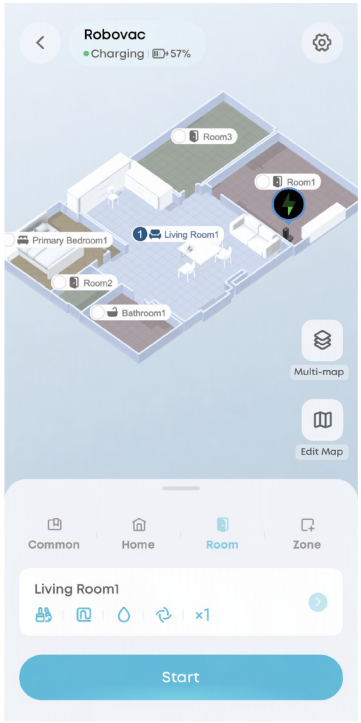

- Aktivieren Sie den Raumreinigungsmodus nur, nachdem der RoboVac die Karte erstellt hat.
- Es wird empfohlen, dass der RoboVac von der Basisstation startet, um die Raumreinigung zu beginnen.

3.5.3 Zonenreinigungsmodus


In diesem Modus können Sie in der Anker eufy App eine Reinigungszone festlegen und deren Größe anpassen. Der RoboVac reinigt nur die ausgewählte Zone.

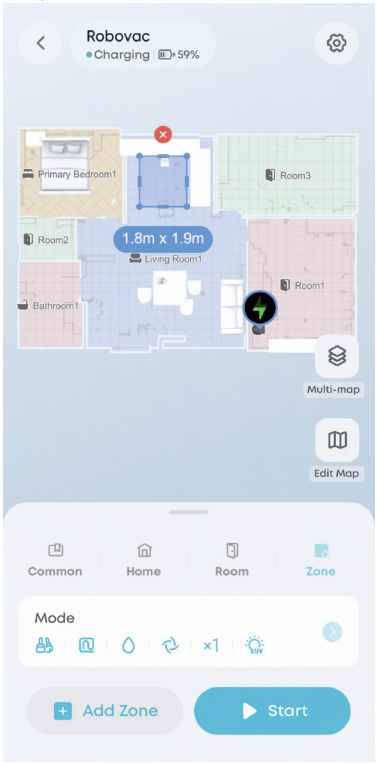

4. Verwendung des Wischsystems

1. Starten Sie die Reinigung. Der RoboVac saugt und wischt automatisch.
2. Um die Geruchsbildung im Rollmopp zu verhindern, aktivieren Sie nach jeder Wischaufgabe die Trocknungsfunktion. Es wird dringend empfohlen, **Standard Drying** jedes Mal zu verwenden, um eine optimale Trocknungsleistung zu gewährleisten und unangenehme Gerüche zu reduzieren.

3. Leeren und reinigen Sie regelmäßig den Schmutzwassertank, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden. Folgen Sie der folgenden Abbildung, um den Schmutzwassertank zu öffnen und zu schließen. Sie hören ein "Klicken", wenn die Abdeckung sicher geschlossen ist.

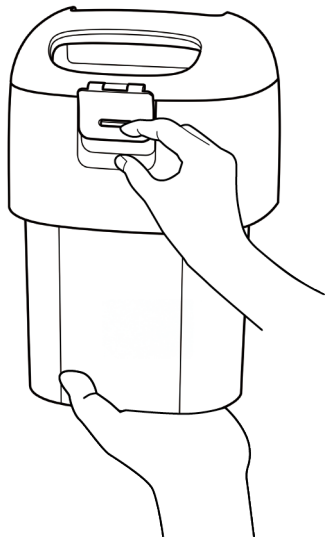

Für weitere Anweisungen zum Reinigen des Schmutzwassertanks lesen Sie den Abschnitt “**Reinigung und Wartung**”.

5. Verwendung des RoboVac mit Matter-, Alexa-, Siri- oder Google Assistant-kompatiblen Geräten

Dank der Kompatibilität mit Matter, Alexa, Siri und Google Assistant ist Ihr RoboVac nur einen Sprachbefehl davon entfernt, jede Ecke Ihres Hauses zu reinigen.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich:

- RoboVac ist an die Basisstation angeschlossen, um sicherzustellen, dass ausreichend Strom vorhanden ist.
- RoboVac ist mit der Anker eufy-App verbunden.
- Um Ihren RoboVac mit Siri zu steuern, stellen Sie sicher, dass Sie ein iPhone oder iPad mit einer aktuellen iOS-Version besitzen.

Um den RoboVac mit Matter, Alexa, Siri oder Google Assistant zu steuern:


1. Tippen Sie in der oberen linken Ecke der Hauptoberfläche der App, und suchen Sie dann **Drittanbieterdienste** im Dropdown-Menü.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

6. Aktivieren / Deaktivieren der Kindersicherung

Um die Kindersicherung in der Anker eufy-App zu aktivieren, tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, dann wählen Sie **Weitere Einstellungen** > **Kindersicherung**.

Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Tasten gesperrt, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät beschädigen oder sich versehentlich verletzen.

Netzwerkkonfiguration und Werksreset sind von der Kindersicherung nicht betroffen.

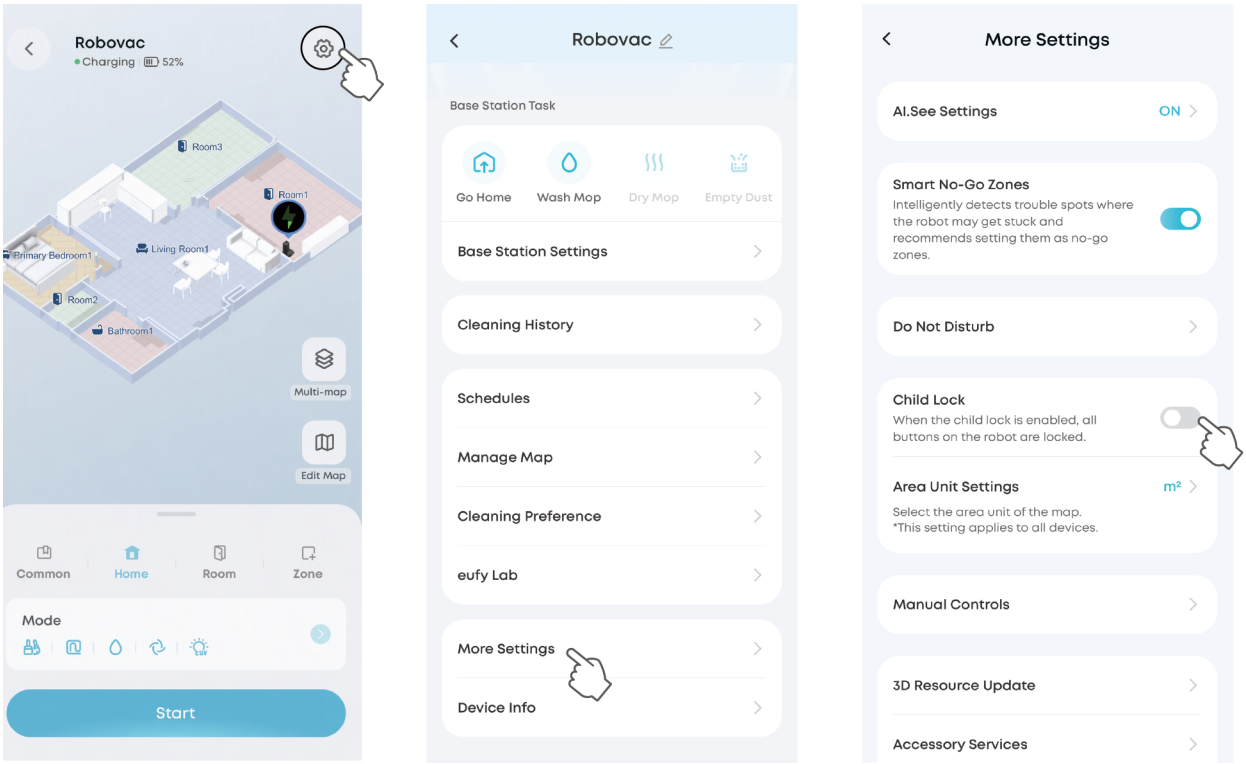

7. Reinigung und Wartung

Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Alle weiteren Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden.

Für optimale Leistung befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Omni S2 Pro regelmäßig zu reinigen und zu warten. Die Häufigkeit von Reinigung und Austausch hängt von Ihren Nutzungsgewohnheiten ab.

Sprühen oder gießen Sie kein Wasser, keine Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten auf den RoboVac, die Basisstation, das Netzkabel oder die Ladekontakte. Verwenden Sie zum Abwischen der Außenseiten nur ein leicht feuchtes (fast trockenes) weiches Tuch und stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt.

Empfohlene Reinigungs- und Austauschfrequenz

Modul	Komponenten	Reinigungsintervall	Austauschintervall
RoboVac	Schmutzwassertank	Alle 30 Stunden	-
	Rollmopp	-	Alle 180 Stunden
	Rollbürsten	Alle 60 Stunden	Alle 360 Stunden
	Hochleistungsfilter	Alle 180 Stunden	Alle 360 Stunden
	Seitenbürsten	Alle 60 Stunden	Alle 180 Stunden
	Duftnachfüllung	-	Alle 60 Stunden
	Sensoren	Alle 360 Stunden	-
	Kleiner Filter (Schmutzwassertank des Roboters)	-	Alle 360 Stunden
	Lenkrolle	Reinigen Sie sie je nach tatsächlichem Zustand	-
Basisstation	Bodenreiniger	-	Alle 90 Stunden
	Staubbeutel	-	Ersetzen Sie ihn bei Bedarf
	Filtereinschub	Alle 30 Stunden	-
	Frischwassertank	Reinigen Sie ihn je nach tatsächlichem Zustand	-
	Schmutzwassertank	Reinigen Sie ihn entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten.	-

7.1 Reinigen Sie den Staubbehälter

❶ Entfernen Sie die magnetische Abdeckung und entnehmen Sie den Staubbehälter.


❷ Drehen Sie den Staubbehälter, um ihn zu öffnen.

❸ Entleeren Sie den Staubbehälter.

❹ Trennen Sie die Metall- und Hochleistungsfilterteile und spülen Sie sie zusammen mit dem Staubbehälter ab. Lassen Sie sie vor dem nächsten Gebrauch vollständig an der Luft trocknen.

❺ Setzen Sie den Filter wieder ein.

❻ Setzen Sie den Staubbehälter und die magnetische Abdeckung wieder in den RoboVac ein.

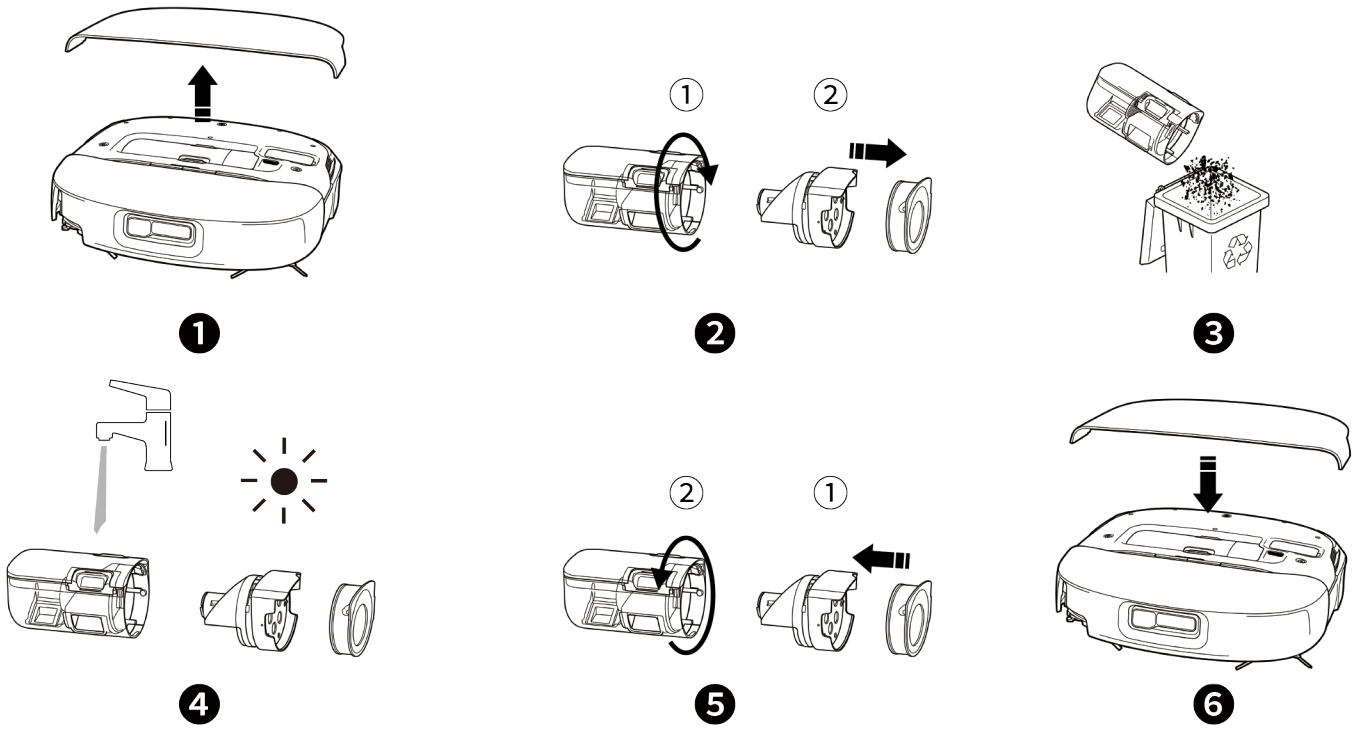

- Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er nicht vollständig trocken ist, da dies die Reinigungsleistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie keine Bürste, kein heißes Wasser und keine Reinigungsmittel zur Reinigung des Filters.


7.2 Tauschen Sie den Rollmopp aus.

❶ Entfernen Sie die magnetische Abdeckung und entnehmen Sie den Schmutzwasserbehälter.

❷ Drehen Sie den RoboVac um, drücken Sie dann die rote Taste an der Seite des Rollmopps, um ihn zu lösen.


❸ Entfernen Sie den Rollmopp und reinigen Sie die Rollerkammer sowie den Schaber von Ablagerungen.

❹ Drücken Sie den Ersatz-Rollmopp nach unten, bis Sie ein "Klick" hören.

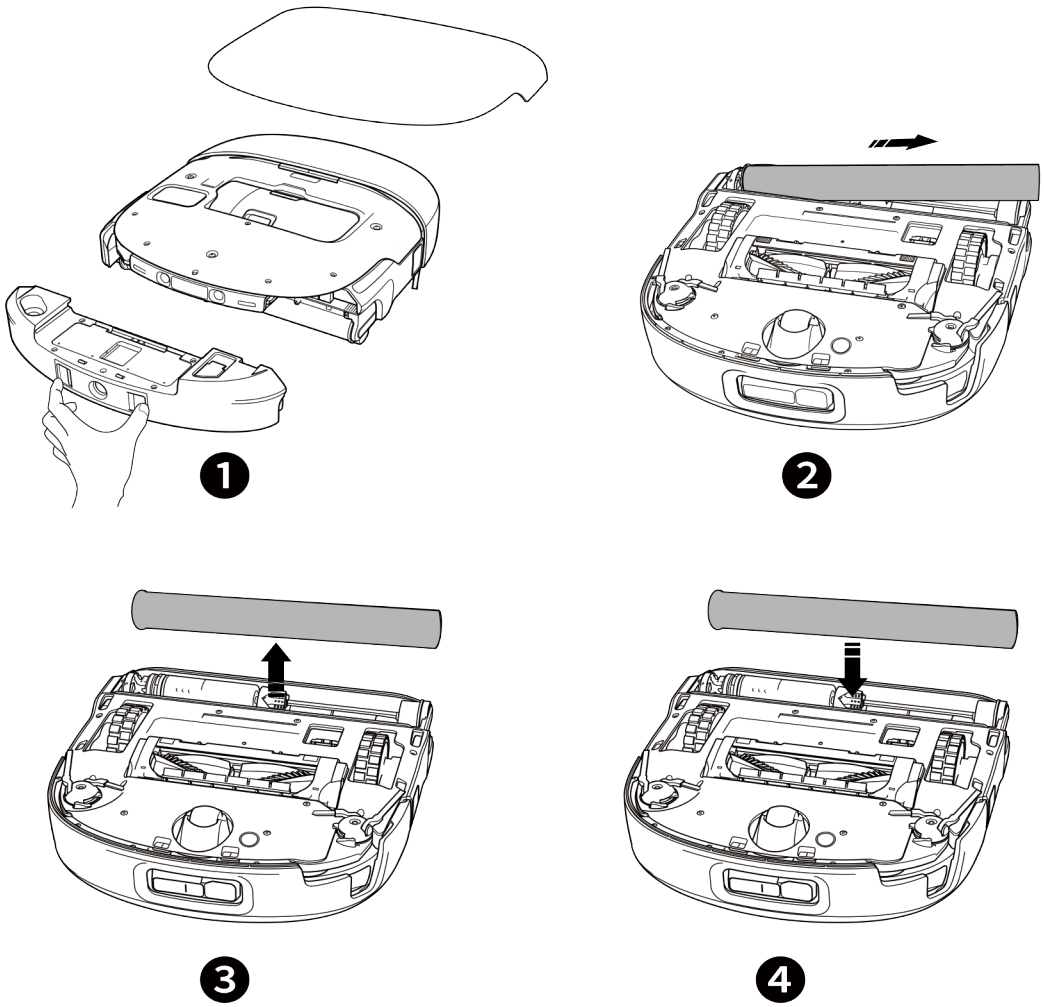

7.3 Reinigen Sie die Rollbürste

Entfernen Sie zuerst den Schmutzwasserbehälter, bevor Sie den RoboVac umdrehen.

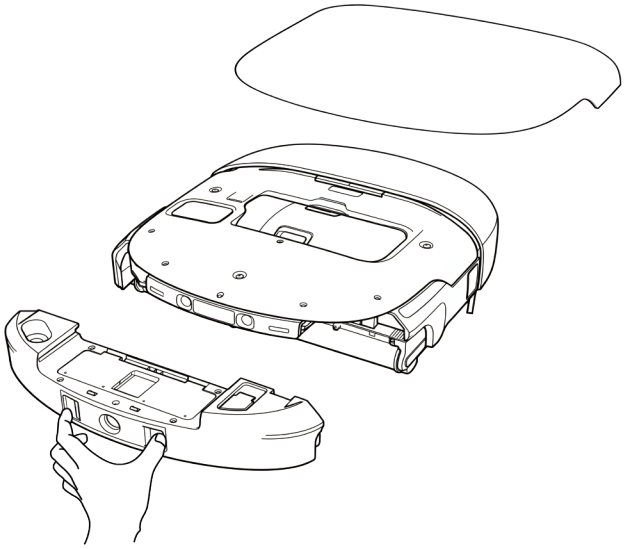


❶ Drücken Sie die Entriegelungslaschen, um die Bürstenabdeckung zu entriegeln.
❷ Drücken Sie die Seite einer Rollbürste nach innen und klappen Sie sie vorsichtig nach oben.
❸ Drehen Sie die Rollbürste vorsichtig und ziehen Sie sie heraus.
❹ Drücken Sie die Seite der anderen Rollbürste nach innen und klappen Sie sie vorsichtig nach oben.
❺ Drehen Sie die andere Rollbürste vorsichtig und ziehen Sie sie heraus.

❻ Spülen Sie beide Rollbürsten und die Bürstenabdeckung unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie die Rollbürsten und die Bürstenabdeckung vor dem nächsten Gebrauch vollständig an der Luft trocknen.

❼ Setzen Sie eine Seite der Rollbürste wieder ein und drücken Sie sie, bis sie einrastet.

❽ Setzen Sie die andere Seite der Rollbürste wieder ein und drücken Sie sie, bis sie einrastet.


❾ Drücken Sie die Bürstenabdeckung nach unten, bis sie einrastet.

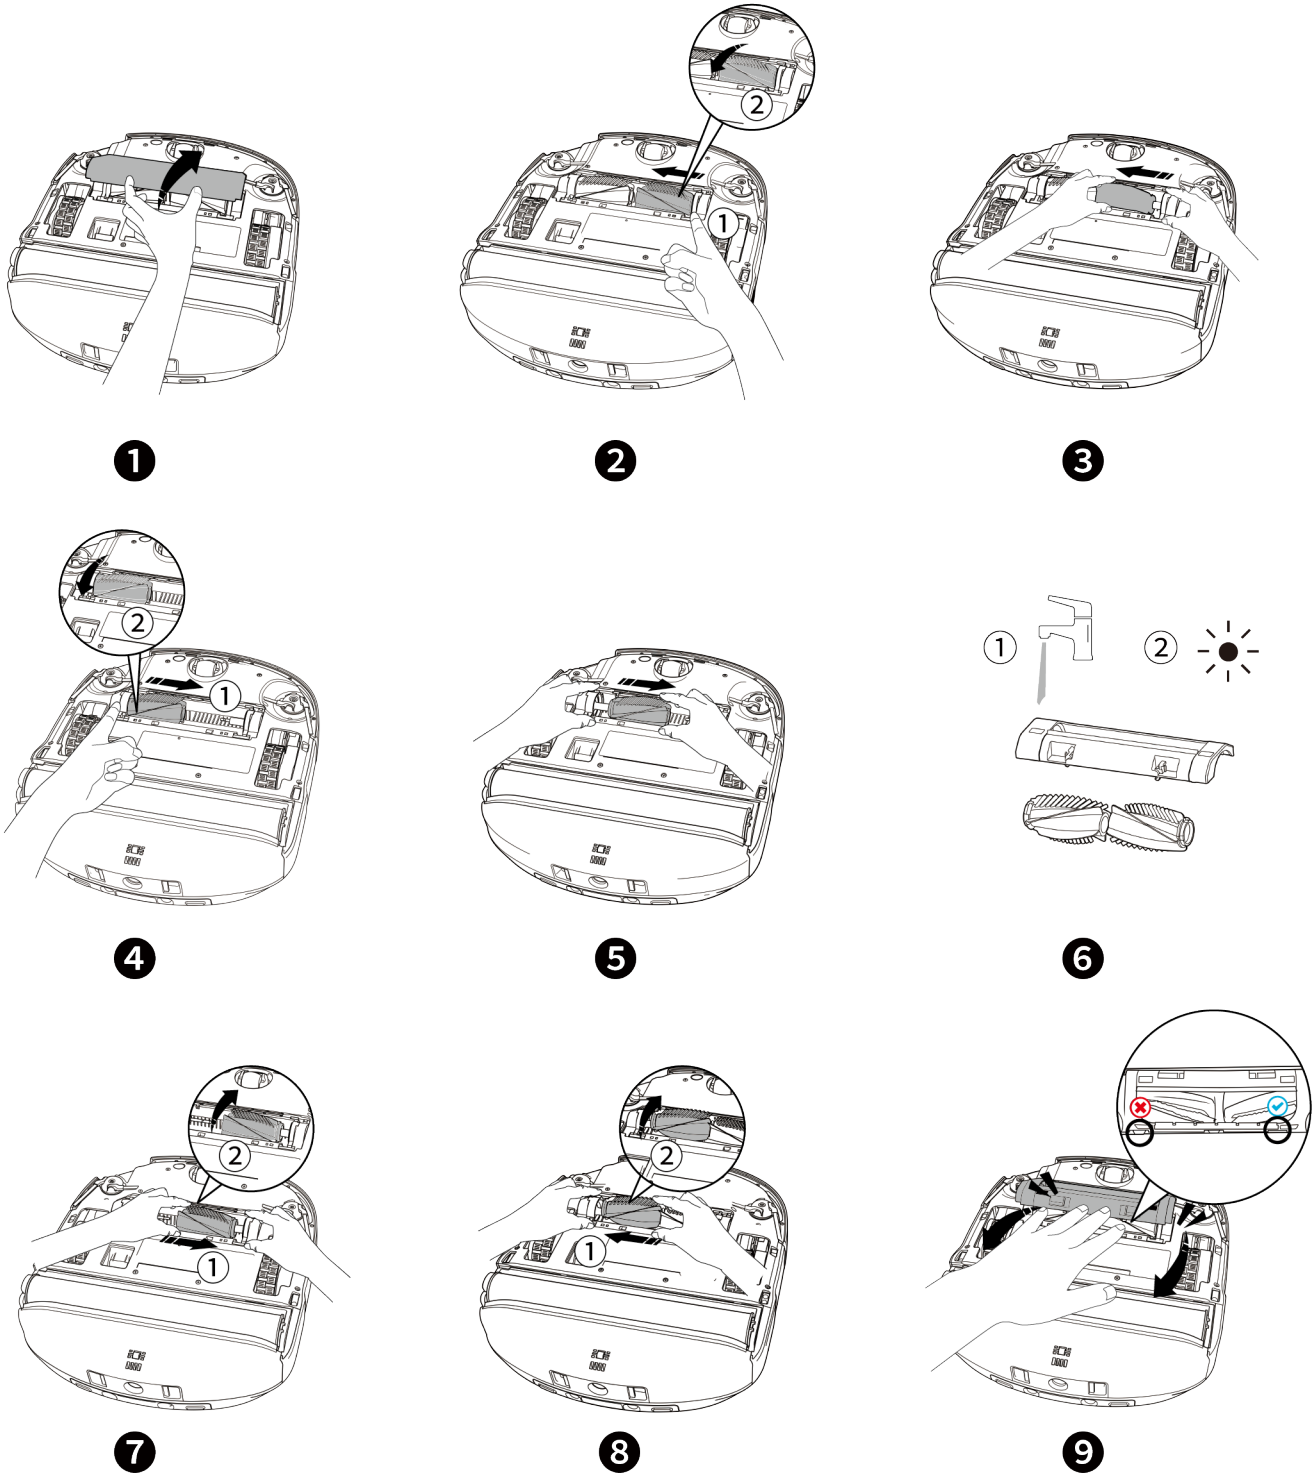

7.4 Reinigen Sie die Sensoren, Kameras und Ladekontakte

Um die beste Leistung zu erhalten, reinigen Sie die Sensoren und Ladekontakte regelmäßig.
Stauben Sie die Sensoren und Ladekontakte mit einem weichen Tuch ab.

Bevor Sie den RoboVac umdrehen, entfernen Sie zuerst den Schmutzwassertank.

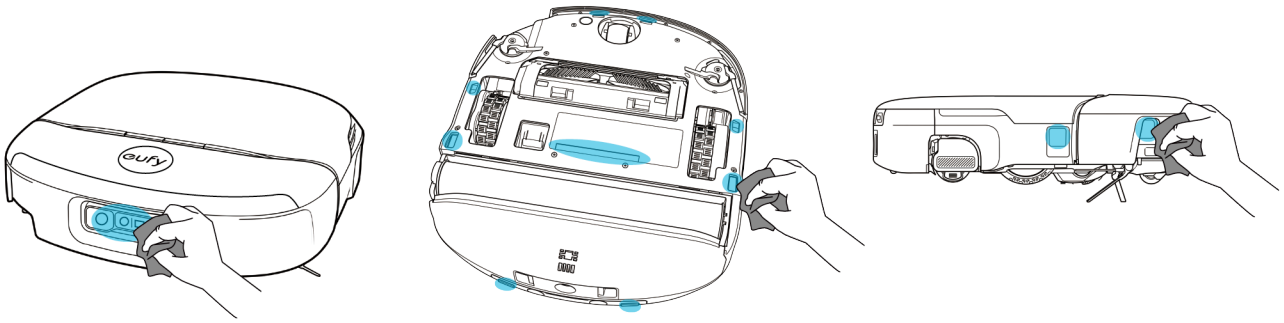


7.5 Ersetzen Sie den Staubbeutel

❶ Entfernen Sie den Frischwassertank.

❷ Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbeutelbehälters und entnehmen Sie den Staubbeutel.

❸ Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel vollständig eingesetzt ist, und schließen Sie dann die Abdeckung.

❹ Setzen Sie den Frischwassertank wieder ein.

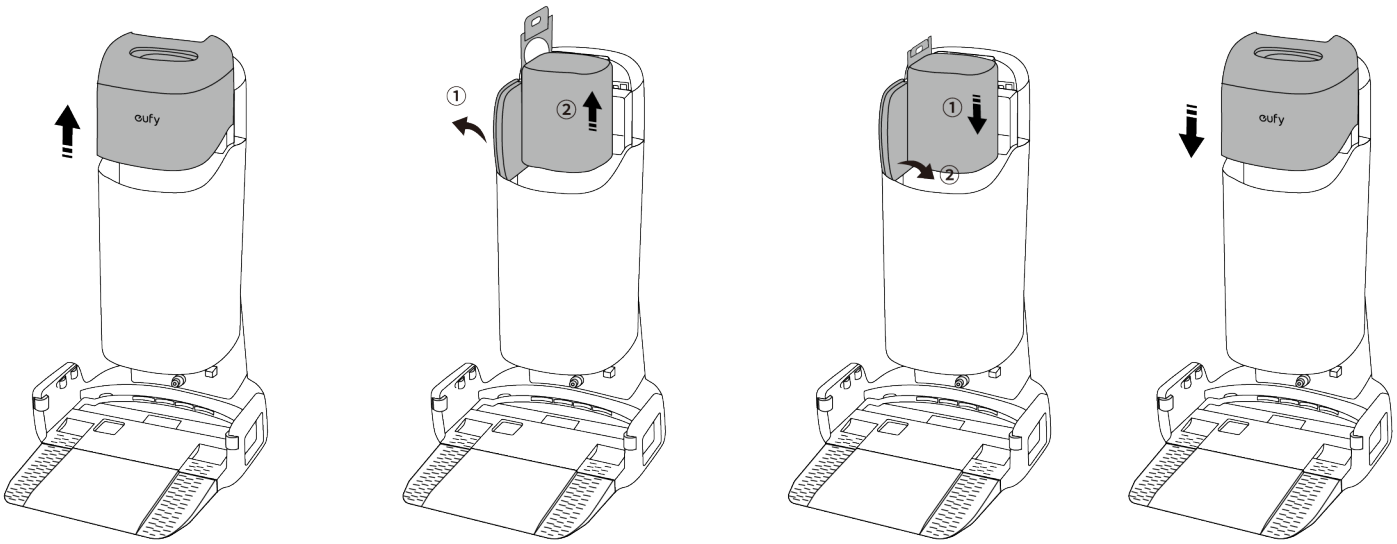

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Reinigen Sie den Filtereinschub


❶ Entfernen Sie den Filtereinschub aus der Basisstation.

❷ Spülen Sie den Filtereinschub gründlich mit Wasser und reinigen Sie ihn mit einer Bürste.

❸ Trocknen Sie den Filtereinschub vor der nächsten Verwendung an der Luft.

❹ Neigen Sie den Filtereinschub vorsichtig nach innen und richten Sie ihn an den beiden inneren Clips aus und drücken Sie dann fest auf beide Seiten, bis er einrastet.

*Die LED-Anzeige an der Basisstation wechselt von rot zu weiß, wenn sie erfolgreich installiert ist.

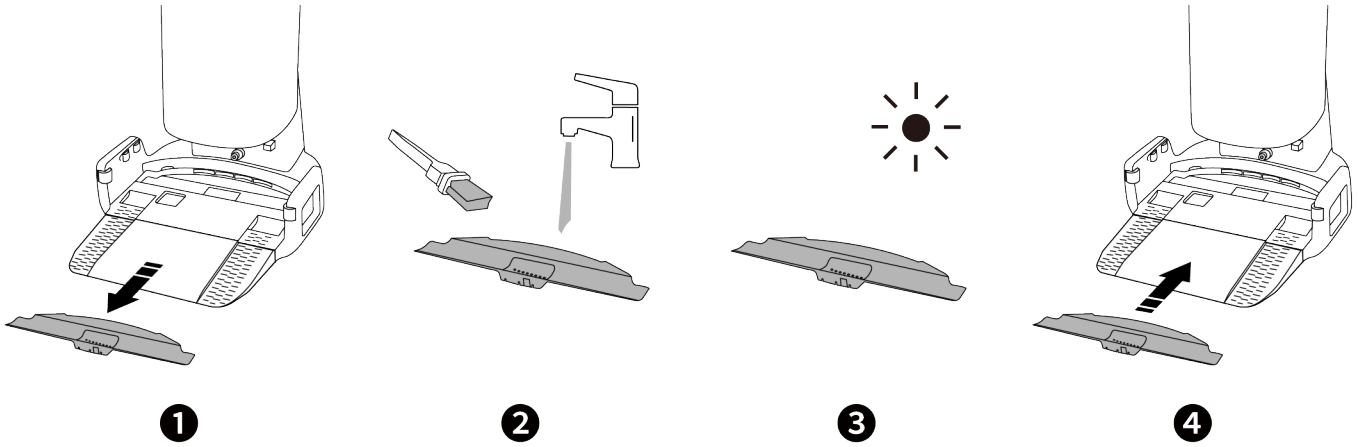

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Reinigen Sie den Schmutzwassertank


❶ Entfernen Sie den Schmutzwassertank von der Basisstation.

❷ Öffnen Sie den Schmutzwassertank und entleeren Sie ihn.

❸ Spülen Sie den Schmutzwassertank gründlich mit fließendem Wasser. Entfernen Sie dann das Wasser und schließen Sie die Abdeckung des Schmutzwassertanks.

*Sie hören ein "Klicken", wenn es sicher eingerastet ist.

❹ Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder auf die Basisstation.


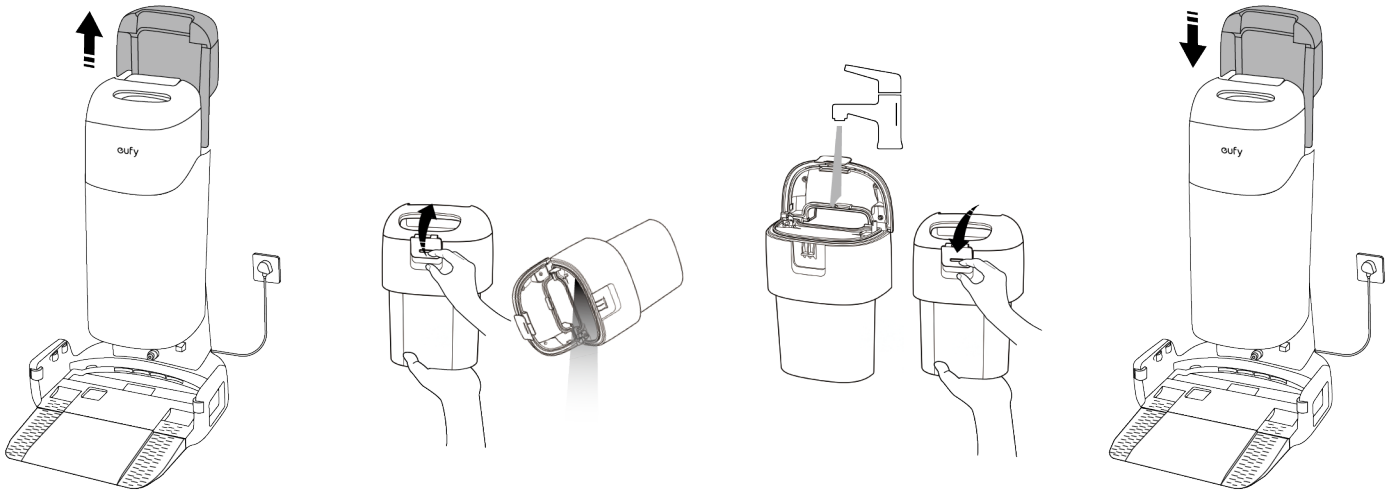


❶ ❷ ❸ ❹

8. Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler auftritt, lesen Sie bitte die in der App angegebenen Anweisungen zur Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte support@eufy.com für Hilfe.

9. Technische Daten

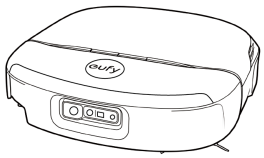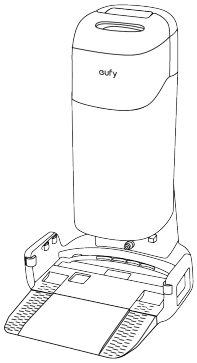	Abmessungen	326 × 358 × 98 mm
	Gewicht	5.35 kg (11.79 lbs)
	Batterie	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	Eingang	25 V ⎓ 1.5 A
	Reinigungsdauer	**Nur Saugmodus** Leiser Saugmodus: 144 min Standard Saugmodus: 127 min Turbo Saugmodus: 107 min MAX Saugmodus: 90 min
	Ladezeit	4 h
	Frischwassertank	120 mL
	Schmutzwassertank	200 mL
	Betriebsfrequenz	2.4G-Band (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	Abmessungen	387 × 476 × 670 mm
	Gewicht	9.4 kg (20.72 lbs)
	Spannung	US/JP/TW Version: 100-120 V EU/UK/AU Version: 220-240 V
	Leistung (Trocknen und Laden)	330 W MAX
	Leistung (Staubabsaugung)	650 W
	Frischwassertank	3 L
	Schmutzwassertank	2 L
	Kapazität des Einweg-Staubbeutels	2.5 L

- Die S2 Pro Basisstation verfügt über eine Warmlufttrocknungsfunktion. Wenn die Umgebungstemperatur über 35 °C liegt, wird der RoboVac zuerst aufgeladen; zum Trocknen wird Raumluft verwendet, bis der RoboVac vollständig geladen ist.
- Da die Spannungen in verschiedenen Ländern und Regionen variieren, empfehlen wir, die für Ihren Standort bestimmte Geräteversion zu erwerben, um potenzielle Sicherheitsrisiken und Geräteschäden zu vermeiden.

10. Kundendienst

Für Videoanleitungen, FAQs, Garantiebedingungen und weitere Informationen:

- Website: www.eufy.com/support
- E-Mail: support@eufy.com

11. Weitere Informationen

Anleitung zur Netzwerkkonfiguration

Ablauf der Netzwerkkonfiguration:
Standardmäßig wird das Gerät mittels BLE (Bluetooth Low Energy) über die mobile App konfiguriert. Falls die BLE-Konfiguration fehlschlägt, wird eine Schaltfläche angezeigt, mit der Sie eine andere Konfigurationsmethode (AP-Modus) versuchen können.

1. BLE (Bluetooth Low Energy)-Konfiguration:

Auslösebedingung:
Aktivieren Sie die Bluetooth-Netzwerkkonfiguration, indem Sie sowohl die Ladetaste als auch die Start-/Pause-Taste am Gerät 3 Sekunden lang drücken und halten.

Statusbeschreibung:
Wenn das Gerät noch nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, aktiviert es automatisch die BLE-Sendefunktion und schaltet BLE-Dienste ein, um eine Bluetooth-basierte Netzwerkkonfiguration bereitzustellen.

2. AP (Access Point)-Konfiguration:

Auslösebedingung:
Aktivieren Sie die AP-Netzwerkkonfiguration, indem Sie sowohl die Ladetaste als auch die Start-/Pause-Taste am Gerät 3 Sekunden lang drücken und halten.

Statusbeschreibung:
Wenn das Gerät noch nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, stellt es einen offenen (ohne Passwort) und sichtbaren AP-Hotspot bereit, um die Netzwerkkonfiguration im AP-Modus zu ermöglichen.

Das Gerät wird:
- Lauscht auf Netzwerk-Konfigurationsanfragen auf TCP-Port 9668.

Hinweis:
Stellen Sie während des BLE- und AP-Konfigurationsvorgangs sicher, dass Ihre Netzwerkumgebung stabil ist, und folgen Sie den Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen. Sollten Probleme auftreten, können Sie erneut sowohl die Ladetaste als auch die Start-/Pause-Taste drücken und halten, um den Konfigurationsvorgang neu zu starten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN


WARNUNG

Um das Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie dieses Gerät nicht eingesteckt stehen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird und vor Wartungsarbeiten.
2. WARNUNG - Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
3. Lassen Sie nicht zu, dass es als Spielzeug verwendet wird. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Aufsicht erforderlich.
4. Verwenden Sie es nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
5. Verwenden Sie es nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist, senden Sie es an ein Service-Center zurück.
6. Ziehen Sie nicht am Kabel und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie das Kabel nicht in einer Tür ein und führen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Fahren Sie nicht mit dem Gerät über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
7. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus. Zum Ausstecken greifen Sie den Stecker, nicht das Kabel.
8. Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
9. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist (einschließlich der Öffnung des Elektrolyseurs); halten Sie es frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was den Luftstrom verringern könnte.
10. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
11. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, heben Sie Gegenstände wie Kleidung und lose Papiere auf. Heben Sie Kabel von Jalousien oder Vorhängen an. Bringen Sie Netzkabel sowie scharfe, spitze oder zerbrechliche Gegenstände aus dem Gefahrenbereich. Wenn dieses Gerät über ein Netzkabel fährt und es mitzieht, könnte ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal gezogen werden.
12. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

13. Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen von Treppen.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen brennbarer oder entzündlicher Flüssigkeiten, wie Benzin, und nicht in Bereichen, in denen solche vorhanden sein könnten.
15. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Erdungsanweisungen.
16. Nehmen Sie nichts auf, das brennt oder raucht, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel, Wassertank und eingesetzte Filter.
18. Ziehen Sie vor dem Befüllen, Ausspülen oder Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Füllen Sie nicht über die Füllstandsmarkierung hinaus.
19. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und den Innenbereich vorgesehen.
20. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Wenn Sie die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu einem elektrischen Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.
21. Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position steht, bevor Sie dieses Gerät aufnehmen oder tragen. Das Tragen dieses Geräts mit dem Finger am Schalter oder das In-Betrieb-Setzen eines Geräts, dessen Schalter bereits eingeschaltet ist, kann Unfälle verursachen.
22. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.
23. Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Batterietyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Batteriepack ein Brandrisiko darstellen.
24. Verwenden Sie das Gerät nur mit ausdrücklich dafür vorgesehenen Batteriepacks. Die Verwendung anderer Batteriepacks kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
25. Wenn das Batteriepack nicht verwendet wird, halten Sie es von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Pol zum anderen herstellen können. Kurzschlüsse zwischen den Batteriekontakten können Verbrennungen oder ein Feuer verursachen.
26. Bei missbräuchlicher Behandlung kann aus der Batterie Flüssigkeit austreten; vermeiden Sie Kontakt. Falls dennoch Kontakt erfolgt, spülen Sie mit Wasser. Kommt die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung, suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Aus der Batterie ausgetretene Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
27. Verwenden Sie kein beschädigtes oder verändertes Batteriepack oder Gerät. Beschädigte oder veränderte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
28. Setzen Sie ein Batteriepack oder Gerät nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Die Einwirkung von Feuer oder von Temperaturen über 130°C/266°F kann eine Explosion verursachen.
29. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie dieses Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.
30. Lassen Sie Wartungsarbeiten von einer qualifizierten Fachkraft durchführen und verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Produktsicherheit erhalten bleibt.
31. Verändern Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, außer wie in den Gebrauchsanweisungen und Pflegehinweisen angegeben.
32. Das Laden, Verwenden und Lagern dieses Geräts sollte innerhalb einer Raumtemperatur von 5-40°C / 41-104°F erfolgen.
33. Platzieren Sie die Kabel anderer Geräte außerhalb des zu reinigenden Bereichs. Lassen Sie das Gerät nicht in einem Bereich arbeiten, in dem sich ein unbeaufsichtigter Säugling oder ein Kind aufhält oder wo jemand auf dem Boden liegt. Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände auf dem zu reinigenden Boden liegen. Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem brennende Kerzen auf Möbeln stehen, die das Gerät versehentlich treffen oder anstoßen könnten. Lassen Sie keine Kinder auf dem Gerät sitzen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer nassen Fläche. Seien Sie sich der möglichen Stolpergefahr im Bereich bewusst, in dem ein Bodenreiniger betrieben wird.
34. (For US/CA) ERDUNGSANWEISUNGEN

Dieses Gerät muss geerdet sein. Sollte es ausfallen oder eine Störung aufweisen, bietet die Erdung einen Weg mit dem geringsten Widerstand für elektrischen Strom, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Schutzleiter und einen Schutzkontaktstecker enthält. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und gemäß allen örtlichen Vorschriften geerdet ist. WARNUNG: Eine fehlerhafte Verbindung des Schutzleiters kann zu einem Risiko eines elektrischen Schlages führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder eine Serviceperson, wenn Sie Zweifel haben, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren. Dieses Gerät sollte an einem Nennstromkreis mit 120 V verwendet werden und verfügt über einen Schutzkontaktstecker, wie unten dargestellt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einer Steckdose verbunden ist, die dem Stecker entspricht. Es darf kein Adapter mit diesem Gerät verwendet werden.

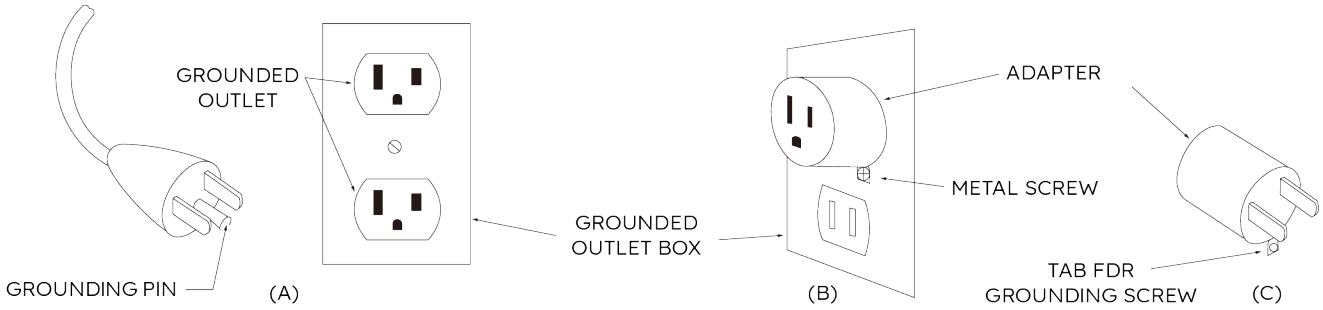

35. Dieses Gerät ist nicht bestimmt zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung dieses Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
36. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt wurden oder in die sichere Verwendung dieses Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
37. (Optional) Verwenden Sie nur die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets; die alten dürfen nicht wiederverwendet werden. Der maximale Zulaufwasserdruck ist 0.4 MPa, und der minimale Zulaufwasserdruck ist 0.1 MPa.
38. Dieses Gerät darf nur mit der mit diesem Gerät gelieferten Ladestation verwendet werden. WARNUNG: Verwenden Sie zum Wiederaufladen der Batterie ausschließlich die mit diesem Gerät gelieferte T210T-Ladestation.
39. Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Ersetzen Sie die Batterie nur durch das Batteriemodell: T291T-1A.
40. Schalten Sie dieses Gerät vor dem Entfernen der Batterie aus. Zum Entfernen der Batterie schrauben Sie zuerst die Schrauben an der Unterseite ab und nehmen dann die Rückabdeckung ab. Trennen Sie zum Herausnehmen der Batterie den Batteriestecker. Der Batteriestecker lässt sich nur in einer Richtung anschließen. Falls der Stecker beim Anschluss nicht passt, drehen Sie den Stecker um. Die gebrauchte Batterie sollte in einen verschlossenen Kunststoffbeutel gelegt und gemäß den örtlichen Umweltbestimmungen sicher entsorgt werden.

    VORSICHT: Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Thermosicherung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Zeitschalter, gespeist werden und darf nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Energieversorger ein- und ausgeschaltet wird.
41. Der Netzstecker muss nach Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung dieses Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
42. Es kann eine Gefahr auftreten, wenn dieses Gerät über das Netzkabel fährt.
43. Als Medium bei der Ozon-Desinfektion wird zu 100% Leitungswasser verwendet. Die bei der Ozon-Desinfektion entstehenden Stoffe sind bei sicherer Dosierung Ozon und Wasserstoff, und das Ozon wird sich innerhalb von etwa einer halben Stunde zu Sauerstoff zersetzen.
44. Die Ladestation ist nur zur Verwendung mit diesem Gerät T210T vorgesehen. Verwenden Sie die Ladestation nicht mit anderen Geräten und laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
45. Nur für den Hausgebrauch und die Verwendung in Innenräumen.

46. Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf Teppichen mit hohem Flor oder auf Produkten aus Tierleder.
47. Verwenden Sie ausschließlich den von eufy vorgesehenen Bodenreiniger. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden und Verletzungen, die durch nicht autorisierte Bodenreiniger verursacht werden.
48. Methode zumEintreten des Standby-Modus: Beim Laden drücken Sie dreimal schnell hintereinander die rote Reset-Taste am Roboter. Wenn die Anzeige der Basisstation erlischt, zeigt dies an, dass das Gerät in den stromsparenden Modus gewechselt ist.
49. **Warnung:** Augenschäden können durch direktes Betrachten des von der Lampe in diesem Gerät erzeugten Lichts entstehen. Produkte, bei denen die Lampen nur von qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden dürfen.
50. **Warnung:** Dieses Gerät ist mit einer Verriegelung versehen, um das Risiko übermäßiger ultravioletter Strahlung zu verringern. Umgehen Sie diese Verriegelung nicht und versuchen Sie nicht, Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen.
51. **Warnung:** Dieses Gerät enthält einen UV-Strahler. Starren Sie nicht in die Lichtquelle.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Hinweis



Dieses Symbol auf dem Gerät oder dessen Verpackung weist darauf hin:
Elektrische Geräte dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden; nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder in Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, wodurch Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden geschädigt werden. Beim Austausch alter Geräte gegen neue ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät kostenlos zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch die für die Konformität verantwortliche Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zur Bedienung des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und für die Einhaltung der Grenzwerte eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: (1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlagern Sie sie. (2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. (3) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der des Empfängers. (4) Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät muss gemäß den bereitgestellten Anweisungen installiert und betrieben werden und die für diesen Sender verwendeten Antenne(n) müssen so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zu allen Personen eingehalten wird und sie dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben oder koordiniert werden.

Der folgende Importeur ist die verantwortliche Stelle (nur für FCC-Angelegenheiten).

Firmenname: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresse: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefon: 1-800-988-7973

ISED-Konformitätserklärung

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science

and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss jegliche Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät muss gemäß den bereitgestellten Anweisungen installiert und betrieben werden und die für diesen Sender verwendeten Antenne(n) müssen so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zu allen Personen eingehalten wird und sie dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben oder koordiniert werden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft bezüglich Funkstörungen. Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass die Funkanlage des Typs T210T der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Frequenzband: 2.4G-Band (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* Die Ausgangsleistung des Wi-Fi-Moduls liegt unter 20dBm.

GB-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass der Produkttyp T210T den 'Radio Equipment Regulations 2017' und den 'The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012' entspricht. Der vollständige Text der GB-Konformitätserklärung ist auf folgender Website verfügbar:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Der folgende Importeur ist die verantwortliche Stelle für Angelegenheiten in der EU und im Vereinigten Königreich.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Hersteller:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

UK PSTI-Erklärung

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Gerät den 'Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023' entspricht. Für die Konformitätserklärung besuchen Sie die Website:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Australische Erklärung zur Sicherheit intelligenter Geräte

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Gerät den 'Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025' entspricht. Für die Konformitätserklärung besuchen Sie die Website:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Markenhinweis

- Amazon, Echo, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.
- Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- Google Home ist eine Marke von Google Inc.

Laser-Sicherheitsinformationen

Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht dem IEC 60825-1:2014 und EN 60825-1:2014/A11:2021-Standard für Laserprodukte der Klasse 1. Bitte vermeiden Sie während der Benutzung direkten Augenkontakt damit.

LASERPRODUKT DER KLASSE 1

LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER EN 50689:2021