1. À propos de votre Omni S2 Pro

1.1 Contenu de la boîte

1.2 Présentation

1.3 Commandes des boutons

2. Préparer votre Omni S2 Pro

2.1 Installez la station de base

2.2 Chargez votre RoboVac

2.3 Téléchargez l'application

2.4 Réinitialisez la connexion Wi-Fi

3. Utilisation de votre Omni S2 Pro

3.1 Conseils importants avant l'utilisation

3.2 Cartographie

3.3 Configurez une zone interdite

3.4 Nettoyage programmé

3.5 Sélectionnez un mode de nettoyage

4. Utilisation du système de serpillière

5. Utilisation de RoboVac avec des appareils compatibles Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

6. Activer / désactiver le verrouillage enfant

7. Nettoyage et entretien

7.1 Nettoyez le bac à poussière

7.2 Remplacez le rouleau de la serpillière

7.3 Nettoyez la brosse rotative

7.4 Nettoyez les capteurs, les caméras et les broches de contact de charge

7.5 Remplacez le sac à poussière

7.6 Nettoyez le bac à filtre

7.7 Nettoyez le réservoir d'eau sale

8. Dépannage

9. Spécifications

10. Service client


11. Autres informations

Instructions de configuration du réseau

Consignes de sécurité importantes

1. À propos de votre Omni S2 Pro


1.1 Contenu de la boîte

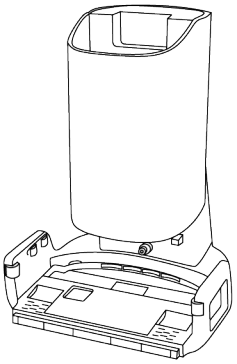


Station de base




Réservoir d'eau propre




Base détachable

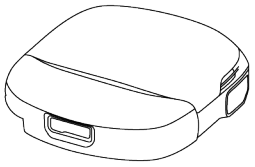

Aspirateur robot (RoboVac)

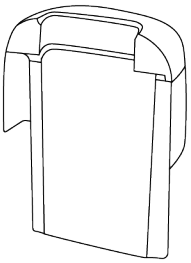

Réservoir d'eau sale

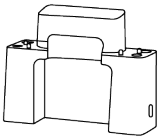


Écran LCD



Nettoyant pour sols




Recharge de parfum



1. Guide de démarrage rapide (QSG)

Guide de démarrage rapide




2. Sécurité

Fiche de sécurité



Cordon d'alimentation



3


3. (Bonus)

Sac à poussière

1.2 Présentation


1.2.1 RoboVac

Avant

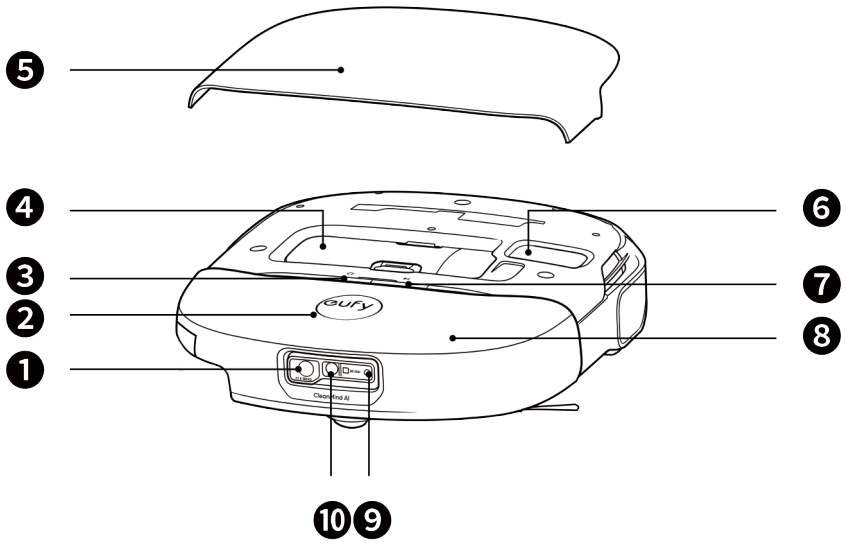


1. Caméra RGB
2. Anneau indicateur
3. Bouton de recharge
   - Appui court : mettre en pause le nettoyage.
   - Appui court à nouveau : faire revenir le RoboVac à la Station de base.
4. Bac à poussière
5. Couvercle magnétique
6. Couvercle de la recharge de parfum
7. Bouton démarrer / pause
   - Appui court : démarrer / mettre en pause le nettoyage.
   - Appui long (3s) : éteindre.
   - Appui long (15s) : arrêt forcé.
8. Pare-chocs
9. Indicateur LED
10. Capteur 3D dTOF

Arrière

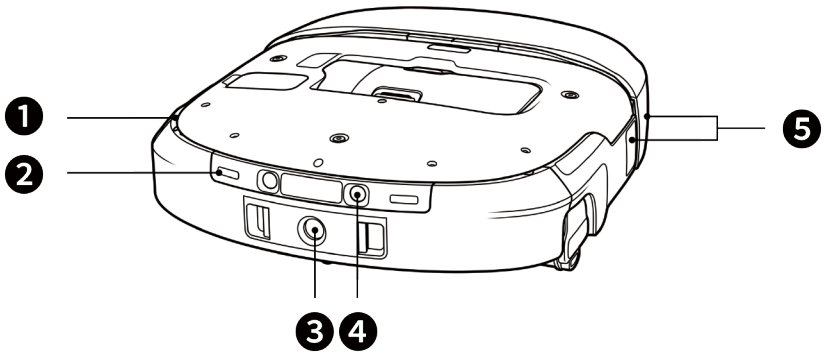


1. Sortie d'air
2. Broches de contact de charge (×2)
3. Orifice de collecte des eaux sales
4. Orifice d'injection d'eau
5. Capteur mural

Bac à poussière

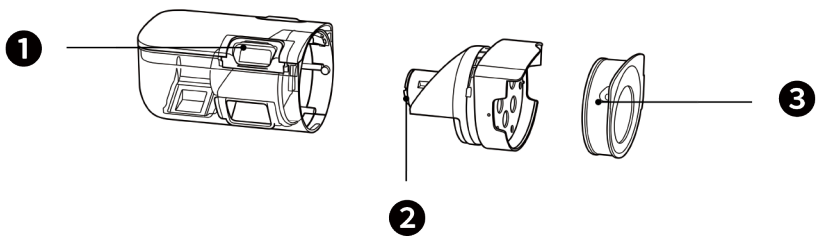

1. Poignée du bac à poussière
2. Filtre métallique
3. Filtre haute performance


Dessous

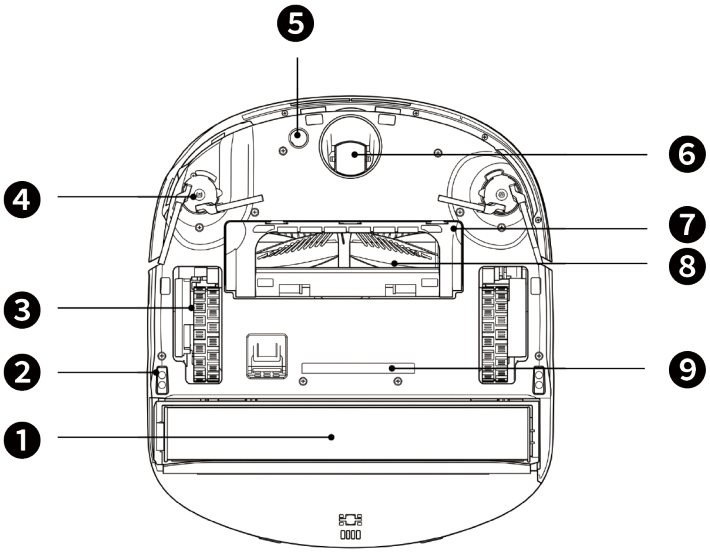

1. Rouleau de serpillière
2. Capteurs de chute (x6)
3. Roues (x2)
4. Brosses latérales (x2)
5. Capteur de détection de tapis
6. Roulette pivotante
7. Protecteur de brosse
8. Brosses rotatives DuoSpiral™
9. LED UV-C


1.2.2 Station de base

Avant

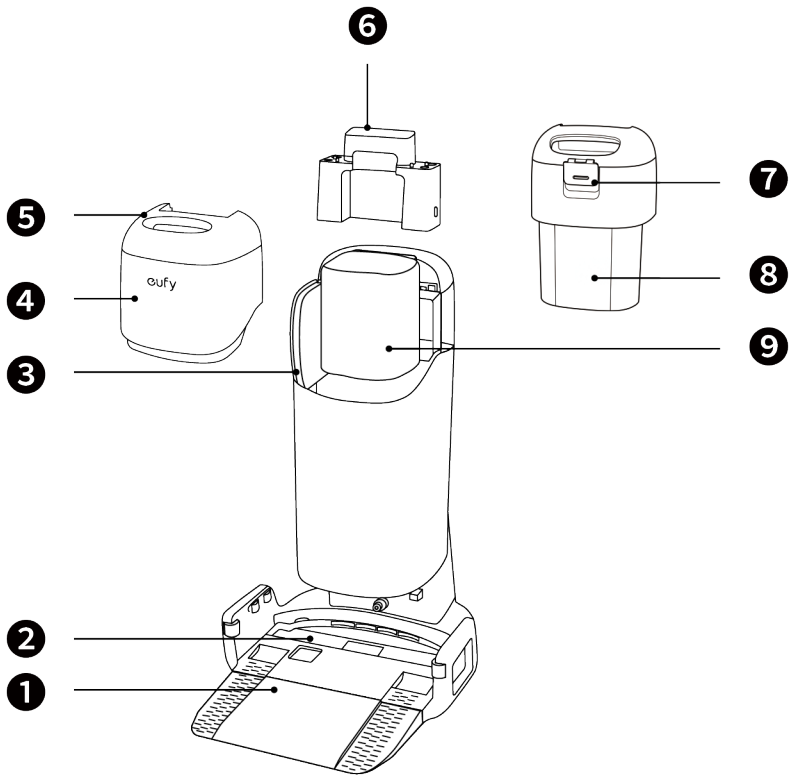



1. Base détachable
2. Bac à filtre
3. Interrupteur coulissant
   - Glisser pour ouvrir le capot du sac à poussière.
4. Réservoir d'eau propre
5. Bouchon du réservoir d'eau propre
6. Écran LCD
7. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale
   - Tirer pour ouvrir le capot du réservoir d'eau sale.
8. Réservoir d'eau sale
9. Sac à poussière

Arrière

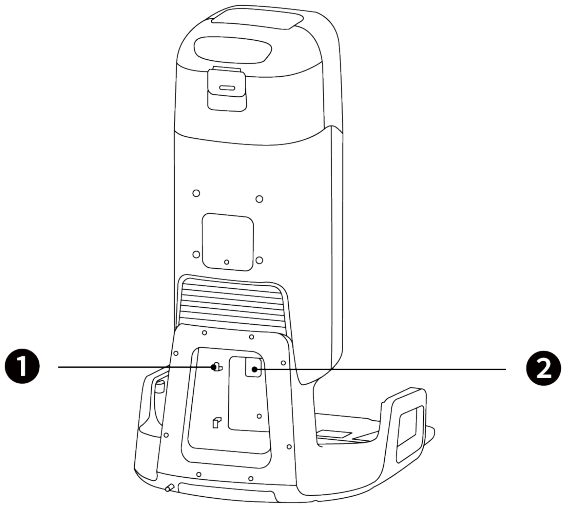

❶ Rainure d'enroulement du cordon
❷ Prise d'alimentation

1.3 Commandes des boutons


RoboVac		• Appuyez brièvement : mettez le nettoyage en pause • Appuyez de nouveau brièvement : faites revenir le RoboVac à la station de base
		• Appuyez brièvement : démarrez / mettez en pause le nettoyage • Maintenez enfoncé (3 s) : éteignez l'appareil • Maintenez enfoncé (15 s) : effectuez un arrêt forcé
		• Maintenez enfoncés simultanément (3 s) : réinitialisez la connexion Wi-Fi • Maintenez enfoncés simultanément (10 s) : réinitialisez les paramètres d'usine
Station de base		Appuyez brièvement : faites retourner le RoboVac à la Station de base
		Appuyez brièvement : • Démarrez le nettoyage lorsque le RoboVac est inactif ou en cours de séchage • Mettez en pause / reprenez le nettoyage lorsqu'une tâche est en cours • Continuez la tâche en cours pendant la collecte de poussière ou le lavage de la serpillière
		Appuyez brièvement : basculez entre le mode aspirateur uniquement et le mode aspirateur / serpillière

2. Préparation de votre Omni S2 Pro

2.1 Installez la Station de base


1. Peel off the sticker, and install the detachable base by pressing down firmly on both sides.

Le RoboVac peut ne pas être en mesure de retourner à la Station de base si la base détachable n'est pas correctement installée.

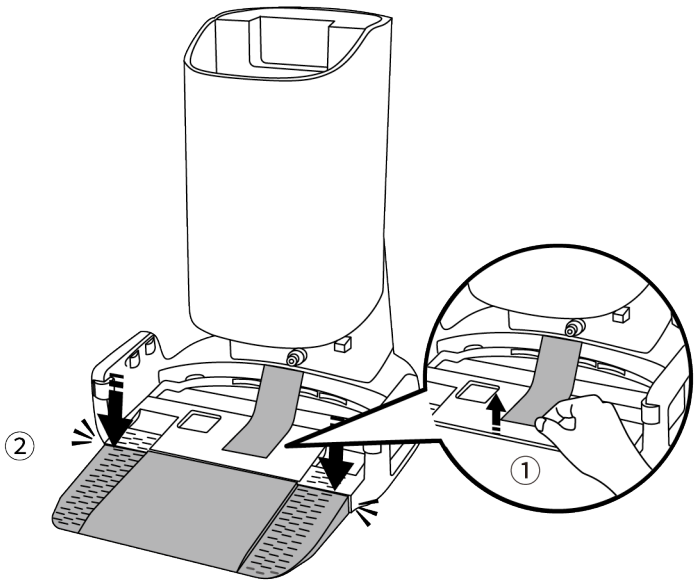


2. Placez la Station de base dans un emplacement bénéficiant d'un signal Wi-Fi fort où le RoboVac peut l'atteindre facilement. Assurez un dégagement d'au moins 1.5 m (4.9 ft) à l'avant et de 0.5 m (1.6 ft) de chaque côté, sur un sol dur et dégagé. Il est recommandé de la placer contre un mur, sur une surface dure et plane.

- Ne placez pas la Station de base dans les escaliers, les couloirs ou d'autres zones sans espace suffisant autour. Le RoboVac peut tomber, causant des dommages ou un dysfonctionnement.
- La distance de dégagement recommandée sur l'illustration est une valeur suggérée basée sur des tests, afin d'assurer que le RoboVac fonctionne de manière optimale, retourne à la Station de base pour se recharger et nettoie efficacement la zone désignée. Vous pouvez ajuster la distance de dégagement si nécessaire pour adapter l'installation à l'environnement de travail réel du RoboVac.

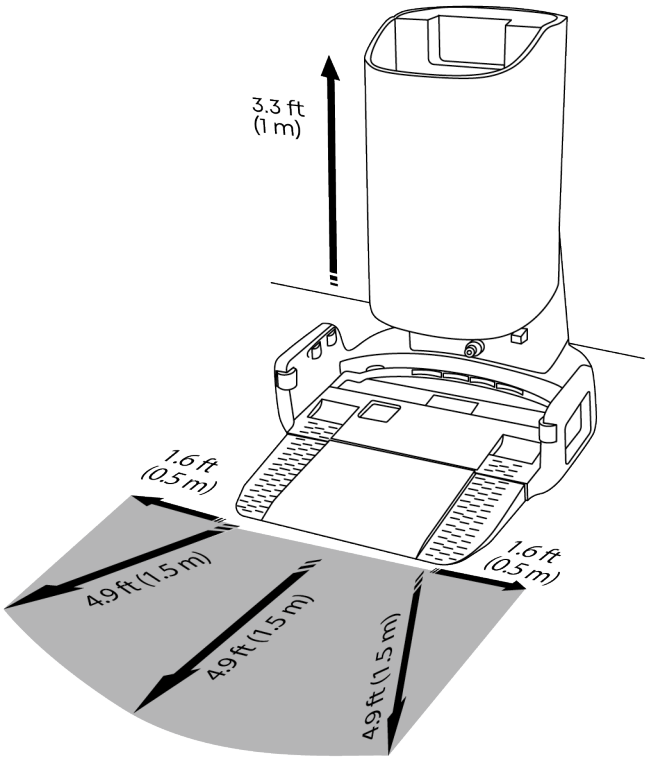


3. Branchez le Cordon d'alimentation à la Station de base et à une prise murale.

Gardez toujours la Station de base branchée pour garantir que la connexion entre le RoboVac et la Station de base soit établie avec succès ; sinon, le RoboVac ne retournera pas automatiquement à celle-ci.

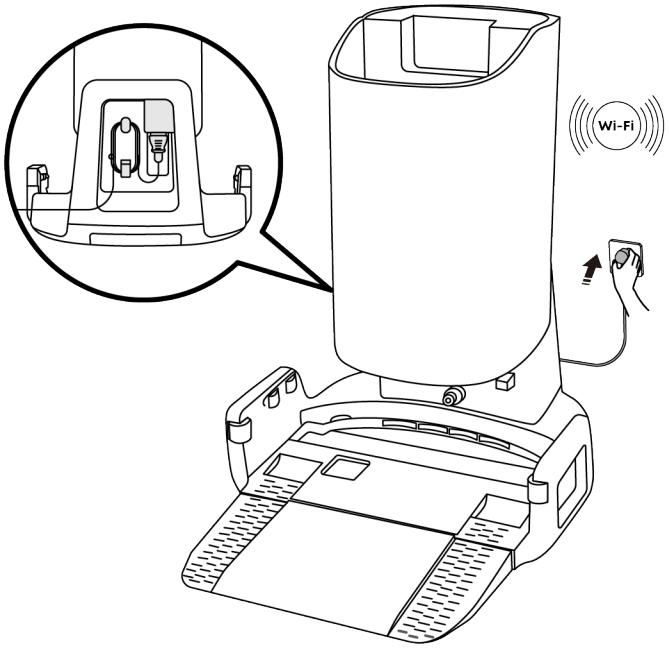


4. Retirez l'autocollant sur le port PIN. Ensuite, installez et appuyez fermement sur l'Écran LCD.
   Une animation apparaîtra sur l'Écran LCD une fois celui-ci installé.

Avant d'installer l'Écran LCD, assurez-vous que la zone d'accueil entre la Station de base et l'Écran LCD est sèche et exempte de toute trace d'eau.

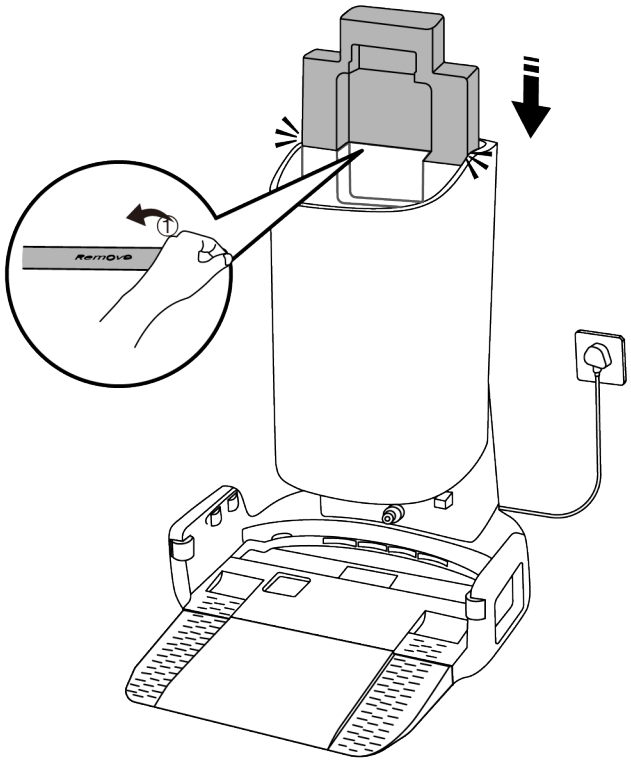


5. Retirez le sceau à l'ouverture et à la base du Nettoyant pour sols, puis insérez la bouteille dans la fente prévue à cet effet. Assurez-vous que le Nettoyant pour sols est bien installé.

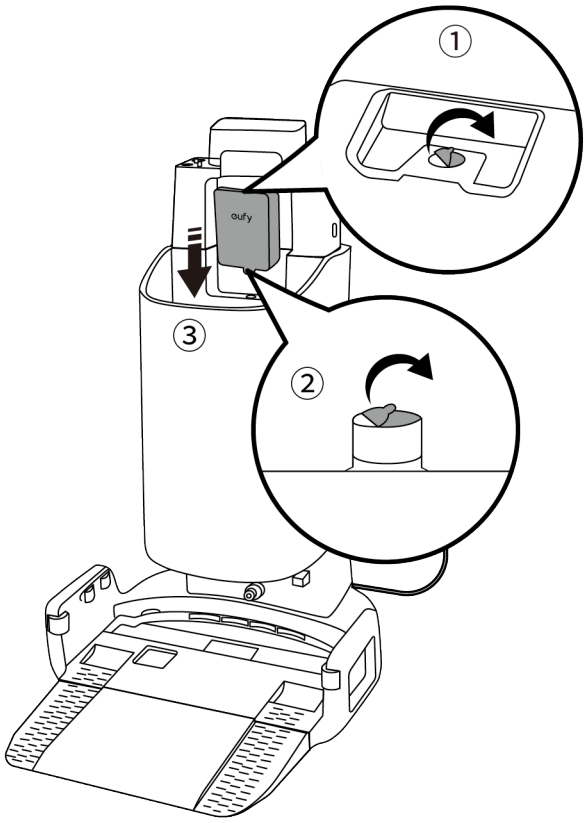


6. Installez le Réservoir d'eau sale sur la Station de base.

Avant d'installer le Réservoir d'eau sale, assurez-vous que le bouchon du Réservoir d'eau sale est correctement fermé et que le loquet s'enclenche.

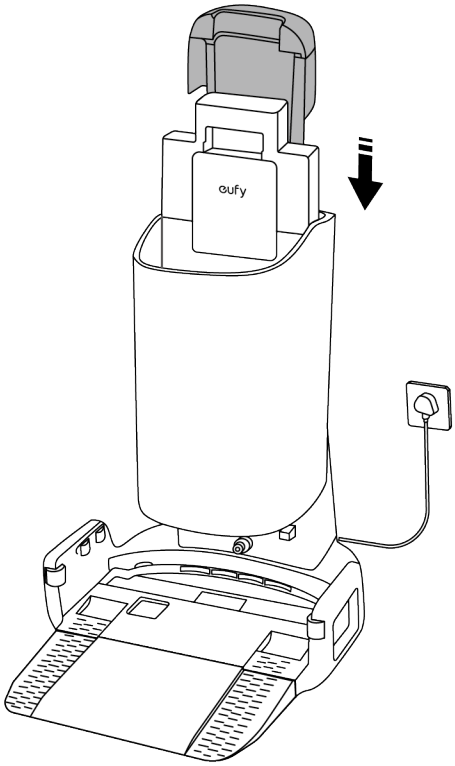


7. Ajoutez de l'eau propre dans le Réservoir d'eau propre jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne d'eau MAX. Ensuite, refermez le bouchon du Réservoir d'eau propre et installez le Réservoir d'eau propre sur la Station de base.

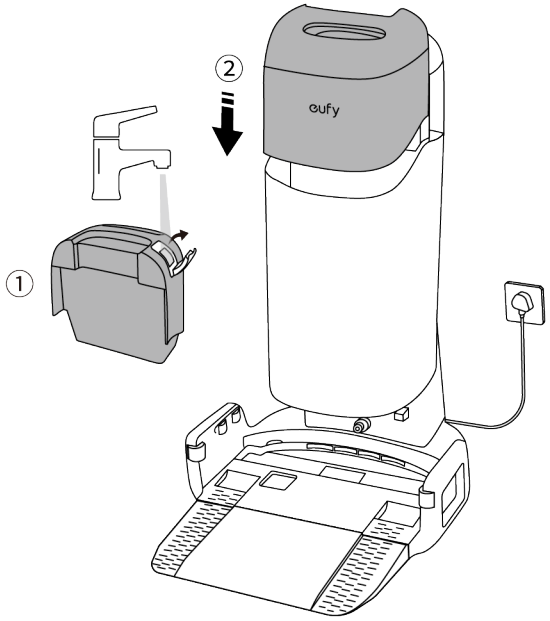


2.2 Chargez votre RoboVac


1. Retirez les blocs de mousse du RoboVac.

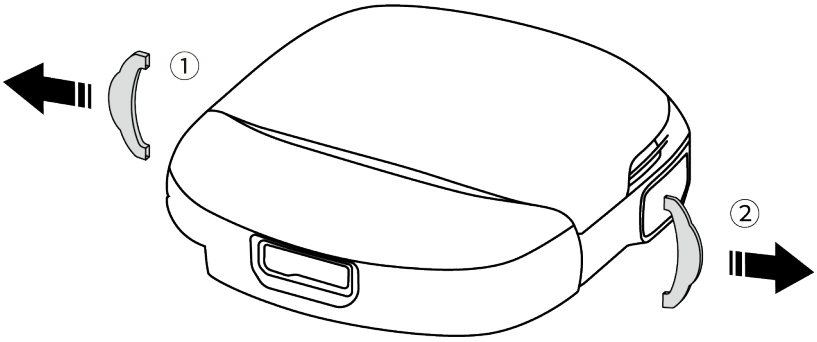

2. Ouvrez le couvercle magnétique du RoboVac et le couvercle de la recharge de parfum, puis installez la recharge de parfum dans la fente en suivant le diagramme ci-dessous.

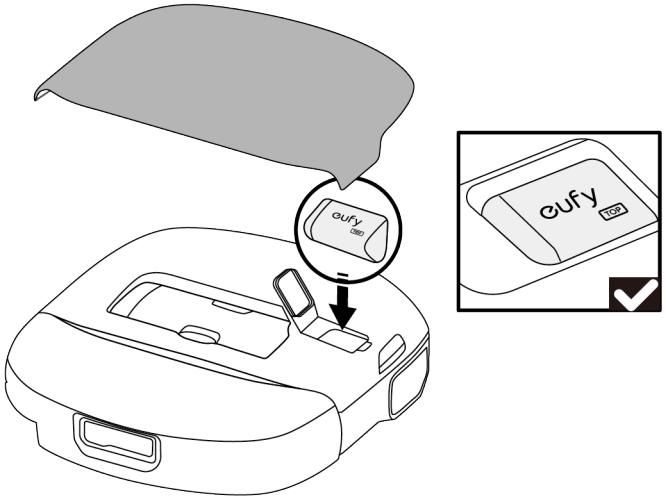

3. Fixez le RoboVac à la Station de base. Le RoboVac s'allumera et commencera à se charger automatiquement.

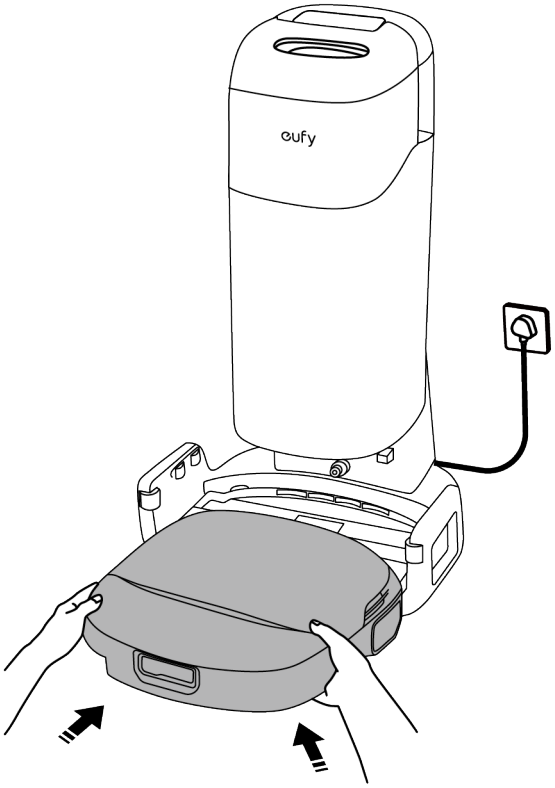


2.3 Téléchargez l'application

Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de télécharger l'application.


Avant de commencer, assurez-vous des éléments suivants :

- Votre smartphone fonctionne sous iOS 13.0 ou une version ultérieure, ou Android 8.0 ou une version ultérieure.
- Votre routeur Wi-Fi émet un signal 2,4 GHz.

1. Téléchargez l'application depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Ouvrez l'application. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre propre compte Anker eufy.

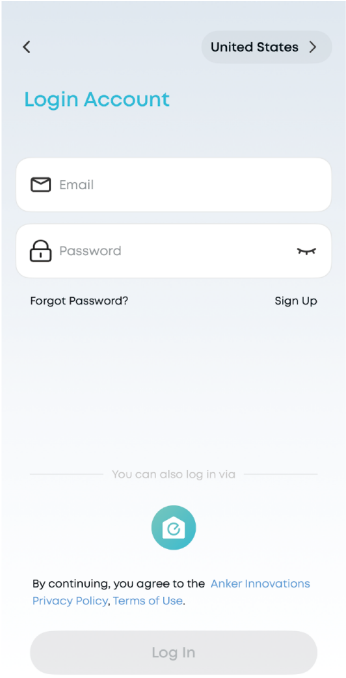

3. Appuyez sur l'icône [+] > **Ajouter un appareil** > **Nettoyage** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

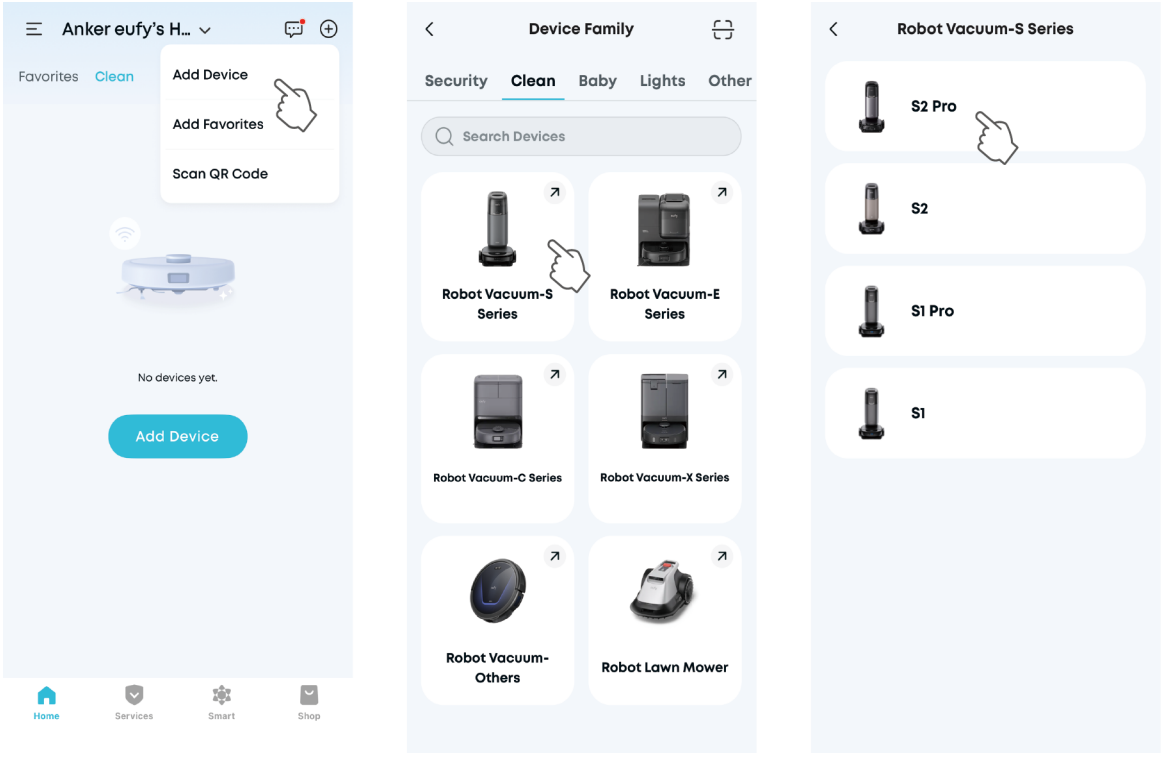


4. Suivez les instructions dans l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.

2.4 Réinitialiser la connexion Wi-Fi

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion de votre RoboVac à l'application, essayez de réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Appuyez simultanément et maintenez enfoncés le bouton de recharge et le bouton de démarrage / pause pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une annonce vocale.

Le témoin LED du RoboVac clignotera rapidement en blanc. Vous pourrez ensuite suivre à nouveau les instructions dans l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.

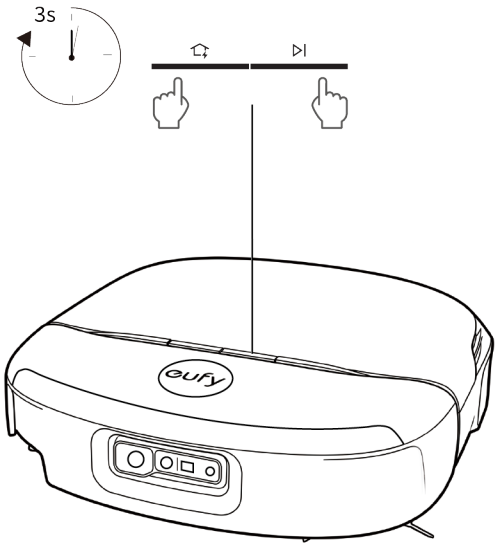

3. Utilisation de votre Omni S2 Pro

Toutes les images de l'interface utilisateur présentées dans cette section sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées en raison de mises à jour logicielles. Veuillez vous référer à l'interface réelle de l'application pour obtenir les informations les plus précises.

3.1 Conseils importants avant utilisation

A. Retirez du sol les cordons d'alimentation et les petits objets susceptibles d'emmêler le RoboVac.

B. Avant la cartographie, il est fortement recommandé de placer des barrières physiques devant les

cheminées et certaines zones (par ex. escaliers) qui pourraient endommager le RoboVac s'il y pénètre. Pour une utilisation ultérieure, définissez des zones interdites ou des limites virtuelles via l'application Anker eufy.

C. Évitez d'aspirer de grandes quantités d'eau car cela pourrait endommager l'appareil.

D. N'utilisez pas le RoboVac sur des sols présentant de l'eau stagnante, dans des zones humides telles que les salles de bains ou les buanderies, ni sur des sols ayant été fortement inondés. Le RoboVac est conçu uniquement pour l'entretien humide des sols durs ; une exposition prolongée à une humidité excessive peut endommager l'appareil.

E. Ne plongez pas le RoboVac ni la Base Station dans l'eau ou tout autre liquide. Ne rincez pas le corps principal du RoboVac ni la Base Station sous l'eau courante. Seules les pièces détachables énumérées au Chapitre 7 sont lavables. L'eau pénétrant dans les composants internes peut provoquer des dommages électriques et annuler la garantie.

F. Le RoboVac peut monter sur des objets de moins de 35 mm (1.38 in) de hauteur. Veuillez retirer ces objets si possible.

G. Les capteurs anti-chute empêcheront dans la plupart des cas le RoboVac de basculer dans les escaliers ou de tomber de hauteurs importantes. Les capteurs sont moins efficaces s'ils sont sales ou si le RoboVac est utilisé sur de la moquette ou sur des sols réfléchissants. Il est recommandé d'essuyer régulièrement les capteurs et de définir des zones interdites, en particulier autour des escaliers ou de toute zone où le RoboVac pourrait chuter.


3.2 Cartographie


Cette fonctionnalité est conçue pour aider votre RoboVac à apprendre efficacement la configuration de votre maison, garantissant un nettoyage approfondi et systématique. En créant un plan d'étage détaillé, votre RoboVac peut se déplacer et nettoyer avec précision.


Pour maximiser l'efficacité et la précision du processus de cartographie, veuillez suivre ces étapes :

- **Ouvrez toutes les portes :** Assurez-vous que toutes les portes situées dans la zone de nettoyage sont ouvertes. Cela permet au robot d'accéder à chaque pièce et de les cartographier sans interruption.
- **Bloquez les zones restreintes:** Si vous souhaitez que le RoboVac n'entre pas dans certaines zones, utilisez des barrières physiques pour les bloquer. Cela peut améliorer la précision de la cartographie et empêcher le RoboVac d'entrer dans des espaces indésirables. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez retirer les barrières physiques et configurer des zones restreintes pour empêcher le RoboVac d'entrer dans ces zones.
- **Retirez les obstacles:** Veuillez dégager tout objet, tel que des jouets, des câbles, du petit mobilier ou des tapis à franges, qui pourrait obstruer le passage ou s'emmêler dans ses brosses. Cela aide le RoboVac à se déplacer librement et à cartographier la zone sans interruptions.
- **Ne déplacez pas la station de base :** Une fois le plan d'étage créé, évitez de déplacer la station de base. Le RoboVac se sert de la station de base comme point de référence pour la navigation et la cartographie. La déplacer peut perturber la précision du plan.

Pour démarrer le processus de cartographie, touchez la carte de l'appareil puis appuyez sur **Démarrer** dans l'application.

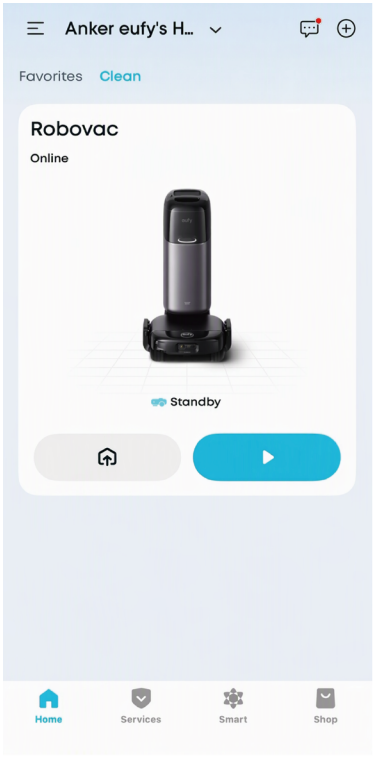

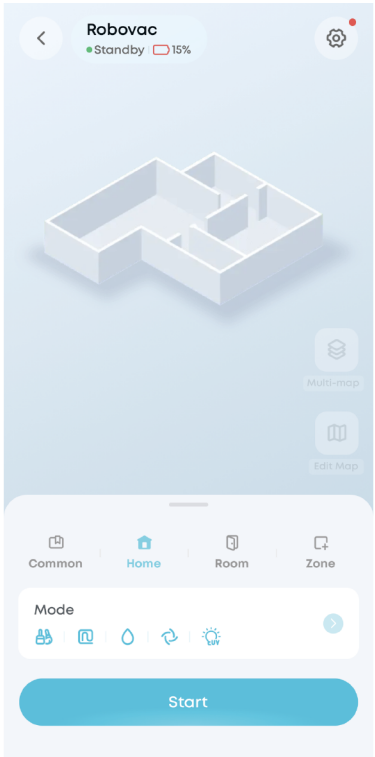


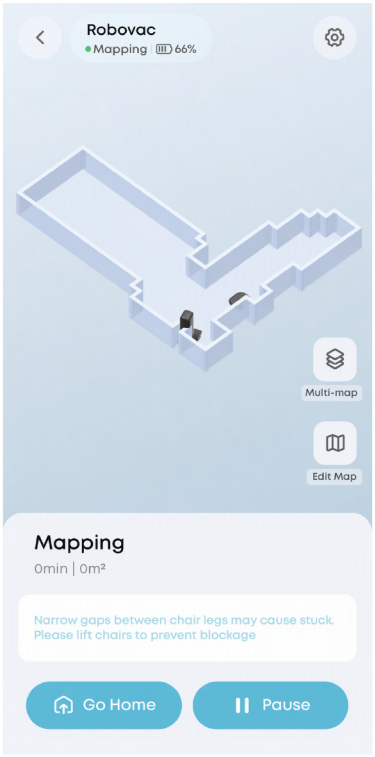



3.3 Configurer une Zone interdite

Dans l'application Anker eufy, appuyez sur **Modifier la carte** > **Zone interdite** > **Ajouter** pour configurer une « Zone interdite » comme zone restreinte, ce qui évite l'utilisation de barrières physiques (y compris les bandes de délimitation).

Cette fonctionnalité est conçue uniquement pour diviser les zones de nettoyage, et non pour isoler des zones dangereuses.

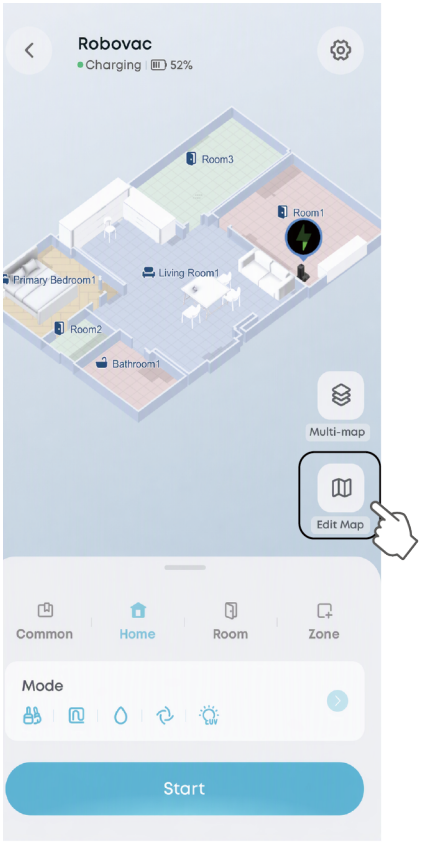

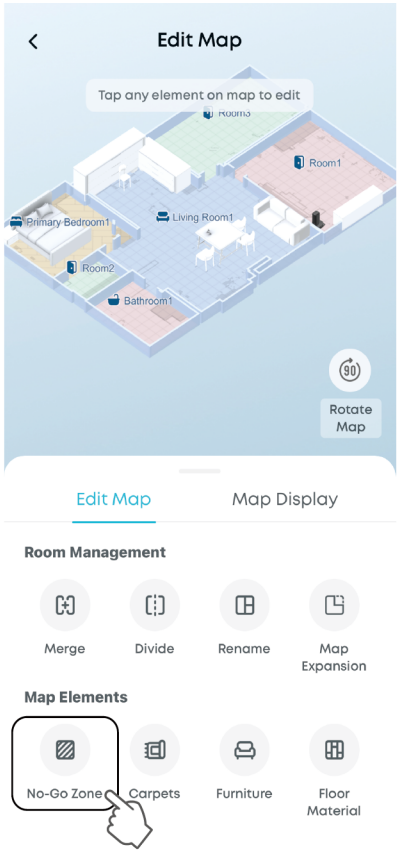


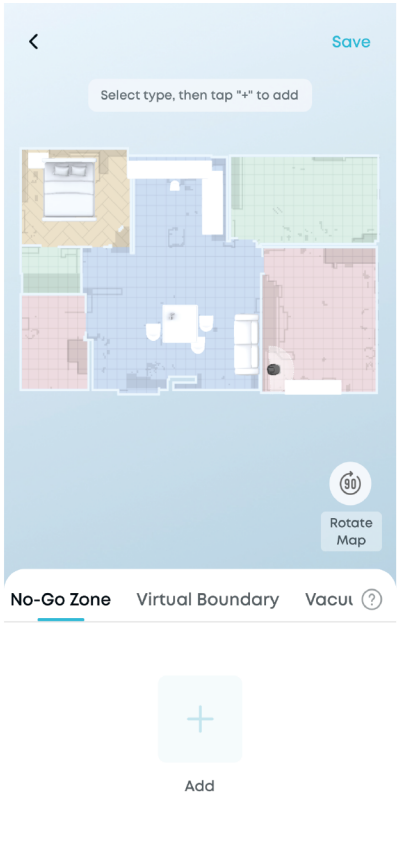

3.4 Nettoyage programmé

Appuyez sur icône dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Programmes**.

Sur cette page, vous pouvez programmer le RoboVac pour qu'il commence le nettoyage à une heure précise.

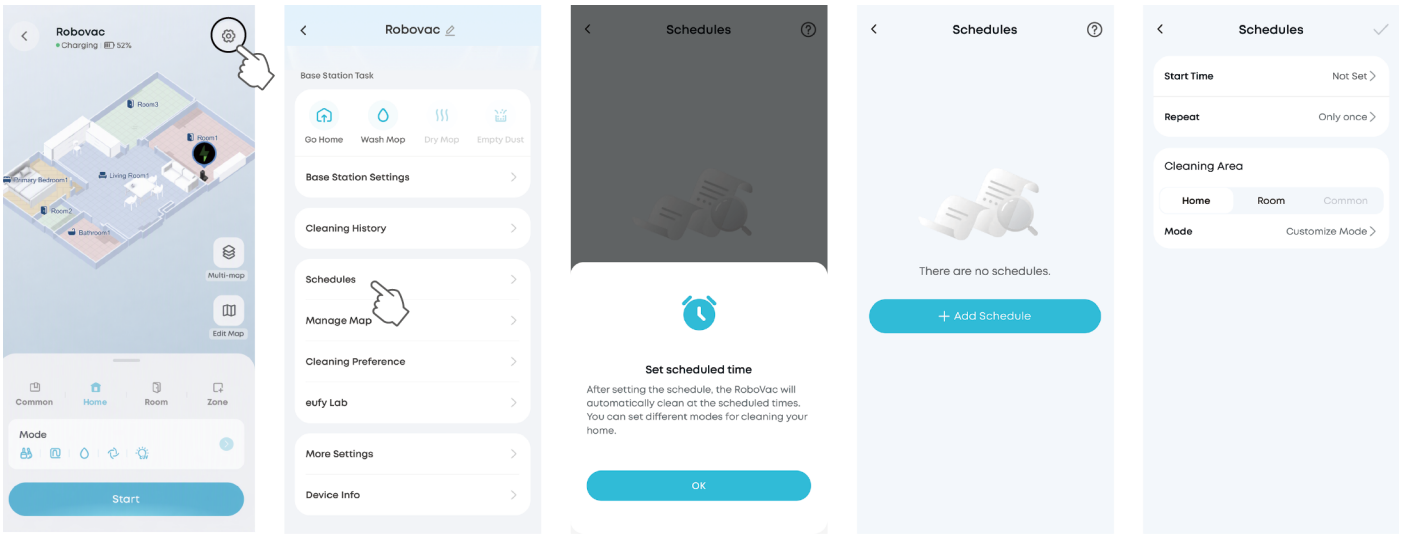


- Vous pouvez définir l'heure et personnaliser les programmes de nettoyage du dimanche au samedi dans l'application Anker eufy. Cette fonction est uniquement disponible dans l'application.
- Pendant la période 'Ne pas déranger', le RoboVac restera silencieux, la collecte automatique de poussière et les notifications vocales seront désactivées.

3.5 Sélectionner un mode de nettoyage

Utilisez l'application Anker eufy pour démarrer / mettre en pause le nettoyage ou sélectionner un mode de nettoyage. Dans chaque mode, vous pouvez personnaliser davantage des paramètres tels que l'intensité de nettoyage, le niveau d'eau et le niveau d'aspiration.

Vous pouvez également activer/désactiver **Nettoyage UV** dans l'application. Une fois activé, l'anneau lumineux du RoboVac devient violet et la lumière UV fonctionne pendant le nettoyage pour aider à réduire les bactéries courantes présentes sur le sol.


- L'Omni S2 Pro permet un réglage continu du niveau d'eau de 3 % à 100 % dans l'application Anker eufy.
- Ne touchez pas au module UV, ne mettez pas la main sous le robot et ne regardez pas directement la lumière UV lorsqu'elle est allumée ; la lumière UV s'éteint automatiquement lorsque le robot est soulevé.

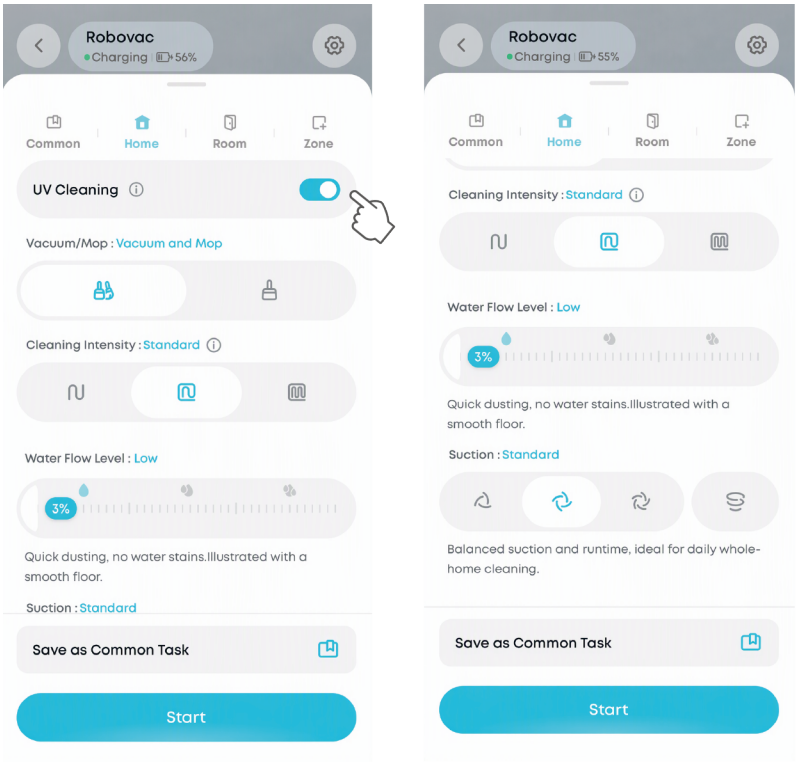

3.5.1 Mode de nettoyage à domicile

Appuyez sur **Démarrer** dans l'application Anker eufy pour activer le mode de nettoyage à domicile.

Après le démarrage, le RoboVac quitte la Station de base et détermine automatiquement son itinéraire de nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, le RoboVac retourne automatiquement à la Station de base.

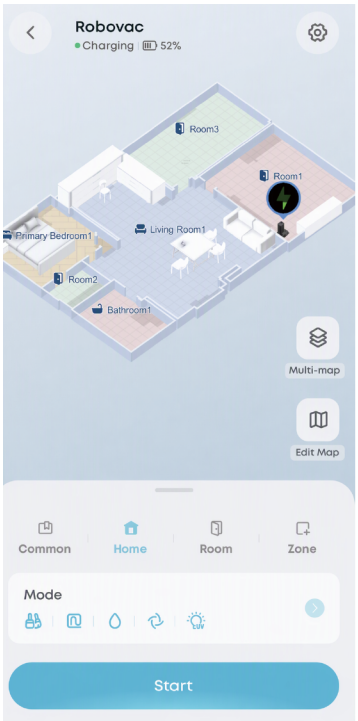


3.5.2 Mode de nettoyage par pièce

Dans ce mode, votre domicile est automatiquement divisé en plusieurs pièces dans l'application Anker eufy.

Vous pouvez personnaliser les paramètres des pièces et sélectionner celles à nettoyer. Le RoboVac ne nettoiera que les pièces sélectionnées, puis retournera à la Station de base après le nettoyage.




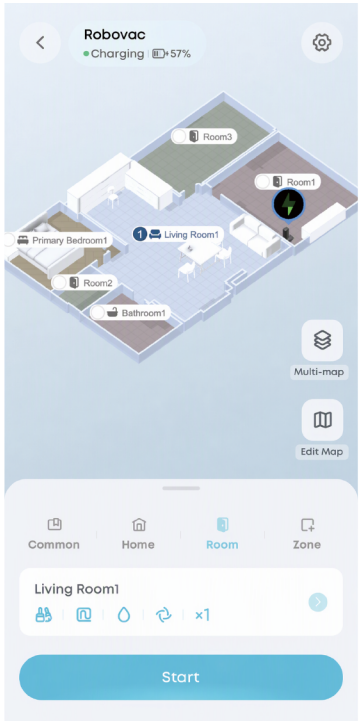

- Activez le mode de nettoyage par pièce uniquement après que le RoboVac a créé la carte.
- Il est recommandé que le RoboVac quitte la Station de base pour commencer le nettoyage par pièce.

3.5.3 Mode de nettoyage par zone


Dans ce mode, vous pouvez définir une zone de nettoyage et personnaliser sa taille dans l'application Anker eufy. Le RoboVac ne nettoiera que la zone sélectionnée.

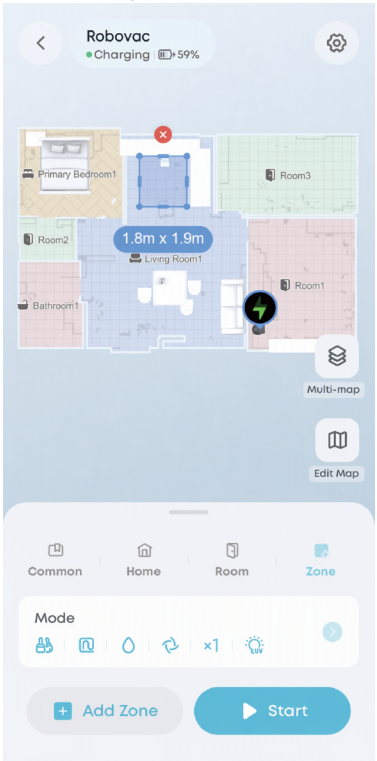

4. Utilisation du système de serpillière

1. Démarrez le nettoyage. Le RoboVac aspirera et passera la serpillière automatiquement.
2. Pour éviter le développement d'odeurs dans le rouleau de serpillière, activez la fonction de séchage après chaque tâche de nettoyage. Il est fortement recommandé d'utiliser **Séchage standard** à chaque fois pour assurer des performances de séchage optimales et réduire les odeurs désagréables.

3. Videz et nettoyez régulièrement le réservoir d'eau sale pour prévenir la moisissure ou les odeurs désagréables. Suivez le schéma ci-dessous pour ouvrir et fermer le réservoir d'eau sale. Vous entendrez un « clic » lorsque le couvercle est bien fermé.

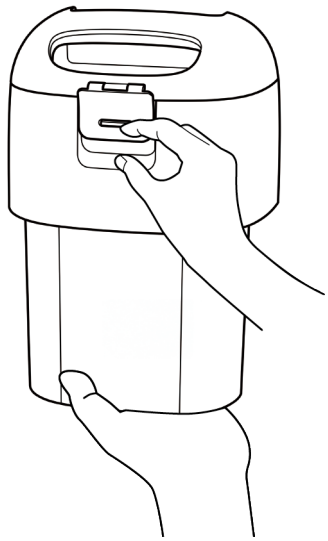

Pour obtenir des instructions supplémentaires sur la façon de nettoyer le réservoir d'eau sale, reportez-vous à la section «**Nettoyage et entretien** ».

5. Utilisation du RoboVac avec des appareils compatibles Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

Avec la compatibilité Matter, Alexa, Siri et Google Assistant, votre RoboVac n'est qu'à une commande vocale de nettoyer chaque recoin de votre maison.

Avant de commencer, assurez-vous :

- RoboVac est fixé à la Station de base pour garantir qu'il dispose de suffisamment d'énergie.
- RoboVac est connecté à l'application Anker eufy.
- Pour contrôler votre RoboVac avec Siri, assurez-vous de disposer d'un iPhone ou d'un iPad exécutant une version récente d'iOS.

Pour contrôler RoboVac avec Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant :


1. Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'interface principale de l'application, puis trouvez **Services tiers** dans le menu déroulant.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

6. Activation / Désactivation du Verrouillage enfant

Pour activer le verrouillage enfant dans l'application Anker eufy, appuyez sur l'icône en haut à droite, puis sélectionnez **Plus de paramètres** > **Verrouillage enfant**.

Une fois le verrouillage enfant activé, tous les boutons seront verrouillés pour empêcher les enfants d'endommager l'appareil ou de se blesser accidentellement.

La configuration du réseau et la réinitialisation d'usine ne sont pas affectées par le verrouillage enfant.

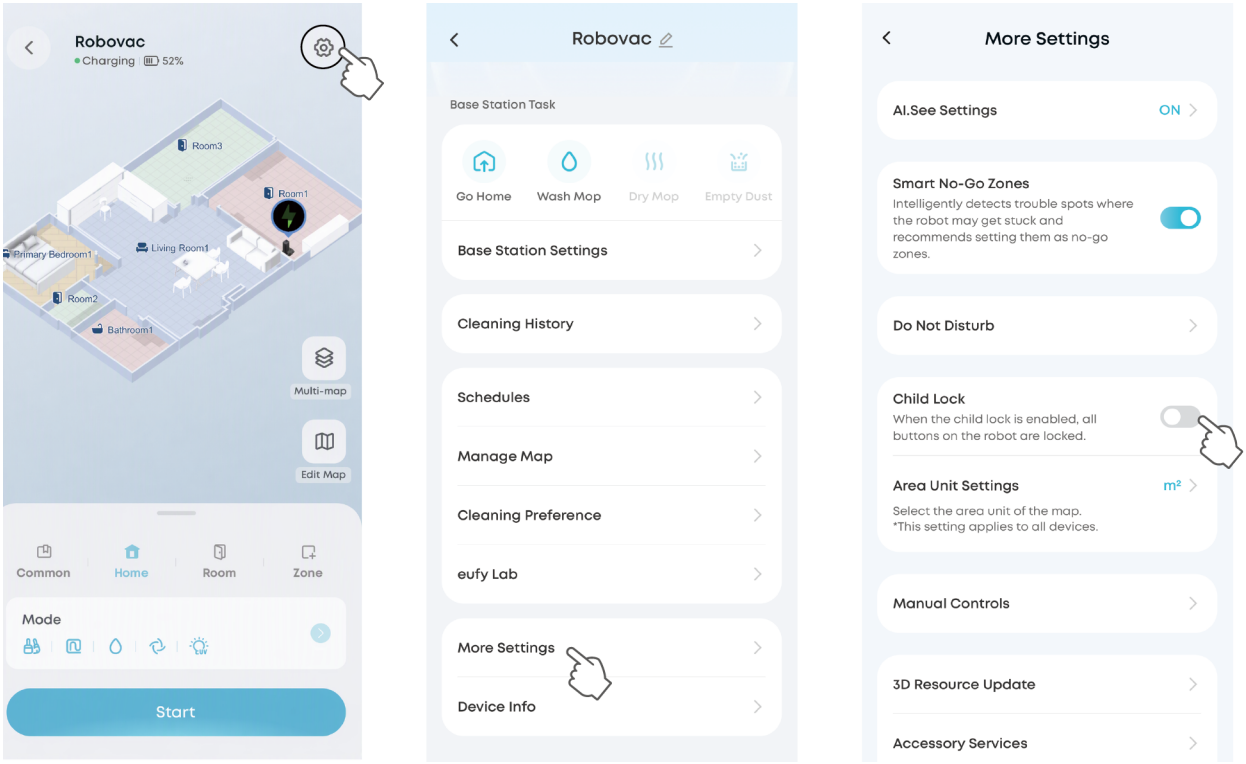

7. Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer et d'entretenir l'appareil, éteignez-le et débranchez l'adaptateur secteur. Toute autre intervention doit être effectuée par un représentant de service agréé.

Pour des performances optimales, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir régulièrement Omni S2 Pro. La fréquence de nettoyage et de remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation.

Ne vaporisez pas et ne versez pas d'eau, de produits de nettoyage ni aucun liquide sur le RoboVac, la Station de base, le cordon d'alimentation ou les contacts de charge. N'utilisez qu'un chiffon doux légèrement humide (presque sec) pour essuyer l'extérieur, et assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans les ouvertures.

Fréquence recommandée de nettoyage et de remplacement

Module	Composants	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
RoboVac	Réservoir d'eau sale	Toutes les 30 heures	-
	Rouleau de vadrouille	-	Toutes les 180 heures
	Brosses rotatives	Toutes les 60 heures	Toutes les 360 heures
	Filtre haute performance	Toutes les 180 heures	Toutes les 360 heures
	Brosses latérales	Toutes les 60 heures	Toutes les 180 heures
	Recharge de parfum	-	Toutes les 60 heures
	Capteurs	Tous les 360 heures	-
	Petit filtre du réservoir d'eaux usées du robot	-	Tous les 360 heures
	Roulette pivotante	Nettoyez-la en fonction des conditions réelles	-
Station de base	Nettoyeur de sol	-	Tous les 90 heures
	Sac à poussière	-	Remplacez-le si nécessaire
	Bac à filtre	Tous les 30 heures	-
	Réservoir d'eau propre	Nettoyez-le en fonction des conditions réelles	-
	Réservoir d'eau sale	Nettoyez-le en fonction des conditions réelles	-

7.1 Nettoyez le Bac à poussière

❶ Retirez le couvercle magnétique et sortez le Bac à poussière.


❷ Tournez pour ouvrir le Bac à poussière.

❸ Videz le Bac à poussière.

❹ Séparez la partie métallique et la partie haute performance du filtre, puis rincez-les avec le Bac à poussière. Séchez-les complètement à l'air avant la prochaine utilisation.

❺ Réinstallez le filtre.

❻ Replacez le Bac à poussière et le couvercle magnétique dans le RoboVac.

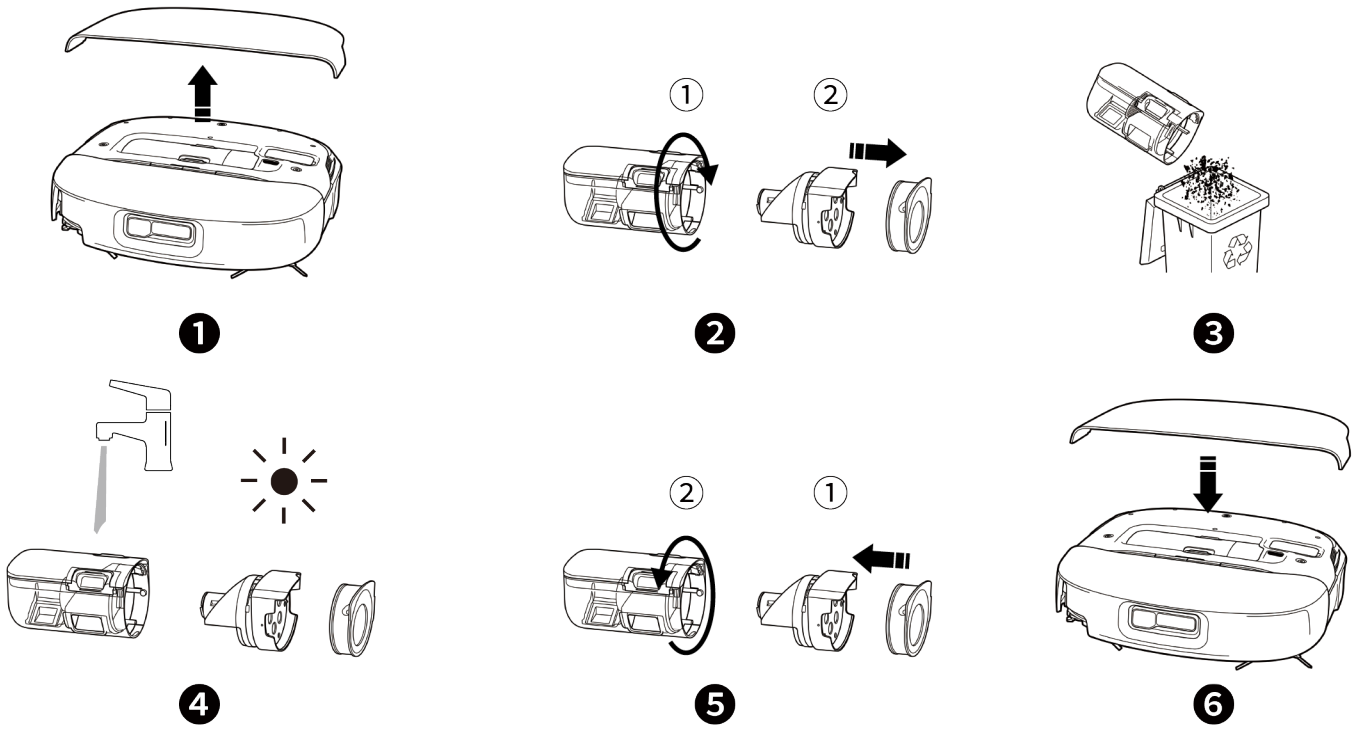

- N'utilisez pas le filtre s'il n'est pas complètement sec, sinon cela pourrait affecter les performances de nettoyage.
- N'utilisez pas de brosse, d'eau chaude ni de détergent pour nettoyer le filtre.


7.2 Remplacez le Rouleau de serpillière

❶ Retirez le couvercle magnétique et sortez le Réservoir d'eau sale.

❷ Retournez le RoboVac, puis appuyez sur le bouton rouge sur le côté du rouleau de serpillière pour le libérer.


❸ Retirez le rouleau de serpillière et nettoyez les débris de la chambre du rouleau et du grattoir.

❹ Enfoncez le rouleau de serpillière de remplacement jusqu'à entendre un "clic".

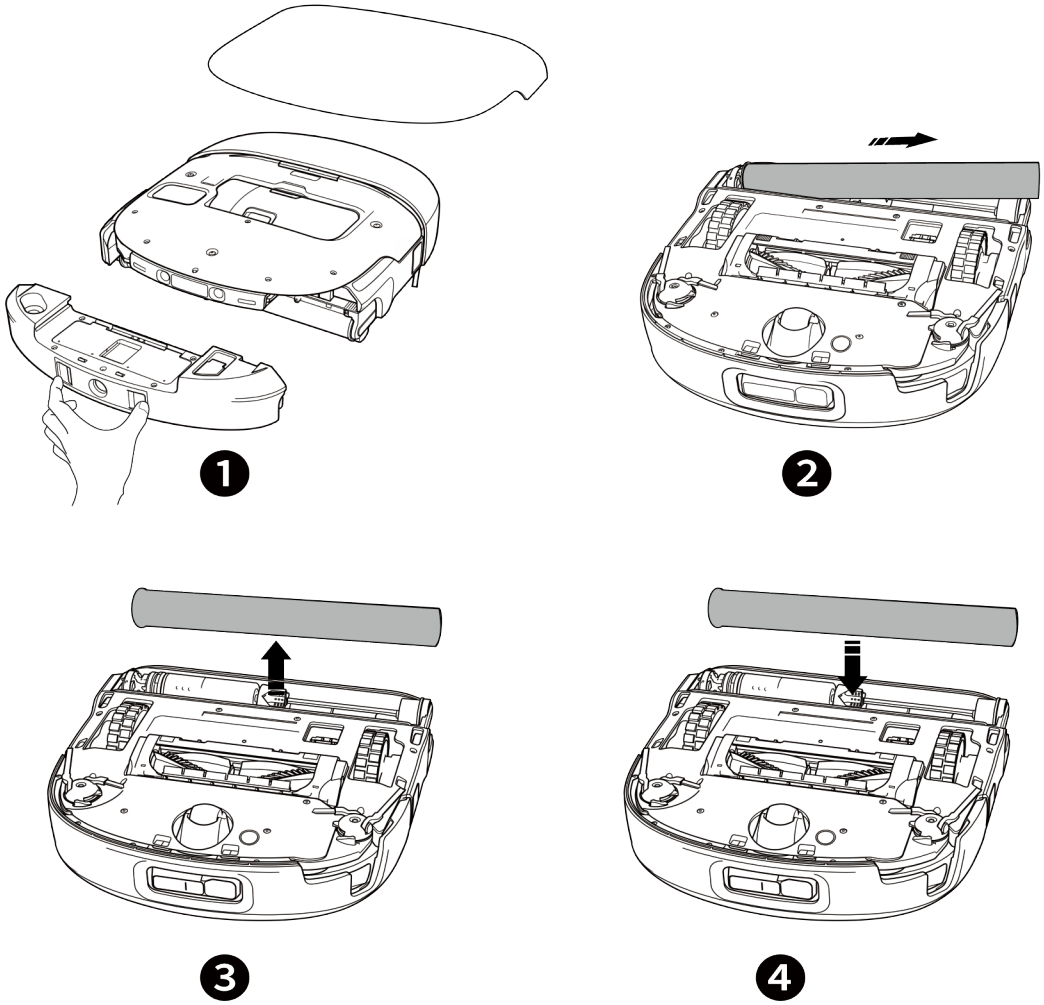

7.3 Nettoyez la Brosse rotative

Avant de retourner le RoboVac, retirez d'abord le Réservoir d'eau sale.

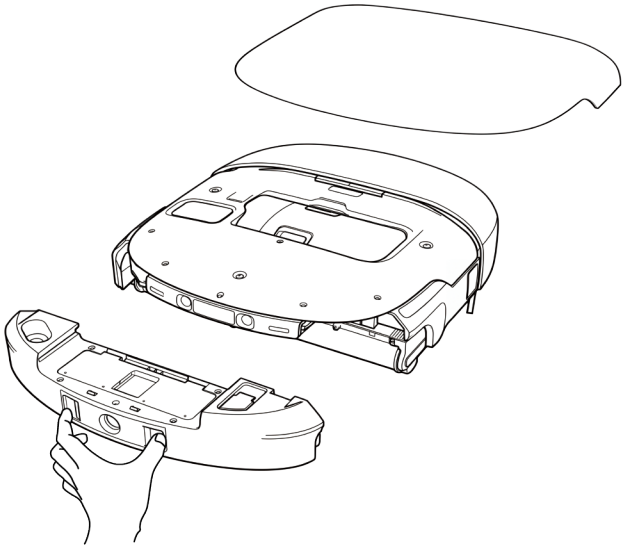


❶ Poussez les languettes de déverrouillage pour déverrouiller le protecteur de brosse.
❷ Poussez le côté d'une brosse rotative vers l'intérieur et retournez-la doucement.
❸ Tournez doucement et tirez pour retirer la brosse rotative.
❹ Poussez le côté de l'autre brosse rotative vers l'intérieur et retournez-la doucement.
❺ Tournez doucement et tirez pour retirer l'autre brosse rotative.

❻ Rincez les deux brosses rotatives et le protecteur de brosse à l'eau courante. Séchez complètement à l'air libre les brosses rotatives et le protecteur de brosse avant la prochaine utilisation.

❼ Réinstallez un côté de la brosse rotative et encliquetez-le en place.

❽ Remettez l'autre côté de la brosse rotative et emboîtez-le en place.

❾ Appuyez vers le bas pour enclencher le protecteur de brosse.

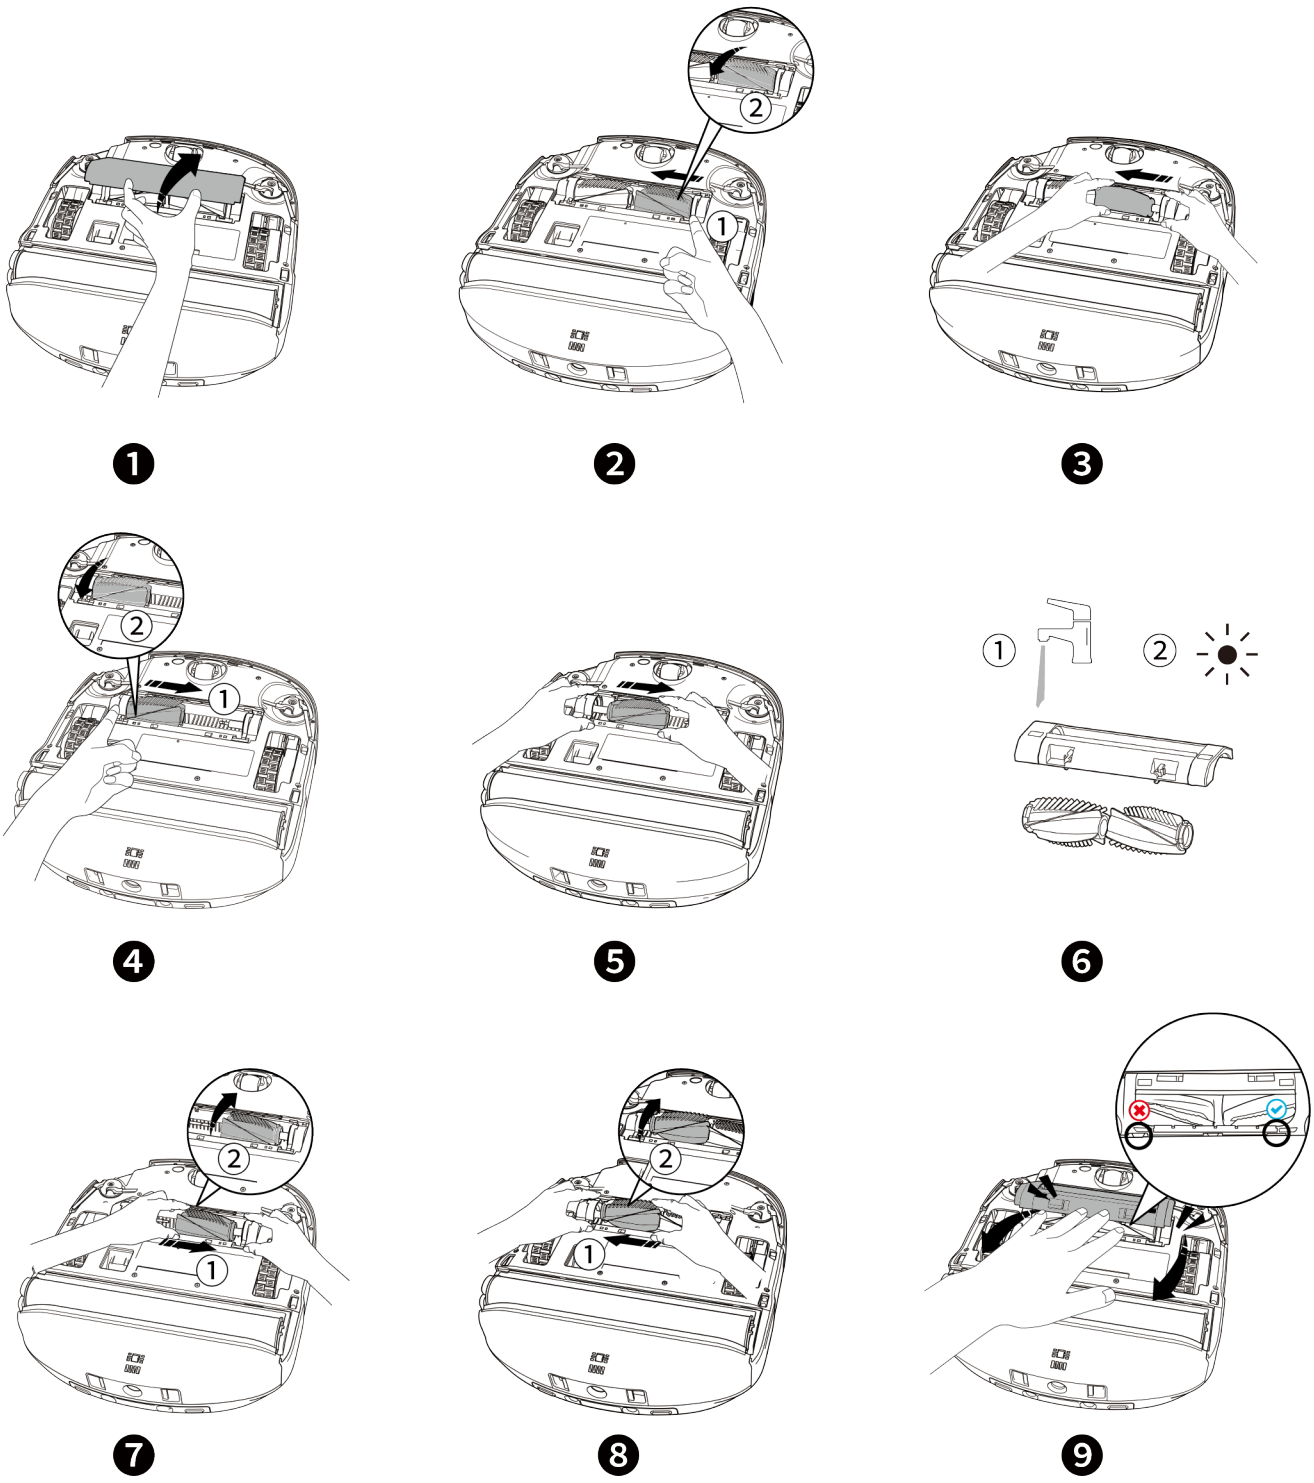


7.4 Nettoyez les capteurs, les caméras et les broches de contact de charge

Pour maintenir des performances optimales, nettoyez régulièrement les capteurs et les broches de contact de charge.

Dépoussiérez les capteurs et les broches de contact de charge à l'aide d'un chiffon doux.

Avant de retourner le RoboVac, retirez d'abord le réservoir d'eau sale.

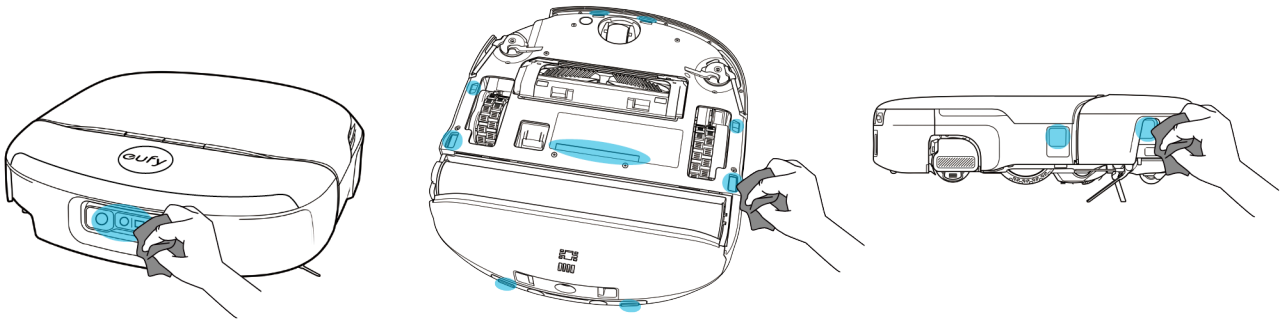


7.5 Remplacez le sac à poussière

❶ Retirez le réservoir d'eau propre.

❷ Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussière et sortez le sac à poussière.

❸ Installez un nouveau sac à poussière. Assurez-vous que le sac à poussière est complètement inséré, puis refermez le couvercle.

❹ Replacez le réservoir d'eau propre.

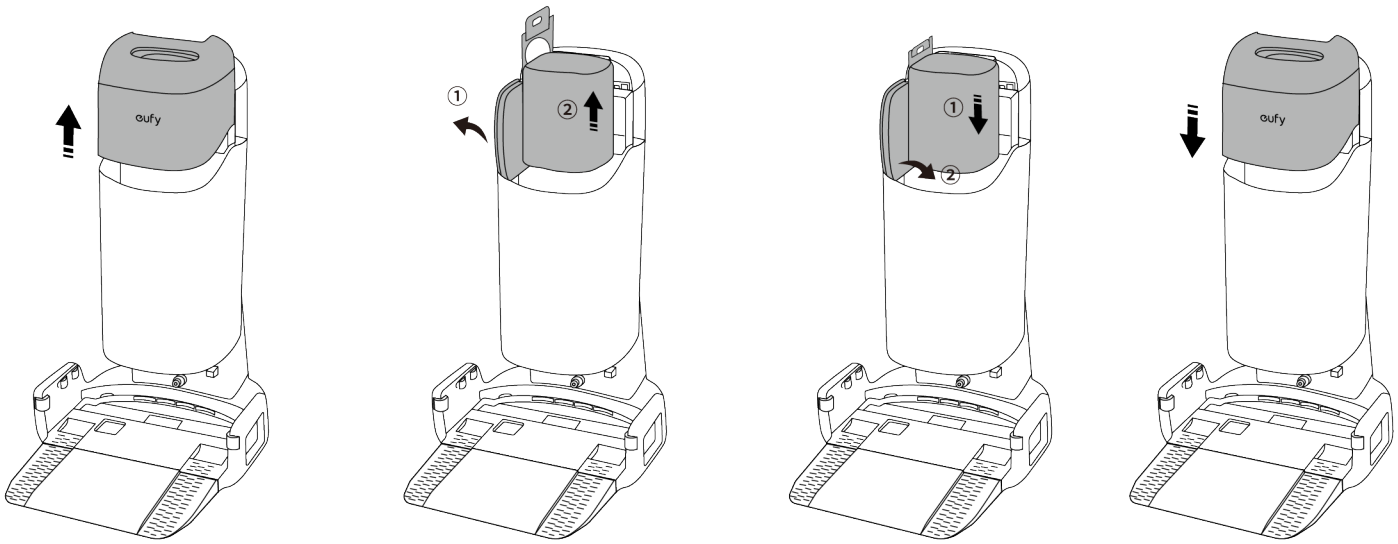

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Nettoyez le bac à filtre


❶ Retirez le bac à filtre de la Base Station.

❷ Rincez soigneusement le bac à filtre à l'eau et nettoyez-le avec une brosse.

❸ Séchez le bac à filtre à l'air avant la prochaine utilisation.

❹ Inclinez doucement le bac à filtre vers l'intérieur et alignez-le avec les deux clips situés à l'intérieur, puis appuyez fermement des deux côtés jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

*L'indicateur LED de la Base Station passera du rouge au blanc lorsque la Base Station sera installée avec succès.

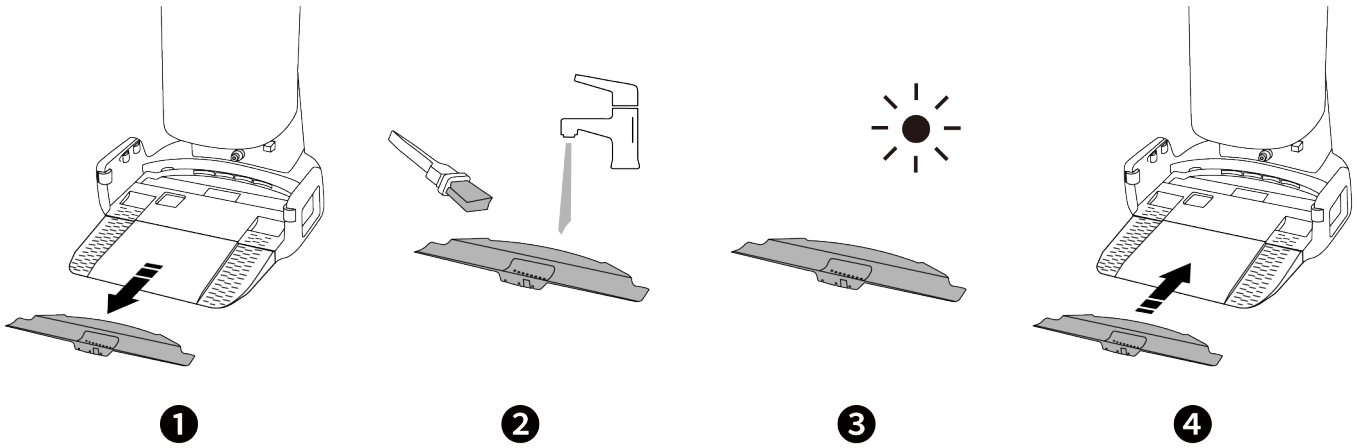

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Nettoyez le Dirty Water Tank


❶ Retirez le Dirty Water Tank de la Base Station.

❷ Ouvrez et videz le Dirty Water Tank.

❸ Rincez soigneusement le Dirty Water Tank à l'eau courante. Ensuite, retirez l'eau et refermez le couvercle du Dirty Water Tank.

*Vous entendrez un "clic" lorsque le Dirty Water Tank sera correctement en place.

❹ Réinstallez le Dirty Water Tank sur la Base Station.

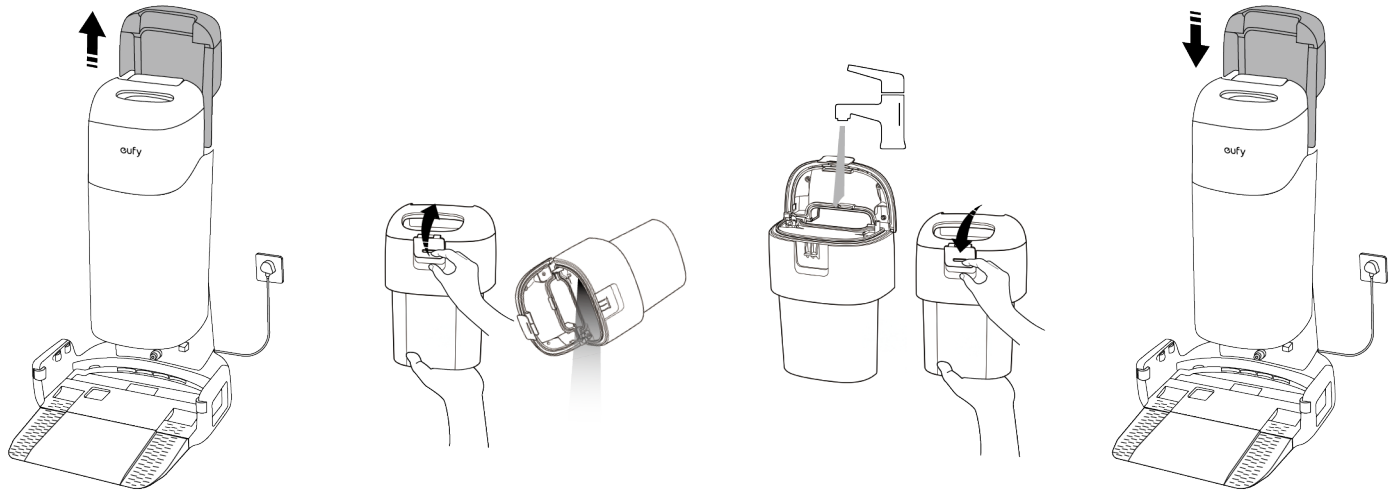



❶ ❷ ❸ ❹

8. Dépannage

Lorsqu'une erreur se produit, veuillez consulter les instructions dans l'application pour obtenir des solutions.

Si le problème persiste, veuillez contacter support@eufy.com pour obtenir de l'aide.

9. Spécifications

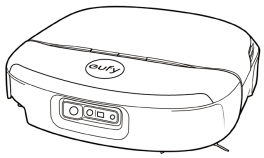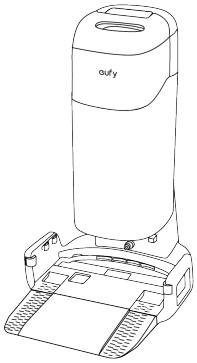	Dimensions	326 × 358 × 98 mm
	Poids	5.35 kg (11.79 lbs)
	Batterie	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	Entrée	25 V ⎓ 1.5 A
	Temps de nettoyage	**Mode d'aspiration uniquement** Aspiration silencieuse : 144 min Aspiration standard : 127 min Aspiration turbo : 107 min Aspiration MAX : 90 min
	Temps de charge	4 h
	Réservoir d'eau propre	120 mL
	Réservoir d'eau sale	200 mL
	Fréquence de fonctionnement	Bande 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	Dimensions	387 × 476 × 670 mm
	Poids	9.4 kg (20.72 lbs)
	Tension	Version US/JP/TW : 100-120 V Version EU/UK/AU : 220-240 V
	Puissance (Séchage et charge)	330 W MAX
	Puissance (Collecte de la poussière)	650 W
	Réservoir d'eau propre	3 L
	Réservoir d'eau sale	2 L
	Capacité du sac à poussière jetable	2.5 L

- La Station de base S2 Pro dispose d'une fonction de séchage par air chaud. Lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C, le RoboVac se chargera en premier ; un séchage à l'air à température ambiante sera utilisé jusqu'à ce que le RoboVac soit complètement chargé.
- Comme les tensions varient selon les pays et les régions, nous vous recommandons d'acheter la version de l'appareil correspondante à votre localisation afin d'éviter tout risque potentiel pour la sécurité et tout dommage à l'appareil.

10. Service client

Pour des tutoriels vidéo, des FAQ, des politiques de garantie et plus d'informations :

- Site Web: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Autres informations

Instructions de configuration réseau

Processus de configuration réseau :
Par défaut, l'appareil est configuré via BLE (Bluetooth Low Energy) par l'application mobile. Si la configuration BLE échoue, un bouton pour essayer une autre méthode de configuration (mode AP) apparaîtra.

1. Configuration BLE (Bluetooth Low Energy) :

Condition de déclenchement :
Activez la configuration réseau Bluetooth en appuyant et en maintenant enfoncés à la fois le bouton de recharge et le bouton démarrage/pause de l'appareil pendant 3 secondes.

Description de l'état :
Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté à un réseau, il activera automatiquement la diffusion BLE et lancera les services BLE pour fournir la configuration réseau via Bluetooth.

2. Configuration AP (Access Point) :

Condition de déclenchement :
Activez la configuration réseau AP en appuyant et en maintenant enfoncés à la fois le bouton de recharge et le bouton démarrage/pause de l'appareil pendant 3 secondes.

Description de l'état :
Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté à un réseau, il diffusera un point d'accès AP ouvert (sans mot de passe) et visible pour permettre la configuration réseau en mode AP.

L'appareil va :
- Écouter les requêtes de configuration réseau sur le port TCP 9668.

Remarque :
Pendant les processus de configuration BLE et AP, veuillez vous assurer que votre environnement réseau est stable et suivre les instructions pour terminer la configuration. Si vous rencontrez des problèmes, appuyez de nouveau et maintenez enfoncés à la fois le bouton de recharge et le bouton démarrage/pause de l'appareil pour redémarrer le processus de configuration.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL


AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne laissez pas cet appareil branché. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant toute intervention.
2. AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de choc électrique - N'utilisez pas à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
3. Ne le laissez pas être utilisé comme un jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
4. N'utilisez cet appareil que comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez pas si le cordon ou la fiche est endommagé(e). Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, a été laissé tomber, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, rapportez-le à un centre de service.
6. Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne faites pas passer le cordon autour d'arêtes vives ou d'angles. Ne faites pas passer l'appareil au-dessus du cordon. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
7. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
8. Ne manipulez pas la fiche ni l'appareil avec des mains mouillées.
9. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est obstruée (y compris l'orifice de l'électrolyseur) ; maintenez-les exempts de poussière, peluches, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
10. Tenez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
11. Avant d'utiliser cet appareil, ramassez les objets tels que vêtements et papiers volants. Relevez les cordons de stores ou de rideaux. Éloignez les cordons d'alimentation ainsi que les objets coupants, pointus ou fragiles. Si cet appareil passe au-dessus d'un cordon d'alimentation et le traîne, un objet pourrait être entraîné hors d'une table ou d'une étagère.
12. Coupez toutes les commandes avant de débrancher.
13. Faites preuve d'une prudence accrue lors du nettoyage des escaliers.

14. N'utilisez pas pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des zones où ils pourraient être présents.
15. Branchez uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Voir Instructions de mise à la terre.
16. N'aspirez rien qui soit en flammes ou fumant, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
17. N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussière, réservoir d'eau et filtres en place.
18. Débranchez l'appareil de la prise avant de remplir, rincer ou nettoyer. Ne remplissez pas au-delà du repère de niveau maximal.
19. Cet appareil est destiné à un usage domestique et intérieur.
20. Lisez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.
21. Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de prendre ou de transporter cet appareil. Transporter cet appareil le doigt posé sur l'interrupteur, ou mettre l'appareil sous tension alors que l'interrupteur est en position marche, favorise les accidents.
22. Cet appareil contient des batteries qui ne doivent être remplacées que par des personnes qualifiées.
23. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de pack de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre pack de batterie.
24. N'utilisez les appareils qu'avec des packs de batterie spécialement désignés. L'utilisation de tout autre pack de batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
25. Lorsque le pack de batterie n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
26. Dans des conditions d'utilisation abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
27. N'utilisez pas un pack de batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
28. N'exposez pas un pack de batterie ou un appareil au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C/266°F peut provoquer une explosion.
29. Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas cet appareil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Une charge inappropriée ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
30. Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
31. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer cet appareil, sauf dans les cas indiqués dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
32. La charge, l'utilisation et le stockage de cet appareil doivent s'effectuer dans une plage de température ambiante de 5-40°C / 41-104°F.
33. Placez les cordons des autres appareils en dehors de la zone à nettoyer. Ne laissez pas l'appareil fonctionner dans une zone où se trouve un nourrisson/enfant sans surveillance ou où quelqu'un est allongé par terre. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une zone où il y a des bougies allumées ou des objets fragiles sur le sol à nettoyer. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce contenant des bougies allumées sur des meubles que l'appareil pourrait heurter ou renverser accidentellement. Ne laissez pas des enfants s'asseoir sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sur une surface humide. Soyez conscient du risque de trébuchement potentiel dans la zone où un nettoyeur de sol automatique est utilisé.
34. (Pour les États-Unis/Canada) INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être insérée dans une prise appropriée correctement installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux. AVERTISSEMENT : Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un technicien de service si vous avez des doutes sur le fait que la prise est correctement reliée à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle n'entre pas dans la prise. Faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Cet appareil doit être utilisé sur un circuit nominal de 120-V et est équipé d'une fiche de mise à la terre comme illustré ci-dessous. Assurez-vous que l'appareil est connecté à une prise correspondant à la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

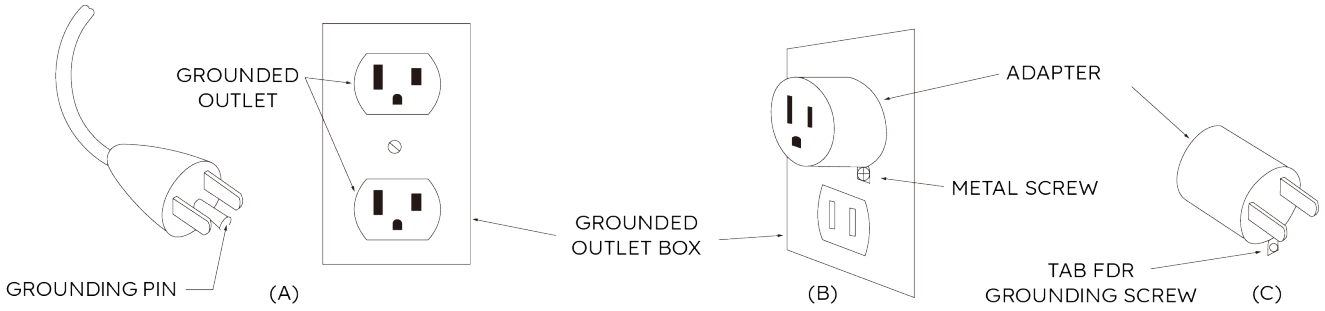

35. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites quant à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
36. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou instruits quant à l'utilisation de cet appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
37. (Optionnel) N'utilisez que les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil et les anciens ne doivent pas être réutilisés. La pression d'eau d'alimentation maximale est de 0.4 Mpa, et la pression d'eau d'alimentation minimale est de 0.1 Mpa.
38. Cet appareil doit uniquement être utilisé avec la station de charge fournie avec cet appareil. AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, n'utilisez que la station de charge T210T fournie avec cet appareil.
39. N'utilisez pas de piles non rechargeables. Remplacez uniquement par le modèle de batterie : T291T-1A.
40. Avant de retirer la batterie, éteignez cet appareil. Pour retirer la batterie, dévissez d'abord les vis situées sous l'appareil, puis retirez le capot arrière. Déconnectez le connecteur de la batterie pour retirer la batterie. Le connecteur de la batterie ne s'emboîte que dans un seul sens. Si le connecteur ne s'adapte pas lors de la connexion, inversez le connecteur. La batterie usagée doit être placée dans un sac plastique scellé et éliminée en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.

    ATTENTION : Afin d'éviter un risque lié à une réinitialisation involontaire du coupe-thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
41. Retirez la fiche de la prise de courant après utilisation et avant de nettoyer ou d'entretenir cet appareil.
42. Un danger peut survenir si cet appareil passe sur le cordon d'alimentation.
43. Le milieu utilisé pour la désinfection à l'ozone est de l'eau du robinet à 100 %. Les substances produites lors de la désinfection par ozone sont de l'ozone et de l'hydrogène à une dose sûre, et l'ozone se décomposera en oxygène en environ une demi-heure.
44. La station de charge est destinée uniquement à une utilisation avec cette unité T210T. N'utilisez pas la station de charge avec d'autres unités et ne rechargez pas de piles non rechargeables.
45. : Pour usage domestique et intérieur uniquement.
46. N'utilisez pas cet appareil sur des tapis à poils longs ni sur des produits en cuir d'origine animale.

47. N'utilisez que le nettoyant pour sols désigné par eufy. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par des nettoyants pour sols non autorisés.
48. Méthode d'entrée enmode veille : Lors de la charge, appuyez rapidement trois fois sur le bouton de réinitialisation rouge du robot. Lorsque l'écran de la station de base s'éteint, cela indique que l'appareil est entré en mode de faible consommation d'énergie.
49. **Avertissement:** Des lésions oculaires peuvent résulter de l'observation directe de la lumière produite par la lampe de cet appareil. Les lampes de ces produits doivent être remplacées uniquement par du personnel de service qualifié.
50. **Avertissement :** Cet appareil est équipé d'un verrou de sécurité afin de réduire le risque d'exposition excessive aux rayonnements ultraviolets. Ne neutralisez pas ce dispositif et n'essayez pas d'effectuer la maintenance.
51. **Avertissement:** Cet appareil contient un émetteur UV. Ne regardez pas la source lumineuse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avis



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique :

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées ; utilisez les installations de collecte séparée. Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des lieux d'abandon, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'appareils anciens par des appareils neufs, le détaillant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour son élimination gratuitement.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler votre autorisation d'utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, il vous est demandé d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. (2) Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. (3) Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et l'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20cm par rapport à toute personne et ne doivent pas être colocées ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

L'importateur suivant est la partie responsable (pour les affaires FCC uniquement).

Nom de la société : POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresse : 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Téléphone : 1-800-988-7973

Déclaration de conformité ISED

Cet appareil contient des émetteur(s)/récepteur(s) exonérés de licence conformes aux RSS exonérés de licence d'Innovation, Science and Economic Development Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et l'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne et ne doivent pas être colocées ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité UE

Ce produit est conforme aux exigences en matière de perturbations radioélectriques de la Communauté européenne. Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que l'appareil radio de type T210T est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Web suivante :
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Bande de fréquences : bande 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* La puissance de sortie du module Wi-Fi est inférieure à 20dBm.

Déclaration de conformité GB

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que le type de produit T210T est conforme aux « Radio Equipment Regulations 2017 » et aux « The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 ». Le texte intégral de la déclaration de conformité GB est disponible sur le site Web suivant :

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

L'importateur suivant est la personne responsable pour les questions relatives à l'UE et au Royaume-Uni.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Fabricant :

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Déclaration PSTI du Royaume-Uni

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux « The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 ». Pour la déclaration de conformité, visitez le site Web :
https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Déclaration australienne sur la sécurité des appareils intelligents

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux « Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025 ». Pour la déclaration de conformité, visitez le site Web :

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Avis relatif aux marques

- Amazon, Echo, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
- Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
- Google Home est une marque déposée de Google Inc.

Informations de sécurité relatives au laser

Le capteur laser de ce produit est conforme à la norme IEC 60825-1: 2014 et EN 60825-1:2014/A11:2021 pour les produits laser de classe 1. Veuillez éviter tout contact visuel direct avec celui-ci pendant l'utilisation.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PRODUIT LASER DESTINÉ AUX CONSOMMATEURS EN 50689:2021