1. Tentang Omni S2 Pro Anda

1.1 Apa yang Ada di Dalam Kotak

1.2 Gambaran Keseluruhan

1.3 Kawalan Butang

2. Menyediakan Omni S2 Pro Anda

2.1 Pasang Stesen Pangkalan

2.2 Mengecas RoboVac Anda

2.3 Muat turun Apl

2.4 Tetapkan Semula Sambungan Wi-Fi

3. Menggunakan Omni S2 Pro Anda

3.1 Petua Penting Sebelum Digunakan

3.2 Pemetaan

3.3 Tetapkan Zon Larangan

3.4 Pembersihan Berjadual

3.5 Pilih Mod Pembersihan

4. Menggunakan Sistem Pengelap

5. Menggunakan RoboVac dengan Peranti Serasi Matter, Alexa, Siri, atau Google Assistant

6. Mengaktifkan / Menyahaktifkan Kunci Kanak-kanak

7. Pembersihan dan Penyelenggaraan

7.1 Membersihkan Bekas Habuk

7.2 Gantikan Mop Bergulung

7.3 Bersihkan Berus Bergulung

7.4 Bersihkan Sensor, Kamera, dan Pin Kenalan Pengecas

7.5 Gantikan Beg Habuk

7.6 Bersihkan Dulang Penapis

7.7 Bersihkan Tangki Air Kotor

8. Penyelesaian Masalah

9. Spesifikasi

10. Perkhidmatan Pelanggan


11. Maklumat Lain

Arahan Konfigurasi Rangkaian

Arahan Keselamatan Penting

1. Mengenai Omni S2 Pro Anda


1.1 Apa yang ada dalam Kotak

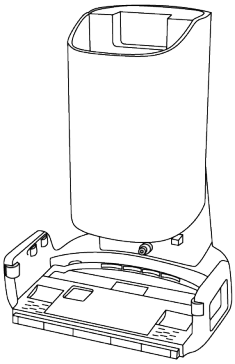


Stesen Pangkalan




Tangki Air Bersih




Pangkalan Boleh tanggal

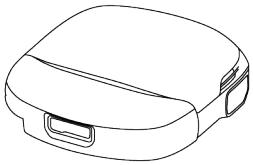

Robot Vakum (RoboVac)

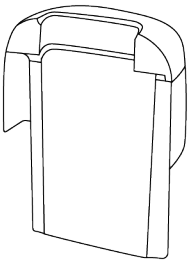

Tangki Air Kotor

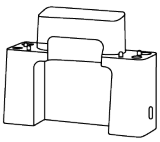


Skrin LCD



Pembersih Lantai




Isian Semula Pewangi



1. Panduan Mula Pantas (QSG)

Panduan Mula Pantas




2. Keselamatan

Lembaran Keselamatan



Kabel Kuasa



3


3. (Bonus)

Beg Habuk

1.2 Gambaran Keseluruhan


1.2.1 RoboVac

Depan

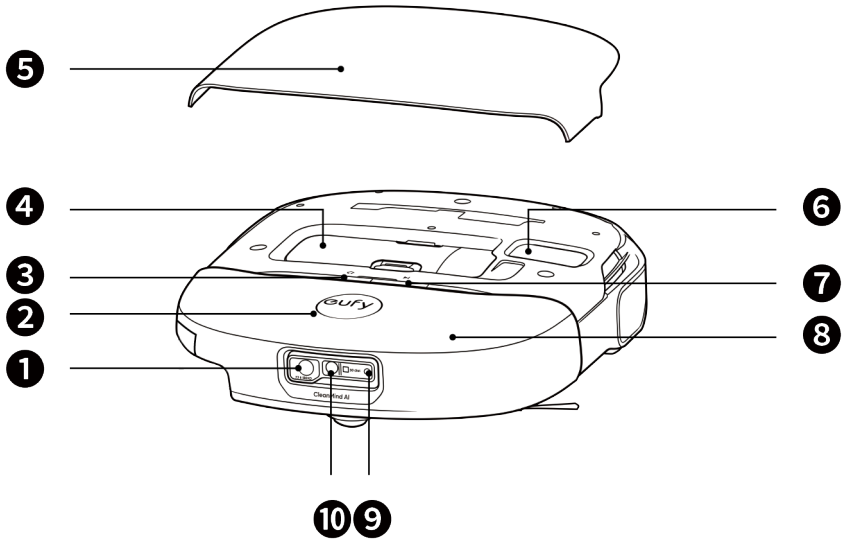


1. Kamera RGB
2. Cincin Indikator
3. Butang Cas Semula
   - Tekan singkat: jeda pembersihan.
   - Tekan singkat lagi: kembalikan RoboVac ke Stesen Pangkalan.
4. Bekas Habuk
5. Penutup Magnetik
6. Penutup Isian Semula Pewangi
7. Butang Mula / Jeda
   - Tekan singkat: mulakan / jedakan pembersihan.
   - Tekan lama (3 s): matikan kuasa.
   - Tekan lama (15 s): tutup paksa.
8. Penyerap Hentakan
9. Penunjuk LED
10. Sensor 3D dTOF

Belakang

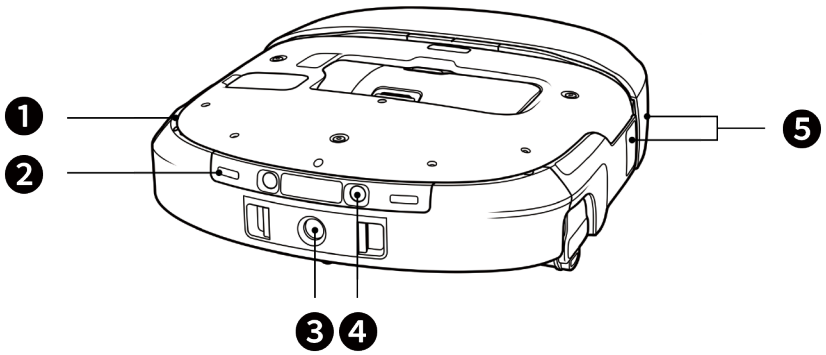


1. Saluran Udara
2. Pin Kenalan Pengecasan (×2)
3. Port Pengumpulan Air Kotor
4. Port Pengisian Air
5. Sensor Dinding

Bekas Habuk

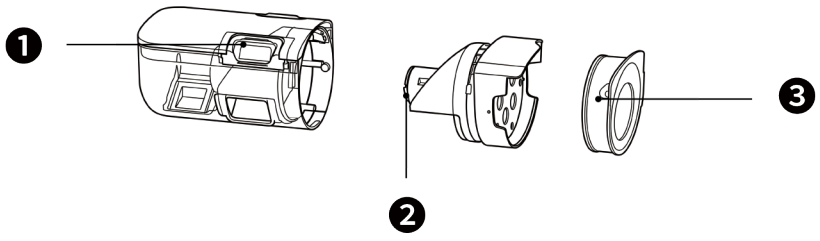

1. Pemegang Bekas Habuk
2. Penapis Logam
3. Penapis Berprestasi Tinggi


Bahagian Bawah

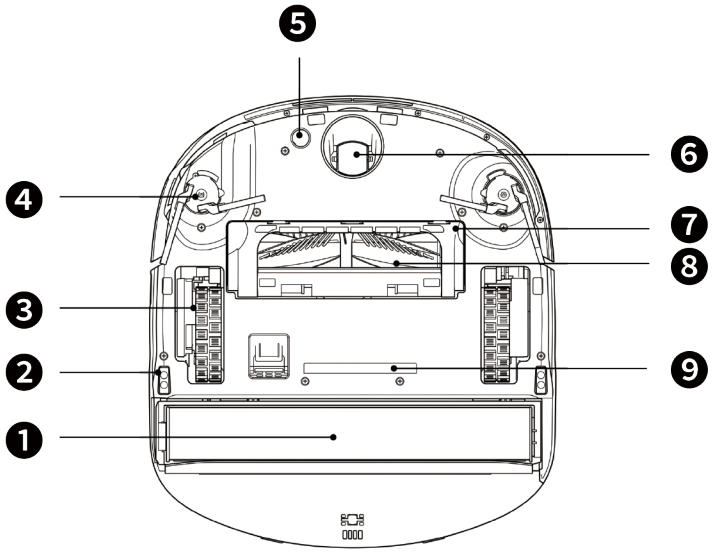

1. Mop Bergulung
2. Sensor Jatuh (x6)
3. Roda (x2)
4. Berus Sisi (x2)
5. Sensor Pengesan Permaidani
6. Roda Berputar
7. Pelindung Berus
8. Berus Bergulung DuoSpiral™
9. UV-C LED


1.2.2 Stesen Pangkalan

Depan

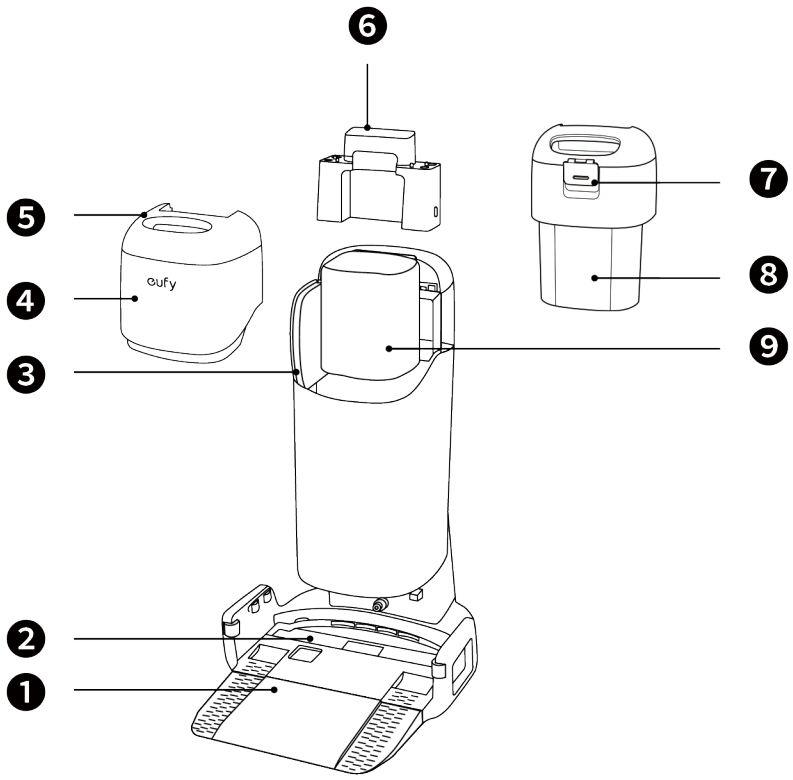




1. Pangkalan Boleh tanggal
2. Dulang Penapis
3. Suis Gelangsar
   - Geser untuk membuka penutup beg habuk.
4. Tangki Air Bersih
5. Penutup Tangki Air Bersih
6. Skrin LCD
7. Butang Pelepas Tangki Air Kotor
   - Tarik untuk membuka penutup tangki air kotor.
8. Tangki Air Kotor
9. Beg Habuk

Belakang

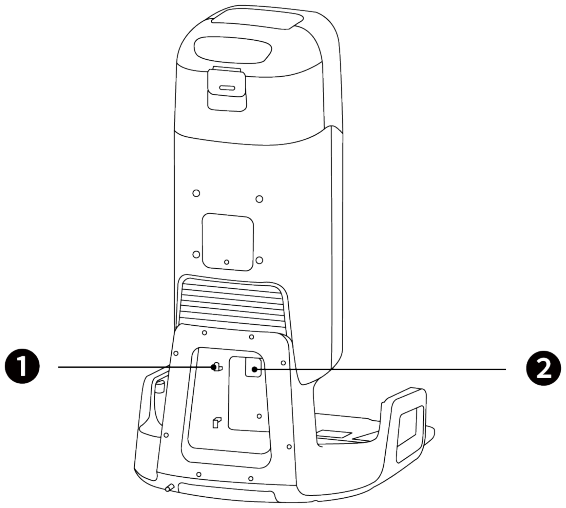

❶ Alur Lilitan Kabel
❷ Soket Kuasa

1.3 Kawalan Butang

RoboVac		• Tekan singkat: jeda pembersihan • Tekan singkat sekali lagi: kembalikan RoboVac ke Stesen Pangkalan
		• Tekan singkat: mula / jeda pembersihan • Tekan lama (3s): matikan kuasa • Tekan lama (15s): matikan paksa
		• Tekan lama serentak (3s): tetapkan semula sambungan Wi-Fi • Tekan lama serentak (10s): tetapkan semula ke tetapan kilang
Stesen Pangkalan		Tekan singkat: kembalikan RoboVac ke Stesen Pangkalan
		Tekan singkat: • Mulakan pembersihan apabila RoboVac dalam keadaan tidak aktif atau sedang mengering • Jeda/Sambung semula pembersihan apabila tugasan sedang dijalankan • Teruskan tugasan semasa pengumpulan habuk atau pencucian pel
		Tekan singkat: tukar antara Mod Hanya Vakum dan Mod Vakum / Pel


2. Menyediakan Omni S2 Pro Anda

2.1 Pasang Stesen Pangkalan

1. Keluarkan pelekat, dan pasang Pangkalan Boleh tanggal dengan menekan ke bawah dengan kuat


pada kedua belah sisi.

RoboVac mungkin tidak dapat kembali ke Stesen Pangkalan jika Pangkalan Boleh tanggal tidak dipasang dengan betul.

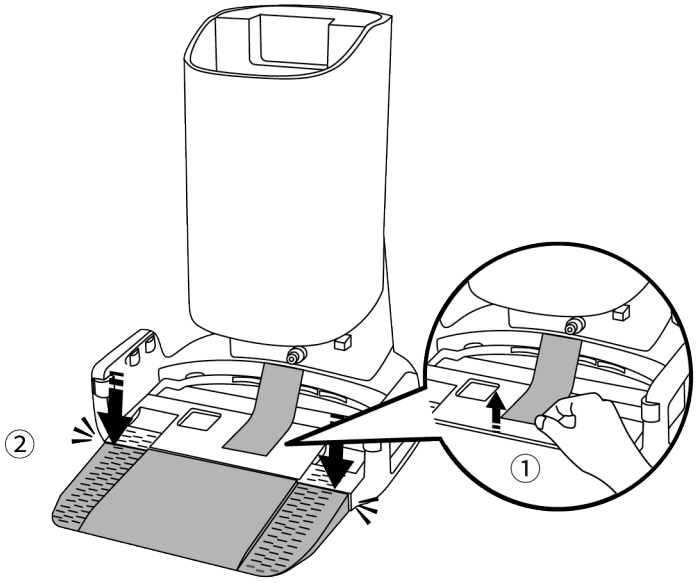


2. Letakkan Stesen Pangkalan di lokasi dengan isyarat Wi-Fi yang kuat di mana RoboVac boleh dengan mudah mencapainya. Pastikan sekurang-kurangnya 1.5 m (4.9 ft) ruang di hadapan dan 0.5 m (1.6 ft) di kedua-dua sisi, pada lantai keras dan terbuka. Disyorkan untuk meletakkannya di sebelah dinding, pada permukaan keras yang rata.

- Jangan letakkan Stesen Pangkalan di tangga, lorong, atau kawasan lain tanpa ruang sekeliling yang mencukupi. RoboVac mungkin jatuh, menyebabkan kerosakan atau kegagalan berfungsi.
- Jarak kelonggaran yang disyorkan pada ilustrasi adalah nilai cadangan berdasarkan ujian, untuk memastikan RoboVac beroperasi secara optimum, kembali ke stesen untuk mengecas, dan membersihkan kawasan yang ditetapkan dengan berkesan. Anda boleh melaraskan jarak kelonggaran mengikut keperluan untuk menyesuaikan dengan persekitaran kerja sebenar RoboVac.

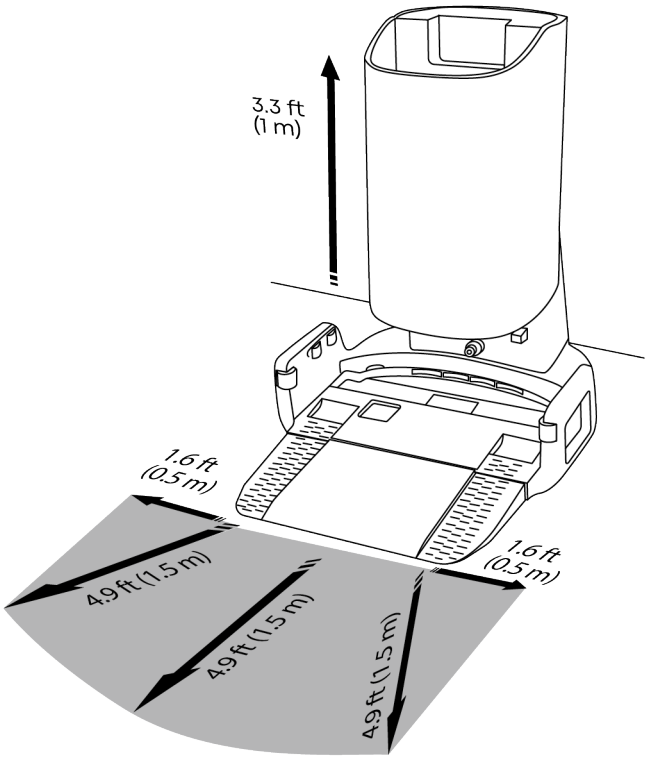


3. Sambungkan Kabel Kuasa ke Stesen Pangkalan dan soket dinding.

Sentiasa pastikan Stesen Pangkalan disambungkan untuk memastikan sambungan antara RoboVac dan Stesen Pangkalan berjaya; jika tidak, RoboVac tidak akan kembali secara automatik ke Stesen Pangkalan.

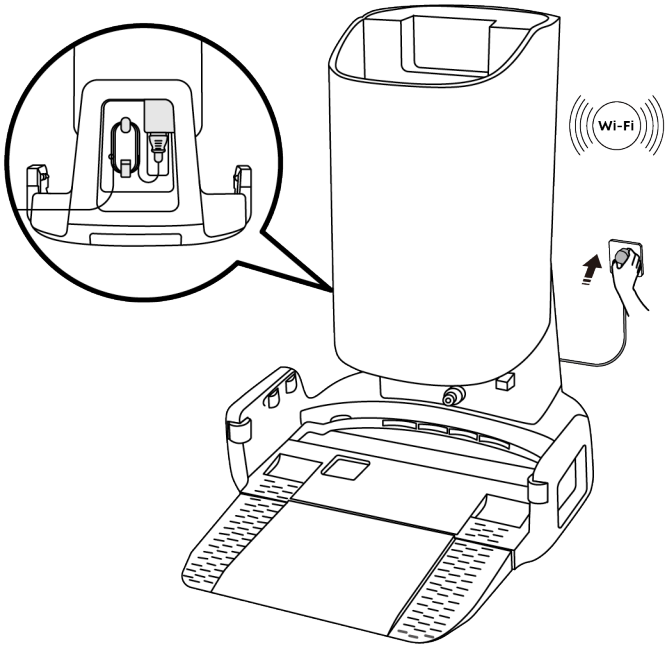


4. Keluarkan pelekat pada port PIN. Kemudian, pasang dan tekan Skrin LCD ke bawah dengan kuat. Sebaik dipasang, animasi akan muncul pada skrin.

Sebelum memasang Skrin LCD, pastikan kawasan dok antara Stesen Pangkalan dan Skrin LCD kering dan bebas dari sebarang kesan air.

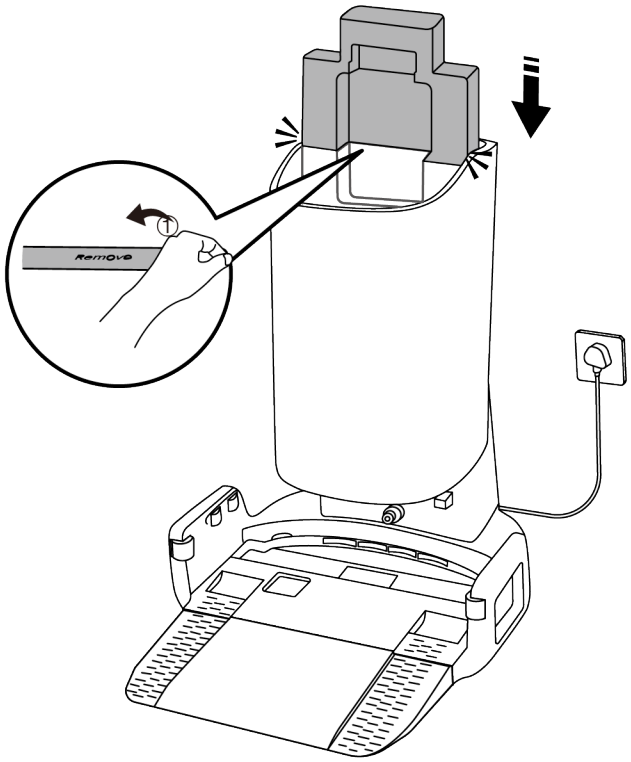


5. Tanggalkan segel dari bukaan dan bahagian bawah Pembersih Lantai, kemudian masukkan botol ke dalam slot pembersih. Pastikan Pembersih Lantai dipasang dengan selamat.

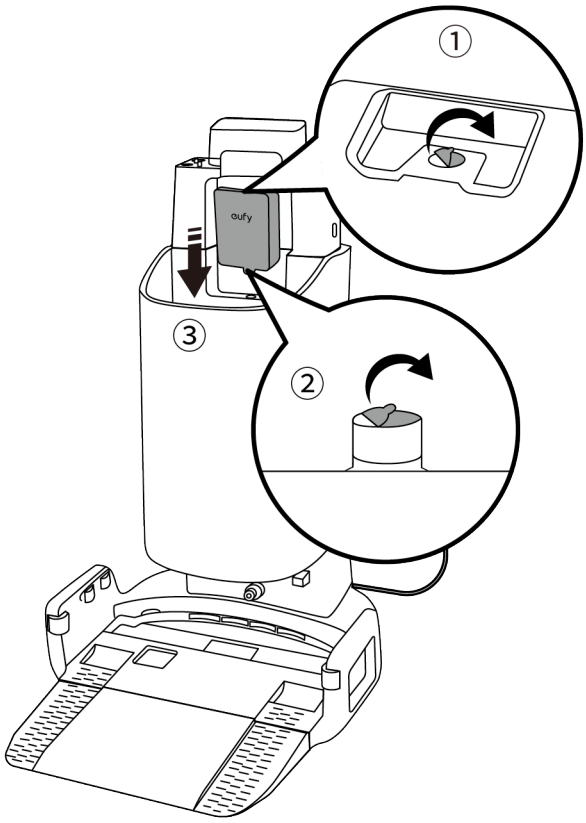


6. Pasang Tangki Air Kotor pada Stesen Pangkalan.

Sebelum memasang Tangki Air Kotor, pastikan penutup Tangki Air Kotor ditutup dengan betul, dan penguncinya berbunyi klik ke tempatnya.

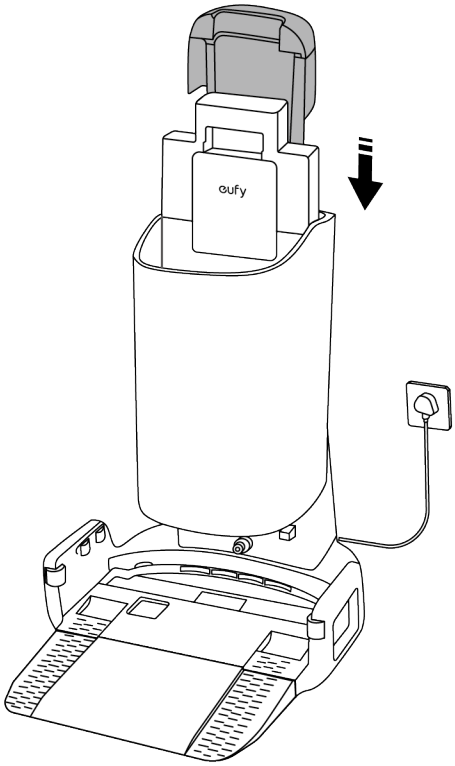


7. Tambah air bersih ke dalam Tangki Air Bersih sehingga mencapai garisan air MAX. Kemudian, tutup penutup Tangki Air Bersih dan pasang Tangki Air Bersih pada Stesen Pangkalan.

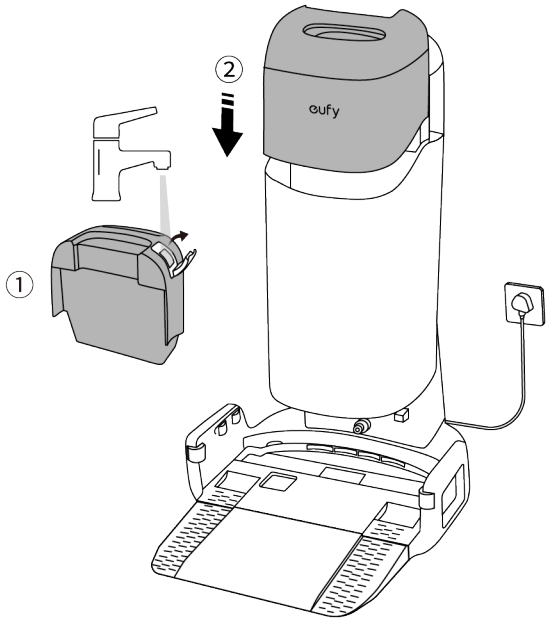


2.2 Mengecas RoboVac Anda


1. Keluarkan blok busa dari RoboVac.

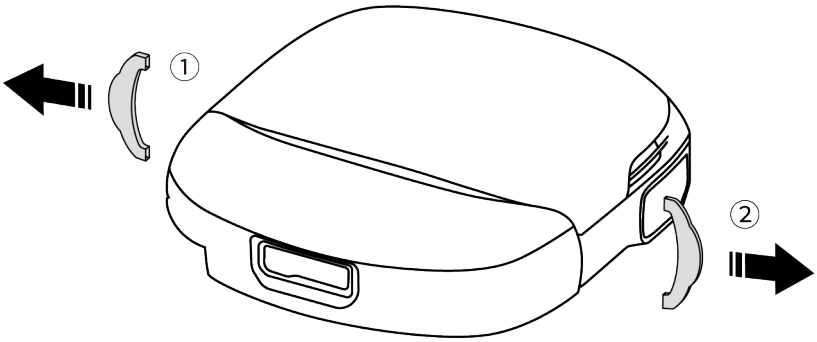

2. Buka penutup magnetik RoboVac dan penutup Isian Semula Pewangi, kemudian pasangkan Isian Semula Pewangi ke dalam slot mengikut rajah di bawah.

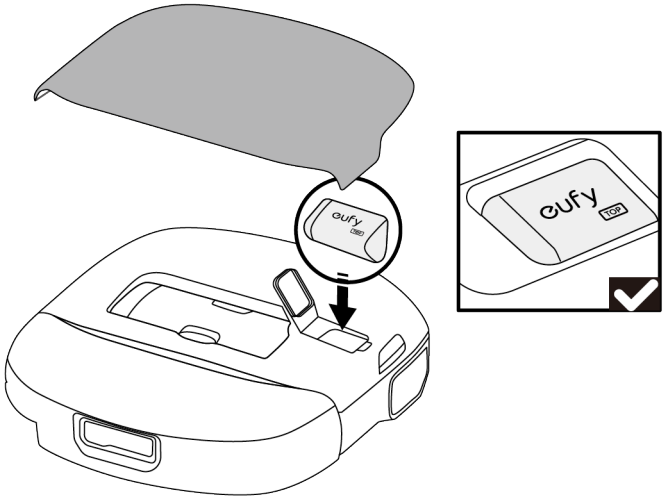

3. Sambungkan RoboVac ke Stesen Pangkalan. RoboVac akan dihidupkan dan mula dicas secara automatik.

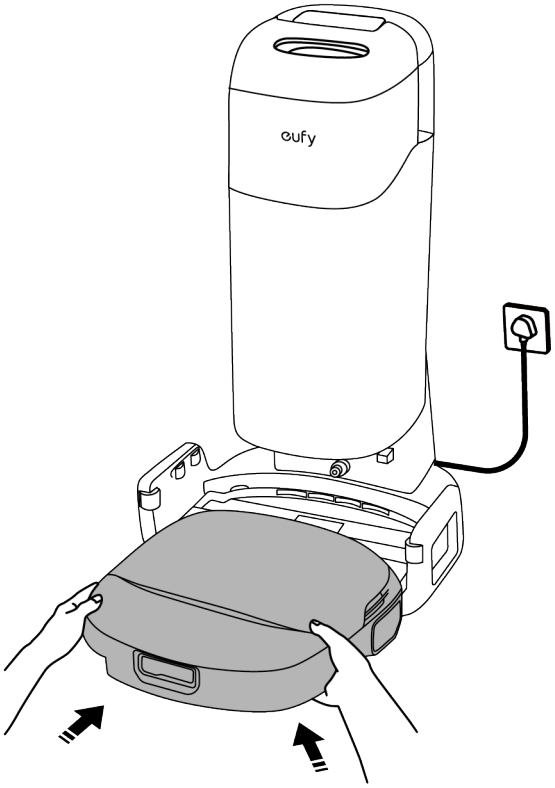


2.3 Muat turun Apl

Untuk menikmati semua ciri yang tersedia, disyorkan untuk memuat turun aplikasi.


Sebelum anda mula, pastikan:

- Peranti pintar anda menjalankan iOS 13.0 atau ke atas, atau Android 8.0 atau ke atas.
- Penghala Wi-Fi anda menyiarkan isyarat 2.4 GHz.

1. Muat turun aplikasi dari App Store (peranti iOS) atau Google Play (peranti Android).
2. Buka aplikasi. Cipta akaun baru atau log masuk ke akaun Anker eufy anda sendiri.

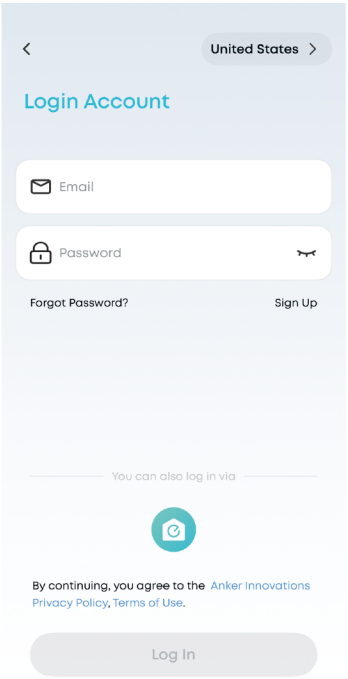

3. Ketuk [+] ikon > **Tambah Peranti > Bersih > Siri Robot Vacuum-S > S2 Pro.**

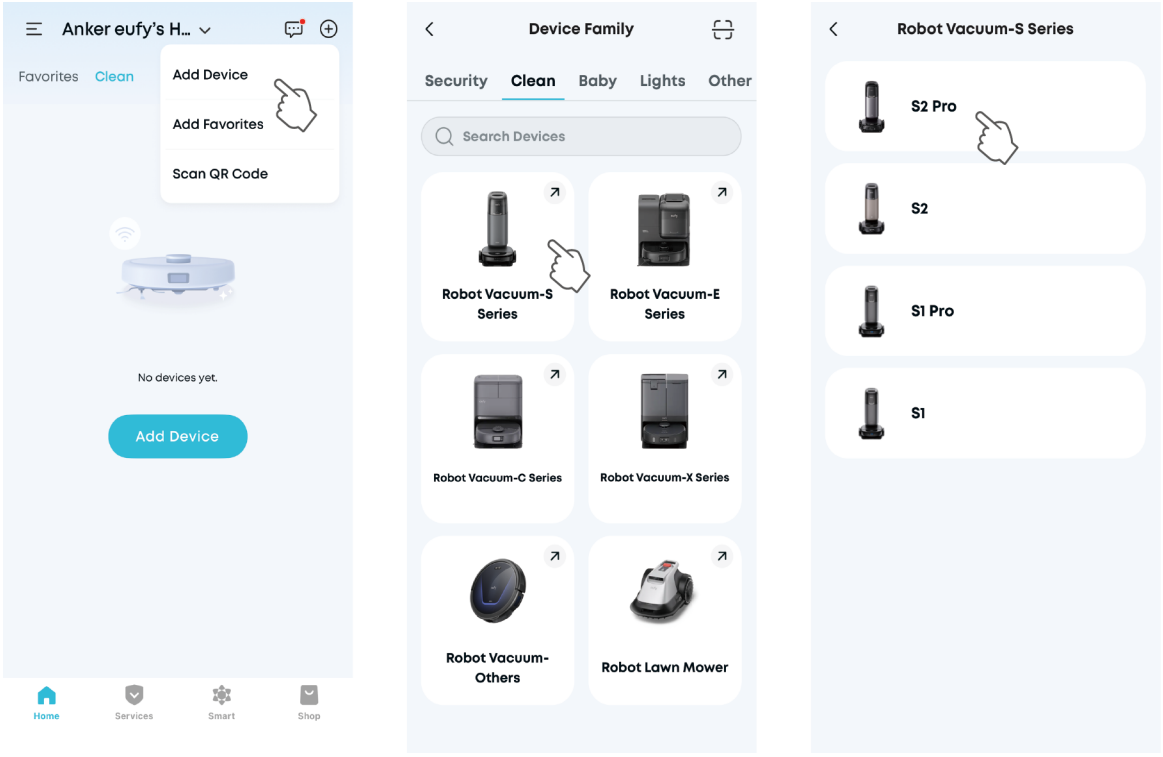


4. Ikuti arahan dalam aplikasi untuk menyediakan sambungan Wi-Fi.

2.4 Tetapkan semula Sambungan Wi-Fi

Jika anda menghadapi masalah semasa menyambungkan RoboVac anda ke aplikasi, cuba tetapkan semula sambungan Wi-Fi.

Tekan dan tahan kedua-dua butang pengecasan semula dan butang mula / jeda serentak selama 3 saat sehingga anda mendengar arahan suara.

Penunjuk LED pada RoboVac akan berkelip putih dengan cepat. Kemudian anda boleh mengikuti arahan dalam aplikasi untuk menyediakan semula sambungan Wi-Fi.

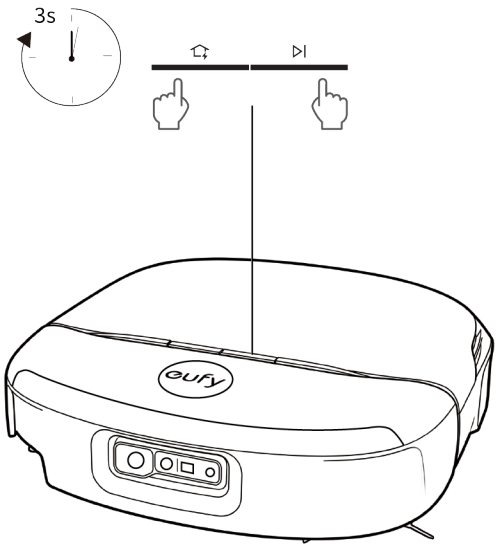

3. Menggunakan Omni S2 Pro Anda

Semua imej antara muka pengguna (UI) yang ditunjukkan dalam seksyen ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja, dan ia mungkin berubah disebabkan kemas kini perisian. Sila rujuk antara muka aplikasi sebenar untuk maklumat yang paling tepat.

3.1 Petua Penting Sebelum Penggunaan

A. Keluarkan kabel kuasa dan objek kecil dari lantai yang mungkin menyebabkan RoboVac tersangkut.

B. Sebelum pemetaan, sangat disyorkan untuk meletakkan halangan fizikal di hadapan perapian dan

kawasan tertentu (contohnya: tangga) yang mungkin menyebabkan kerosakan pada RoboVac jika dimasuki. Untuk kegunaan akan datang, tetapkan zon larangan atau sempadan maya melalui aplikasi Anker eufy.

C. Elakkan menyedut jumlah air yang banyak kerana ia berpotensi merosakkan peranti.

D. Jangan gunakan RoboVac pada lantai yang mempunyai air bertakung, di kawasan basah seperti bilik mandi atau bilik dobi, atau pada lantai yang telah mengalami banjir teruk. RoboVac direka untuk mengepel secara lembap secara rutin pada lantai keras sahaja; pendedahan lama kepada kelembapan berlebihan boleh merosakkan peranti.

E. Jangan rendam RoboVac atau Stesen Pangkalan dalam air atau sebarang cecair lain. Jangan bilas badan utama RoboVac atau Stesen Pangkalan di bawah aliran air. Hanya bahagian boleh tanggal yang disenaraikan dalam Bab 7 yang boleh dicuci. Air yang memasuki komponen dalaman boleh menyebabkan kerosakan elektrik dan membatalkan waranti.

F. RoboVac mungkin memanjat objek yang kurang dari 35 mm (1.38 in) tinggi. Alihkan objek-objek ini jika boleh.

G. Sensor anti-jatuh akan menghalang RoboVac daripada terjatuh dari tangga dan cerun curam dalam kebanyakan kes. Sensor menjadi kurang berkesan jika kotor atau digunakan pada lantai berkarpet / reflektif. Disarankan untuk mengelap sensor secara berkala dan menetapkan Zon Larangan, terutamanya di sekitar tangga atau mana-mana kawasan di mana RoboVac mungkin jatuh.


3.2 Pemetaan


Ciri ini direka untuk membantu RoboVac anda mempelajari susunan rumah anda dengan cekap, memastikan pembersihan yang menyeluruh dan sistematik. Dengan membuat pelan lantai yang terperinci, RoboVac anda dapat menavigasi dan membersihkan dengan tepat.


Untuk memaksimumkan kecekapan dan ketepatan proses pemetaan, sila ikuti langkah-langkah berikut:

- **Buka Semua Pintu:** Pastikan semua pintu dalam kawasan pembersihan dibuka. Ini membolehkan robot mengakses dan memeta setiap bilik tanpa gangguan.
- **Sekat Kawasan Terhad:** Jika terdapat zon tertentu yang anda tidak mahu RoboVac masuki, gunakan halangan fizikal untuk menyekat kawasan ini. Ini boleh meningkatkan ketepatan pemetaan dan menghalang RoboVac daripada memasuki ruang yang tidak diingini. Selepas pemetaan selesai, anda boleh mengalih keluar halangan fizikal, dan menetapkan Zon Larangan untuk menghalang RoboVac memasuki kawasan tersebut.
- **Keluarkan Halangan:** Keluarkan sebarang objek, seperti mainan, kabel, perabot kecil, atau karpet berumbai, yang mungkin menghalang laluan atau tersangkut pada berusnya. Ini membantu RoboVac bergerak dengan bebas dan memeta kawasan tanpa gangguan.
- **Jangan Pindahkan Stesen Pangkalan:** Setelah pelan lantai dibuat, elakkan memindahkan Stesen Pangkalan. RoboVac bergantung pada Stesen Pangkalan sebagai titik rujukan untuk navigasi dan pemetaan. Memindahkannya boleh mengganggu ketepatan pelan lantai.

Untuk memulakan proses pemetaan, ketik kad peranti dan kemudian ketik **Mula** dalam aplikasi.

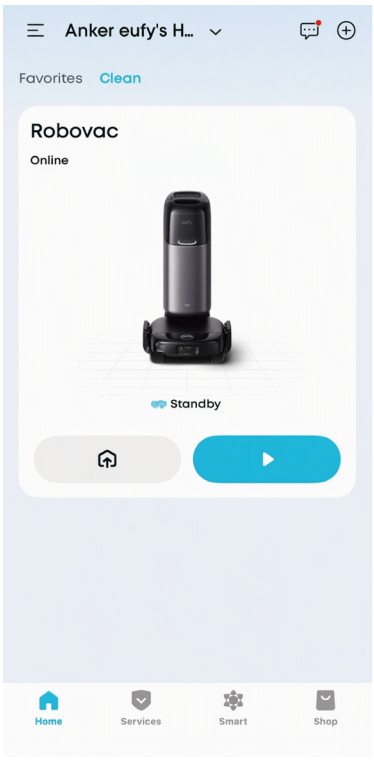

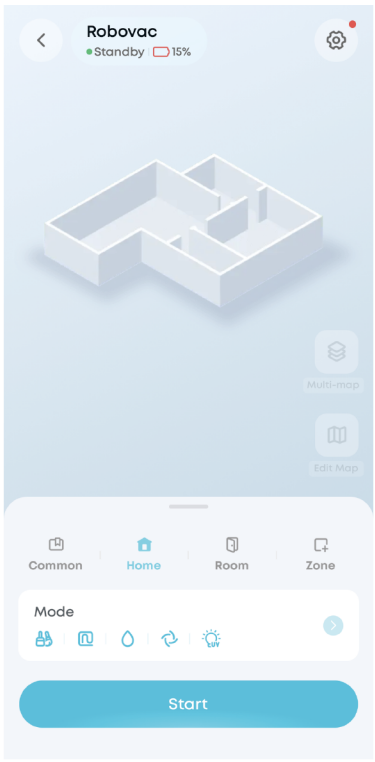


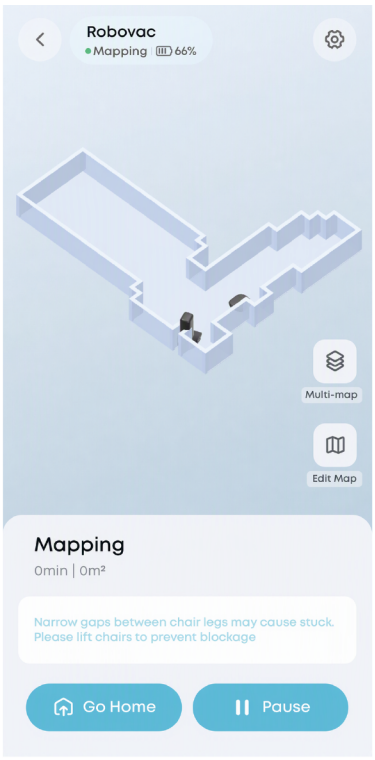



3.3 Tetapkan Zon Larangan

Dalam aplikasi Anker eufy, ketik **Sunting Peta** > **Zon Larangan** > **Tambah** untuk menetapkan "Zon Larangan" sebagai kawasan terhad, sekali gus menghapuskan keperluan halangan fizikal (termasuk jalur sempadan).

Ciri ini hanya direka untuk membahagikan zon pembersihan, bukan untuk mengasingkan kawasan berbahaya.

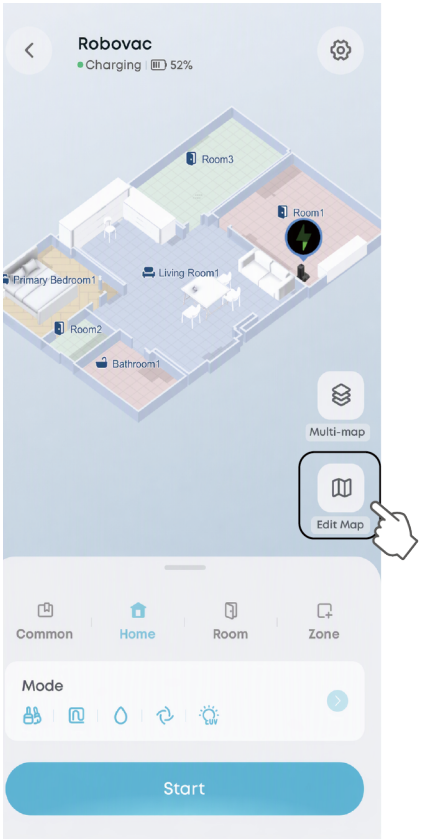

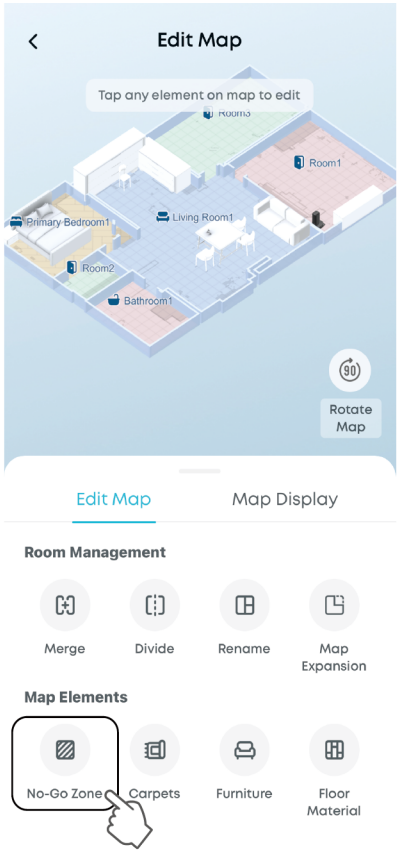


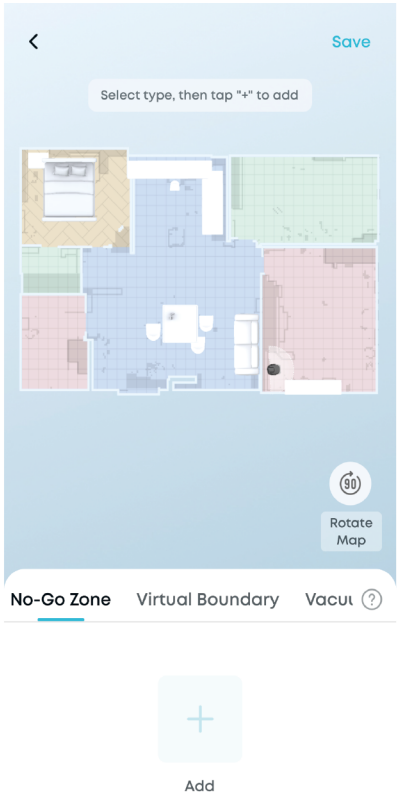

3.4 Pembersihan Berjadual

Ketik ikon di penjuru atas-kanan dan pilih **Jadual**.

Di halaman ini, anda boleh menjadualkan RoboVac untuk memulakan pembersihan pada waktu tertentu.

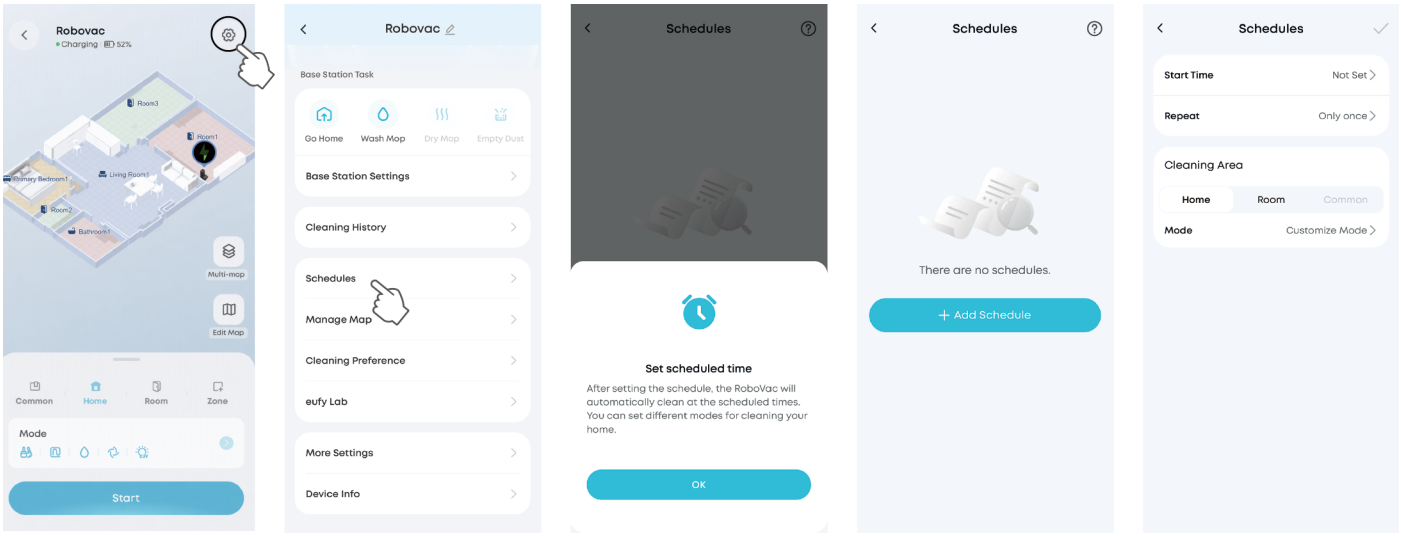


- Anda boleh menetapkan masa dan menyesuaikan jadual pembersihan dari Ahad hingga Sabtu dalam aplikasi Anker eufy. Fungsi ini hanya tersedia di dalam aplikasi.
- Semasa tempoh Jangan Ganggu, RoboVac akan kekal senyap, dengan pemungutan habuk automatik dan pemberitahuan suara dimatikan.

3.5 Pilih Mod Pembersihan

Gunakan aplikasi Anker eufy untuk memulakan / menjeda pembersihan atau memilih mod pembersihan. Dalam setiap mod, anda boleh menyesuaikan lagi tetapan seperti intensiti pembersihan, paras air, dan tahap sedutan.

Anda juga boleh mengaktifkan / menyahaktifkan **Pembersihan UV** dalam aplikasi. Apabila diaktifkan, indikator cincin pada RoboVac menjadi ungu, dan lampu UV beroperasi semasa pembersihan untuk membantu mengurangkan bakteria biasa pada lantai.


- The Omni S2 Pro membenarkan pelarasan tahap air berterusan daripada 3% hingga 100% dalam aplikasi Anker eufy.
- Jangan sentuh modul UV, jangan masukkan tangan di bawah robot, atau jangan melihat terus ke cahaya UV semasa ia menyala; cahaya UV akan mati secara automatik apabila robot diangkat.

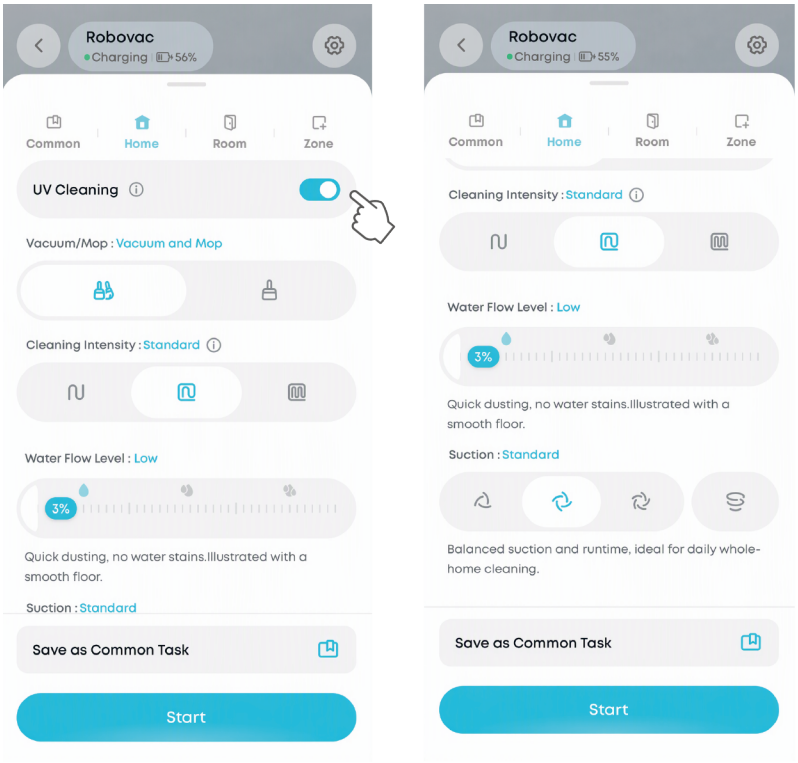

3.5.1 Mod Pembersihan Rumah

Ketuk **Mula** dalam aplikasi Anker eufy untuk mengaktifkan mod Pembersihan Rumah.


Selepas dihidupkan, RoboVac bergerak dari Stesen Pangkalan dan secara automatik menentukan laluan pembersihannya. Apabila pembersihan selesai, RoboVac secara automatik kembali ke Stesen Pangkalan.

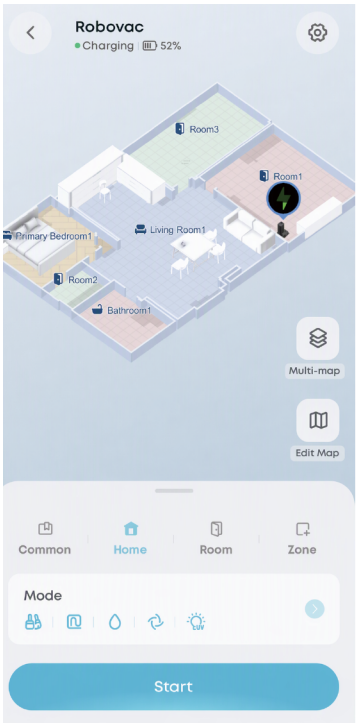


3.5.2 Mod Pembersihan Bilik

Dalam mod ini, rumah anda secara automatik dibahagikan kepada beberapa bilik dalam aplikasi Anker eufy.

Anda boleh menyesuaikan tetapan bilik dan memilih bilik mana untuk dibersihkan. RoboVac hanya akan membersihkan bilik yang dipilih, kemudian kembali ke Stesen Pangkalan selepas pembersihan.

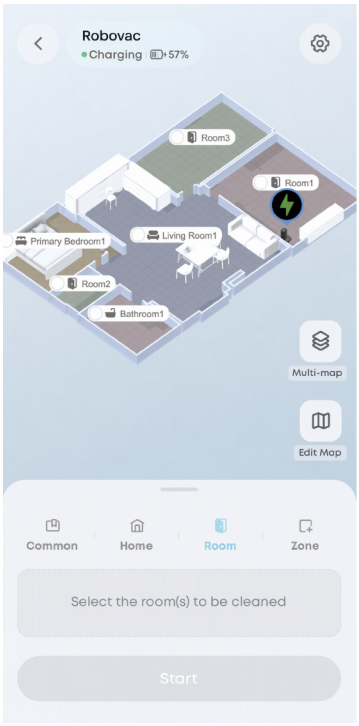


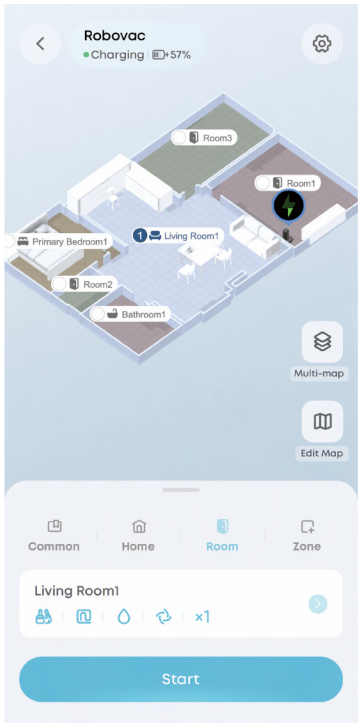

- Dayakan mod Pembersihan Bilik hanya selepas RoboVac telah mencipta peta.
- Disyorkan agar RoboVac bergerak dari Stesen Pangkalan untuk memulakan pembersihan bilik.


3.5.3 Mod Pembersihan Zon

Dalam mod ini, anda boleh menetapkan satu zon pembersihan dan menyesuaikan saiznya dalam aplikasi Anker eufy. RoboVac akan membersihkan hanya zon yang dipilih.

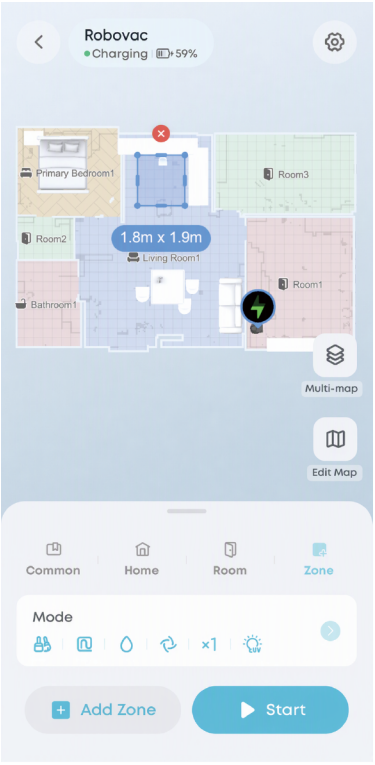

4. Menggunakan Sistem Mengelap

1. Mulakan pembersihan. RoboVac akan secara automatik menyedut dan mengelap.
2. Untuk mengelakkan pembentukan bau pada mop bergulung, aktifkan fungsi pengeringan selepas setiap tugas mengelap. Adalah sangat disyorkan untuk menggunakan **Standard Drying** setiap kali untuk memastikan prestasi pengeringan optimum dan mengurangkan bau yang tidak menyenangkan.
3. Kosongkan dan bersihkan Tangki Air Kotor secara berkala untuk mengelakkan kulat atau bau yang tidak menyenangkan. Ikut rajah di bawah untuk membuka dan menutup Tangki Air Kotor. Anda akan mendengar sebuah "klik" apabila penutup ditutup dengan selamat.

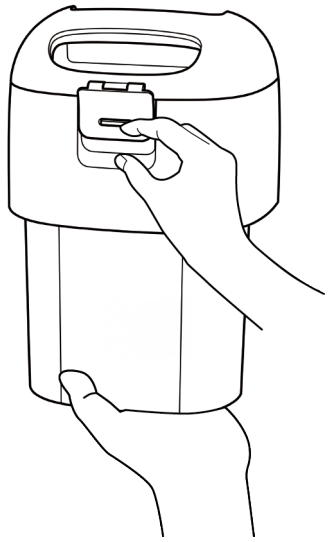

Untuk arahan lanjut tentang cara membersihkan tangki air kotor, rujuk kepada “**Pembersihan dan Penyelenggaraan**” bahagian.

5. Menggunakan RoboVac dengan Peranti Kompatibel Matter, Alexa, Siri, atau Google Assistant

Dengan keserasian Matter, Alexa, Siri, dan Google Assistant, RoboVac anda hanya sejauh arahan suara

daripada membersihkan setiap sudut rumah anda.

Sebelum anda mula, pastikan:

- RoboVac diletakkan pada Stesen Pangkalan untuk memastikan terdapat kuasa yang mencukupi.
- RoboVac disambungkan ke aplikasi Anker eufy.
- Untuk mengawal RoboVac anda dengan Siri, pastikan anda mempunyai iPhone atau iPad yang menjalankan versi iOS terkini.

Untuk mengawal RoboVac dengan Matter, Alexa, Siri, atau Google Assistant:


1. Ketuk pada sudut kiri atas antara muka utama aplikasi, kemudian cari **Perkhidmatan Pihak Ketiga** dalam menu lungsur.
2. Ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan penyediaan.

6. Mengaktifkan / Menyahaktifkan Kunci Kanak-kanak

Untuk mengaktifkan kunci kanak-kanak dalam aplikasi Anker eufy, ketuk ikon di sudut atas kanan, kemudian pilih **Tetapan Lain** > **Kunci Kanak-kanak**.

Setelah kunci kanak-kanak diaktifkan, semua butang akan dikunci untuk mengelakkan kanak-kanak merosakkan peranti atau secara tidak sengaja terluka.

Konfigurasi rangkaian dan tetapan semula kilang tidak dipengaruhi oleh kunci kanak-kanak.

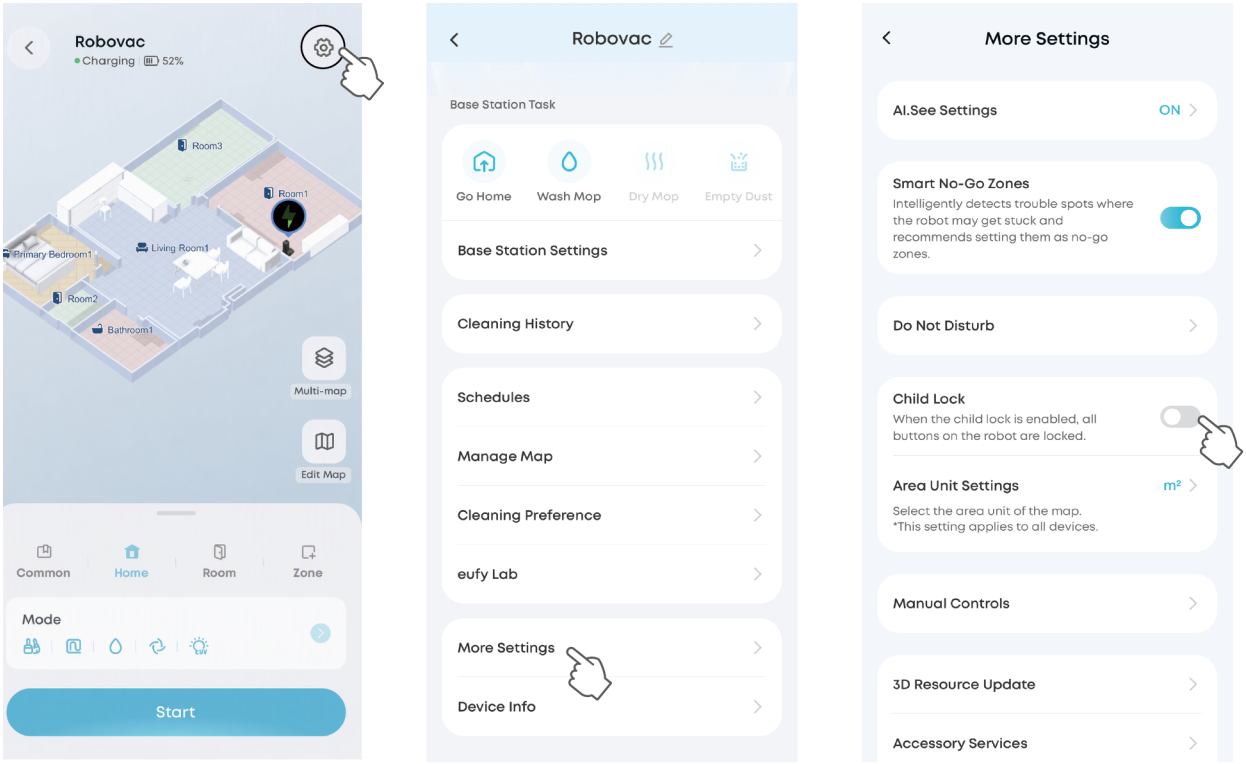

7. Pembersihan dan Penyelenggaraan

Sebelum membersihkan dan menyelenggara, matikan kuasa peranti dan cabut penyesuai kuasa. Sebarang perkhidmatan lain harus dilakukan oleh wakil perkhidmatan yang bertauliah.

Untuk prestasi optimum, ikut arahan di bawah untuk membersihkan dan menyelenggara Omni S2 Pro secara berkala. Kekerapan pembersihan dan penggantian bergantung pada tabiat penggunaan anda.

Jangan sembur atau tuang air, bahan pembersih, atau apa-apa cecair ke atas RoboVac, Stesen Pangkalan, kabel kuasa, atau kenalan pengecas. Gunakan kain lembut yang sedikit lembap (hampir kering) hanya untuk mengelap bahagian luar, dan pastikan tiada kelembapan memasuki sebarang bukaan.

Kekerapan Pembersihan dan Penggantian yang Disyorkan

Modul	Komponen	Kekerapan Pembersihan	Kekerapan Penggantian
RoboVac	Takungan Air Kotor	Setiap 30 jam	-
	Pengepel Bergulung	-	Setiap 180 jam
	Berus Bergulung	Setiap 60 jam	Setiap 360 jam
	Penapis Berprestasi Tinggi	Setiap 180 jam	Setiap 360 jam
	Berus Sisi	Setiap 60 jam	Setiap 180 jam
	Isian Semula Pewangi	-	Setiap 60 jam
	Sensor-sensor	Setiap 360 jam	-
	Penapis Kecil Tangki Sisa Robot	-	Setiap 360 jam
	Roda Berputar	Bersihkan berdasarkan keadaan sebenar	-
Stesen Pangkalan	Pembersih Lantai	-	Setiap 90 jam
	Beg Habuk	-	Gantikan mengikut keperluan
	Dulang Penapis	Setiap 30 jam	-
	Tangki Air Bersih	Bersihkan berdasarkan keadaan sebenar	-
	Tangki Air Kotor	Bersihkan berdasarkan keadaan sebenar	-

7.1 Bersihkan Bekas Habuk

❶ Alihkan penutup magnet dan keluarkan Bekas Habuk.


❷ Putar untuk membuka Bekas Habuk.

❸ Kosongkan Bekas Habuk.

❹ Pisahkan bahagian logam dan bahagian penapis berprestasi tinggi, dan bilasnya bersama bekas habuk. Keringkan sepenuhnya dengan udara sebelum digunakan semula.

❺ Pasang semula penapis.

❻ Letakkan Bekas Habuk dan penutup magnet kembali ke dalam RoboVac.

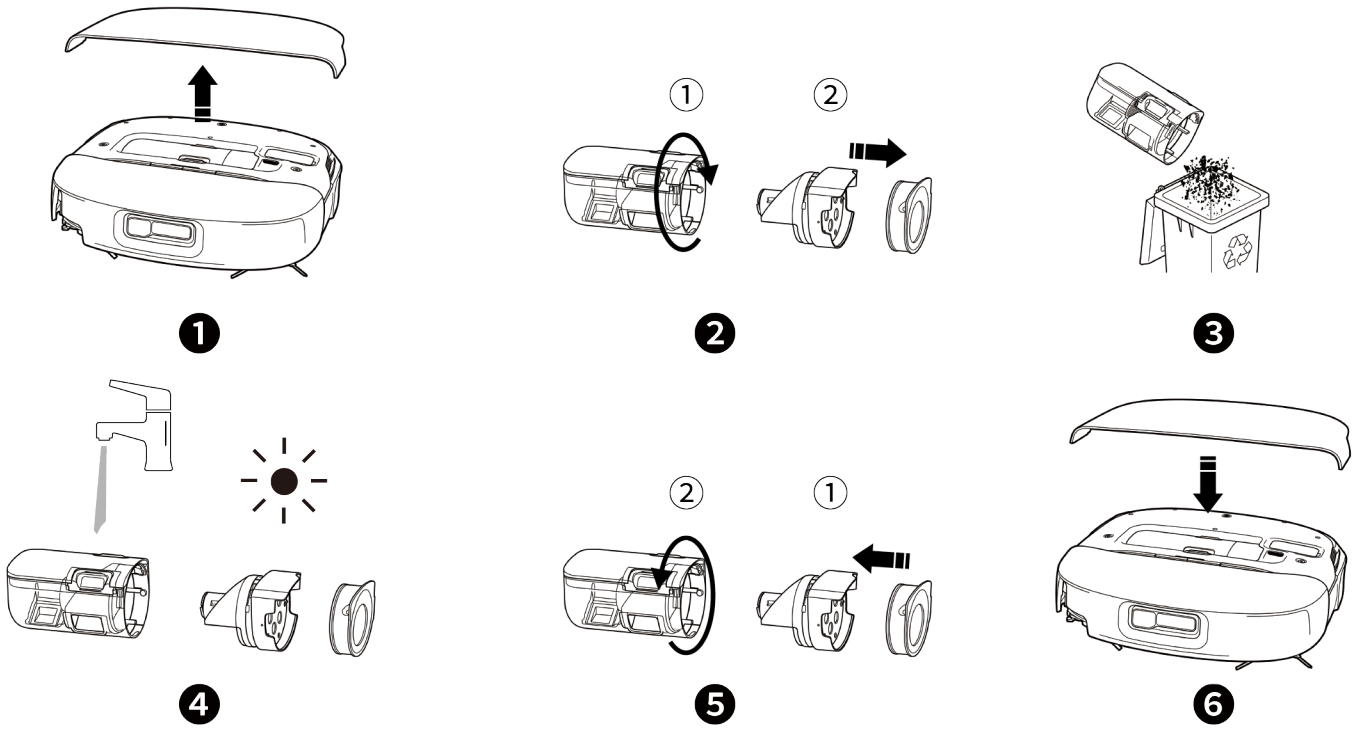

- Jangan gunakan penapis jika ia tidak kering sepenuhnya, jika tidak ia mungkin menjejaskan prestasi pembersihan.
- Jangan gunakan berus, air panas, atau sebarang detergen untuk membersihkan penapis.


7.2 Gantikan Mop Bergulung

❶ Alihkan penutup magnet dan keluarkan Tangki Air Kotor.

❷ Balikkan RoboVac, kemudian tekan butang merah di sisi Mop Bergulung untuk melepaskannya.


❸ Keluarkan Mop Bergulung, dan bersihkan serpihan dari ruang roller dan pengikis.

❹ Tekan Mop Bergulung pengganti ke bawah sehingga anda mendengar bunyi "klik".

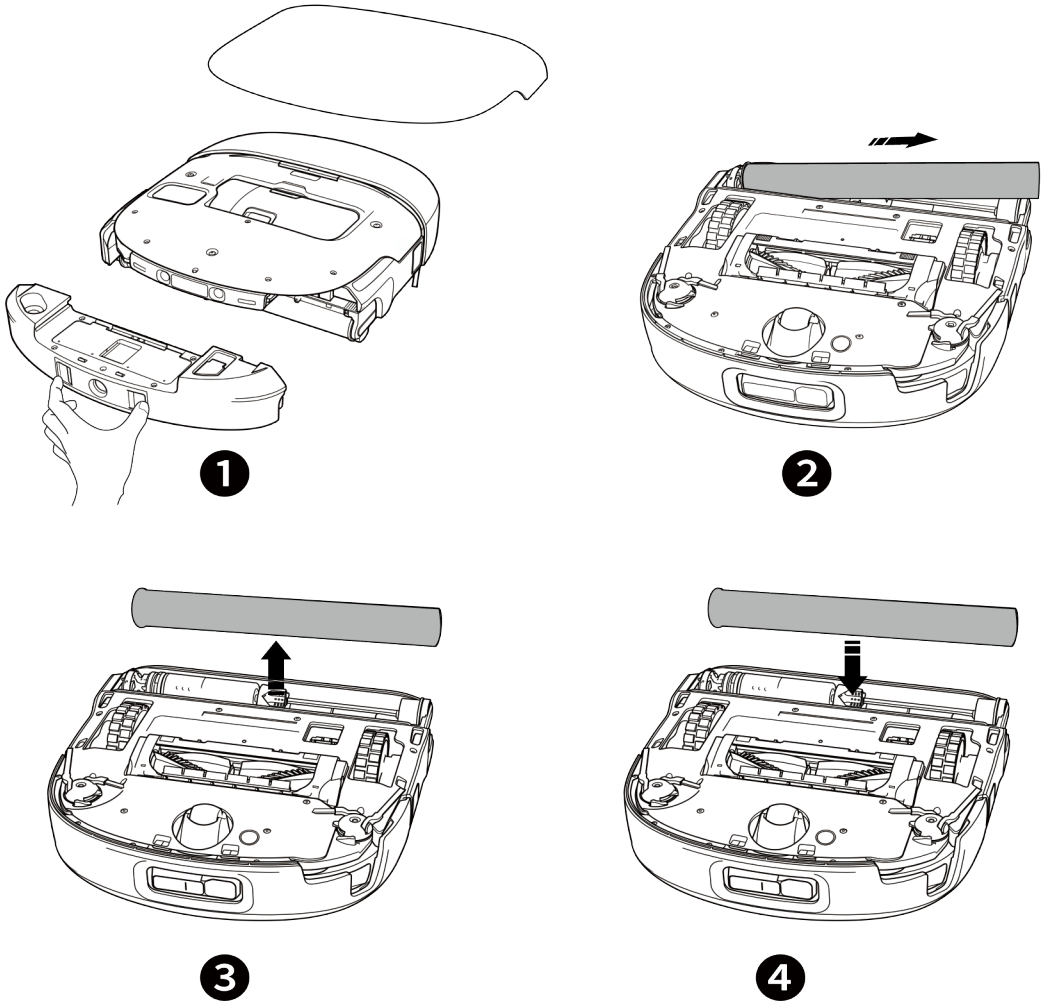

7.3 Bersihkan Berus Bergulung

Sebelum membalikkan RoboVac, keluarkan terlebih dahulu Tangki Air Kotor.

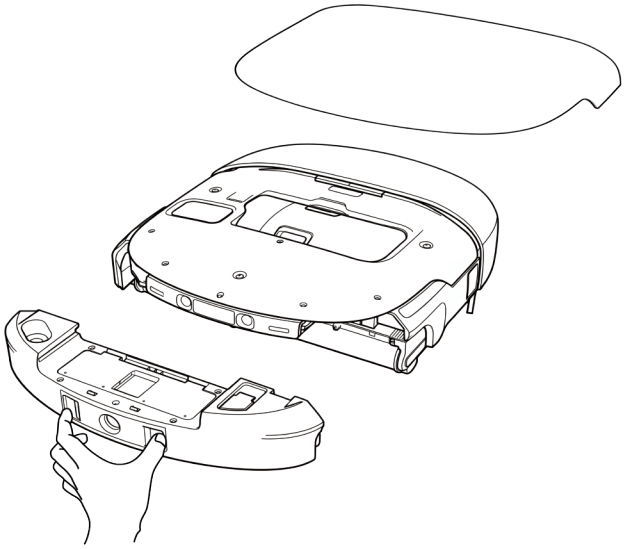


❶ Tekan tab pelepas untuk membuka kunci Pelindung Berus.
❷ Tekan bahagian salah satu Berus Bergulung ke dalam dan perlahan-lahan balikkan ke atas.
❸ Putarkan dengan perlahan dan tarik keluar Berus Bergulung.
❹ Tekan bahagian Berus Bergulung yang lain ke dalam dan perlahan-lahan balikkan ke atas.
❺ Putarkan dengan perlahan dan tarik keluar Berus Bergulung yang lain.

❻ Bilas kedua-dua Berus Bergulung dan Pelindung Berus dengan air mengalir. Keringkan sepenuhnya Berus Bergulung dan Pelindung Berus dengan udara sebelum digunakan semula.

❼ Pasang semula satu sisi Berus Bergulung dan kunci ke tempatnya.

❽ Pasang semula sisi Berus Bergulung yang lain dan kunci ke tempatnya.


❾ Tekan ke bawah untuk mengunci Pelindung Berus pada tempatnya.

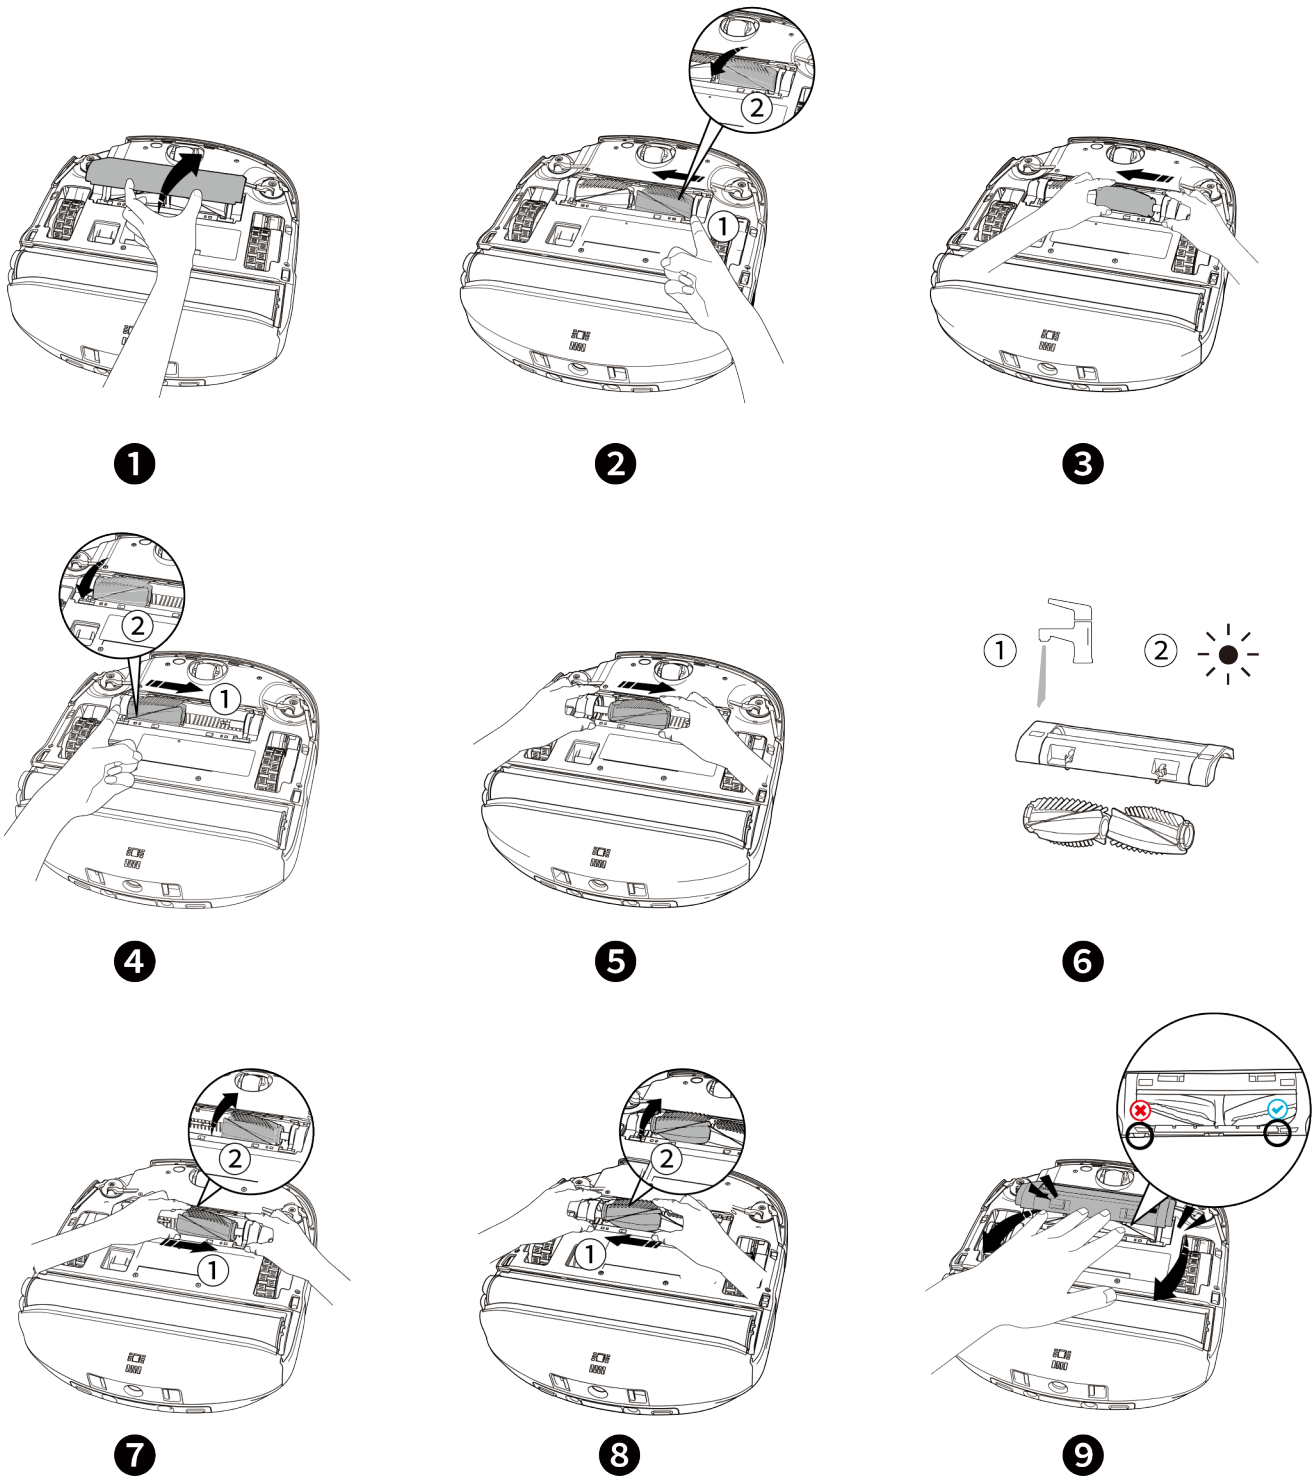

7.4 Bersihkan Sensor, Kamera, dan Pin Kenalan Pengecasan

Untuk mengekalkan prestasi terbaik, bersihkan sensor dan Pin Kenalan Pengecasan secara berkala. Tanggalkan habuk dari sensor dan Pin Kenalan Pengecasan menggunakan kain lembut.

Sebelum membalikkan RoboVac, keluarkan Tangki Air Kotor terlebih dahulu.

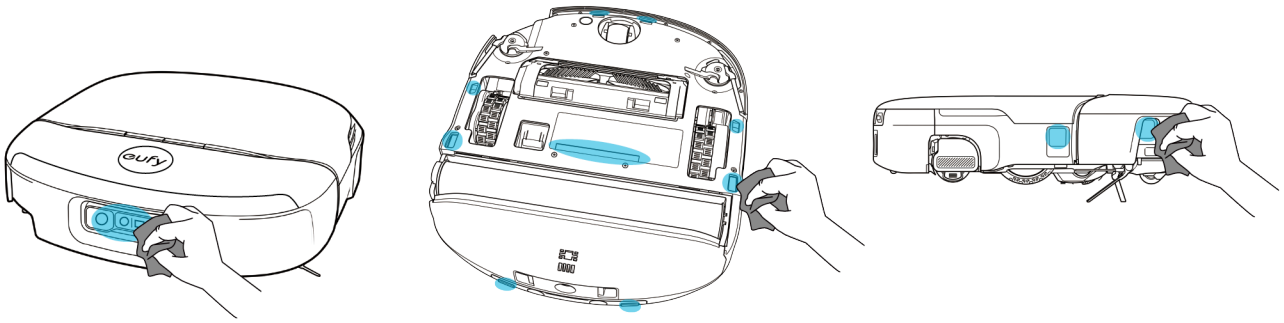


7.5 Gantikan Beg Habuk

❶ Keluarkan Tangki Air Bersih.

❷ Buka penutup bekas Beg Habuk dan keluarkan Beg Habuk.

❸ Pasang Beg Habuk baru. Pastikan Beg Habuk dimasukkan sepenuhnya, kemudian tutup penutupnya.

❹ Letakkan semula Tangki Air Bersih.

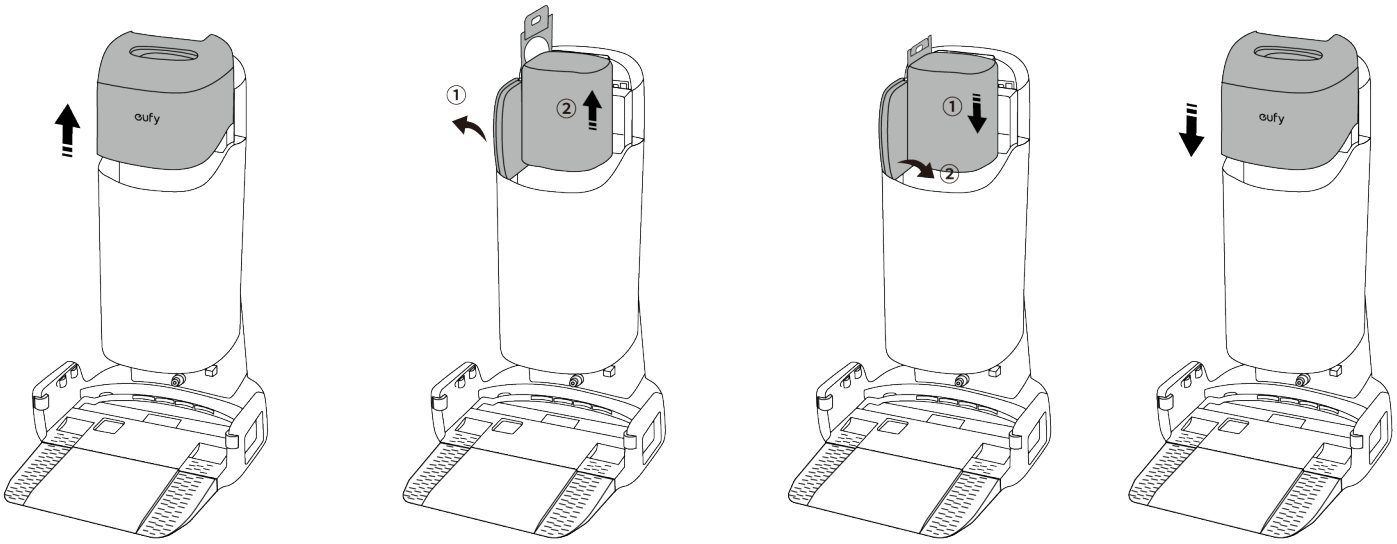

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Bersihkan Dulang Penapis


❶ Keluarkan Dulang Penapis dari Base Station.

❷ Bilas Dulang Penapis dengan teliti menggunakan air, dan bersihkan dengan berus.

❸ Keringkan Dulang Penapis di udara sebelum digunakan semula.

❹ Condongkan Dulang Penapis ke dalam dengan lembut dan selaraskannya dengan dua klip di dalamnya, kemudian tekan ke bawah dengan kuat pada kedua-dua sisi sehingga ia berbunyi "klik" dan melekat pada tempatnya.

*Penunjuk LED pada Stesen Pangkalan akan bertukar dari merah ke putih apabila ia dipasang dengan berjaya.

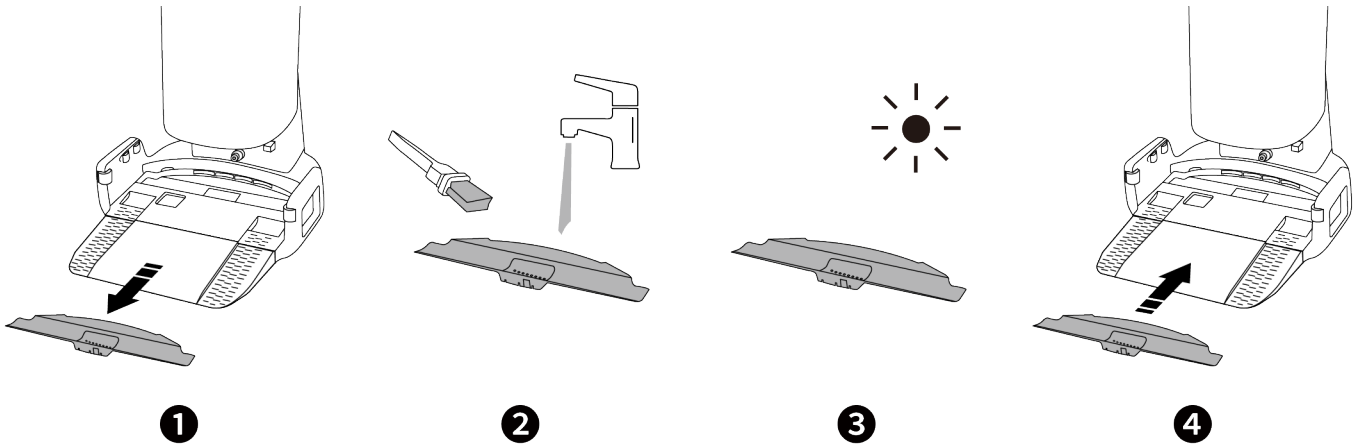

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Bersihkan Tangki Air Kotor


❶ Keluarkan Tangki Air Kotor dari Stesen Pangkalan.

❷ Buka dan kosongkan Tangki Air Kotor.

❸ Bilas Tangki Air Kotor dengan teliti menggunakan air yang mengalir. Kemudian, keluarkan air dan tutup penutup Tangki Air Kotor.

*Anda akan mendengar bunyi "klik" apabila ia terpasang dengan kukuh pada tempatnya.

❹ Pasang semula Tangki Air Kotor pada Stesen Pangkalan.

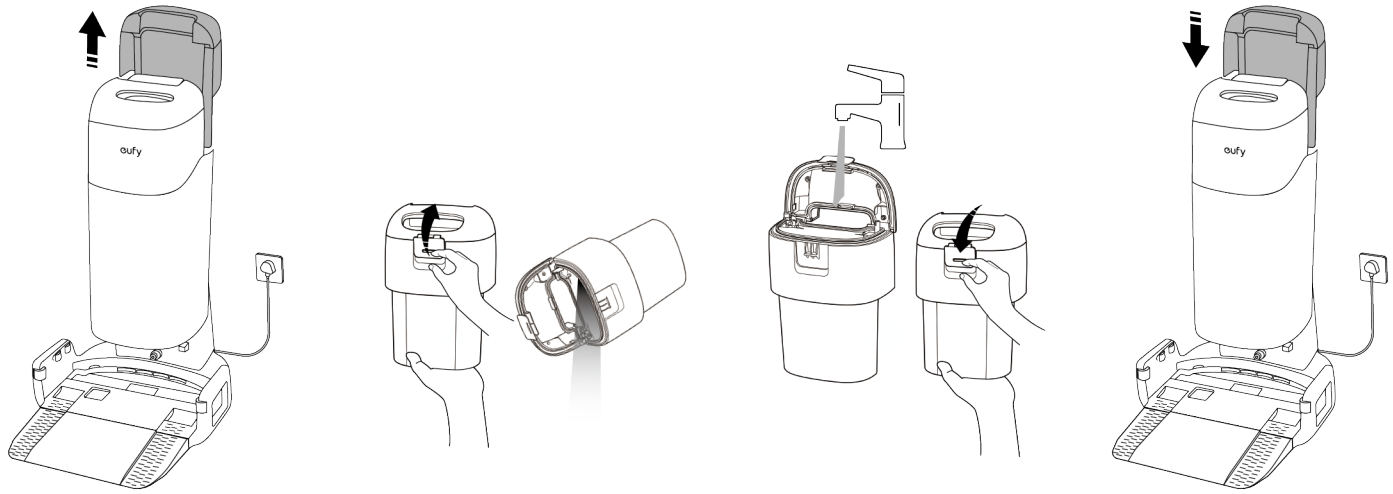



❶ ❷ ❸ ❹

8. Penyelesaian Masalah

Apabila berlaku ralat, sila rujuk arahan dalam aplikasi untuk penyelesaian.

Jika masalah berterusan, sila hubungi support@eufy.com untuk bantuan.

9. Spesifikasi

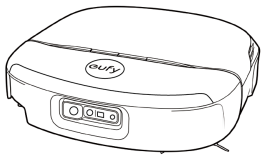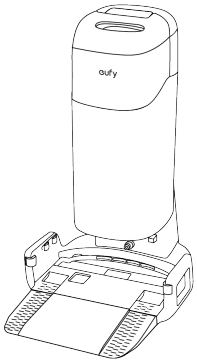	Dimensi	326 × 358 × 98 mm
	Berat	5.35 kg (11.79 lbs)
	Bateri	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	Masukan	25 V ⎓ 1.5 A
	Masa Pembersihan	**Mod Vakum Sahaja** Sedutan Senyap: 144 min Sedutan Standard: 127 min Sedutan Turbo: 107 min Sedutan MAX: 90 min
	Masa Mengecas	4 h
	Tangki Air Bersih	120 mL
	Tangki Air Kotor	200 mL
	Kekerapan Operasi	Jalur 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	Dimensi	387 × 476 × 670 mm
	Berat	9.4 kg (20.72 lbs)
	Voltan	Versi US/JP/TW: 100-120 V Versi EU/UK/AU: 220-240 V
	Kuasa (Kering dan Pengecasan)	330 W MAX
	Kuasa (Pengumpulan Habuk)	650 W
	Tangki Air Bersih	3 L
	Tangki Air Kotor	2 L
	Kapasiti Beg Habuk Sekali Guna	2.5 L

- Stesen Pangkalan S2 Pro mempunyai fungsi pengeringan udara hangat. Apabila suhu persekitaran melebihi 35 °C, RoboVac akan mengecas terlebih dahulu; pengeringan udara pada suhu bilik akan digunakan sehingga RoboVac dicas sepenuhnya.
- Oleh kerana voltan berbeza antara negara dan wilayah, kami mengesyorkan membeli versi mesin yang sesuai untuk lokasi anda untuk mengelakkan potensi bahaya keselamatan dan kerosakan peralatan.

10. Khidmat Pelanggan

Untuk tutorial video, Soalan Lazim, polisi waranti, dan maklumat lanjut:

- Laman web: www.eufy.com/support
- E-mel: support@eufy.com

11. Maklumat Lain

Arahan Konfigurasi Rangkaian

Proses Konfigurasi Rangkaian:
Secara lalai, peranti dikonfigurasikan melalui BLE (Bluetooth Low Energy) melalui aplikasi mudah alih. Jika konfigurasi BLE gagal, satu butang untuk mencuba kaedah konfigurasi lain (mod AP) akan muncul.

1. Konfigurasi BLE (Bluetooth Low Energy):

Syarat Pencetus:
Aktifkan konfigurasi rangkaian Bluetooth dengan menekan dan menahan kedua-dua butang pengecasan dan butang mula / jeda pada peranti selama 3 saat.

Huraian Status:
Apabila peranti belum disambungkan ke rangkaian, ia akan mengaktifkan penyiaran BLE secara automatik dan mengaktifkan perkhidmatan BLE untuk menyediakan konfigurasi rangkaian berasaskan Bluetooth.

2. Konfigurasi AP (Access Point):

Syarat Pencetus:
Aktifkan konfigurasi rangkaian AP dengan menekan dan menahan kedua-dua butang pengecasan dan butang mula / jeda pada peranti selama 3 saat.

Huraian Status:
Apabila peranti belum disambungkan ke rangkaian, ia akan menyiarkan hotspot AP terbuka (tanpa kata laluan) dan boleh dilihat untuk menyediakan konfigurasi rangkaian melalui mod AP.

Peranti akan:
- Mendengar permintaan konfigurasi rangkaian pada TCP port 9668.

Nota:
Semasa proses konfigurasi BLE dan AP, sila pastikan persekitaran rangkaian anda stabil dan ikut arahan untuk melengkapkan tetapan. Jika anda menghadapi sebarang masalah, anda boleh menekan dan menahan kedua-dua butang pengecasan dan butang mula / jeda sekali lagi untuk memulakan semula proses konfigurasi.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Apabila menggunakan alat elektrik, langkah berjaga-jaga asas mesti sentiasa diikuti, termasuk yang berikut:

BACA SEMUA ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN PERANTI INI

AMARAN


Untuk mengurangkan risiko kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan:

1. Jangan biarkan peranti ini disambungkan ke soket. Cabut plag dari soket apabila tidak digunakan dan sebelum melakukan penyelenggaraan.
2. AMARAN - Untuk Mengurangkan Risiko Kejutan elektrik - Jangan gunakan di luar rumah atau pada permukaan yang basah.
3. Jangan benarkan ia digunakan sebagai mainan. Perhatian rapi diperlukan apabila digunakan oleh atau berhampiran kanak-kanak.
4. Gunakan hanya seperti yang diterangkan dalam manual ini. Gunakan hanya aksesori yang disyorkan oleh pengilang.
5. Jangan gunakan jika kabel atau plag rosak. Jika peranti ini tidak berfungsi seperti sepatutnya, telah terjatuh, rosak, ditinggalkan di luar, atau terjatuh ke dalam air, kembalikan kepada pusat servis.
6. Jangan menarik atau mengangkat dengan kabel, gunakan kabel sebagai pemegang, tutup pintu pada kabel, atau tarik kabel di sekitar tepi atau sudut yang tajam. Jangan jalankan peranti di atas kabel. Jauhkan kabel daripada permukaan yang panas.
7. Jangan cabut plag dengan menarik kabel. Untuk mencabut, pegang plag, bukan kabel.
8. Jangan kendalikan plag atau peranti dengan tangan yang basah.
9. Jangan masukkan sebarang objek ke dalam bukaan. Jangan gunakan jika sebarang bukaan tersumbat (termasuk bukaan elektroliser); pastikan bebas daripada habuk, serat, rambut, dan apa-apa yang mungkin mengurangkan aliran udara.
10. Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua bahagian badan daripada bukaan dan bahagian yang bergerak.
11. Sebelum menggunakan peranti ini, angkat objek seperti pakaian dan kertas yang longgar. Angkat kabel untuk langsir atau tirai. Alihkan kabel kuasa dan objek yang tajam, runcing, atau rapuh dari laluan. Jika peranti ini melintasi kabel kuasa dan menyeretnya, objek boleh tertarik dari meja atau rak.
12. Matikan semua kawalan sebelum mencabut plag.
13. Berhati-hati lebih apabila membersihkan di atas tangga.
14. Jangan gunakan untuk mengutip cecair yang mudah terbakar atau boleh terbakar, seperti petrol,

atau gunakan di kawasan di mana cecair tersebut mungkin ada.

15. Sambungkan hanya ke soket yang dibumikan dengan betul. Lihat Arahan Pembumian.
16. Jangan kutip apa-apa yang sedang terbakar atau mengeluarkan asap, seperti rokok, mancis, atau abu panas.
17. Jangan gunakan tanpa beg habuk, tangki air dan penapis dipasang.
18. Cabut plag dari soket sebelum mengisi, membilas, atau membersihkan. Jangan isi melebihi tanda aras penuh.
19. Peranti ini dimaksudkan untuk kegunaan rumah dan dalam ruangan.
20. Baca semua amaran dan arahan keselamatan. Kegagalan untuk mengikuti amaran dan arahan mungkin mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran atau kecederaan serius.
21. Elakkan permulaan tidak sengaja. Pastikan suis berada di kedudukan mati sebelum mengambil atau memegang peranti ini. Mengangkat peranti ini dengan jari pada suis atau menghidupkan peranti yang suisnya dihidupkan mengundang kemalangan.
22. Peranti ini mengandungi bateri yang hanya boleh diganti oleh orang yang mahir.
23. Cas semula hanya dengan pengecas yang ditentukan oleh pengilang. Pengecas yang sesuai untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek bateri lain.
24. Gunakan peranti hanya dengan pek bateri yang ditetapkan khusus. Penggunaan mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan risiko kecederaan dan kebakaran.
25. Apabila pek bateri tidak digunakan, jauhkan ia daripada objek logam lain, seperti klip kertas, syiling, kunci, paku, skru atau objek logam kecil lain, yang boleh menjadikan sambungan dari satu terminal ke terminal lain. Penyambungan terminal bateri bersama-sama boleh menyebabkan melecur atau kebakaran.
26. Dalam keadaan penyalahgunaan, cecair mungkin disembur keluar dari bateri; elakkan sentuhan. Jika sentuhan berlaku secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan bantuan perubatan tambahan. Cecair yang disembur keluar dari bateri mungkin menyebabkan iritasi atau melecur.
27. Jangan gunakan pek bateri atau peranti yang rosak atau diubah. Bateri yang rosak atau diubah mungkin menunjukkan kelakuan yang tidak dapat diramal yang mengakibatkan kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.
28. Jangan dedahkan pek bateri atau peranti kepada api atau suhu melampau. Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130°C/266°F boleh menyebabkan letupan.
29. Ikuti semua arahan pengecasan dan jangan mengecas peranti ini di luar julat suhu yang ditentukan dalam arahan. Mengecas dengan tidak betul atau pada suhu di luar julat yang ditentukan boleh merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.
30. Dapatkan servis daripada orang yang layak menggunakan hanya alat ganti yang sama. Ini akan memastikan bahawa keselamatan produk dikekalkan.
31. Jangan ubah suai atau cuba membaiki peranti ini kecuali seperti yang dinyatakan dalam arahan untuk penggunaan dan penjagaan.
32. Pengecasan, penggunaan dan penyimpanan peranti ini hendaklah dalam julat suhu bilik 5-40°C / 41-104°F.
33. Letakkan kabel daripada peranti lain di luar kawasan yang hendak dibersihkan. Jangan benarkan peranti itu beroperasi di kawasan dengan bayi/kanak-kanak yang tidak diawasi atau di mana seseorang berbaring di lantai. Jangan jalankan peranti di kawasan yang terdapat lilin menyala atau objek rapuh di lantai yang hendak dibersihkan. Jangan jalankan peranti di dalam bilik yang mempunyai lilin menyala di atas perabot yang mungkin tersentuh atau terlanggar secara tidak sengaja oleh peranti. Jangan benarkan kanak-kanak duduk di atas peranti. Jangan gunakan peranti di permukaan basah. Sedar akan potensi risiko tersandung di kawasan di mana pembersih lantai automatik sedang dioperasikan.
34. (Untuk US/CA) ARAHAN PEMBUMIAN

Peranti ini mesti dibumikan. Sekiranya ia mengalami kerosakan atau kegagalan fungsi, pembumian menyediakan laluan rintangan terendah untuk arus elektrik bagi mengurangkan risiko kejutan elektrik. Peranti ini dilengkapi dengan kord yang mempunyai pengonduktor pembumian peralatan dan palam pembumian. Palam mesti dimasukkan ke dalam soket yang sesuai yang dipasang dengan betul dan dibumikan selaras dengan semua kod dan peraturan tempatan. AMARAN: Sambungan pengonduktor pembumian peralatan yang tidak betul boleh mengakibatkan risiko kejutan elektrik. Semak dengan juruelektrik yang bertauliah atau orang perkhidmatan jika anda ragu sama ada soket itu dibumikan dengan betul. Jangan ubah suai palam yang disertakan dengan peranti jika ia tidak sesuai dengan soket. Pasangkan soket yang betul oleh juruelektrik yang bertauliah. Peranti ini harus digunakan pada litar nominal 120-V dan mempunyai palam pembumian seperti yang digambarkan di bawah. Pastikan peranti disambungkan ke soket yang sepadan dengan palam. Tiada penyesuai harus digunakan dengan peranti ini.

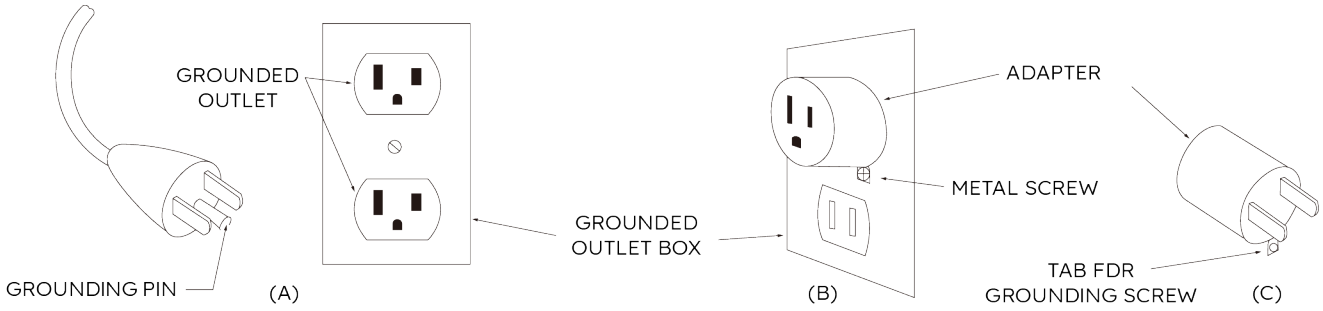

35. Peranti ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kebolehan fizikal, deria atau mental yang berkurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan peranti ini oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peranti ini.
36. Peranti ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang yang mempunyai kebolehan fizikal, deria atau mental yang berkurang atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan peranti ini dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan peranti ini. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa penyeliaan.
37. (Pilihan) Hanya gunakan set hos baru yang dibekalkan dengan peranti dan yang lama tidak harus digunakan semula. Tekanan masuk air maksimum ialah 0.4 Mpa, dan tekanan masuk air minimum ialah 0.1 Mpa.
38. Alat ini hanya untuk digunakan dengan stesen pengecas yang disediakan bersama alat ini. AMARAN: Untuk tujuan mengecas semula bateri, gunakan hanya stesen pengecas T210T yang disediakan bersama alat ini.
39. Jangan gunakan bateri yang tidak boleh dicas semula. Gantikan hanya dengan model bateri: T291T-1A.
40. Sebelum mengeluarkan bateri, matikan alat ini. Untuk mengeluarkan bateri, lepaskan dahulu skru di bahagian bawah, kemudian tanggalkan penutup belakang. Putuskan sambungan penyambung bateri untuk mengeluarkan bateri. Penyambung bateri hanya muat dengan satu cara. Jika penyambung tidak muat semasa menyambung, balikkan penyambung itu. Bateri terpakai hendaklah diletakkan dalam beg plastik yang disegel dan dilupuskan dengan selamat mengikut peraturan alam sekitar tempatan.

    BERHATI-HATI: Untuk mengelakkan bahaya akibat tetapan semula pemutus haba secara tidak sengaja, alat ini tidak boleh dibekalkan melalui peranti suis luaran, seperti pemasa, atau disambungkan kepada litar yang kerap dihidupkan dan dimatikan oleh pembekal utiliti.
41. Palam mesti dikeluarkan dari soket selepas digunakan dan sebelum membersihkan atau menyelenggara alat ini.
42. Bahaya mungkin berlaku jika alat ini melintasi kord bekalan.
43. Ejen yang digunakan dalam pembasmian kuman ozon ialah 100% air paip. Bahan yang dihasilkan semasa pembasmian kuman ozon adalah ozon dan hidrogen pada dos selamat, dan ozon akan terurai menjadi oksigen dalam kira-kira setengah jam.
44. Stesen pengecas hanya bertujuan untuk digunakan dengan unit ini T210T. Jangan gunakan stesen pengecas dengan unit lain atau mengecas semula bateri yang tidak boleh dicas semula.
45. : Untuk kegunaan isi rumah dan dalaman sahaja.
46. Jangan gunakan alat ini pada permaidani berbulu tinggi atau produk kulit haiwan.
47. Gunakan hanya Pembersih Lantai yang ditetapkan oleh eufy. Kami tidak bertanggungjawab

terhadap sebarang kerosakan dan kecederaan yang disebabkan oleh Pembersih Lantai yang tidak dibenarkan.

48. Kaedah untuk memasukimod siap sedia: Semasa mengecas, ketuk dengan cepat butang set semula merah pada robot tiga kali. Apabila skrin Stesen Pangkalan padam, ia menunjukkan bahawa peranti telah memasuki mod penggunaan kuasa rendah.
49. **Amaran:** Kerosakan pada mata mungkin berlaku akibat melihat terus cahaya yang dihasilkan oleh lampu dalam alat ini. Produk yang mempunyai lampu yang hanya boleh diganti oleh kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan.
50. **Amaran:** Peranti ini dilengkapi dengan interlock untuk mengurangkan risiko pendedahan radiasi ultraviolet yang berlebihan. Jangan menghalang fungsinya atau cuba membaikinya.
51. **Amaran:** Alat ini mengandungi pemancar UV. Jangan menatap sumber cahaya.

SIMPAN ARAHAN INI

Notis

Simbol ini pada peranti atau pembungkusan menunjukkan:



Jangan melupuskan peralatan elektrik sebagai sisa perbandaran yang tidak diasingkan; gunakan kemudahan kutipan berasingan. Hubungi pihak berkuasa tempatan anda untuk maklumat mengenai sistem kutipan yang tersedia. Jika peralatan elektrik dilupuskan di tapak pelupusan atau tapak pelupusan sampah, bahan berbahaya boleh meresap ke dalam air bawah tanah dan memasuki rantaian makanan, membahayakan kesihatan dan kesejahteraan anda. Apabila menggantikan peralatan lama dengan yang baru, peruncit diwajibkan oleh undang-undang untuk mengambil kembali peralatan lama anda untuk pelupusan secara percuma.

Pernyataan FCC

Peranti ini mematuhi Bahagian 15 Peraturan FCC. Operasi tertakluk kepada dua syarat berikut: (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan (2) peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan operasi yang tidak diingini.

Amaran: Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak secara jelas diluluskan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk pematuhan boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peralatan tersebut.

Nota: Peralatan ini telah diuji dan didapati mematuhi had untuk peranti digital Kelas B, menurut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had ini direka untuk memberikan perlindungan yang munasabah terhadap gangguan yang berbahaya dalam pemasangan kediaman.

Peralatan ini menjana, menggunakan, dan boleh memancar tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, mungkin menyebabkan gangguan yang berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang berbahaya kepada penerimaan radio atau televisyen, yang boleh ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan itu dengan satu atau lebih langkah berikut: (1) Mengubah orientasi atau memindahkan antena penerima. (2) Meningkatkan jarak antara peralatan dan penerima. (3) Sambungkan peralatan ke soket pada litar yang berbeza daripada litar yang disambungkan kepada penerima. (4) Berunding dengan pengedar atau juruteknik radio / TV yang berpengalaman untuk bantuan.

Peralatan ini mesti dipasang dan dioperasikan mengikut arahan yang disediakan dan antena(s) yang digunakan untuk pemancar ini mesti dipasang untuk menyediakan jarak pemisahan sekurang-kurangnya 20cm dari semua orang dan mesti tidak dikumpulkan bersama atau beroperasi bersama mana-mana antena atau pemancar lain.

Pengimport berikut ialah pihak yang bertanggungjawab (untuk perkara FCC sahaja).

Nama Syarikat: POWER MOBILE LIFE, LLC

Alamat: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefon: 1-800-988-7973

Pernyataan Pematuhan ISED

Peranti ini mengandungi pemancar/penerima yang dikecualikan daripada lesen yang mematuhi RSS(s) yang ditetapkan oleh Innovation, Science and Economic Development Canada. Operasi tertakluk kepada dua syarat berikut:

1. Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan.

2. Peranti ini mesti menerima sebarang gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan operasi yang tidak diingini pada peranti.

Peralatan ini mesti dipasang dan dioperasikan mengikut arahan yang disediakan dan antena(s) yang digunakan untuk pemancar ini mesti dipasang untuk menyediakan jarak pemisahan sekurang-kurangnya 20 cm dari semua orang dan mesti tidak dikumpulkan bersama atau dioperasikan bersama mana-mana antena atau pemancar lain.

Penyataan Pematuhan EU

Produk ini mematuhi keperluan gangguan radio Komuniti Eropah. Dengan ini, Anker Innovations Limited mengisytiharkan bahawa peralatan radio jenis T210T mematuhi Arahan 2014/53/EU. Teks penuh pernyataan perakuan EU boleh didapati di laman web berikut:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Jalur frekuensi: 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* Kuasa keluaran modul Wi-Fi adalah kurang daripada 20dBm.

Penyataan Pematuhan GB

Dengan ini, Anker Innovations Limited mengisytiharkan bahawa jenis produk T210T mematuhi Radio Equipment Regulations 2017 dan The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Teks penuh perakuan kepatuhan GB tersedia di laman web berikut:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Pengimport berikut adalah pihak bertanggungjawab bagi hal EU dan UK.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Pengilang:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Pernyataan PSTI UK

Dengan ini, Anker Innovations Limited mengisytiharkan bahawa peranti ini mematuhi The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Untuk Pernyataan Kepatuhan, lawati laman web:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Pernyataan Keselamatan Peranti Pintar Australia

Dengan ini, Anker Innovations Limited mengisytiharkan bahawa peranti ini mematuhi Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Untuk Pernyataan Kepatuhan, lawati laman web:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Notis Tanda Dagangan

- Amazon, Echo, Alexa dan semua logo berkaitan adalah tanda dagangan Amazon.com, Inc. atau afiliasinya.
- Apple dan logo Apple adalah tanda dagangan Apple Inc., berdaftar di A.S. dan negara lain. App Store adalah tanda perkhidmatan Apple Inc., berdaftar di A.S. dan negara lain.
- Google Play dan logo Google Play adalah tanda dagangan Google Inc.
- Google Home adalah tanda dagangan Google Inc.

Maklumat Keselamatan Laser

Sensor laser dalam produk ini memenuhi Piawaian IEC 60825-1: 2014 dan EN 60825-1:2014/A11:2021 untuk produk laser Kelas 1. Sila elakkan melihat terus ke arahnya semasa digunakan.

PRODUK LASER KELAS 1

PRODUK LASER PENGGUNA EN 50689:2021