1. Sobre o seu Omni S2 Pro

1.1 O que vem na caixa
1.2 Visão geral
1.3 Controles dos botões

2. Preparando o seu Omni S2 Pro

2.1 Instale a estação base
2.2 Carregue o seu RoboVac
2.3 Baixe o aplicativo
2.4 Redefina a conexão Wi-Fi

3. Usando o seu Omni S2 Pro

3.1 Dicas importantes antes do uso
3.2 Mapeamento
3.3 Configure a zona proibida
3.4 Limpeza agendada
3.5 Selecione um modo de limpeza

4. Usando o sistema de mopa

5. Usando o RoboVac com dispositivos compatíveis com Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

6. Ativar / desativar a trava infantil

7. Limpeza e manutenção

7.1 Limpe o depósito de pó
7.2 Substituir a Mopa rolante
7.3 Limpar a Escova rolante
7.4 Limpar os Sensores, Câmeras e Pinos de contato de carregamento
7.5 Substituir o Saco de pó
7.6 Limpar a Bandeja do filtro
7.7 Limpar o Reservatório de água suja

8. Solução de problemas

9. Especificações


10. Serviço ao cliente

11. Outras informações

Instruções de configuração de rede
Instruções de segurança importantes

1. Sobre o seu Omni S2 Pro


1.1 O que vem na caixa

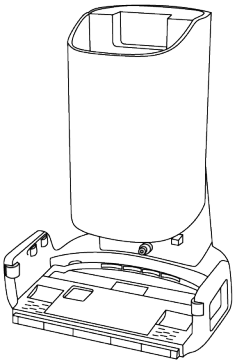


Estação base




Reservatório de água limpa




Base destacável

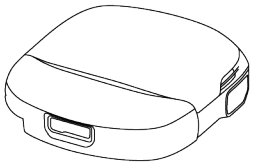

Aspirador robô (RoboVac)

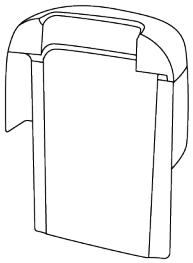

Reservatório de água suja

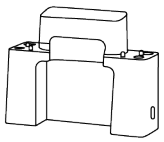


Tela LCD




Limpador de pisos



Refil de fragrância




1. Guia de início rápido (QSG)



2. Segurança



Cabo de alimentação



3

3. (Bonus)

Guia de início rápido


Ficha de segurança

Saco de pó

1.2 Visão geral

1.2.1 RoboVac

Frente

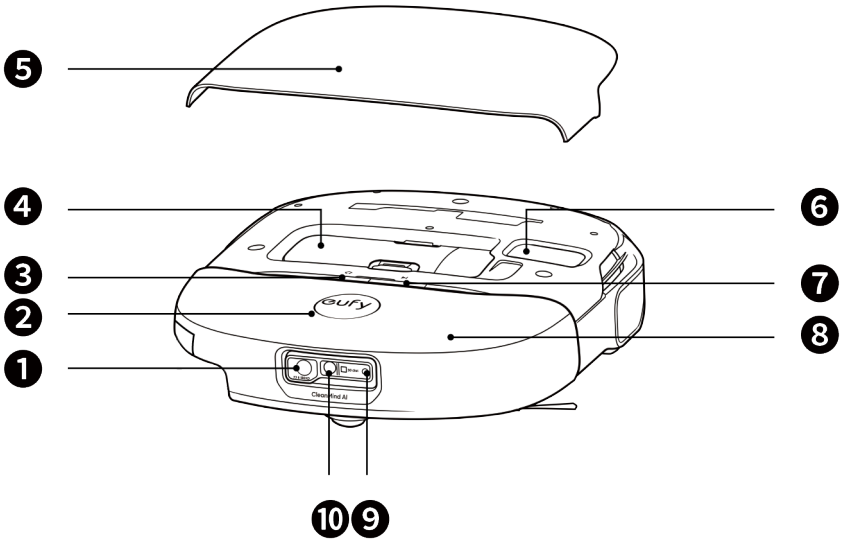


❶ Câmera RGB
❷ Anel indicador
❸ Botão de recarga
- Pressione breve: pausar limpeza.
- Pressione breve novamente: retornar o RoboVac à Estação base.

❹ Depósito de pó
❺ Tampa magnética
❻ Tampa do refil de fragrância
❼ Botão Iniciar/Pausar
- Pressione breve: iniciar/pausar limpeza.
- Pressione longo (3s): desligar.
- Pressione longo (15s): forçar desligamento.


❽ Parachoque
❾ Indicador LED
❿ Sensor 3D dTOF

Traseira

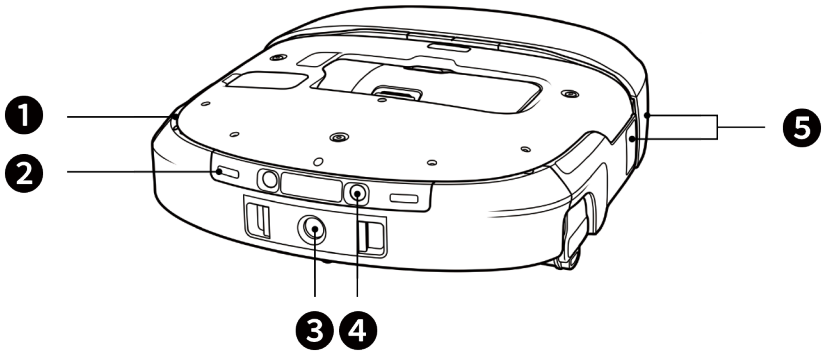


❶ Saída de ar
❷ Pinos de contato de carregamento (×2)
❸ Porta de coleta de água suja
❹ Porta de enchimento de água
❺ Sensor de parede

Depósito de pó

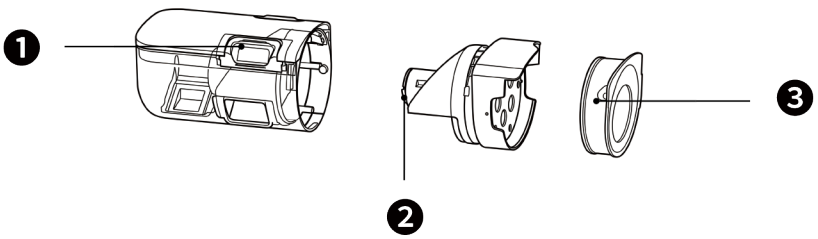

❶ Alça do depósito de pó
❷ Filtro metálico
❸ Filtro de alto desempenho


Parte inferior

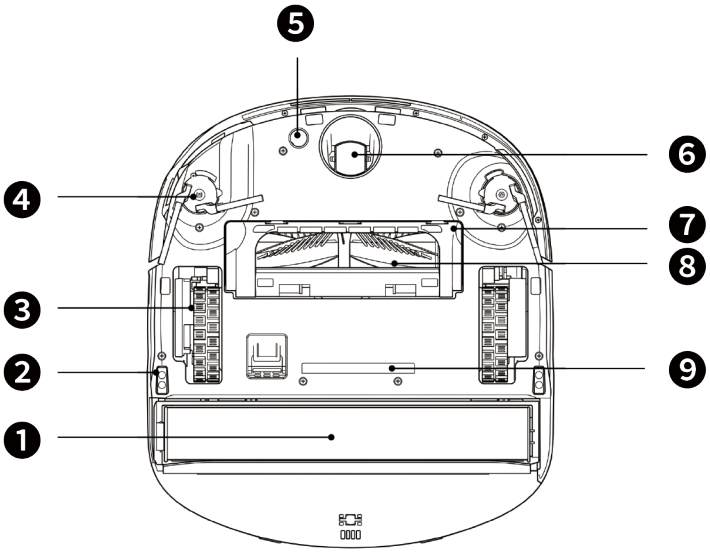

1. Mopa rolante
2. Sensores antiqueda (x6)
3. Rodas (x2)
4. Escovas laterais (x2)
5. Sensor de detecção de tapete
6. Roda giratória
7. Protetor da escova
8. Escovas rolantes DuoSpiral™
9. LED UV-C


1.2.2 Estação Base

Frente

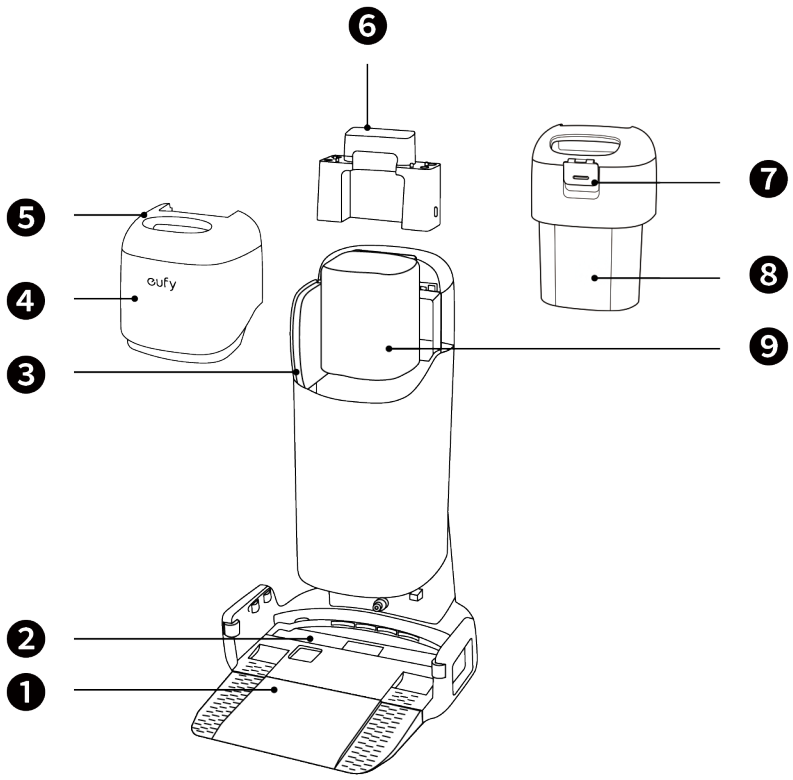



1. Base destacável
2. Bandeja do filtro
3. Interruptor deslizante
   - Deslize para abrir a tampa do saco de pó.
4. Reservatório de água limpa
5. Tampa do reservatório de água limpa
6. Tela LCD
7. Botão de liberação do reservatório de água suja
   - Puxe para abrir a tampa do reservatório de água suja.
8. Reservatório de água suja
9. Saco de pó

Traseira

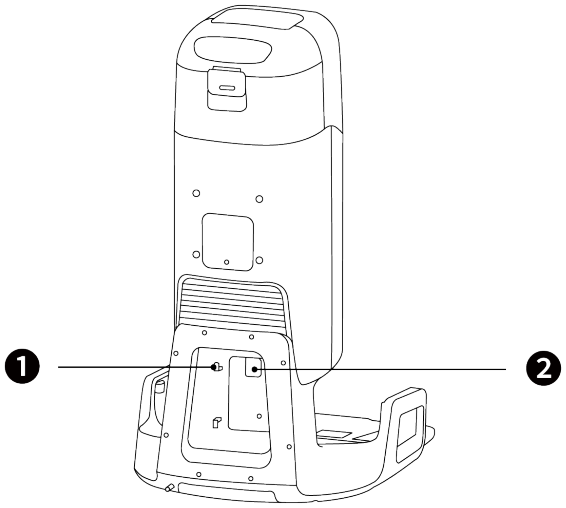

❶ Sulco para enrolar o cabo
❷ Tomada de alimentação

1.3 Controles dos botões


RoboVac		• Pressione brevemente: pausar a limpeza • Pressione brevemente novamente: retornar o RoboVac para a Estação base
		• Pressione brevemente: iniciar / pausar a limpeza • Pressione longamente (3s): desligar • Pressione longamente (15s): forçar desligamento
		• Pressione simultaneamente e mantenha (3s): redefinir a conexão Wi-Fi • Pressione simultaneamente e mantenha (10s): restaurar as configurações de fábrica
Estação base		Pressione brevemente: retornar o RoboVac para a Estação base
		Pressione brevemente: • Iniciar a limpeza quando o RoboVac estiver inativo ou secando • Pausar/Retomar a limpeza quando uma tarefa estiver em andamento • Continuar a tarefa atual durante a coleta de pó ou lavagem do mop
		Pressione brevemente: alternar entre o modo 'Vacuum Only' e o modo 'Vacuum / Mop'

2. Preparando o seu Omni S2 Pro

2.1 Instale a Estação Base


1. Remova o adesivo e instale a base destacável pressionando firmemente ambos os lados.

O RoboVac pode não conseguir retornar à Estação Base se a base destacável não estiver instalada corretamente.

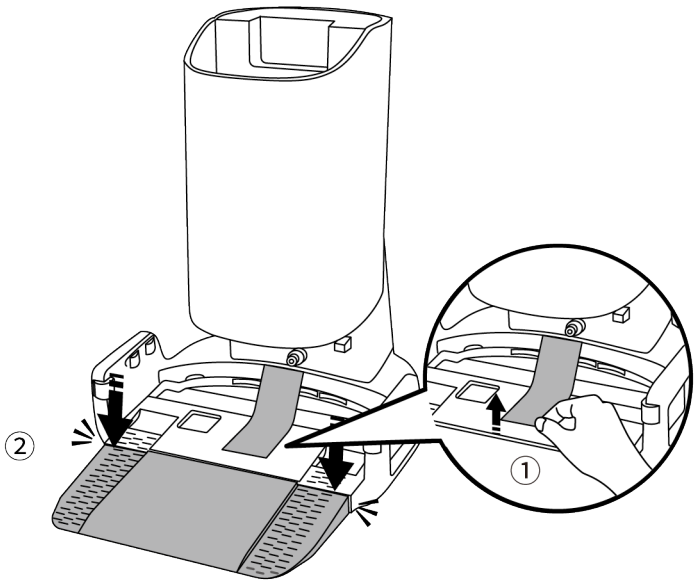


2. Coloque a Estação Base em um local com forte sinal Wi-Fi onde o RoboVac possa alcançá-la facilmente. Garanta pelo menos 1.5 m (4.9 ft) de espaço livre à frente e 0.5 m (1.6 ft) em ambos os lados, sobre um piso duro e aberto. Recomenda-se colocá-la contra uma parede, em uma superfície dura e nivelada.

- Não coloque a Estação Base em escadarias, corredores ou outras áreas sem espaço suficiente ao redor. O RoboVac pode cair, causando danos ou mau funcionamento.
- A folga recomendada na ilustração é um valor sugerido com base em testes, para garantir que o RoboVac opere de forma ideal, retorne à estação para carregamento e limpe efetivamente a área designada. Você pode ajustar a distância de folga conforme necessário para adequar-se ao ambiente de trabalho real do RoboVac.

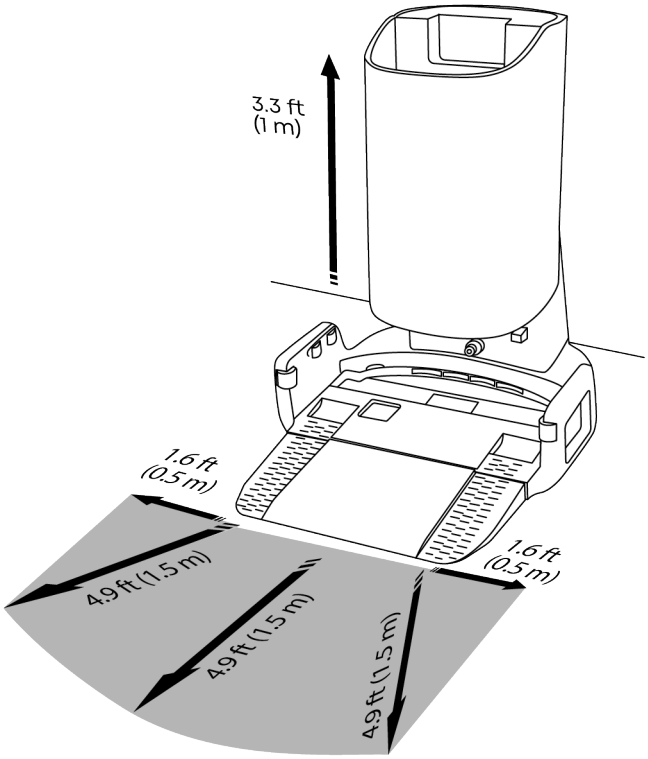


3. Conecte o cabo de alimentação à Estação Base e a uma tomada de parede.

Mantenha sempre a Estação Base ligada para garantir que a conexão entre o RoboVac e a Estação Base seja estabelecida com sucesso; caso contrário, o RoboVac não retornará automaticamente a ela.

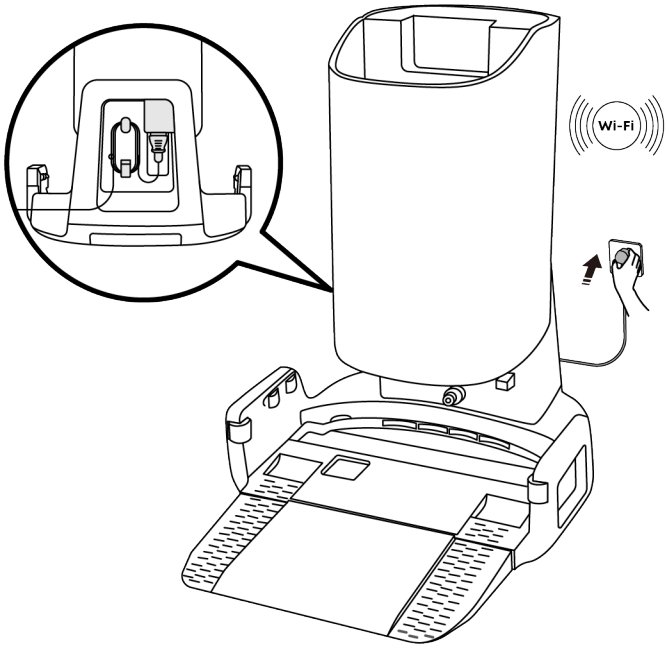


4. Remova o adesivo da porta PIN. Em seguida, instale e pressione firmemente a Tela LCD.
   Uma animação aparecerá na Tela LCD após a instalação.

Antes de instalar a Tela LCD, certifique-se de que a área de encaixe entre a Estação Base e a Tela LCD esteja seca e livre de quaisquer manchas de água.

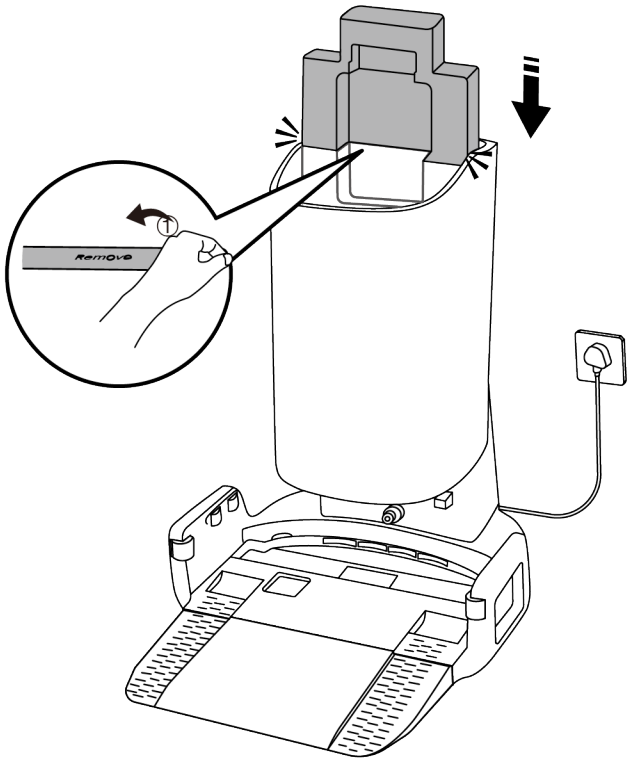


5. Remova o selo da abertura e da base do Limpador de pisos, em seguida insira o frasco no compartimento do limpador. Certifique-se de que o Limpador de pisos esteja instalado corretamente.

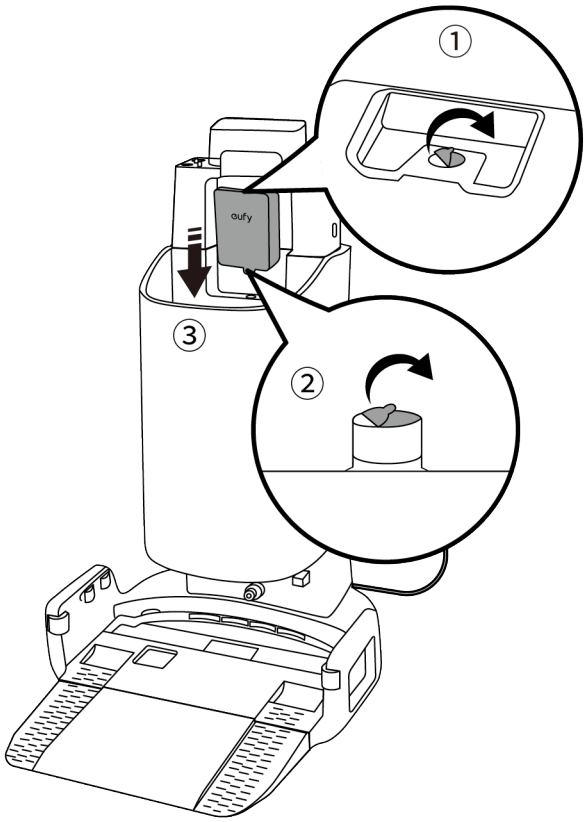


6. Instale o Reservatório de água suja na Estação Base.

Antes de instalar o Reservatório de água suja, certifique-se de que a tampa do Reservatório de água suja esteja devidamente fechada e que a trava encaixe com um clique.

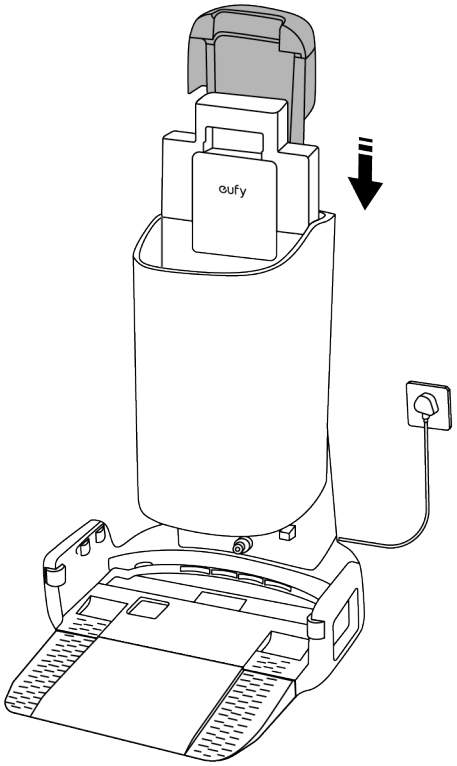


7. Adicione água limpa ao Reservatório de água limpa até atingir a linha de água MAX. Em seguida, feche a tampa do Reservatório de água limpa e instale o Reservatório de água limpa na Estação Base.

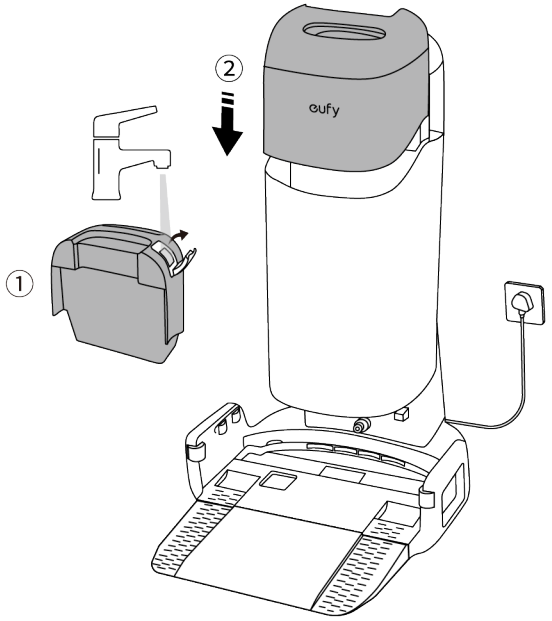


2.2 Carregue o seu RoboVac


1. Remova os blocos de espuma do RoboVac.

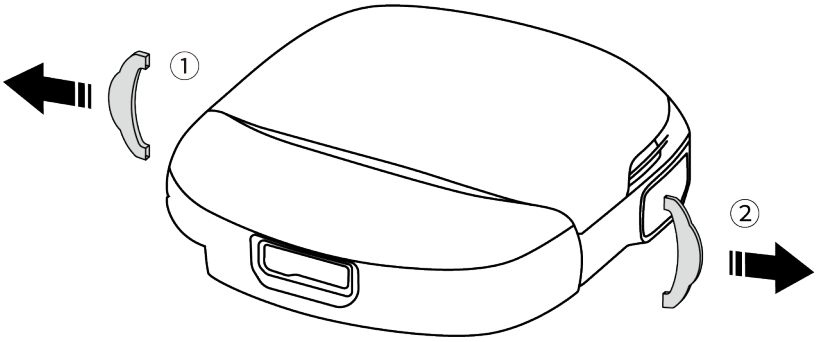

2. Abra a tampa magnética do RoboVac e a tampa do Refil de fragrância, em seguida instale o Refil de fragrância no compartimento seguindo o diagrama abaixo.

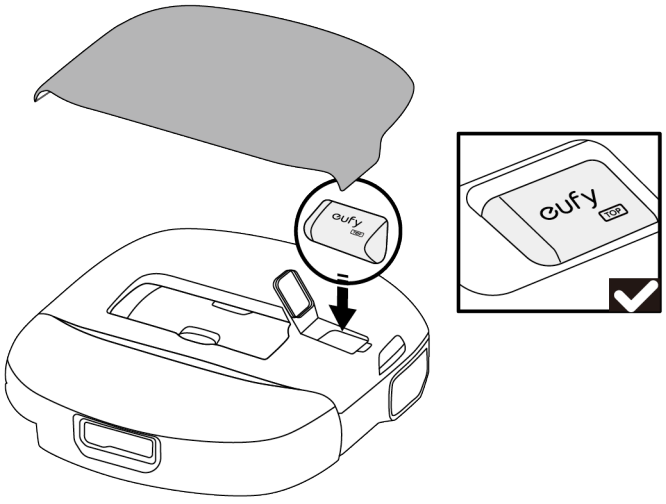

3. Encaixe o RoboVac à Estação Base. O RoboVac ligará e começará a carregar automaticamente.

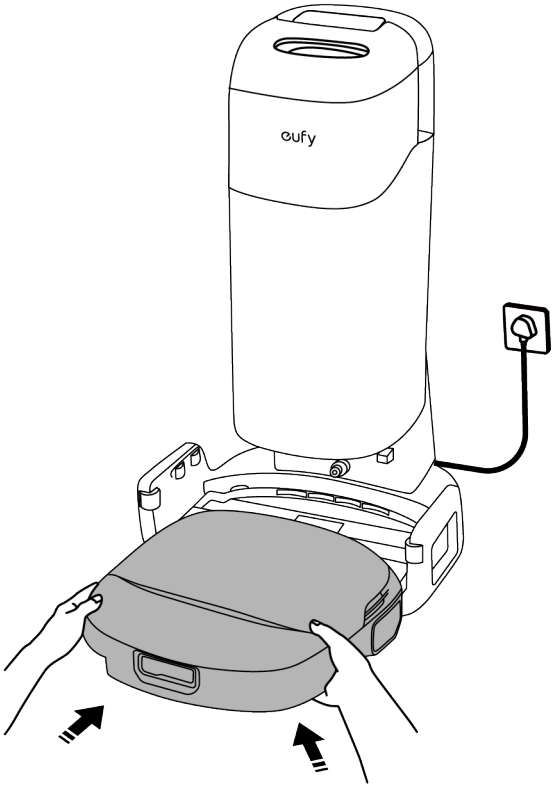


2.3 Baixe o App

Para aproveitar todos os recursos disponíveis, recomenda-se baixar o aplicativo.


Antes de começar, verifique:


- Seu smartphone está executando iOS 13.0 ou posterior, ou Android 8.0 ou posterior.
- Seu roteador Wi-Fi transmite um sinal de 2.4 GHz.


1. Baixe o aplicativo na App Store (dispositivos iOS) ou no Google Play (dispositivos Android).
2. Abra o aplicativo. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta Anker eufy.

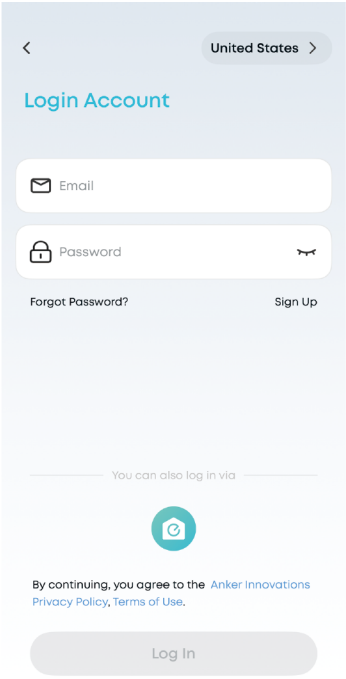

3. Toque no ícone [+] > **Adicionar dispositivo** > **Limpar** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

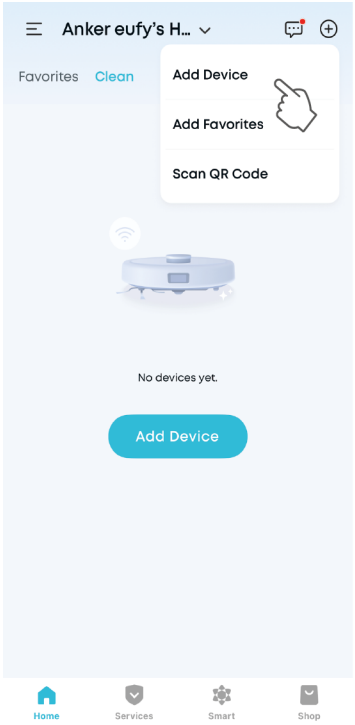

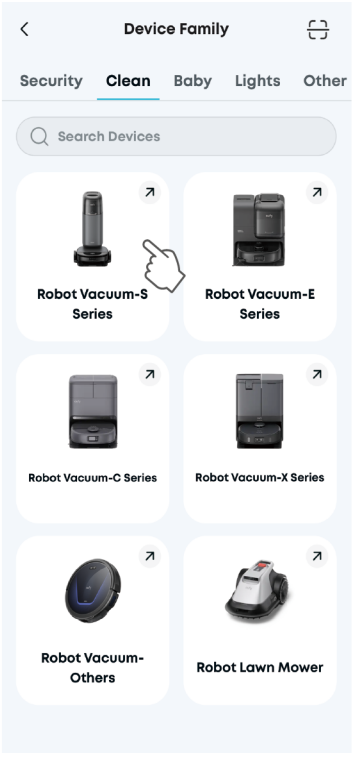

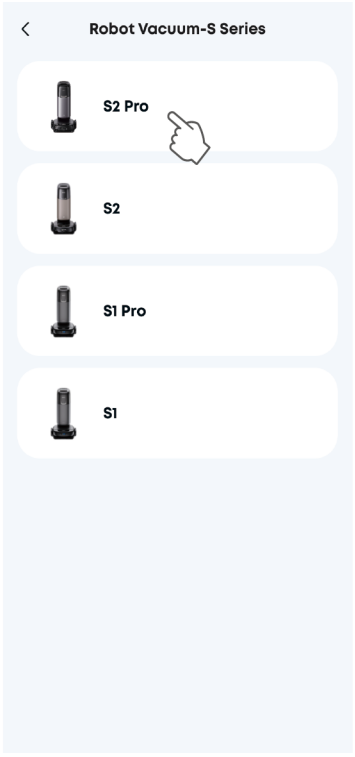


4. Siga as instruções no aplicativo para configurar a conexão Wi-Fi.

2.4 Redefinir a conexão Wi-Fi

Se você encontrar problemas ao conectar seu RoboVac ao aplicativo, tente redefinir a conexão Wi-Fi.

Pressione e segure simultaneamente o botão de recarga e o botão de iniciar/pausar por 3 segundos até ouvir uma mensagem de voz.

O indicador LED no RoboVac piscará branco rapidamente. Em seguida, você pode seguir as instruções no aplicativo para configurar a conexão Wi-Fi novamente.

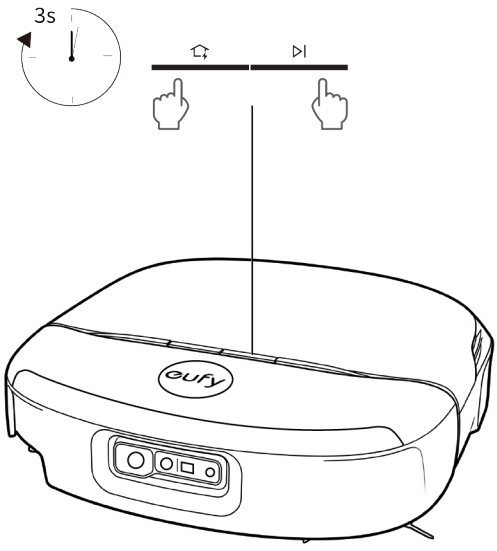

3. Usando o seu Omni S2 Pro

Todas as imagens da interface mostradas nesta seção são apenas ilustrativas e podem estar sujeitas a alterações devido a atualizações de software. Consulte a interface real do aplicativo para obter as informações mais precisas.

3.1 Dicas importantes antes do uso

A. Remova cabos de alimentação e objetos pequenos do chão que possam enredar o RoboVac.

B. Antes do mapeamento, é fortemente recomendado colocar barreiras físicas em frente a lareiras e em certas áreas (por exemplo, escadas) que possam causar danos ao RoboVac se forem acessadas. Para

uso futuro, defina zonas proibidas ou limites virtuais através do aplicativo Anker eufy.

C. Evite aspirar grandes quantidades de água, pois isso poderá danificar o dispositivo.

D. Não utilize o RoboVac em pisos com água acumulada, em áreas úmidas como banheiros ou lavanderias, ou em pisos que tenham sido fortemente inundados. O RoboVac foi projetado apenas para limpeza úmida de rotina em pisos rígidos; exposição prolongada à umidade excessiva pode danificar o dispositivo.

E. Não mergulhe o RoboVac nem a Estação base em água ou em qualquer outro líquido. Não lave o corpo principal do RoboVac nem da Estação base sob água corrente. Apenas as peças destacáveis listadas no Capítulo 7 são laváveis. A entrada de água nos componentes internos pode causar danos elétricos e anular a garantia.

F. RoboVac pode subir sobre objetos com menos de 35 mm (1.38 in) de altura. Remova esses objetos, se possível.

G. Os sensores anti-queda impedirão que o RoboVac caia de escadas e desníveis acentuados na maioria dos casos. Os sensores são menos eficazes se estiverem sujos ou quando usados em pisos carpetados ou reflexivos. Recomenda-se limpar os sensores regularmente e definir zonas proibidas, especialmente em torno de escadas ou de quaisquer áreas onde o RoboVac possa cair.


3.2 Mapeamento


Este recurso foi projetado para ajudar o seu RoboVac a aprender de forma eficiente a planta da sua casa, garantindo uma limpeza completa e sistemática. Ao criar um mapa detalhado do piso, seu RoboVac pode navegar e limpar com precisão.


Para maximizar a eficiência e a precisão do processo de mapeamento, siga estes passos:

- **Abra todas as portas:** Certifique-se de que todas as portas dentro da área de limpeza estejam abertas. Isso permite que o robô acesse e mapeie cada cômodo sem interrupções.
- **Bloquear áreas restritas:** Se houver zonas específicas onde você não deseja que o RoboVac entre, use barreiras físicas para bloquear essas áreas. Isso pode melhorar a precisão do mapeamento e impedir que o RoboVac entre em espaços indesejados. Após o mapeamento ser concluído, você pode remover as barreiras físicas e configurar áreas restritas para impedir que o RoboVac entre nessas áreas.
- **Remova obstáculos:** Remova quaisquer objetos, como brinquedos, cabos, móveis pequenos ou tapetes com franjas, que possam obstruir o caminho ou se enroscar em suas escovas. Isso ajuda o RoboVac a se mover livremente e mapear a área sem interrupções.
- **Não mova a estação base:** Uma vez criada a planta do piso, evite realocar a estação base. O RoboVac depende da estação base como ponto de referência para navegação e mapeamento. Movê-la pode prejudicar a precisão da planta do piso.

Para iniciar o processo de mapeamento, toque no cartão do dispositivo e então toque **Iniciar** no aplicativo.

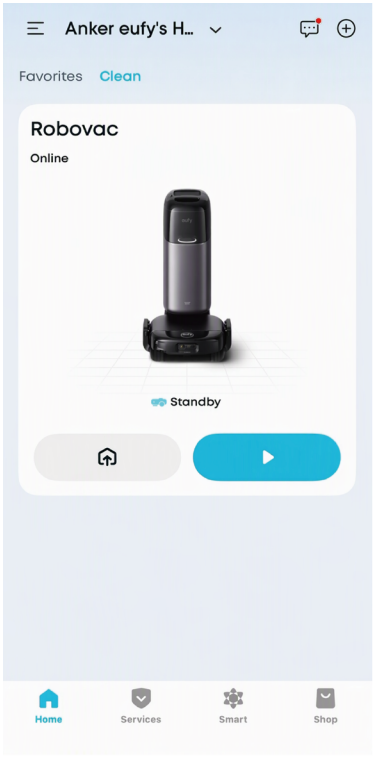

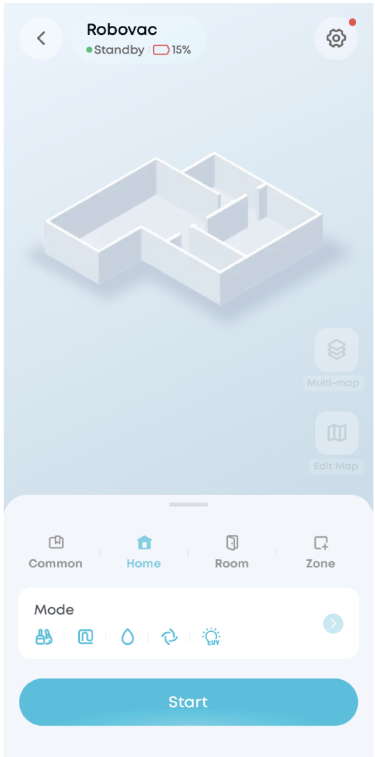


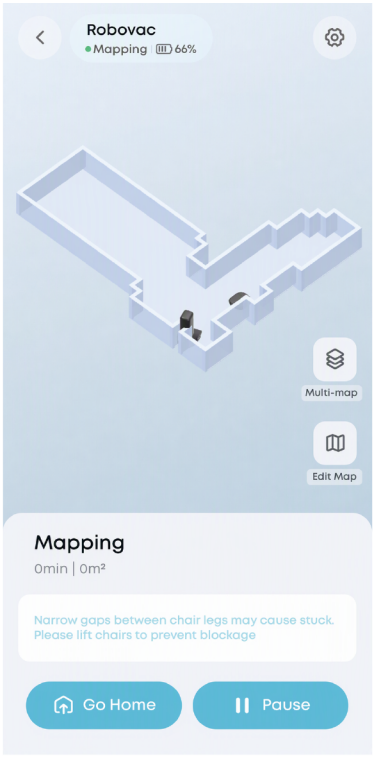



3.3 Configurar zona proibida

No aplicativo Anker eufy, toque em **Editar mapa** > **Zona proibida** > **Adicionar** para configurar uma “Zona proibida” como área restrita, eliminando a necessidade de barreiras físicas (incluindo tiras de limite).

Este recurso foi projetado apenas para dividir as zonas de limpeza, não para isolar áreas perigosas.

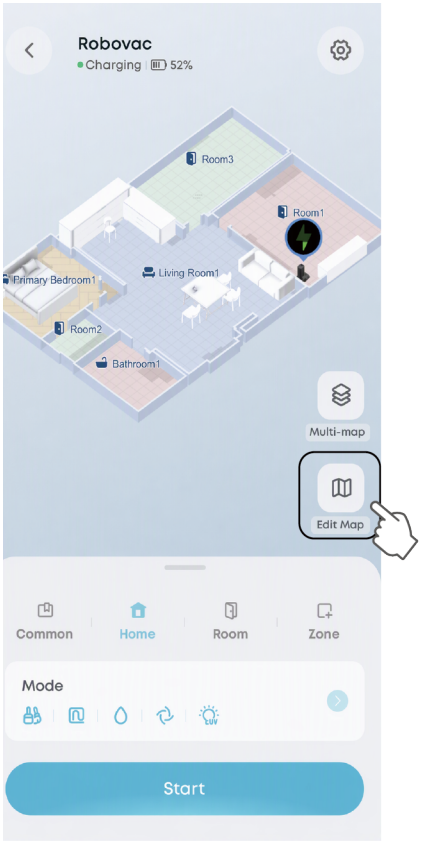

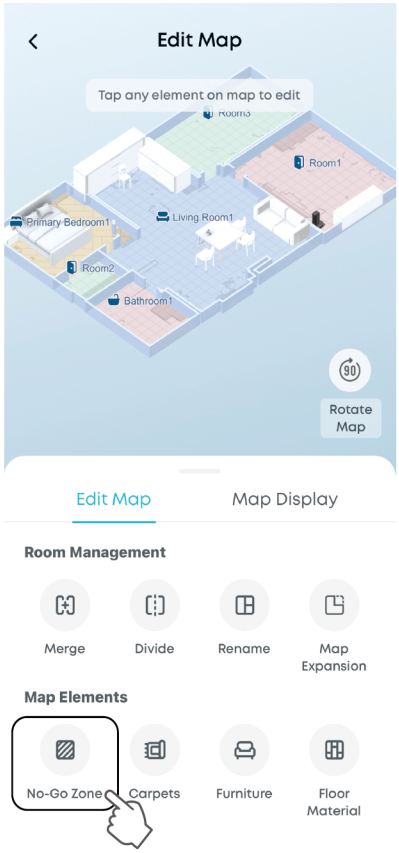


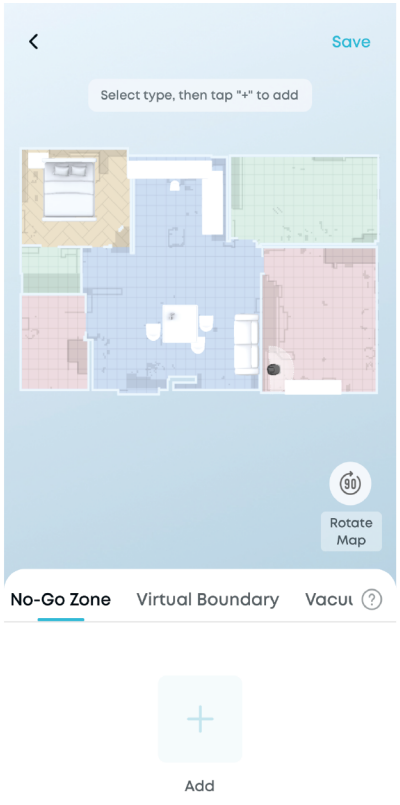

3.4 Limpeza agendada

Toque no ícone no canto superior direito e selecione **Agendamentos**.

Nesta página, você pode programar o RoboVac para iniciar a limpeza em um horário específico.

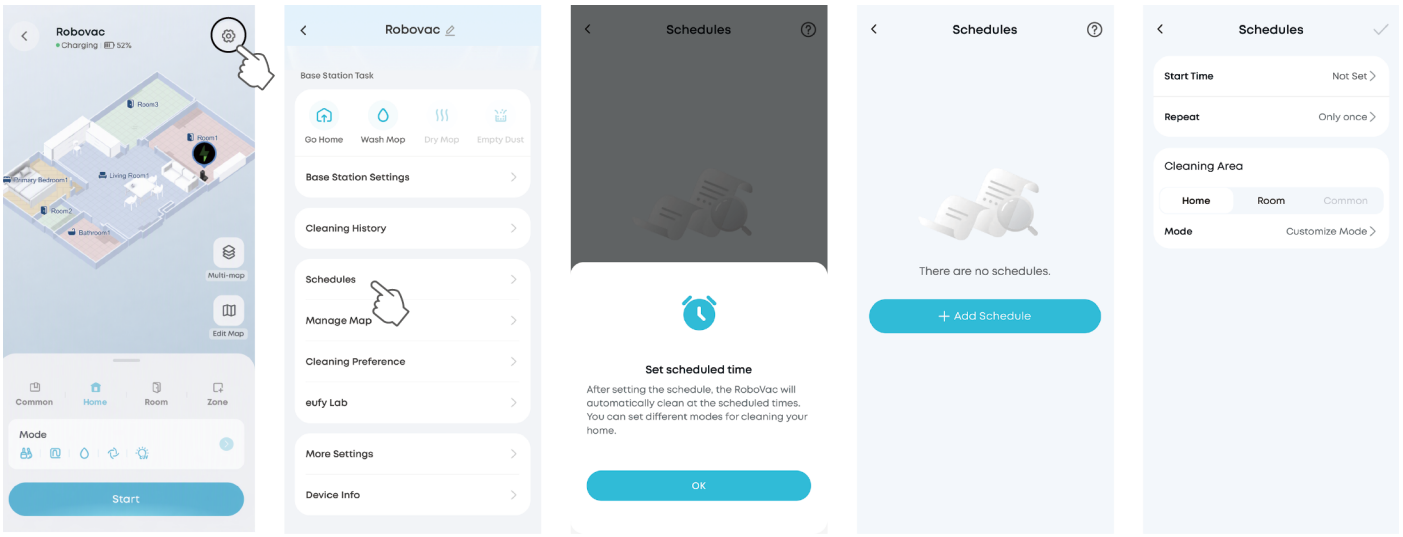


- Você pode definir o horário e personalizar os agendamentos de limpeza de domingo a sábado no aplicativo Anker eufy. Essa função está disponível apenas no aplicativo.
- Durante o período Não Perturbe, o RoboVac permanecerá silencioso, com a coleta automática de pó e as notificações de voz desativadas.

3.5 Selecionar um modo de limpeza

Use o aplicativo Anker eufy para iniciar / pausar a limpeza ou selecionar um modo de limpeza. Em cada modo, você pode personalizar ainda mais configurações como intensidade de limpeza, nível de água e nível de sucção.

Você também pode ativar / desativar **UV Cleaning** no aplicativo. Quando ativado, o anel indicador do RoboVac fica roxo, e a luz UV opera durante a limpeza para ajudar a reduzir bactérias comuns do piso.


- O Omni S2 Pro permite ajuste contínuo do nível de água de 3% a 100% no aplicativo Anker eufy.
- Não toque no módulo UV, alcance por baixo do robô, ou olhe diretamente para a luz UV enquanto ela estiver ligada; a luz UV se apaga automaticamente quando o robô é levantado.

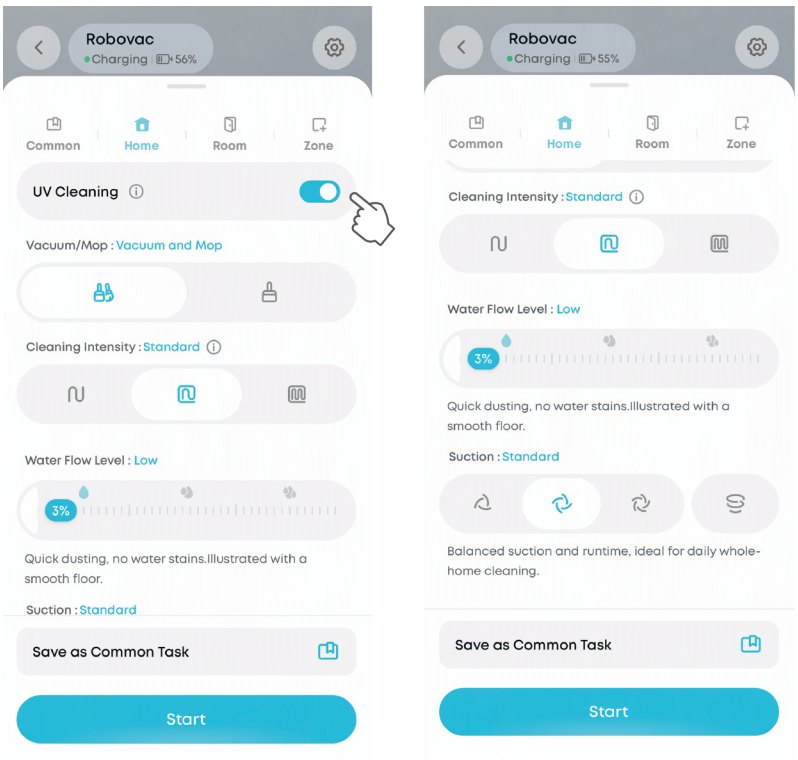

3.5.1 Modo de Limpeza Doméstica

Toque em **Start** no aplicativo Anker eufy para ativar o Modo de Limpeza Doméstica.


Após a inicialização, o RoboVac sai da Base Station e determina automaticamente sua rota de limpeza. Quando a limpeza for concluída, o RoboVac retorna automaticamente à Base Station.

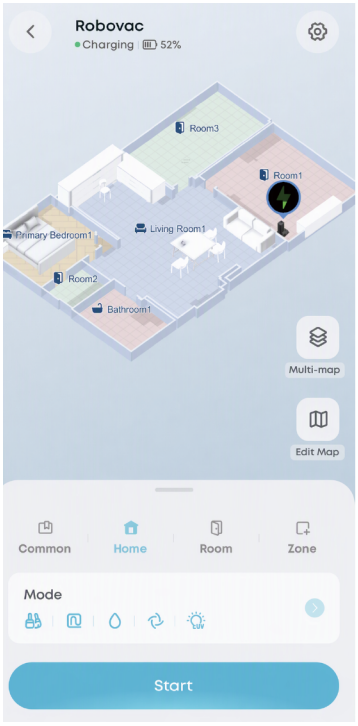


3.5.2 Modo de Limpeza por Cômodo

Neste modo, sua casa é automaticamente dividida em vários cômodos no aplicativo Anker eufy.

Você pode personalizar as configurações dos cômodos e selecionar quais cômodos limpar. O RoboVac limpará apenas os cômodos selecionados e, em seguida, retornará à Estação base após a limpeza.

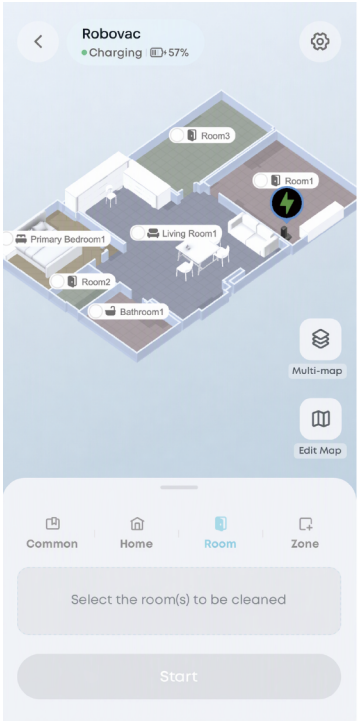


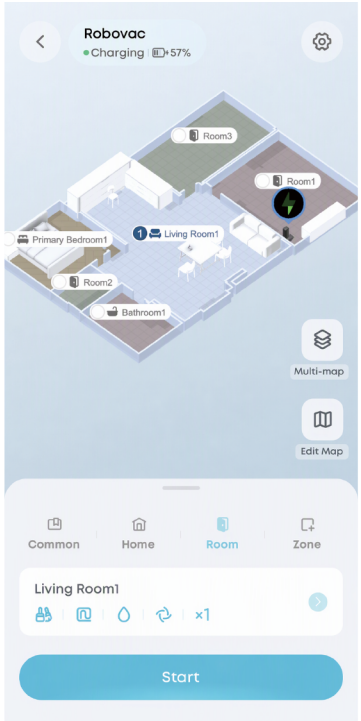

- Ative o Modo de Limpeza por Cômodo somente depois que o RoboVac tiver criado o mapa.
- Recomenda-se que o RoboVac saia da Base Station para iniciar a limpeza por cômodo.


3.5.3 Modo de Limpeza por Zona

Neste modo, você pode definir uma zona de limpeza e personalizar seu tamanho no aplicativo Anker eufy. O RoboVac limpará apenas a zona selecionada.

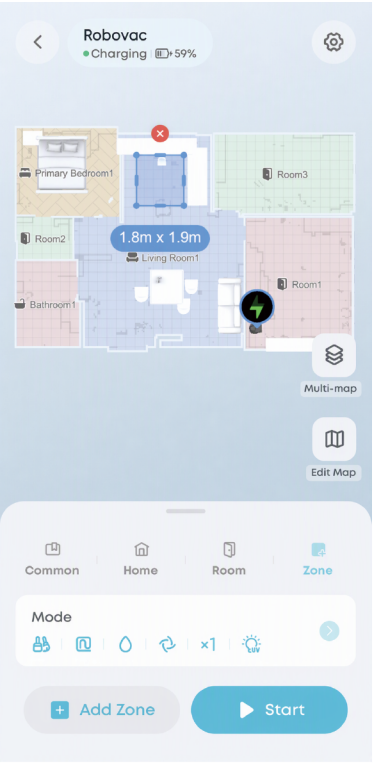

4. Uso do Sistema de Mopa

1. Inicie a limpeza. O RoboVac aspirará e passará a mopa automaticamente.
2. Para evitar o desenvolvimento de odores na mopa rolante, ative a função de secagem após cada tarefa de mopa. É fortemente recomendado usar **Standard Drying** toda vez para garantir desempenho de secagem ideal e reduzir odores desagradáveis.
3. Esvazie e limpe regularmente o reservatório de água suja para evitar mofo ou odores desagradáveis. Siga o diagrama abaixo para abrir e fechar o reservatório de água suja. Você ouvirá um "clique" quando a tampa estiver devidamente fechada.

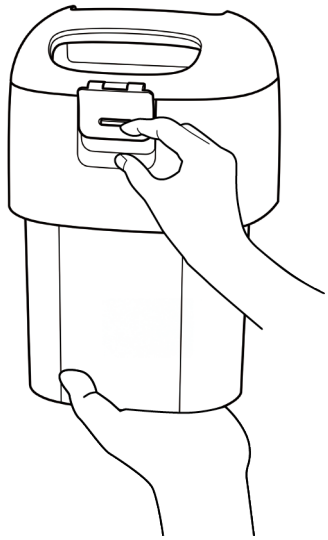

Para obter mais instruções sobre como limpar o reservatório de água suja, consulte a seção “Limpeza e Manutenção”.

5. Uso do RoboVac com dispositivos compatíveis com Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant

Com compatibilidade com Matter, Alexa, Siri e Google Assistant, basta um comando de voz para que seu RoboVac limpe todos os cantos da sua casa.

Antes de começar, certifique-se de:

- RoboVac está conectado à Estação base para garantir que haja energia suficiente.
- RoboVac está conectado ao aplicativo Anker eufy.
- Para controlar seu RoboVac com a Siri, certifique-se de ter um iPhone ou iPad com uma versão recente do iOS.

Para controlar o RoboVac com Matter, Alexa, Siri ou Google Assistant:


1. Toque no canto superior esquerdo da interface principal do aplicativo, em seguida encontre **Serviços de Terceiros** no menu suspenso.
2. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

6. Ativação / Desativação da Trava Infantil

Para ativar a Trava Infantil no aplicativo Anker eufy, toque no ícone no canto superior direito, em seguida selecione **Mais Configurações** > **Trava Infantil**.

Uma vez que a trava infantil esteja ativada, todos os botões ficarão bloqueados para evitar que crianças danifiquem o dispositivo ou se machuquem acidentalmente.

A configuração de rede e a redefinição de fábrica não são afetadas pela trava infantil.

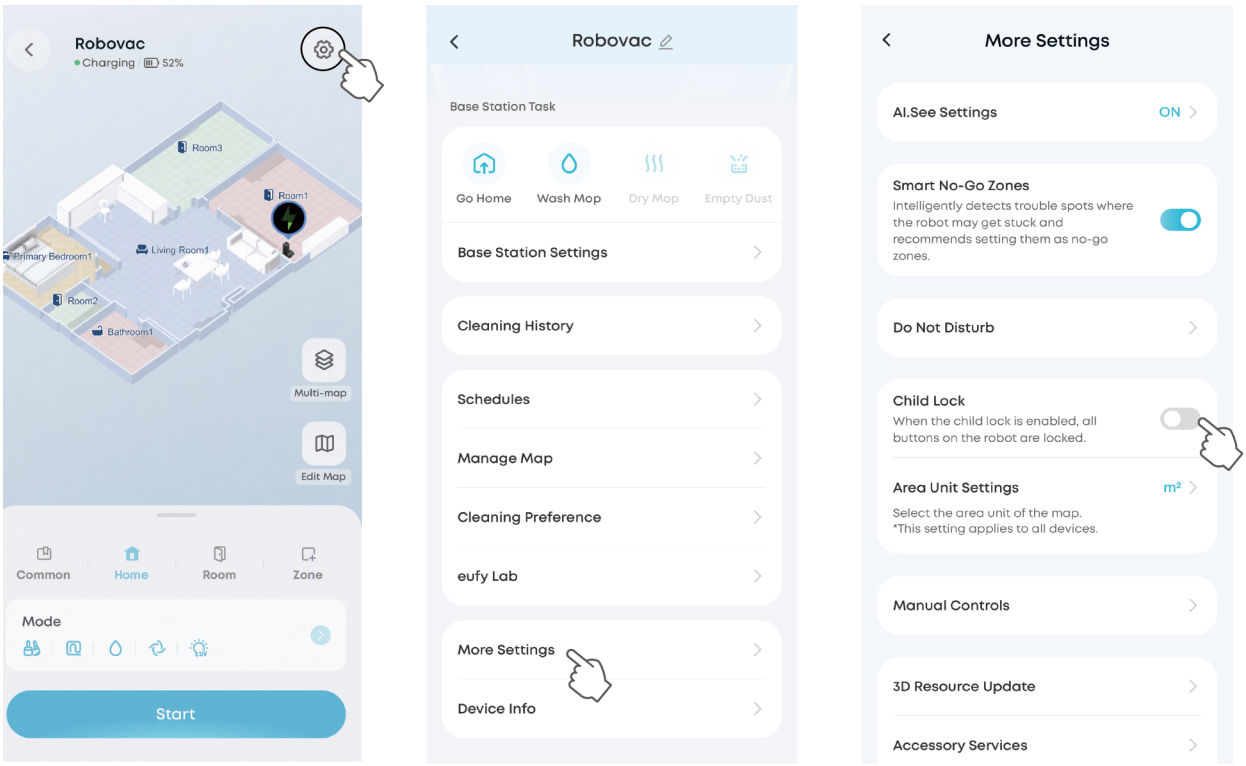

7. Limpeza e Manutenção

Antes de limpar e realizar manutenção, desligue o dispositivo e desconecte o adaptador de energia. Qualquer outro reparo deve ser realizado por um representante de serviço autorizado.

Para desempenho ideal, siga as instruções abaixo para limpar e manter o Omni S2 Pro regularmente. A frequência de limpeza e substituição dependerá dos seus hábitos de uso.

Não pulverize nem derrame água, agentes de limpeza ou qualquer líquido sobre o RoboVac, a Estação base, o cabo de alimentação ou os contatos de carregamento. Use apenas um pano macio ligeiramente úmido (quase seco) para limpeza exterior e certifique-se de que nenhuma umidade entre em quaisquer aberturas.

Frequência Recomendada de Limpeza e Substituição

Módulo	Componentes	Frequência de Limpeza	Frequência de Substituição
RoboVac	Reservatório de água suja	A cada 30 horas	-
	Mopa rotativa	-	A cada 180 horas
	Escovas rotativas	A cada 60 horas	A cada 360 horas
	Filtro de alto desempenho	A cada 180 horas	A cada 360 horas
	Escovas laterais	A cada 60 horas	A cada 180 horas
	Recarga de fragrância	-	A cada 60 horas
	Sensores	A cada 360 horas	-
	Filtro pequeno do tanque de esgoto do robô	-	A cada 360 horas
	Roda giratória	Limpe-a com base nas condições reais	-
Estação base	Limpador de pisos	-	A cada 90 horas
	Saco de pó	-	Substitua conforme necessário
	Bandeja do filtro	A cada 30 horas	-
	Reservatório de água limpa	Limpe-o com base nas condições reais	-
	Reservatório de água suja	Limpe-o conforme as condições reais	-

7.1 Limpe o Depósito de pó

❶ Remova a tampa magnética e retire o Depósito de pó.


❷ Gire para abrir o Depósito de pó.

❸ Esvazie o Depósito de pó.

❹ Separe as partes metálicas e de alto desempenho do filtro, e enxágue-as junto com o depósito de pó. Seque completamente ao ar antes do próximo uso.

❺ Reinstale o filtro.

❻ Coloque o Depósito de pó e a tampa magnética de volta no RoboVac.

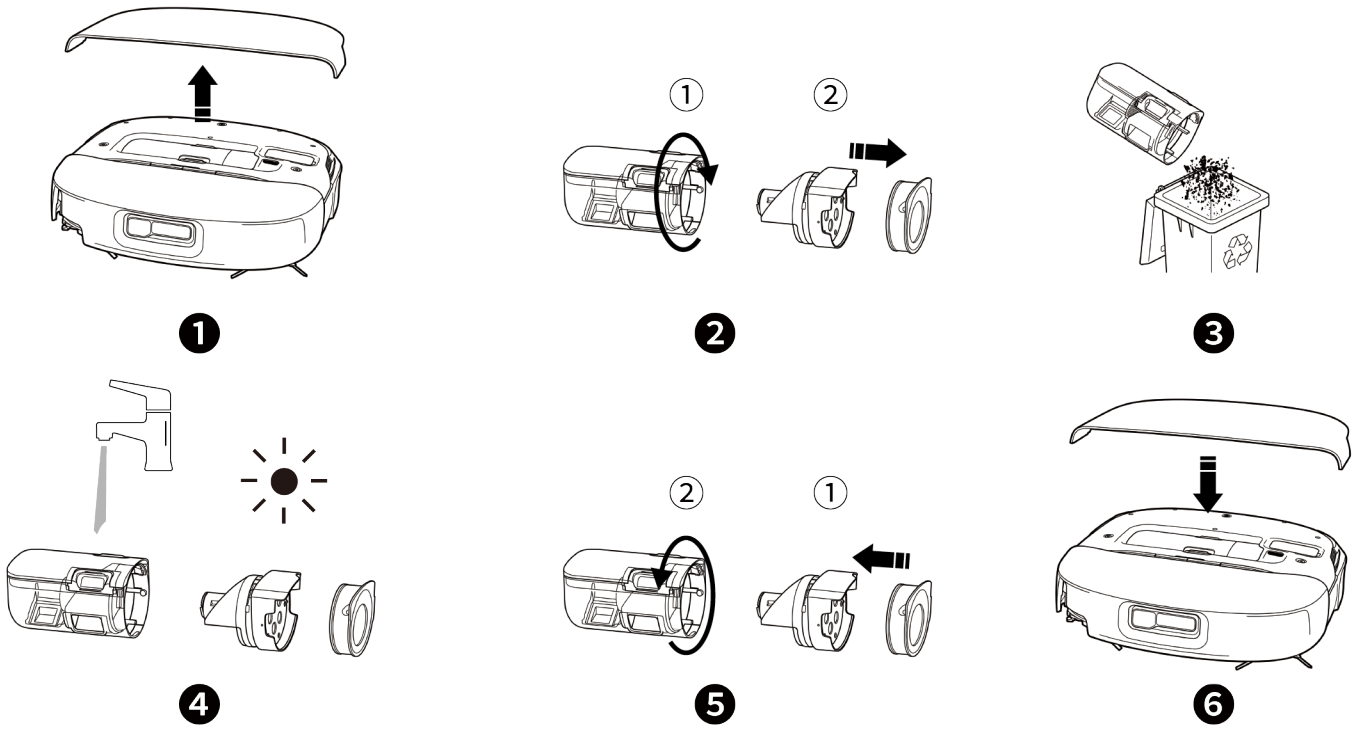

- Não use o filtro se ele não estiver completamente seco, caso contrário, isso pode afetar o desempenho de limpeza.
- Não use uma escova, água quente ou qualquer detergente para limpar o filtro.


7.2 Substitua a Mopa rolante

❶ Remova a tampa magnética e retire o Reservatório de água suja.

❷ Vire o RoboVac, então pressione o botão vermelho na lateral da Mopa rolante para soltá-la.


❸ Remova a Mopa rolante e limpe os detritos da câmara do rolo e do raspador.

❹ Pressione a Mopa rolante de substituição para baixo até ouvir um "clique".

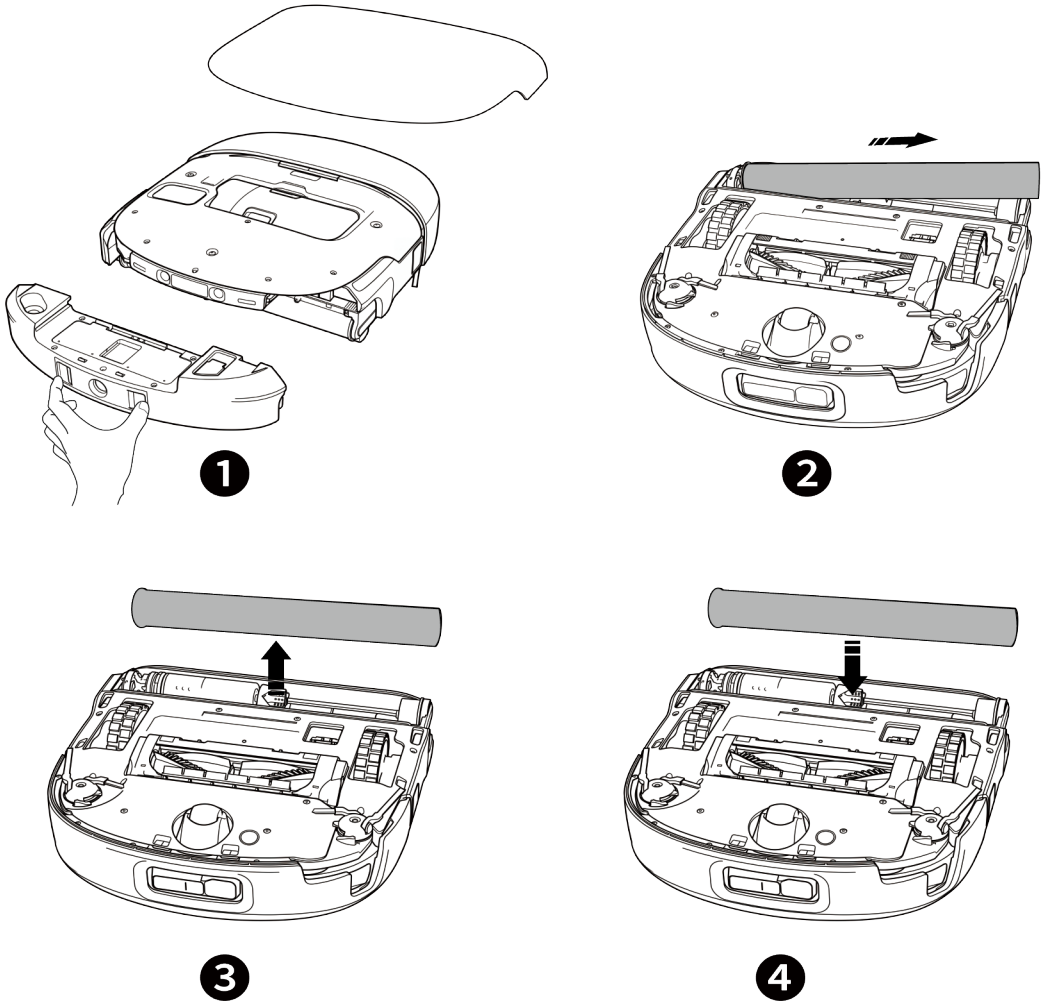

7.3 Limpe a Escova rolante

Antes de virar o RoboVac, remova primeiro o Reservatório de água suja.

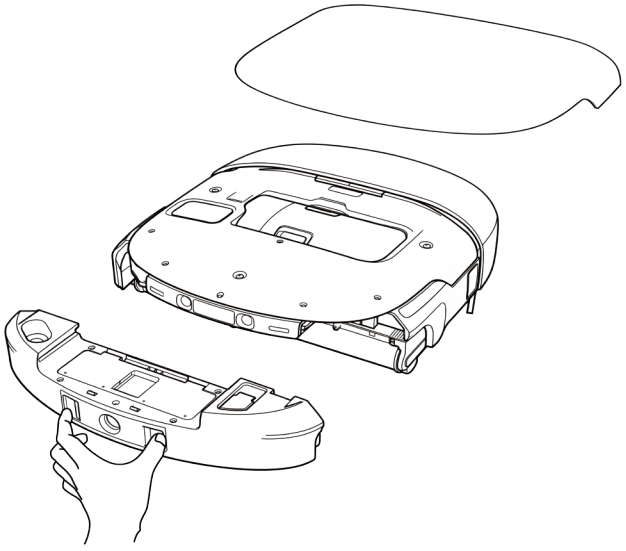


❶ Pressione as abas de liberação para destravar o protetor da escova.
❷ Empurre o lado de uma escova rolante para dentro e vire-a suavemente para cima.
❸ Gire suavemente e puxe a escova rolante para fora.
❹ Empurre o lado da outra escova rolante para dentro e vire-a suavemente para cima.
❺ Gire suavemente e puxe a outra escova rolante para fora.

❻ Enxágue ambas as escovas rolantes e o protetor da escova com água corrente. Deixe as escovas rolantes e o protetor da escova secarem completamente ao ar antes do próximo uso.

❼ Reinstale um dos lados da escova rolante e encaixe-o no lugar.

❽ Reinstale o outro lado da escova rolante e encaixe-o no lugar.

❾ Pressione para encaixar o protetor da escova no lugar.

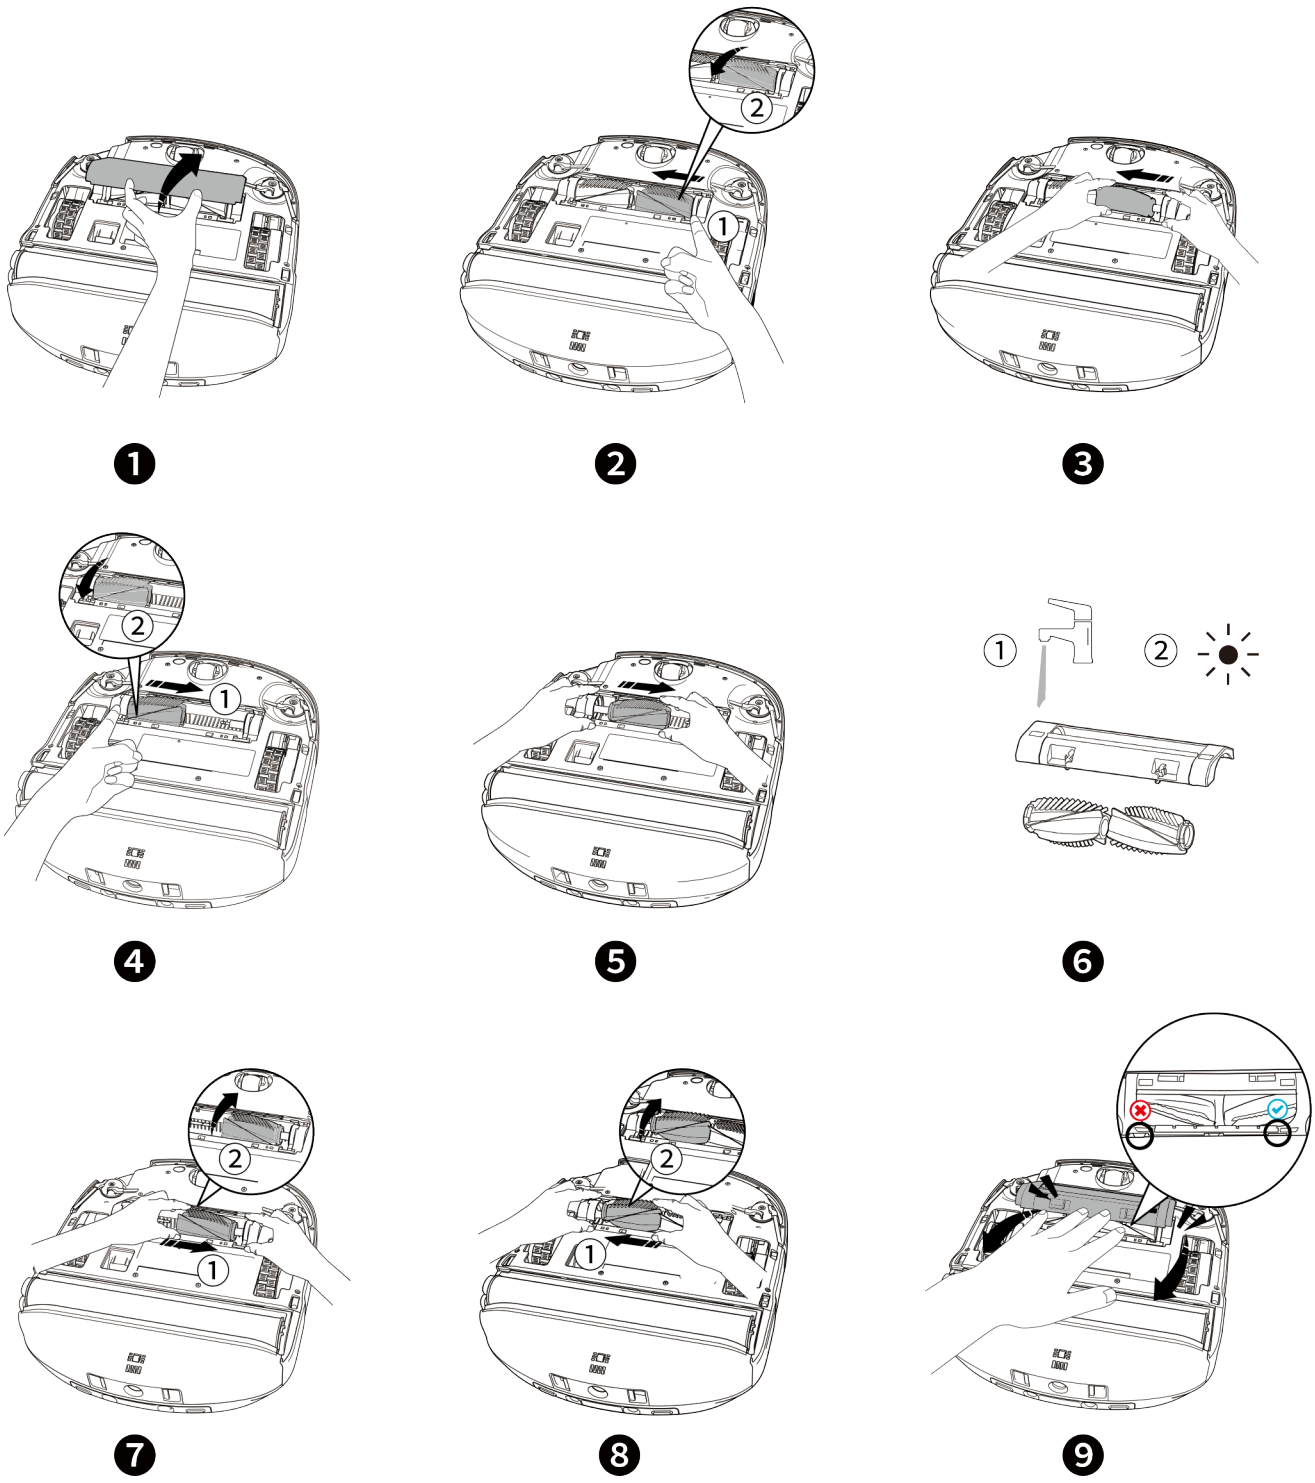


7.4 Limpe os sensores, as câmeras e os pinos de contato de carregamento

Para manter o melhor desempenho, limpe regularmente os sensores e os pinos de contato de carregamento.

Remova o pó dos sensores e dos pinos de contato de carregamento usando um pano macio.

Antes de virar o RoboVac, remova primeiro o reservatório de água suja.

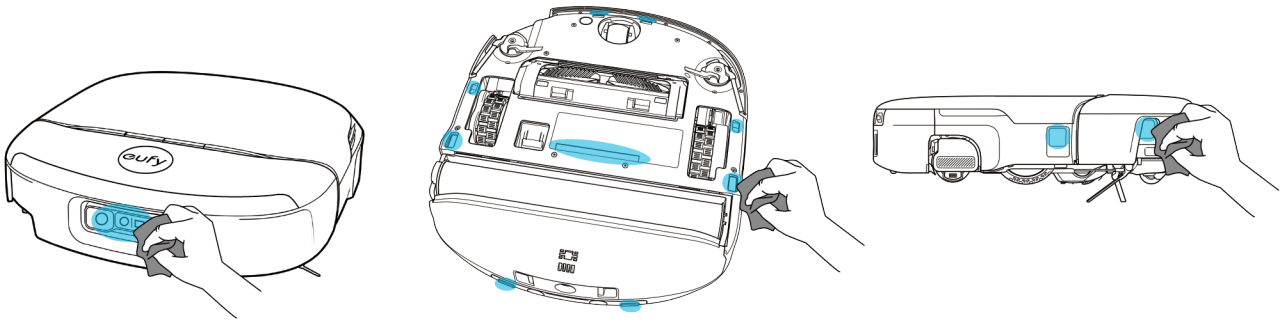


7.5 Substitua o Saco de pó

❶ Remova o reservatório de água limpa.

❷ Abra a tampa do compartimento do saco de pó e retire o saco de pó.

❸ Instale um novo saco de pó. Certifique-se de que o saco de pó esteja totalmente inserido e, em seguida, feche a tampa.

❹ Coloque o reservatório de água limpa de volta.

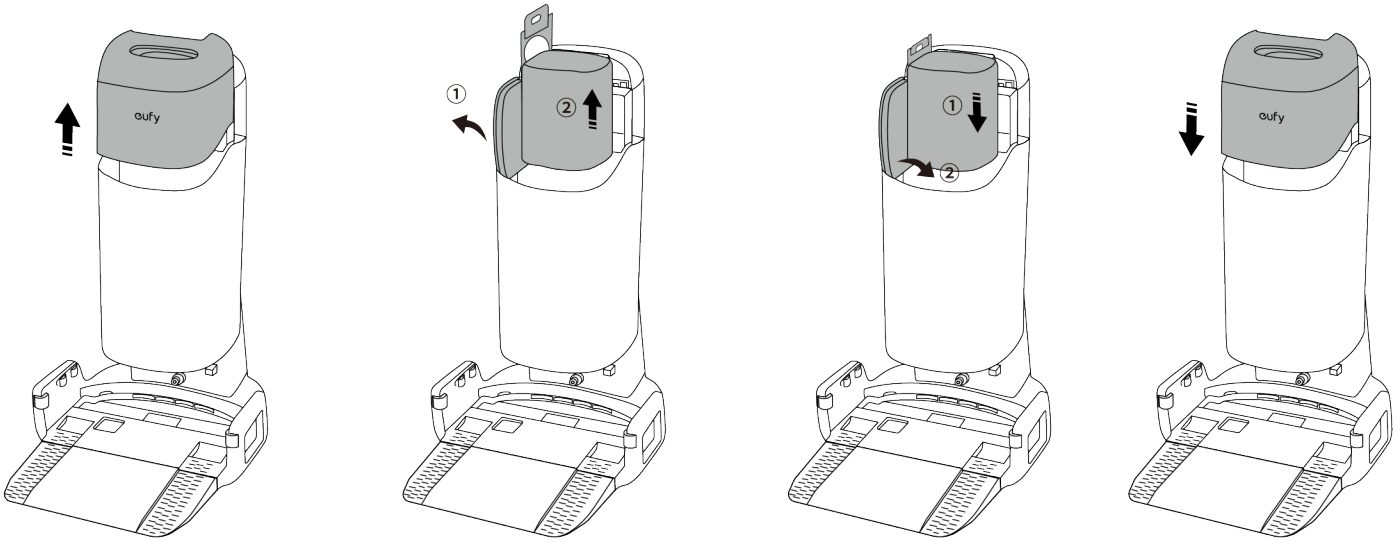

7.6 Limpe a Bandeja do filtro


❶ Remova a bandeja do filtro da Base Station.

❷ Enxágue a bandeja do filtro completamente com água e limpe-a com uma escova.

❸ Deixe a bandeja do filtro secar ao ar antes do próximo uso.

❹ Incline suavemente a bandeja do filtro para dentro e alinhe-a com os dois clipes internos, pressionando firmemente em ambos os lados até que ela encaixe com um "clique".

*O indicador LED na Base Station mudará de vermelho para branco quando estiver instalada com sucesso.

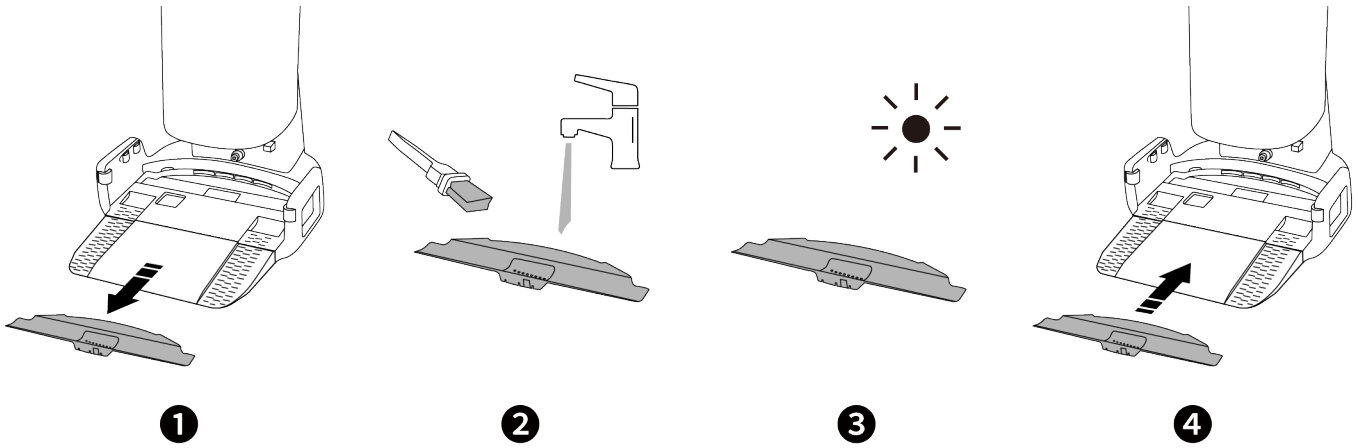

7.7 Limpar o reservatório de água suja


❶ Remova o reservatório de água suja da Base Station.

❷ Abra e esvazie o reservatório de água suja.

❸ Enxágue completamente o reservatório de água suja com água corrente. Em seguida, esvazie a água e feche a tampa do reservatório de água suja.

*Você ouvirá um "clique" quando estiver firmemente no lugar.

❹ Reinstale o reservatório de água suja na Base Station.


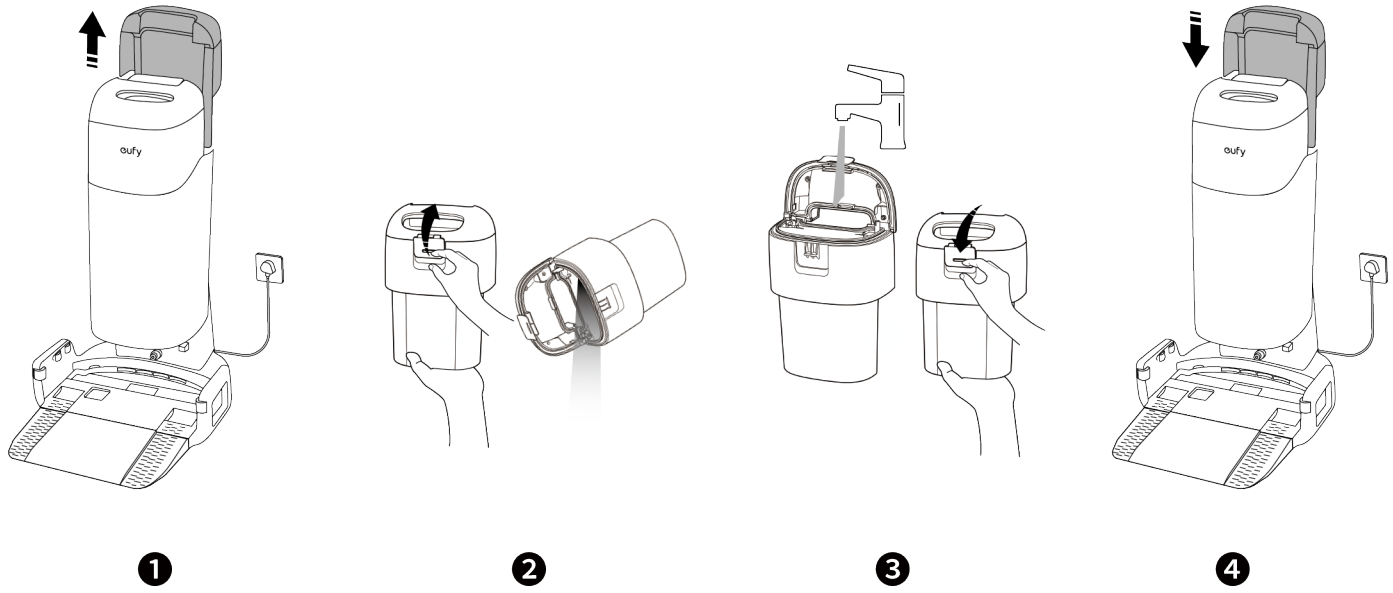


8. Solução de problemas

Quando ocorrer um erro, consulte as instruções no aplicativo para soluções.

Se o problema persistir, entre em contato com support@eufy.com para obter ajuda.

9. Especificações

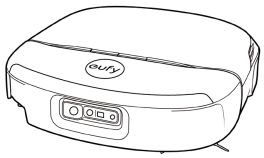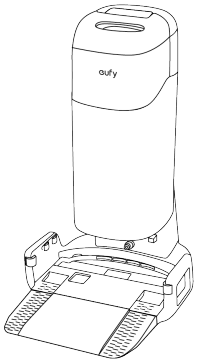	Dimensões	326 × 358 × 98 mm
	Peso	5.35 kg (11.79 lbs)
	Bateria	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	Entrada	25 V ⎓ 1.5 A
	Tempo de limpeza	**Modo Somente de Aspiração** Sucção Silenciosa: 144 min Sucção Padrão: 127 min Sucção Turbo: 107 min Sucção MAX: 90 min
	Tempo de carregamento	4 h
	Reservatório de água limpa	120 mL
	Reservatório de água suja	200 mL
	Frequência de operação	Banda 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	Dimensões	387 × 476 × 670 mm
	Peso	9.4 kg (20.72 lbs)
	Tensão	Versão US/JP/TW: 100-120 V Versão EU/UK/AU: 220-240 V
	Potência (Secagem e Carregamento)	330 W MAX
	Potência (Coleta de pó)	650 W
	Reservatório de água limpa	3 L
	Reservatório de água suja	2 L
	Capacidade do Saco de pó descartável	2.5 L

- A Estação base S2 Pro possui uma função de secagem por ar quente. Quando a temperatura ambiente estiver acima de 35 °C, o RoboVac carregará primeiro; a secagem com ar em temperatura ambiente será usada até que o RoboVac esteja totalmente carregado.
- Como as tensões variam entre diferentes países e regiões, recomendamos adquirir a versão da máquina específica para a sua localização para evitar possíveis riscos de segurança e danos ao equipamento.

10. Atendimento ao Cliente

Para tutoriais em vídeo, FAQs, políticas de garantia e mais informações:

- Site: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Outras Informações

Instruções de Configuração de Rede

Processo de Configuração de Rede:
Por padrão, o dispositivo é configurado via BLE (Bluetooth Low Energy) através do aplicativo móvel. Se a configuração por BLE falhar, aparecerá um botão para tentar outro método de configuração (modo AP).

1. Configuração BLE (Bluetooth Low Energy):

Condição de Acionamento:
Ative a configuração de rede via Bluetooth pressionando e segurando tanto o botão de recarga quanto

o botão de iniciar/pausar no dispositivo por 3 segundos.

Descrição do Status:
Quando o dispositivo ainda não estiver conectado a uma rede, ele ativará automaticamente a transmissão BLE e os serviços BLE para fornecer a configuração de rede via Bluetooth.

2. Configuração AP (Access Point):

Condição de Acionamento:
Ative a configuração de rede em modo AP pressionando e segurando tanto o botão de recarga quanto o botão de iniciar/pausar no dispositivo por 3 segundos.

Descrição do Status:
Quando o dispositivo ainda não estiver conectado a uma rede, ele transmitirá um ponto de acesso AP aberto (sem senha) e visível para fornecer a configuração de rede via modo AP.

O dispositivo irá:
- Ouvirá solicitações de configuração de rede na porta TCP 9668.

Nota:
Durante os processos de configuração BLE e AP, por favor, assegure que seu ambiente de rede esteja estável e siga as instruções para completar a configuração. Se encontrar quaisquer problemas, você pode pressionar e segurar novamente tanto o botão de recarga quanto o botão iniciar / pausar para reiniciar o processo de configuração.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar um aparelho elétrico, devem sempre ser seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

AVISO


Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

1. Não deixe este aparelho ligado na tomada. Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso e antes de realizar manutenção.
2. AVISO - Para reduzir o risco de choque elétrico - Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.
3. Não permita que seja usado como brinquedo. Atenção redobrada é necessária quando for usado por ou perto de crianças.
4. Use-o apenas conforme descrito neste manual. Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
5. Não use com o cabo ou plugue danificado. Se este aparelho não estiver funcionando corretamente, tiver sido derrubado, danificado, deixado ao ar livre ou caído na água, devolva-o a um centro de assistência.
6. Não puxe ou carregue pelo cabo, use o cabo como alça, feche uma porta sobre o cabo, ou puxe o cabo por arestas ou cantos cortantes. Não passe o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
7. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.
8. Não manuseie o plugue ou o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não introduza nenhum objeto nas aberturas. Não utilize com nenhuma abertura bloqueada (incluindo a abertura do eletrolisador); mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e de qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
10. Mantenha cabelo, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de aberturas e partes móveis.
11. Antes de usar este dispositivo, recolha objetos como roupas e papéis soltos. Levante as cordas de persianas ou cortinas. Afaste cabos de alimentação e objetos pontiagudos, cortantes ou frágeis. Se este dispositivo passar por cima de um cabo de alimentação e o arrastar, um objeto pode ser puxado de uma mesa ou prateleira.
12. Desligue todos os controles antes de desconectar da tomada.
13. Tenha cuidado redobrado ao limpar escadas.
14. Não utilize para recolher líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem em áreas onde

possam estar presentes.

15. Conecte somente a uma tomada devidamente aterrada. Veja as Instruções de Aterramento.
16. Não recolha nada que esteja queimando ou fumegando, como cigarros, fósforos ou brasas quentes.
17. Não utilize sem o saco de pó, o reservatório de água e os filtros no lugar.
18. Desconecte da tomada antes de encher, enxaguar ou limpar. Não encha acima da marca de nível de enchimento.
19. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e em ambientes internos.
20. Leia todas as advertências e instruções de segurança. O não cumprimento das advertências e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves.
21. Evite partidas involuntárias. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de pegar ou transportar este aparelho. Transportar este aparelho com o dedo no interruptor ou energizar um aparelho que tenha o interruptor ligado pode provocar acidentes.
22. Este aparelho contém baterias que só devem ser substituídas por pessoas habilitadas.
23. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que seja adequado para um tipo de bloco de baterias pode criar risco de incêndio quando usado com outro bloco de baterias.
24. Use os aparelhos apenas com blocos de baterias especificamente designados. O uso de quaisquer outros blocos de baterias pode criar risco de ferimentos e incêndio.
25. Quando o bloco de baterias não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que possam estabelecer uma conexão de um terminal a outro. Curto-circuitar os terminais da bateria pode causar queimaduras ou um incêndio.
26. Em condições de uso indevido, líquido pode ser expelido da bateria; evite o contato. Se ocorrer contato acidental, enxágue com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure assistência médica adicional. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
27. Não use um bloco de baterias ou aparelho que esteja danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
28. Não exponha um bloco de baterias ou o aparelho ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130°C/266°F pode causar explosão.
29. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue este aparelho fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar incorretamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
30. Solicite reparos a um técnico qualificado utilizando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.
31. Não modifique nem tente reparar este aparelho, exceto conforme indicado nas instruções de uso e manutenção.
32. O carregamento, uso e armazenamento deste aparelho devem ocorrer dentro de uma faixa de temperatura ambiente de 5-40°C / 41-104°F.
33. Coloque os cabos de outros aparelhos fora da área a ser limpa. Não permita que o aparelho funcione em uma área com um bebê/criança desacompanhado ou onde alguém esteja deitado no chão. Não opere o aparelho em uma área onde haja velas acesas ou objetos frágeis no chão a ser limpo. Não opere o aparelho em um cômodo que tenha velas acesas sobre móveis que o aparelho possa atingir ou chocar-se acidentalmente. Não permita que crianças se sentem sobre o aparelho. Não use o aparelho em uma superfície molhada. Esteja ciente do potencial risco de tropeço na área onde um limpador de pisos automático esteja sendo operado.
34. (Para US/CA) INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. Se ocorrer mau funcionamento ou pane, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica, reduzindo o risco de choque elétrico. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser inserido em uma tomada apropriada que esteja corretamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentos locais. AVISO: A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Consulte um eletricista qualificado ou técnico de serviço se tiver dúvidas quanto ao aterramento adequado da tomada. Não modifique o plugue fornecido com o aparelho se ele não couber na tomada. Faça instalar uma tomada adequada por um eletricista qualificado. Este aparelho deve ser usado em um circuito nominal de 120-V e possui um plugue de aterramento conforme ilustrado abaixo. Certifique-se de que o aparelho esteja conectado a uma tomada que corresponda ao plugue. Nenhum adaptador deve ser usado com este aparelho.

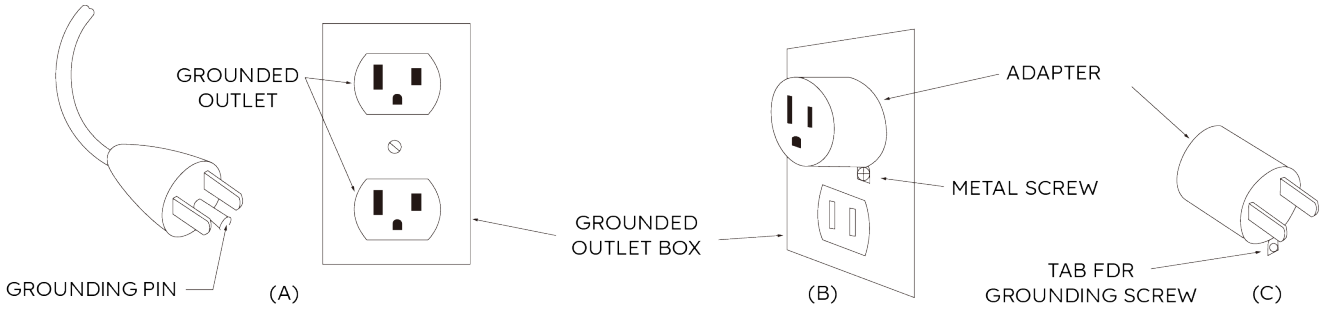

35. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso deste aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este aparelho.
36. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro deste aparelho e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com este aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
37. (Opcional) Use apenas os novos conjuntos de mangueira fornecidos com o aparelho e os antigos não devem ser reutilizados. A pressão máxima de entrada de água é 0.4 Mpa, e a pressão mínima de entrada de água é 0.1 Mpa.
38. Este aparelho deve ser utilizado apenas com a estação de carregamento fornecida com este aparelho. AVISO: Para fins de recarga da bateria, utilize apenas a estação de carregamento T210T fornecida com este aparelho.
39. Não utilize baterias não recarregáveis. Substitua somente pela bateria modelo: T291T-1A.
40. Antes de remover a bateria, desligue este aparelho. Para remover a bateria, primeiro desparafuse os parafusos na parte inferior, então remova a tampa traseira. Desconecte o conector da bateria para remover a bateria. O conector da bateria só encaixa de uma maneira. Se o conector não encaixar durante a conexão, inverta o conector. A bateria usada deve ser colocada em um saco plástico selado e descartada de forma segura de acordo com as regulamentações ambientais locais.

    CUIDADO: Para evitar um risco devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pela concessionária.
41. O plugue deve ser retirado da tomada após o uso e antes de limpar ou realizar manutenção neste aparelho.
42. Pode ocorrer risco se este aparelho passar por cima do cabo de alimentação.
43. O meio utilizado na desinfecção por ozônio é 100% água da torneira. As substâncias produzidas durante a desinfecção por ozônio são ozônio e hidrogênio em uma dose segura, e o ozônio será decomposto em oxigênio em cerca de meia hora.
44. A estação de carregamento destina-se apenas ao uso com esta unidade T210T. Não utilize a estação de carregamento com outras unidades nem recarregue baterias não recarregáveis.
45. : Somente para uso doméstico e interno.
46. Não utilize este aparelho em tapetes de pelo alto ou em produtos de couro animal.
47. Use apenas o Limpador de pisos designado pela eufy. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos e ferimentos causados por limpadores de pisos não autorizados.

48. Método de entradaem modo de espera: Ao carregar, pressione rapidamente o botão vermelho de reset no robô três vezes. Quando a tela da estação base desligar, indica que o dispositivo entrou em modo de baixo consumo de energia.
49. **Aviso:** Danos aos olhos podem resultar de olhar diretamente a luz produzida pela lâmpada neste aparelho. Produtos com lâmpadas cuja substituição deve ser feita apenas por pessoal de serviço qualificado.
50. **Aviso:** Este aparelho é fornecido com um interbloqueio para reduzir o risco de radiação ultravioleta excessiva. Não anule sua finalidade nem tente realizar manutenção.
51. **Aviso:** Este aparelho contém um emissor UV. Não fixe o olhar na fonte de luz.

MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso



Este símbolo no dispositivo ou em sua embalagem indica:

Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal não separado; utilize instalações de coleta separadas. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre os sistemas de coleta disponíveis. Se aparelhos elétricos forem descartados em aterros ou depósitos, substâncias perigosas podem vazar para o lençol freático e entrar na cadeia alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o varejista é legalmente obrigado a recolher seu aparelho antigo para descarte sem custo.

Declaração FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência nociva, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado conforme os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência nociva em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência nociva às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: (1) Reoriente ou reposicione a antena receptora. (2) Aumente a separação entre o equipamento e o receptor. (3) Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado. (4) Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda.

Este equipamento deve ser instalado e operado de acordo com as instruções fornecidas e a(s) antena(s) usada(s) para este transmissor deve(m) ser instalada(s) de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20cm de todas as pessoas e não deve(m) ser colocada(s) junto ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

O importador a seguir é a parte responsável (apenas para assuntos da FCC).

Nome da empresa: POWER MOBILE LIFE, LLC

Endereço: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefone: 1-800-988-7973

Declaração de conformidade ISED

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que cumprem os RSS(s) isentos de licença do Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Este equipamento deve ser instalado e operado de acordo com as instruções fornecidas e a(s)

antena(s) usada(s) para este transmissor deve(m) ser instalada(s) de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não deve(m) ser colocada(s) junto ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de Conformidade da UE

Este produto cumpre os requisitos de interferência radioelétrica da Comunidade Europeia. Pelo presente, Anker Innovations Limited declara que o equipamento de rádio tipo T210T está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte website:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Faixa de frequência: banda 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* A potência de saída do módulo Wi-Fi é inferior a 20dBm.

Declaração de Conformidade GB

Pela presente, Anker Innovations Limited declara que o tipo de produto T210T está em conformidade com o Radio Equipment Regulations 2017 e The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. O texto integral da declaração de conformidade do GB está disponível no seguinte site:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

O seguinte importador é a parte responsável pelas questões da UE e do Reino Unido.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Fabricante:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Declaração PSTI do Reino Unido

Pela presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o site:
https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Declaração de Segurança de Dispositivos Inteligentes da Austrália

Pela presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com o Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Para a Declaração de Conformidade, visite o site:
https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Aviso de marcas

- Amazon, Echo, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registadas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
- Apple e o logotipo da Apple são marcas registadas da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e em outros países.
- Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registadas da Google Inc.
- Google Home é uma marca registrada da Google Inc.

Informações de segurança do laser

O sensor de laser deste produto atende à norma IEC 60825-1: 2014 e EN 60825-1:2014/A11:2021 para produtos laser Classe 1. Evite o contato direto com os olhos durante o uso.

PRODUTO LASER CLASSE 1

PRODUTO LASER DE CONSUMIDOR EN 50689:2021