1. O vašem Omni S2 Pro

1.1 Šta se nalazi u pakovanju

1.2 Pregled

1.3 Kontrole dugmadi

2. Pripremite vaš Omni S2 Pro

2.1 Instalirajte baznu stanicu

2.2 Napunite vaš RoboVac

2.3 Preuzmite aplikaciju

2.4 Resetujte Wi-Fi vezu

3. Koristite vaš Omni S2 Pro

3.1 Važni saveti pre upotrebe

3.2 Mapiranje

3.3 Postavite zabranjenu zonu

3.4 Planirano čišćenje

3.5 Izaberite režim čišćenja

4. Korišćenje sistema za brisanje

5. Korišćenje RoboVac-a sa uređajima kompatibilnim sa Matter, Alexa, Siri ili Google Assistant

6. Uključivanje / isključivanje zaključavanja za decu

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Očistite spremnik za prašinu

7.2 Zamenite valjkasti mop

7.3 Očistite valjkastu četku

7.4 Očistite senzore, kamere i kontaktne igle za punjenje

7.5 Zamenite vrećicu za prašinu

7.6 Očistite ležište filtera

7.7 Očistite spremnik za prljavu vodu

8. Otklanjanje problema

9. Specifikacije

10. Korisnička služba


11. Ostale informacije

Uputstvo za konfiguraciju mreže

Važne bezbednosne instrukcije

1. O vašem Omni S2 Pro


1.1 Šta se nalazi u pakovanju

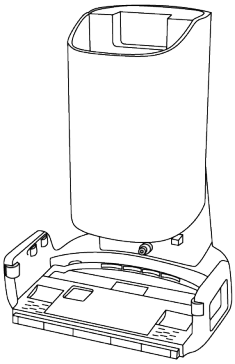


bazna stanica




rezervoar za čistu vodu




odvojiva baza

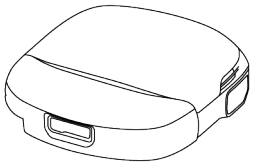

robotski usisivač (RoboVac)

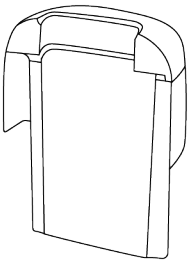

rezervoar za prljavu vodu

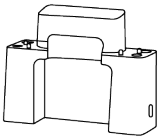


LCD ekran



sredstvo za čišćenje podova




patrona sa mirisom



1. QSG

brzi vodič




2. bezbednost

bezbednosne informacije



kabl za napajanje



3


3. (Bonus)

vrećica za prašinu

1.2 Pregled


1.2.1 RoboVac

Prednji deo

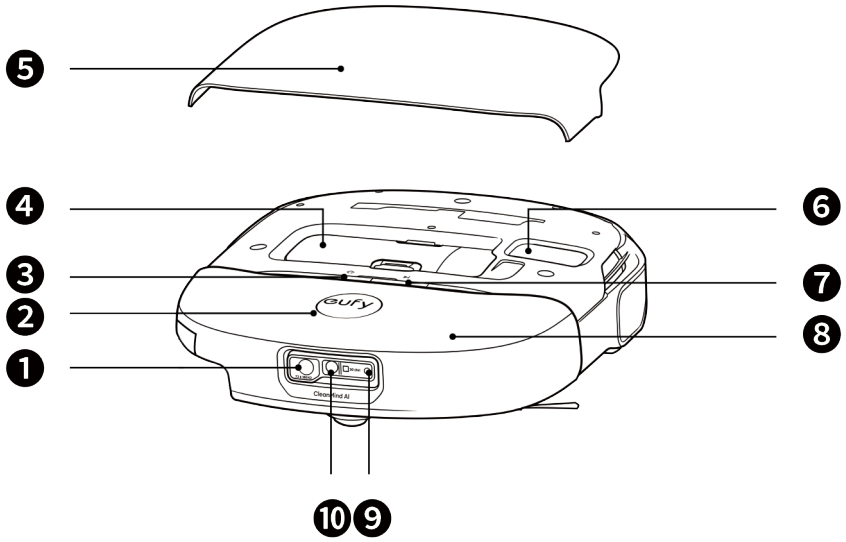


1. RGB kamera
2. prstenasti indikator
3. dugme za punjenje
   - Kratko pritisnite: pauzirajte čišćenje.
   - Ponovno kratko pritisnite: RoboVac se vraća u baznu stanicu.
4. spremnik za prašinu
5. magnetni poklopac
6. poklopac patrone sa mirisom
7. dugme Start/Pauza
   - Kratko pritisnite: pokrenite/pauzirajte čišćenje.
   - Dugo pritisnite (3s): isključivanje.
   - Dugo pritisnite (15s): prisilno isključenje.
8. odbojnica
9. LED indikator
10. 3D dTOF senzor

Zadnji deo

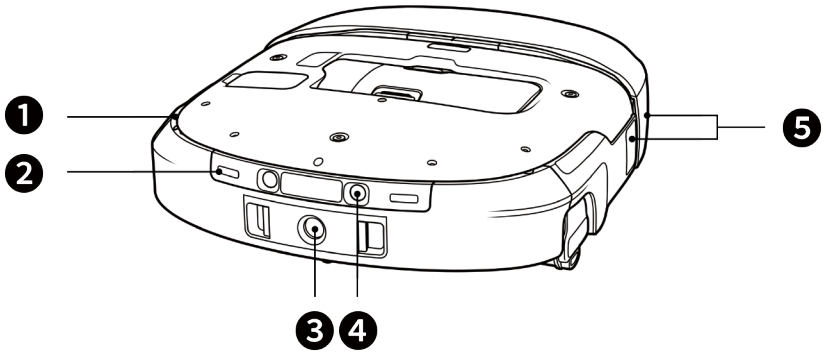


1. izlaz vazduha
2. kontaktni pinovi za punjenje (×2)
3. priključak za sakupljanje prljave vode
4. priključak za ulivanje vode
5. senzor za zid

Spremnik za prašinu

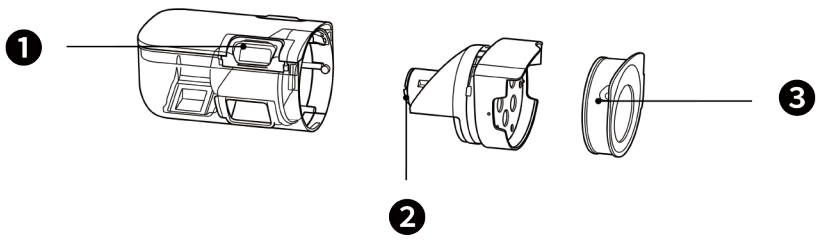

1. ručka spremnika za prašinu
2. metalni filter
3. filter visoke efikasnosti


Donja strana

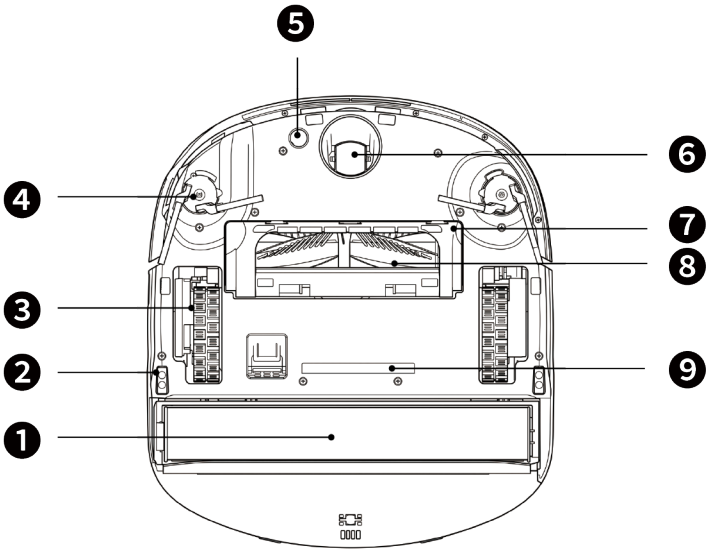

1. valjkasti mop
2. senzori pada (x6)
3. točkovi (x2)
4. bočne četke (x2)
5. senzor za detekciju tepiha
6. okretni točak
7. zaštitni poklopac četke
8. DuoSpiral™ valjkaste četke
9. UV-C LED


1.2.2 Bazna stanica

Prednji deo

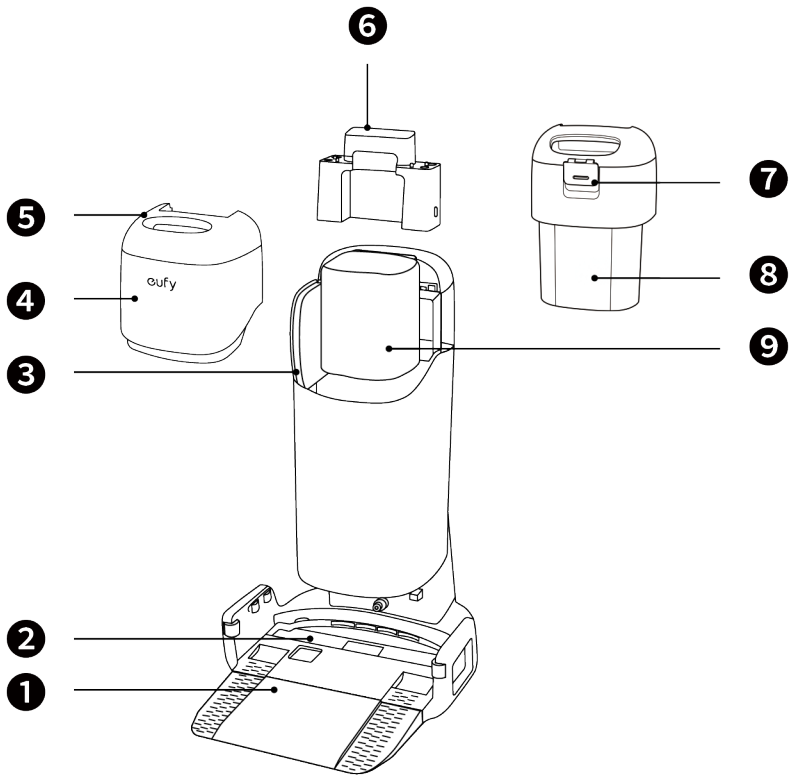




1. odvojiva baza
2. ležište filtera
3. klizni prekidač
   - Kliznite da otvorite poklopac vrećice za prašinu.
4. rezervoar za čistu vodu
5. poklopac rezervoara za čistu vodu
6. LCD ekran
7. dugme za otpuštanje rezervoara za prljavu vodu
   - Povucite da otvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu.
8. rezervoar za prljavu vodu
9. vrećica za prašinu

Zadnji deo

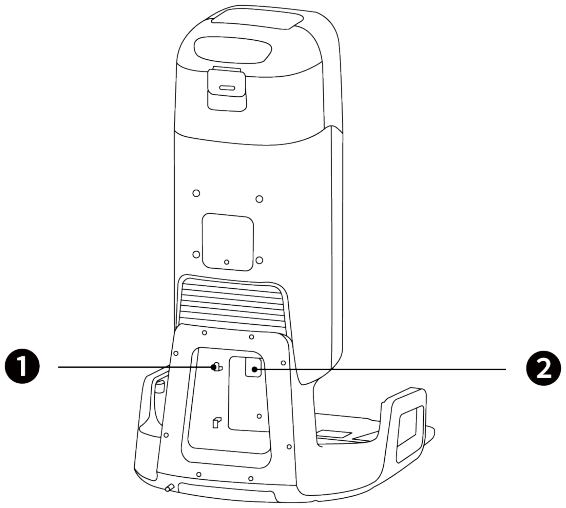

❶ utor za namotavanje kabla
❷ utičnica za napajanje

1.3 Kontrole dugmadi


RoboVac		• Kratko pritisnite: pauzirajte čišćenje • Ponovo kratko pritisnite: vratite RoboVac na baznu stanicu
		• Kratko pritisnite: pokrenite / pauzirajte čišćenje • Dugo pritisnite (3s): isključite napajanje • Dugo pritisnite (15s): prinudno isključite
		• Istovremeno dugo pritisnite (3s): resetujte Wi-Fi vezu • Istovremeno dugo pritisnite (10s): vratite na fabrička podešavanja
Bazna stanica		Kratko pritisnite: vratite RoboVac na baznu stanicu
		Kratko pritisnite: • Pokrenite čišćenje kada je RoboVac neaktivan ili se suši • Pauzirajte/Nastavite čišćenje dok je zadatak u toku • Nastavite trenutni zadatak tokom sakupljanja prašine ili pranja mopa
		Kratko pritisnite: prebacite između režima samo usisavanje i režima usisavanje/brisanje

2. Pripremite vaš Omni S2 Pro

2.1 Instalirajte Baznu stanicu


1. Sklonite nalepnicu i instalirajte odvojivu bazu tako što ćete čvrsto pritisnuti obe strane.

RoboVac možda neće moći da se vrati na Baznu stanicu ako odvojiva baza nije pravilno instalirana.

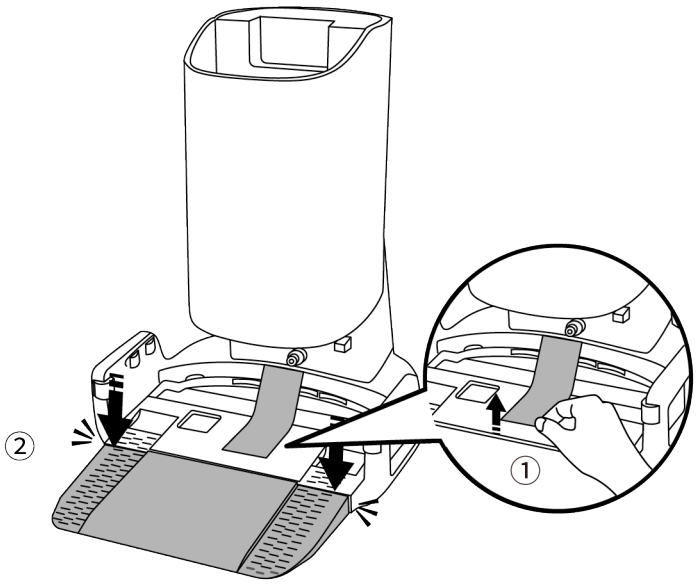


2. Postavite Baznu stanicu na mesto sa jakim Wi-Fi signalom gde RoboVac može lako da joj pristupi. Obezbedite najmanje 1.5 m (4.9 ft) prostora ispred i 0.5 m (1.6 ft) sa obe strane, na tvrdom, otvorenom podu. Preporučuje se da je postavite uz zid, na tvrdu, ravnu površinu.

- Ne postavljajte Baznu stanicu na stepeništima, u hodnicima ili drugim prostorima bez dovoljno prostora oko nje. RoboVac može pasti, što može izazvati oštećenje ili kvar.
- Preporučeni razmak na ilustraciji je predložena vrednost zasnovana na testiranju, da bi se osiguralo da RoboVac radi optimalno, vraća se na stanicu radi punjenja i efikasno čisti određeno područje. Možete prilagoditi razmak prema potrebi da odgovara stvarnom radnom okruženju RoboVac.

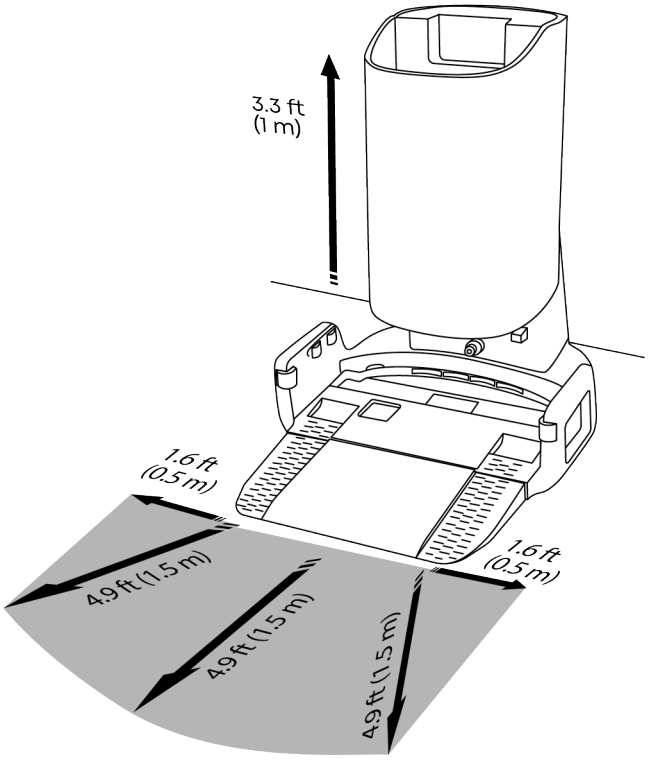


3. Povežite kabl za napajanje sa Baznom stanicom i zidnom utičnicom.

Uvek držite Baznu stanicu priključenu kako biste osigurali da veza između RoboVac -a i Bazne stanice bude uspostavljena; u suprotnom, RoboVac se neće automatski vratiti na nju.

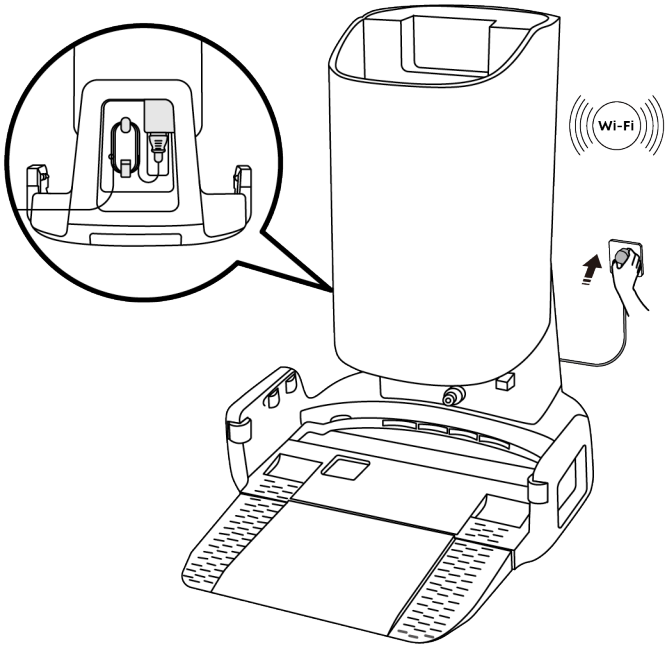


4. Uklonite nalepnicu sa PIN priključka. Zatim instalirajte i čvrsto pritisnite LCD ekran.
   Nakon instalacije, na ekranu će se pojaviti animacija.

Pre nego što instalirate LCD ekran, uverite se da je područje za dokovanje između Bazne stanice i LCD ekrana suvo i bez bilo kakvih tragova vode.

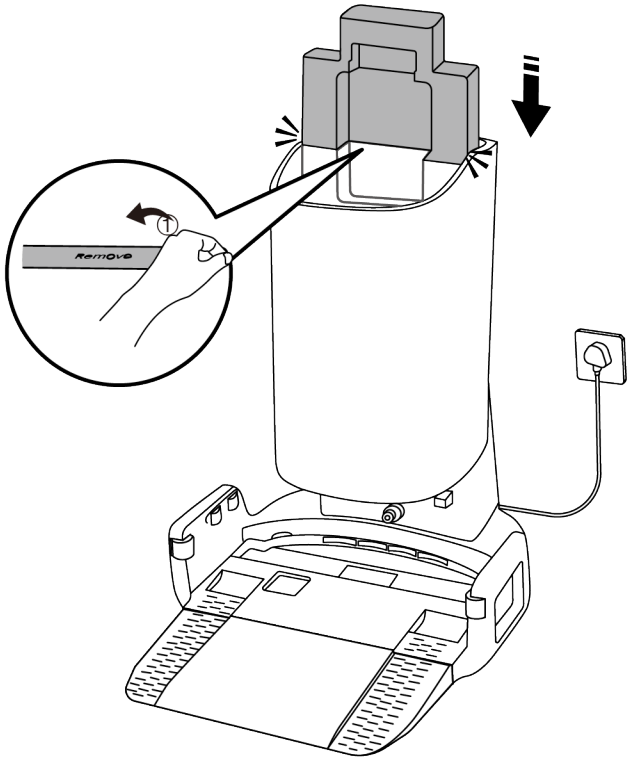


5. Skinite zaptivač sa otvora i dna sredstva za čišćenje podova, zatim ubacite bočicu u utor za sredstvo. Uverite se da je sredstvo za čišćenje podova čvrsto postavljeno.

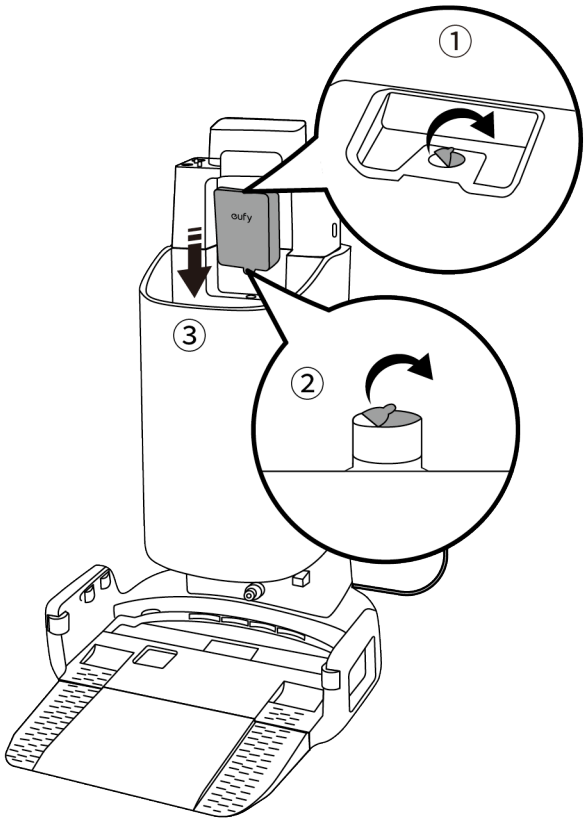


6. Postavite rezervoar za prljavu vodu na Baznu stanicu.

Pre nego što postavite rezervoar za prljavu vodu, uverite se da je poklopac rezervoara za prljavu vodu pravilno zatvoren i da se zatvarač čuje kako zaklikne.

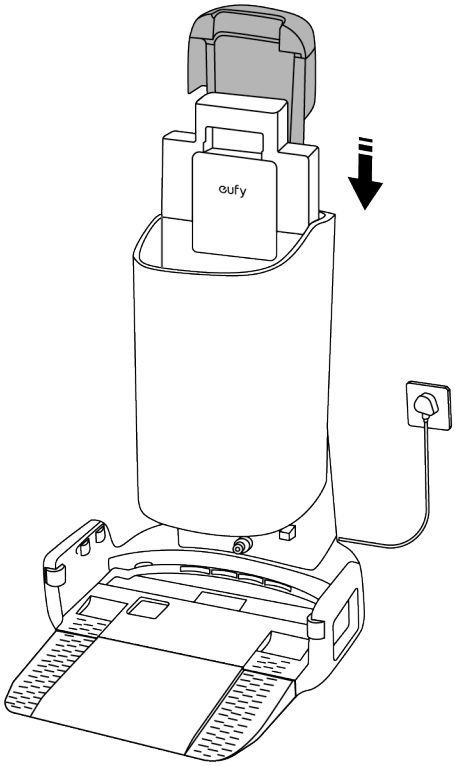


7. Dodajte čistu vodu u rezervoar za čistu vodu dok ne dostigne MAX vodenu liniju. Zatvorite poklopac rezervoara za čistu vodu i postavite rezervoar za čistu vodu na Baznu stanicu.

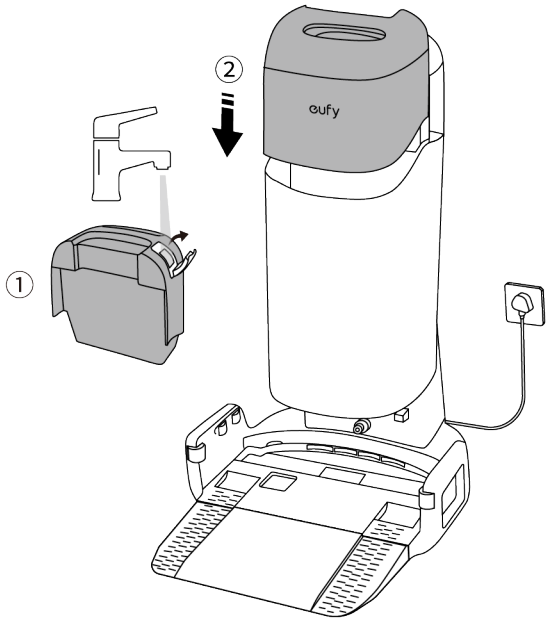


2.2 Napunite svoj RoboVac


1. Uklonite blokove od pene sa RoboVaca.

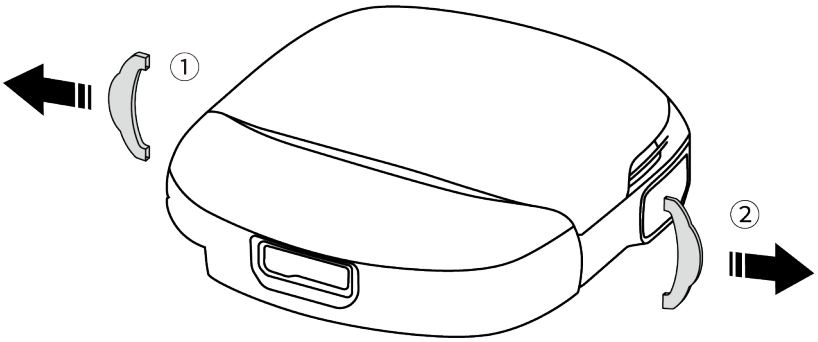

2. Otvorite magnetni poklopac RoboVaca i poklopac za patronu sa mirisom, zatim instalirajte patronu sa mirisom u utor prema dijagramu ispod.

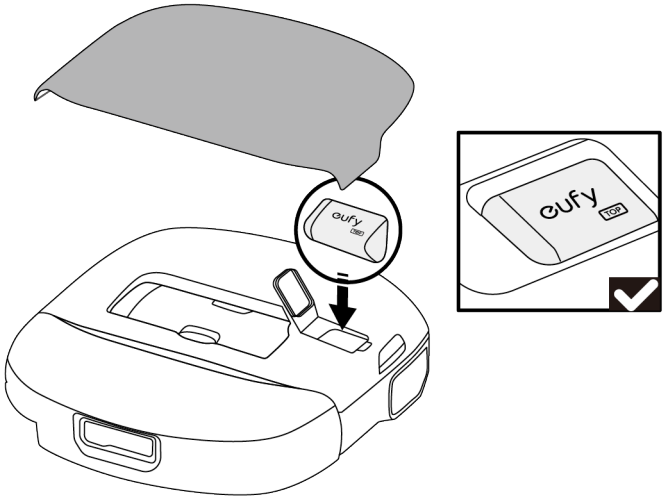

3. Pričvrstite RoboVac na Baznu stanicu. RoboVac će se uključiti i automatski početi sa punjenjem.

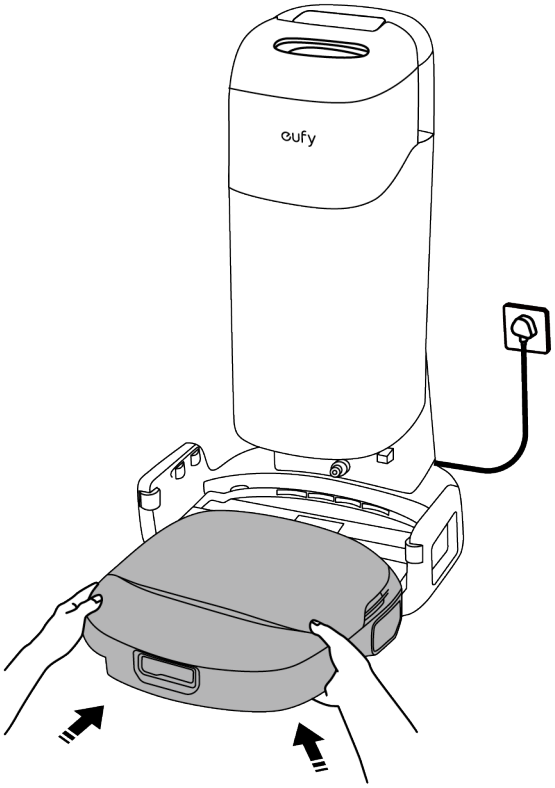


2.3 Preuzmite aplikaciju

Preuzmite aplikaciju kako biste uživali u svim dostupnim funkcijama.


Pre nego što počnete, uverite se da:


- Vaš mobilni telefon koristi iOS 13.0 ili noviji, ili Android 8.0 ili noviji.
- Vaš Wi-Fi ruter emituje signal od 2.4 GHz.


1. Preuzmite aplikaciju iz App Store (iOS uređaji) ili Google Play (Android uređaji).
2. Otvorite aplikaciju. Kreirajte novi nalog ili se prijavite na svoj Anker eufy nalog.

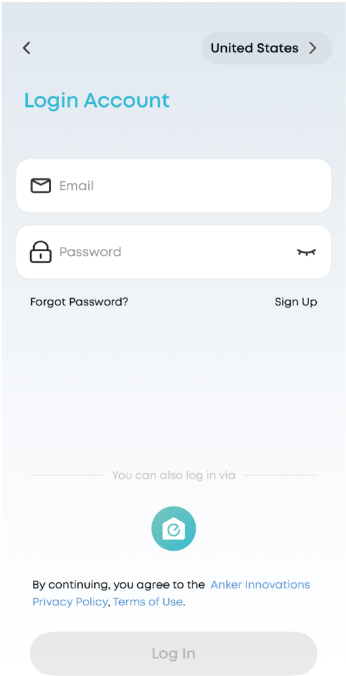

3. Dodirnite [+] ikonu > **Dodajte uređaj** > **Čišćenje** > **Serija Robot Vacuum-S** > **S2 Pro**.

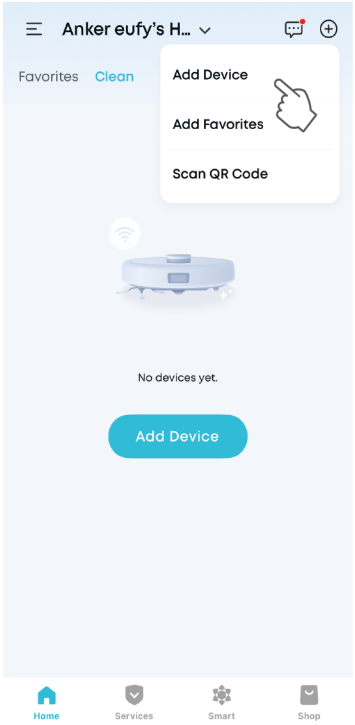

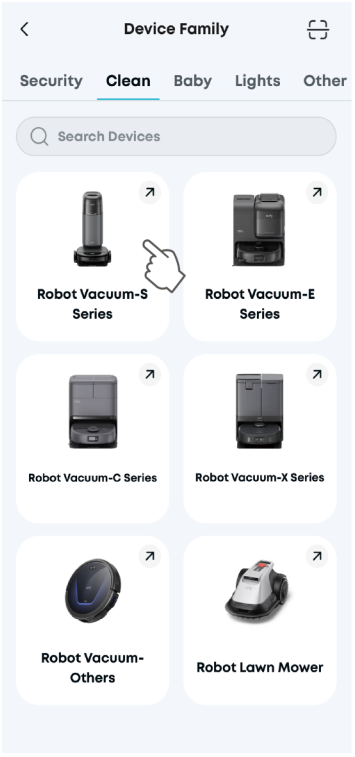

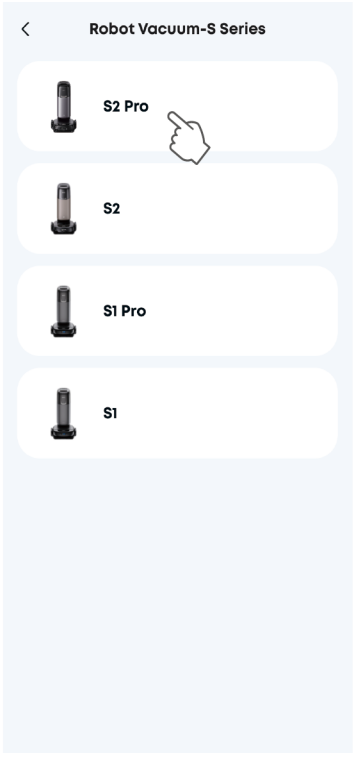


4. Pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili Wi-Fi vezu.

2.4 Resetovanje Wi-Fi veze

Ako naiđete na probleme pri povezivanju vašeg RoboVac uređaja sa aplikacijom, pokušajte da resetujete Wi-Fi vezu.

Pritisnite i držite istovremeno dugme za punjenje i dugme za pokretanje/pauzu 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku.

LED indikator na RoboVac uređaju će brzo treptati belom bojom. Zatim možete ponovo pratiti uputstva u aplikaciji da biste podesili Wi-Fi vezu.

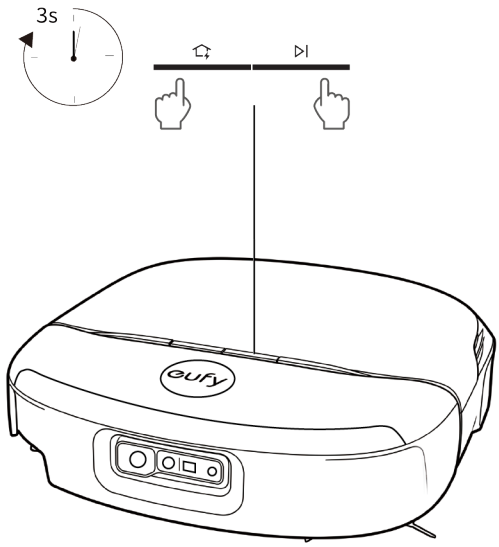

3. Korišćenje Omni S2 Pro

Sve slike korisničkog interfejsa prikazane u ovom odeljku služe samo za ilustraciju i mogu se promeniti usled ažuriranja softvera. Molimo da za najtačnije informacije pogledate stvarni interfejs aplikacije.

3.1 Važni saveti pre upotrebe

A. Uklonite kablove za napajanje i sitne predmete sa poda koji bi mogli zaplesti RoboVac.

B. Pre mapiranja se snažno preporučuje postavljanje fizičkih barijera ispred kamina i određenih

područja (npr. stepenište) koja bi mogla oštetiti RoboVac ukoliko uđe. Za buduću upotrebu podesite zabranjene zone ili virtuelne granice putem Anker eufy aplikacije.

C. Izbegavajte usisavanje velikih količina vode jer to može potencijalno oštetiti uređaj.

D. Ne koristite RoboVac na podovima sa stajaćom vodom, u vlažnim prostorijama kao što su kupatila ili vešernice, niti na podovima koji su bili jako poplavljeni. RoboVac je dizajniran samo za rutinsko vlažno brisanje na tvrdim podovima; produžena izloženost prekomernoj vlazi može oštetiti uređaj.

E. Ne uranjajte RoboVac niti baznu stanicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne ispirajte glavno kućište RoboVac-a ili baznu stanicu pod tekućom vodom. Samo odvojivi delovi navedeni u Poglavlju 7 su perivi. Ulazak vode u unutrašnje komponente može prouzrokovati električno oštećenje i poništiti garanciju.

F. RoboVac može da se popne na predmete manje od 35 mm (1.38 in) visine. Uklonite te predmete ako je moguće.

G. Senzori protiv pada će u većini slučajeva sprečiti da se RoboVac otkotrlja niz stepenice i strme padove. Senzori su manje efikasni ako su prljavi ili se koriste na tepisanim / reflektujućim podovima. Redovno brišite senzore i postavite zabranjene zone, naročito oko stepenica ili bilo kojih područja gde bi RoboVac mogao da padne.


3.2 Mapiranje


Koristite ovu funkciju da RoboVac efikasno nauči raspored vašeg doma, obezbedivši temeljno i sistematsko čišćenje. Kreiranjem detaljnog tlocrta, RoboVac će moći da se kreće i čisti sa preciznošću.


Da biste maksimalizovali efikasnost i tačnost procesa mapiranja, molimo vas da sledite ove korake:

- **Otvorite sva vrata:** Uverite se da su sva vrata unutar područja čišćenja otvorena. Ovo omogućava robotu da neometano pristupi i mapira svaku prostoriju.
- **Blokirajte ograničena područja:** Ako postoje određene zone u koje ne želite da RoboVac ulazi, upotrebite fizičke barijere da blokirate ta područja. Ovo može poboljšati tačnost mapiranja i sprečiti RoboVac da uđe u neželjene prostore. Nakon što je mapiranje završeno, možete ukloniti fizičke barijere, i podesiti zabranjena područja kako biste sprečili RoboVac da ulazi u ta područja.
- **Uklonite prepreke:** Uklonite sve predmete, kao što su igračke, kablovi, manji komadi nameštaja ili tepisi sa resama, koji bi mogli da ometaju putanju ili se zapetljaju u njegove četke. Ovo pomaže RoboVac-u da se slobodno kreće i mapira područje bez prekida.
- **Ne pomerajte baznu stanicu:** Nakon što je tlocrt kreiran, izbegavajte pomeranje bazne stanice. RoboVac se oslanja na baznu stanicu kao referentnu tačku za navigaciju i mapiranje. Njeno pomeranje može poremetiti tačnost tlocrta.

Za pokretanje procesa mapiranja, dodirnite karticu uređaja, a zatim dodirnite **Start** u aplikaciji.

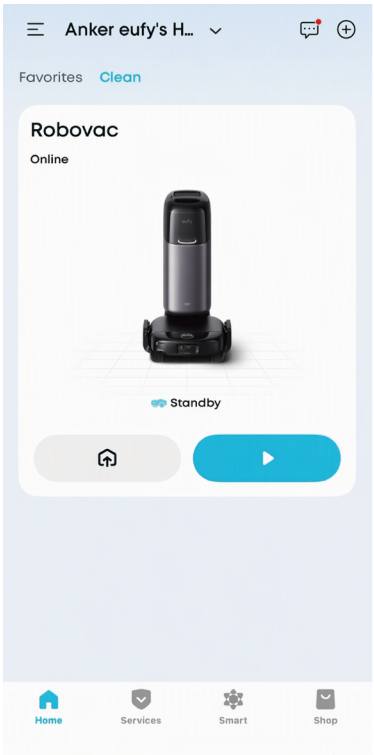

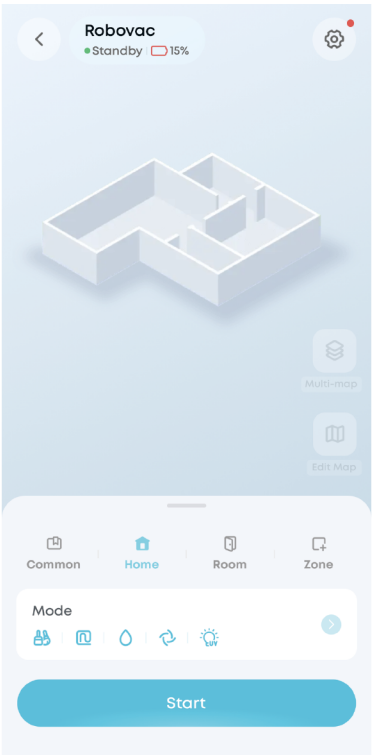


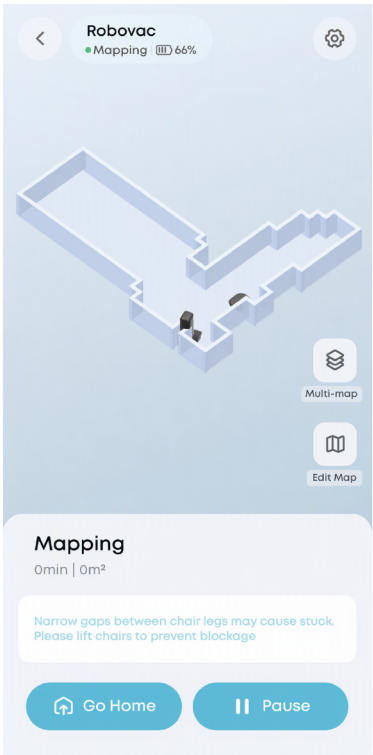

3.3 Podesite zabranjenu zonu

U Anker eufy aplikaciji, dodirnite **Edit Map** > **No-Go Zone** > **Add** da biste postavili „zabranjenu zonu" kao ograničeno područje, eliminišući potrebu za fizičkim barijerama (uključujući trake za ograničenje).


Ovu funkciju upotrebite samo za podelu zona čišćenja, a ne za izolovanje opasnih područja.

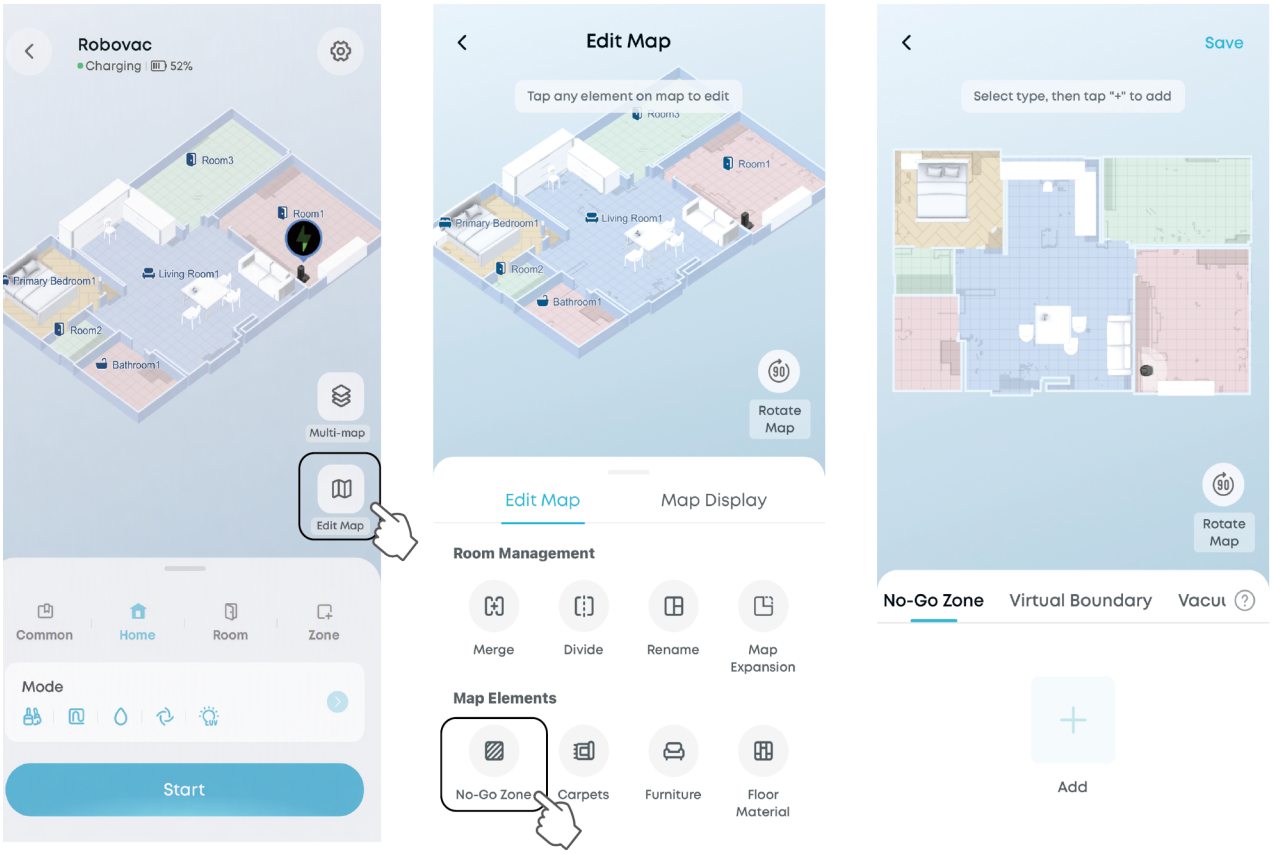

3.4 Zakazano čišćenje

Dodirnite ikonu u gornjem desnom uglu i izaberite **Schedules**.

Na ovoj stranici podesite da RoboVac počne čišćenje u određeno vreme.

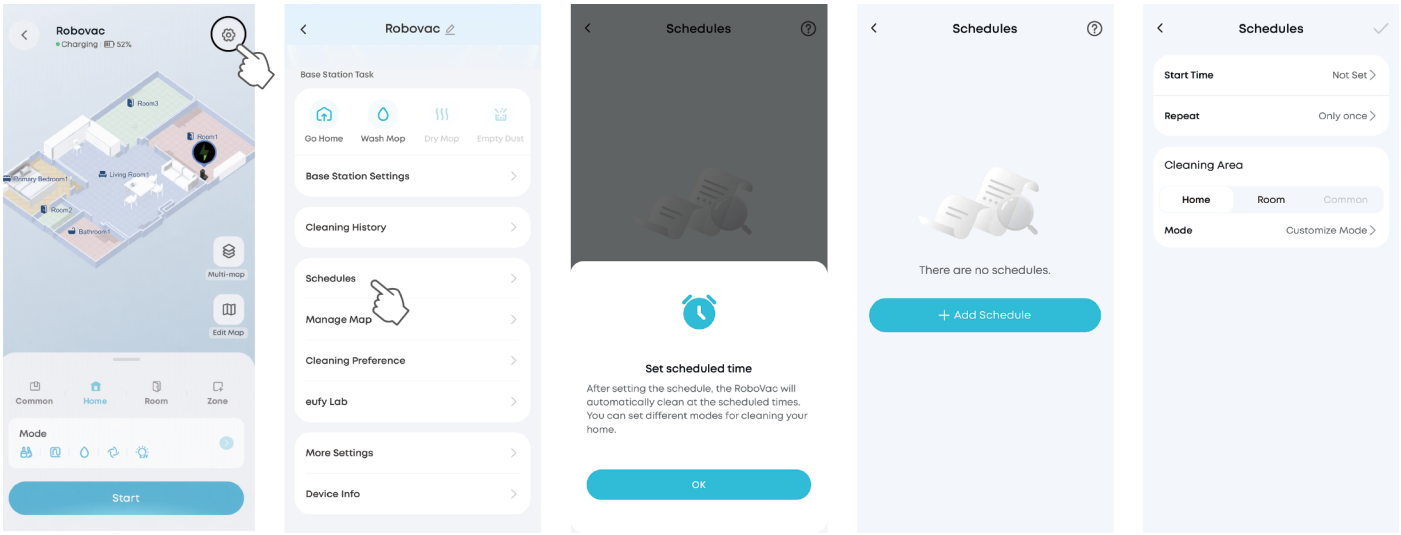

- Podesite vreme i prilagodite rasporede čišćenja od nedelje do subote u Anker eufy aplikaciji. Ova funkcija je dostupna samo u aplikaciji.
- Tokom perioda Do Not Disturb, RoboVac će ostati tih, sa automatskim skupljanjem prašine i glasovnim obaveštenjima onemogućenim.


3.5 Izaberite režim čišćenja

Upotrebite Anker eufy aplikaciju da pokrenete / pauzirate čišćenje ili izaberete režim čišćenja. U svakom režimu možete dodatno prilagoditi podešavanja kao što su intenzitet čišćenja, nivo vode i nivo

usisavanja.

Takođe možete omogućiti / onemogućiti **UV čišćenje** u aplikaciji. Kada je omogućeno, prstenasti indikator na RoboVac-u postaje ljubičast, a UV svetlo radi tokom čišćenja kako bi pomoglo smanjenju uobičajenih bakterija na podu.


- Omni S2 Pro omogućava kontinuirano podešavanje nivoa vode od 3% do 100% u aplikaciji Anker eufy.
- Ne dodirujte UV modul, ne posežite ispod robota i ne gledajte direktno u UV svetlo dok je uključeno; UV svetlo se automatski gasi kada se robot podigne.

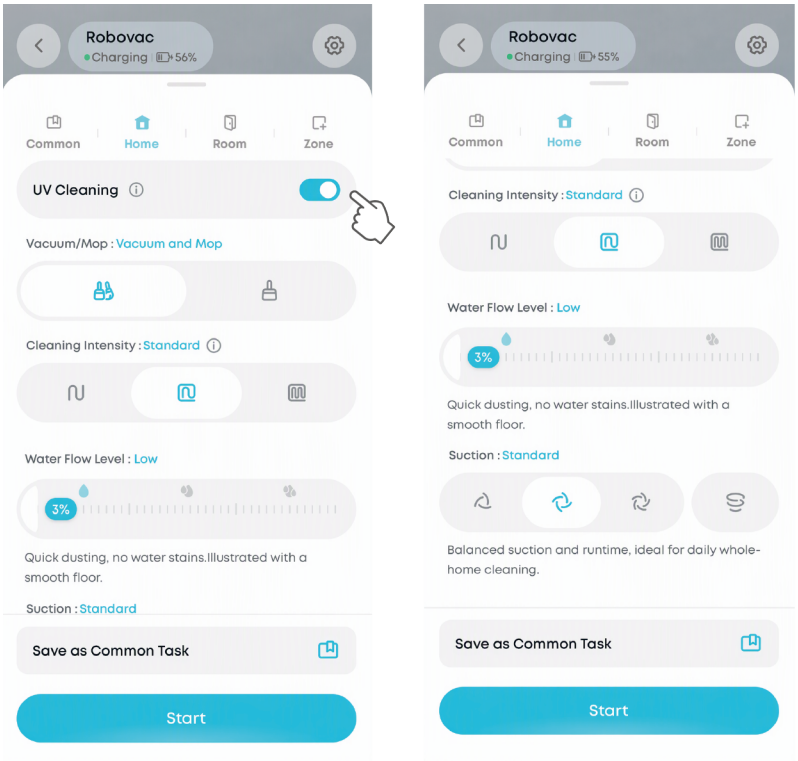

3.5.1 Režim kućnog čišćenja

Dodirnite **Start** u aplikaciji Anker eufy da omogućite režim kućnog čišćenja.

Nakon pokretanja, RoboVac napušta Baznu stanicu i automatski određuje rutu čišćenja. Kada je čišćenje završeno, RoboVac se automatski vraća na Baznu stanicu.

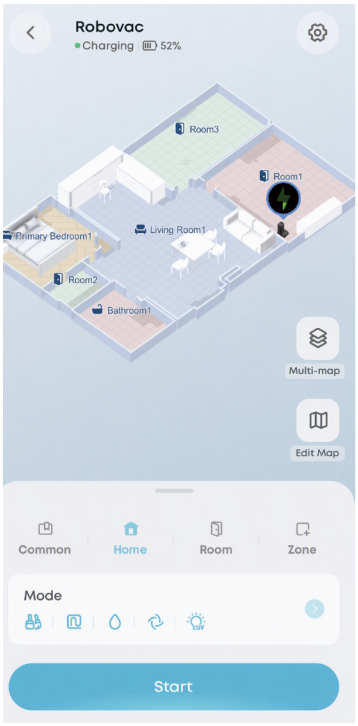


3.5.2 Režim čišćenja prostorija

U ovom režimu, vaš dom se automatski deli na više prostorija u aplikaciji Anker eufy.

Možete prilagoditi podešavanja prostorija i izabrati koje prostorije želite očistiti. RoboVac će očistiti samo izabrane prostorije, a zatim se nakon čišćenja vratiti na Baznu stanicu.




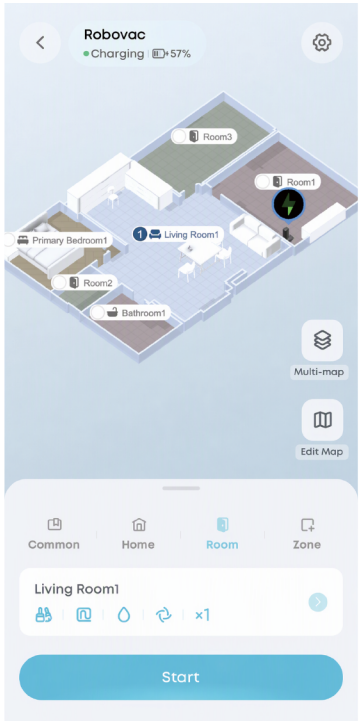

- Omogućite režim čišćenja prostorija samo nakon što je RoboVac kreirao mapu.
- Preporučuje se da RoboVac krene sa Bazne stanice kako bi započeo čišćenje prostorija.

3.5.3 Režim čišćenja zone


U ovom režimu možete postaviti zonu čišćenja i prilagoditi njenu veličinu u aplikaciji Anker eufy. RoboVac će čistiti samo izabranu zonu.

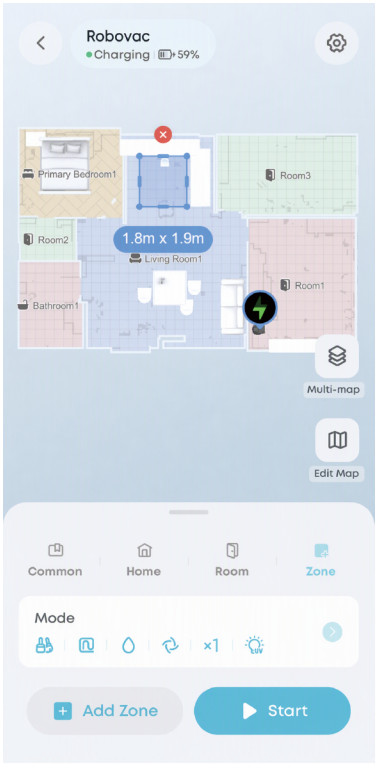

4. Korišćenje sistema za mopovanje

1. Pokrenite čišćenje. RoboVac će automatski usisavati i brisati pod.
2. Aktivirajte funkciju sušenja nakon svakog brisanja valjkastim mopom kako biste sprečili pojavu neprijatnih mirisa. Koristite **Standard Drying** svaki put kako biste osigurali optimalnu efikasnost sušenja i smanjili neprijatne mirise.

3. Redovno praznite i čistite rezervoar za prljavu vodu kako biste sprečili pojavu plesni ili neprijatnih mirisa. Pratite priloženi dijagram da biste otvorili i zatvorili rezervoar za prljavu vodu. Čućete "klik" kada je poklopac sigurno zatvoren.

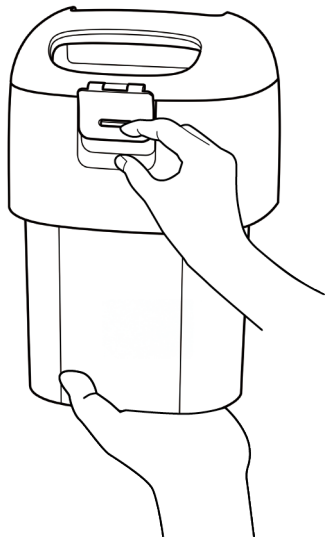

Za više uputstava o tome kako očistiti rezervoar za prljavu vodu, pogledajte „**Čišćenje i održavanje**” odeljku.

5. Korišćenje RoboVac-a sa uređajima kompatibilnim sa Matter, Alexa, Siri ili Google Assistant

Sa kompatibilnošću za Matter, Alexa, Siri i Google Assistant, vaš RoboVac je samo glasovna komanda udaljen od čišćenja svakog ugla vašeg doma.

Pre nego što počnete, proverite:

- Proverite da li je RoboVac pričvršćen za baznu stanicu kako biste osigurali dovoljno napajanja.
- RoboVac je povezan sa Anker eufy aplikacijom.
- Da biste upravljali RoboVac uređajem pomoću Siri, proverite da li imate iPhone ili iPad sa novijom verzijom iOS-a.

Da biste upravljali RoboVac uređajem pomoću Matter, Alexa, Siri ili Google Assistanta:


1. Dodirnite u gornjem levom uglu glavnog interfejsa aplikacije, zatim pronađite **Usluge trećih strana** u padajućem meniju.
2. Pratite uputstva na ekranu kako biste završili podešavanje.

6. Uključivanje / Isključivanje zaključavanja za decu

Da biste aktivirali zaključavanje za decu u Anker eufy aplikaciji, dodirnite ikonu u gornjem desnom uglu, zatim izaberite **Više podešavanja** > **Zaključavanje za decu**.

Kada je zaključavanje za decu omogućeno, svi tasteri će biti zaključani kako bi se sprečilo da deca oštete uređaj ili se slučajno povrede.

Zaključavanje za decu ne utiče na mrežnu konfiguraciju i vraćanje na fabrička podešavanja.

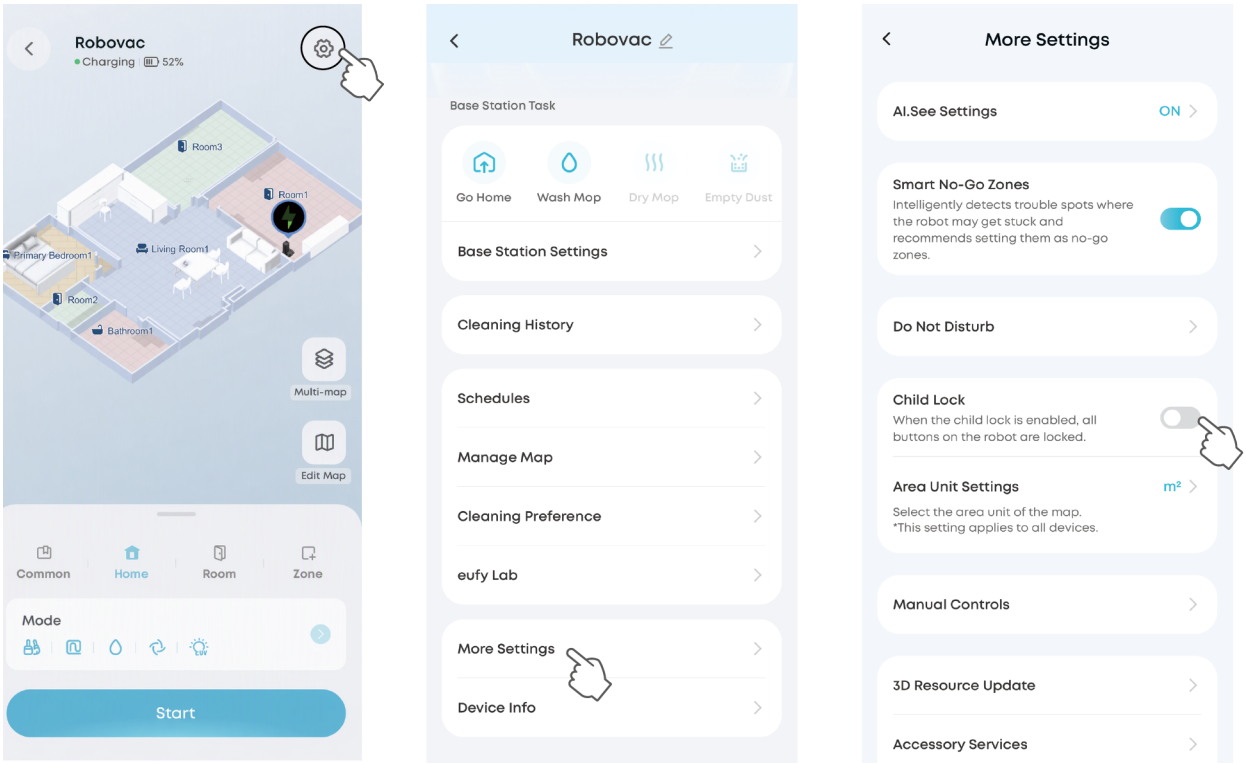

7. Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja i održavanja, isključite uređaj i izvucite adapter za napajanje iz utičnice. Bilo koji drugi servis treba da obavi ovlašćeni servisni predstavnik.

Za optimalne performanse, pridržavajte se uputstava ispod kako biste redovno čistili i održavali Omni S2 Pro. Učestalost čišćenja i zamene zavisiće od vaših navika korišćenja.

Ne prskajte niti sipajte vodu, sredstva za čišćenje ili bilo koji tečni rastvor na RoboVac, baznu stanicu, kabl za napajanje ili kontaktne pinove za punjenje. Koristite blago vlažnu (skoro suvu) meku krpu samo za brisanje spoljašnjosti i pazite da vlaga ne uđe u otvore.

Preporučena učestalost čišćenja i zamene

Modul	Komponente	Učestalost čišćenja	Učestalost zamene
RoboVac	Rezervoar za prljavu vodu	Svakih 30 sati	-
	Valjkasti mop	-	Svakih 180 sati
	Valjkaste četke	Svakih 60 sati	Svakih 360 sati
	Filter visoke efikasnosti	Svakih 180 sati	Svakih 360 sati
	Bočne četke	Svakih 60 sati	Svakih 180 sati
	Patrona sa mirisom	-	Svakih 60 sati
	Senzori	Očistite na svakih 360 sati	-
	Mali filter rezervoara za otpadnu vodu robota	-	Očistite na svakih 360 sati
	Okretni točak	Očistite ga u skladu sa stvarnim uslovima	-
Bazna stanica	Sredstvo za čišćenje podova	-	Očistite na svakih 90 sati
	Vrećica za prašinu	-	Zamenite po potrebi
	Ležište filtera	Očistite na svakih 30 sati	-
	Rezervoar za čistu vodu	Očistite ga u skladu sa stvarnim uslovima	-
	Rezervoar za prljavu vodu	Očistite ga prema stvarnim uslovima	-

7.1 Očistite spremnik za prašinu

❶ Uklonite magnetni poklopac i izvadite spremnik za prašinu.


❷ Okrenite da otvorite spremnik za prašinu.

❸ Ispraznite spremnik za prašinu.

❹ Odvojite metalni deo i deo filtera visoke efikasnosti, pa ih isperite zajedno sa spremnikom za prašinu. Potpuno osušite na vazduhu pre sledeće upotrebe.

❺ Ponovo postavite filter.

❻ Vratite spremnik za prašinu i magnetni poklopac u RoboVac.

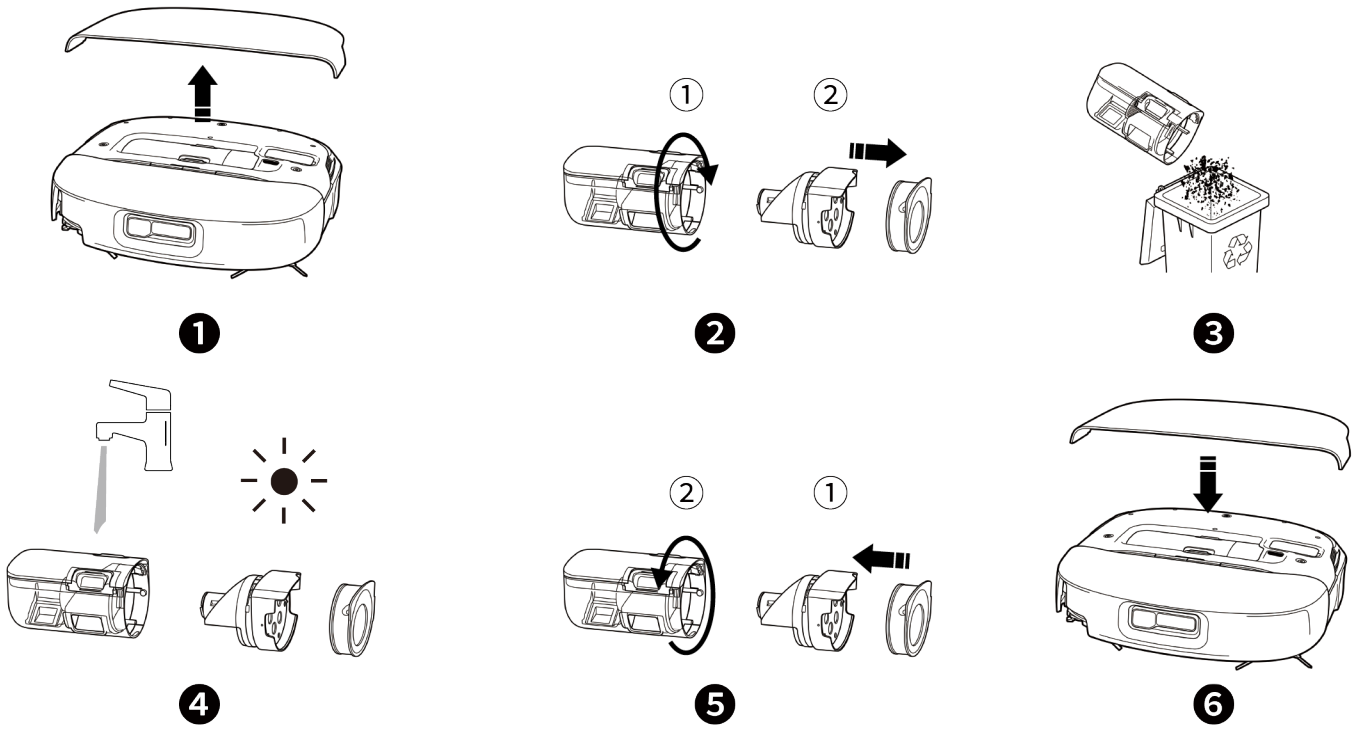

- Ne koristite filter ako nije potpuno suv, u suprotnom to može uticati na performanse čišćenja.
- Ne koristite četku, toplu vodu niti bilo koji deterdžent za čišćenje filtera.


7.2 Zamenite valjkasti mop

❶ Uklonite magnetni poklopac i izvadite rezervoar za prljavu vodu.

❷ Preokrenite RoboVac, zatim pritisnite crveno dugme sa strane valjkastog mopa da ga otpustite.


❸ Izvadite valjkasti mop i očistite otpatke iz komore valjka i strugača.

❹ Pritisnite rezervni valjkasti mop dok ne čujete "klik".

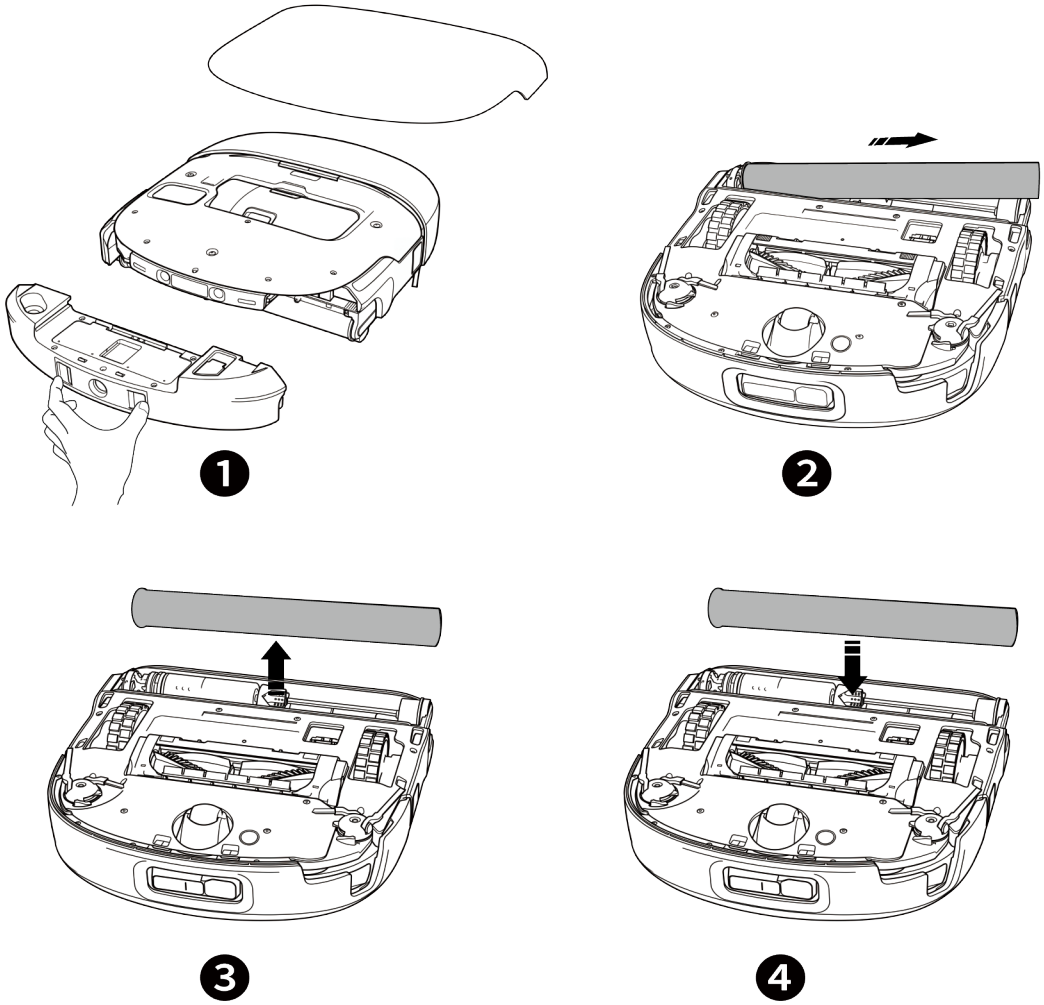

7.3 Očistite valjkastu četku

Pre nego što preokrenete RoboVac, prvo uklonite rezervoar za prljavu vodu.

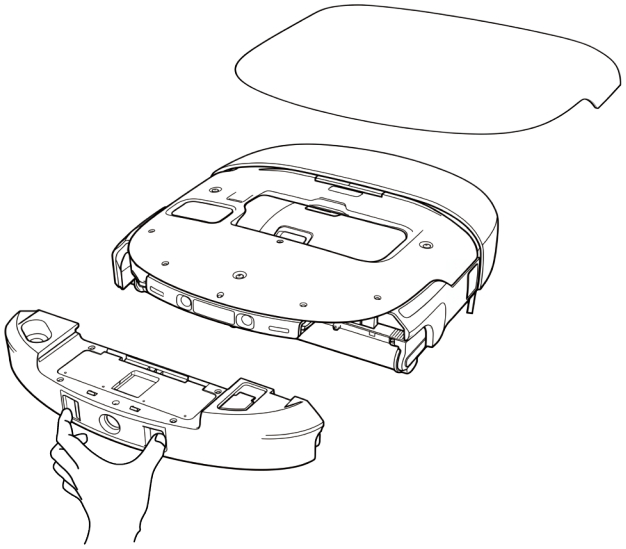


❶ Pritisnite jezičke za otpuštanje da otključate zaštitni poklopac četke.
❷ Pritisnite stranu jedne valjkaste četke prema unutra i nežno je podignite.
❸ Nežno zarotirajte i izvucite valjkastu četku.
❹ Pritisnite stranu druge valjkaste četke prema unutra i nežno je podignite.
❺ Nežno zarotirajte i izvucite drugu valjkastu četku.

❻ Isperite obe valjkaste četke i zaštitni poklopac četke pod tekućom vodom. Potpuno osušite valjkaste četke i zaštitni poklopac četke na vazduhu pre naredne upotrebe.

❼ Ponovo postavite jednu stranu valjkaste četke i kliknite je na mesto.

❽ Ponovo postavite drugu stranu valjkaste četke i kliknite je na mesto.

❾ Pritisnite dole da biste pričvrstili zaštitni poklopac četke na mesto.

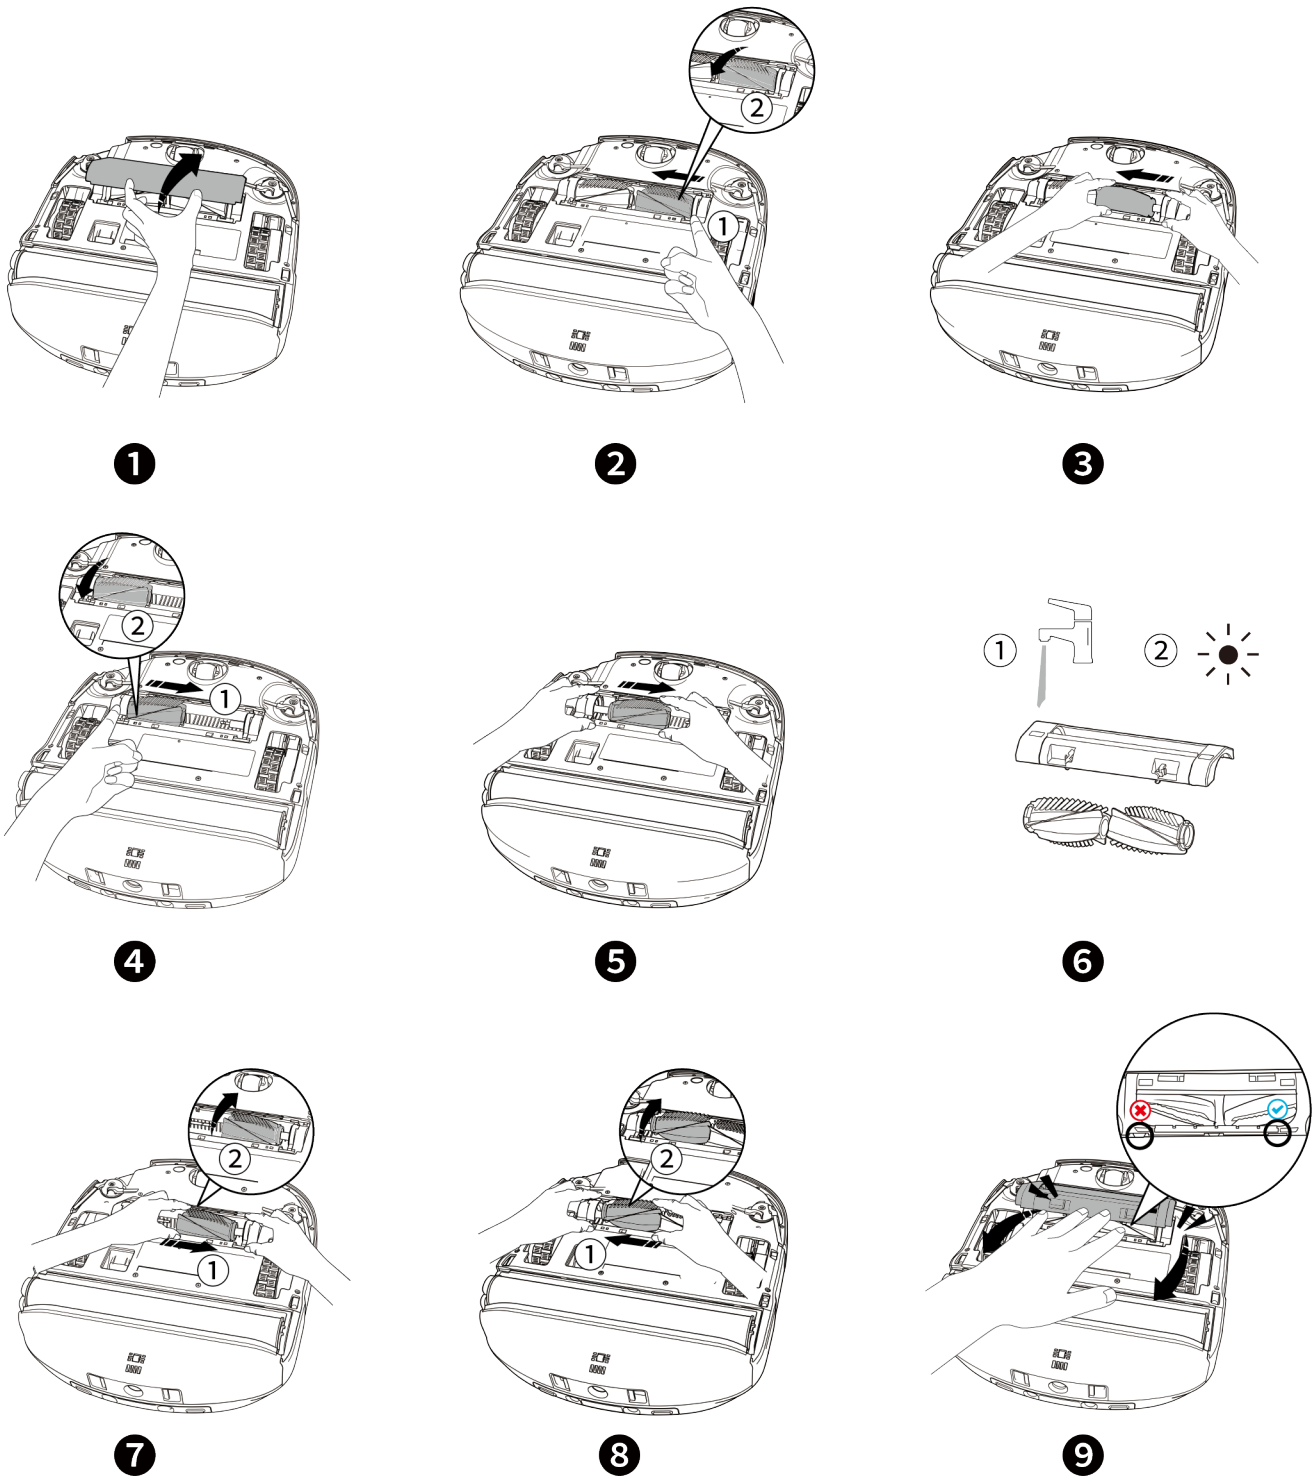


7.4 Očistite senzore, kamere i kontaktne iglice za punjenje

Da biste održali najbolje performanse, redovno čistite senzore i kontaktne iglice za punjenje.

Očistite prašinu sa senzora i sa kontaktnih iglica za punjenje koristeći meku krpu.

Pre nego što okrenete RoboVac, najpre uklonite rezervoar za prljavu vodu.

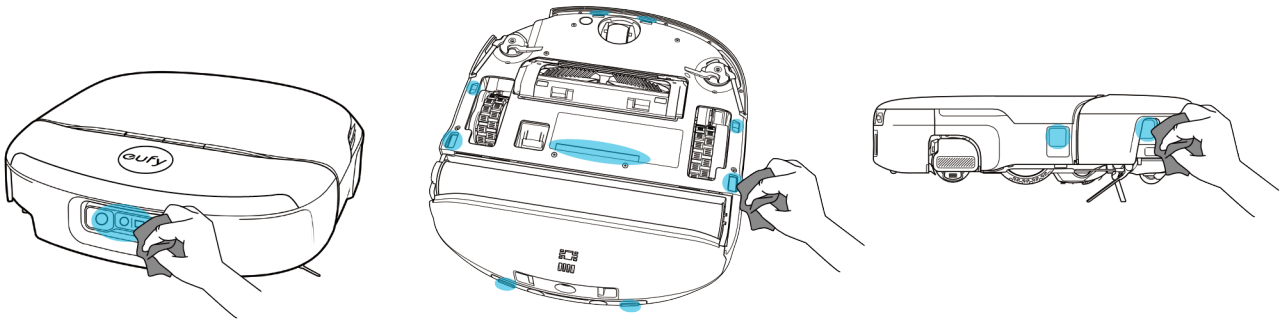


7.5 Zamenite vrećicu za prašinu

❶ Uklonite rezervoar za čistu vodu.

❷ Otvorite poklopac kontejnera za vrećicu za prašinu i izvadite je.

❸ Postavite novu vrećicu za prašinu. Uverite se da je vrećica potpuno umetnuta, zatim zatvorite poklopac.

❹ Vratite rezervoar za čistu vodu na mesto.

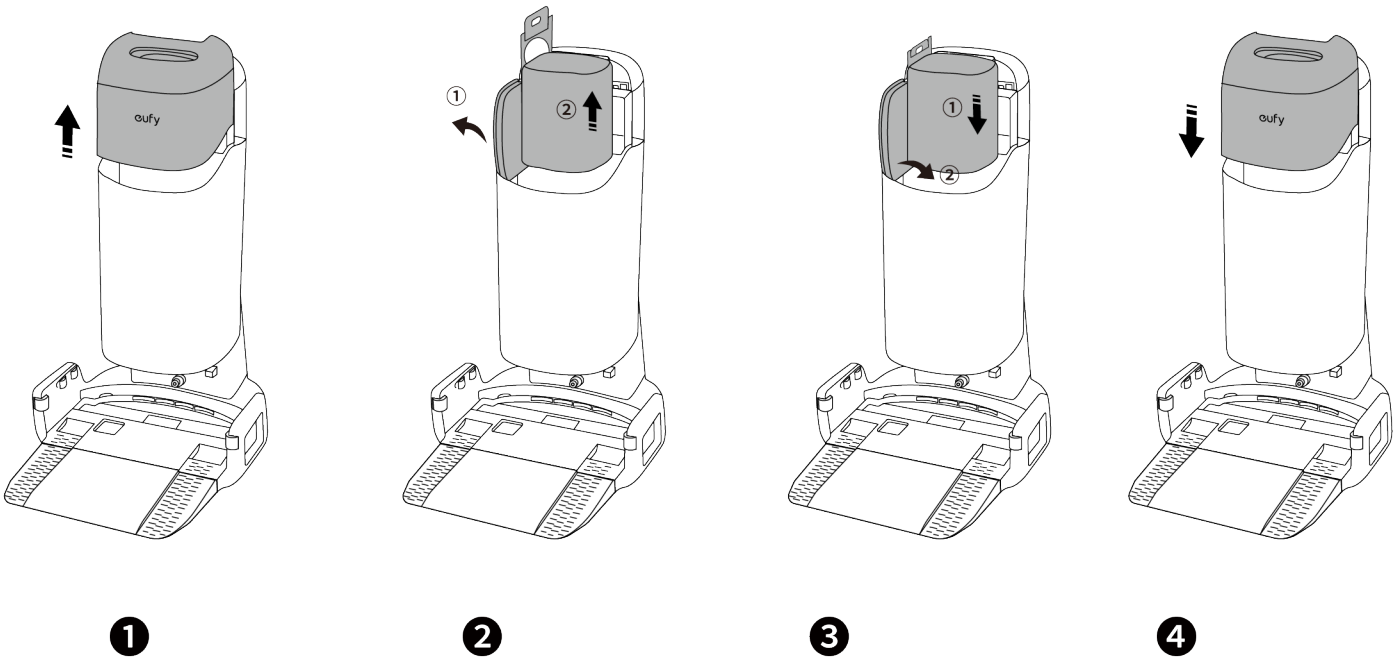

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Očistite ležište filtera


❶ Uklonite ležište filtera iz Base Station.

❷ Isperite ležište filtera temeljno vodom i očistite ga četkom.

❸ Osušite ležište filtera na vazduhu pre sledeće upotrebe.

❹ Nježno nagnite ležište filtera prema unutra i poravnajte ga sa dva unutrašnja osigurača, zatim čvrsto pritisnite s obe strane dok ne klikne na mesto.

*LED indikator na Base Station će se promeniti iz crvene u belu kada je uspešno instalirano.

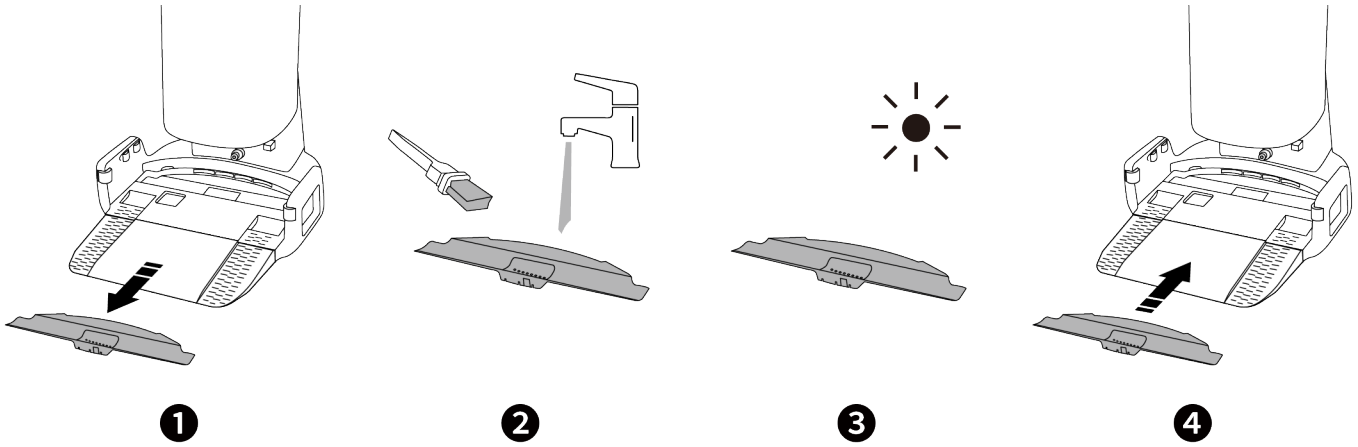

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Očistite rezervoar za prljavu vodu


❶ Izvadite rezervoar za prljavu vodu iz Base Station.

❷ Otvorite i ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

❸ Isperite rezervoar za prljavu vodu temeljno pod mlazom vode. Zatim izvadite vodu i zatvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu.

*Čućete "klik" kada je sigurno na svom mestu.

❹ Ponovo postavite rezervoar za prljavu vodu na Base Station.

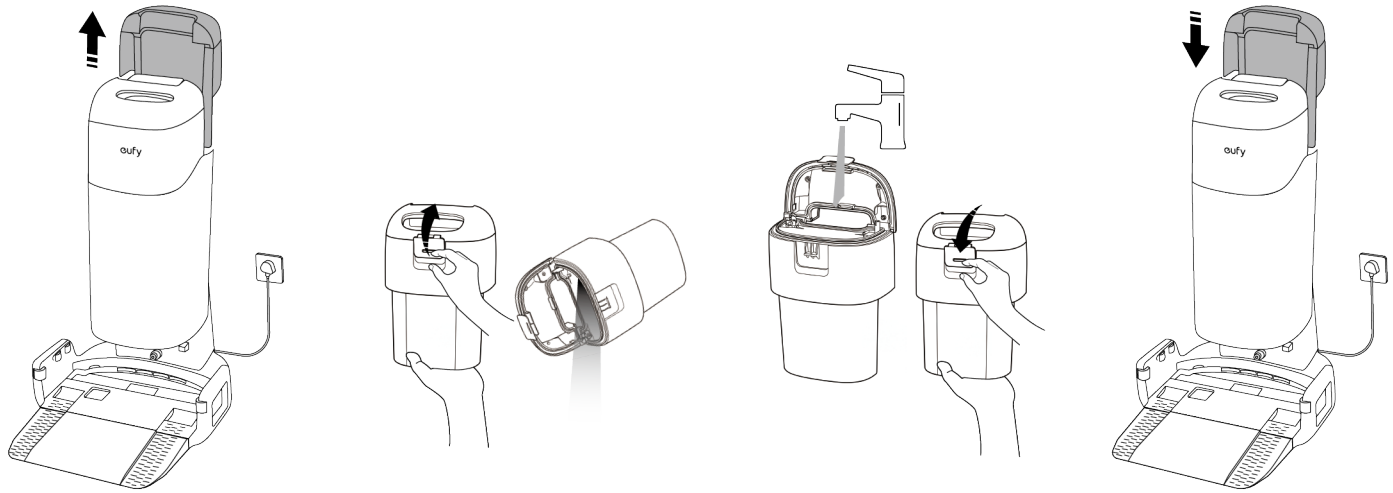



❶ ❷ ❸ ❹

8. Otklanjanje poteškoća

Kada se pojavi greška, pogledajte uputstva u aplikaciji radi rešenja.

Ako problem potraje, molimo kontaktirajte support@eufy.com za pomoć.

9. Specifikacije

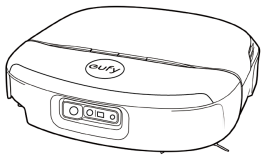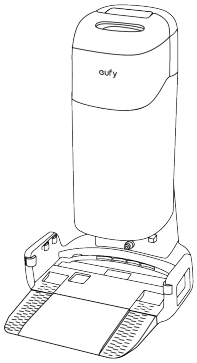	Dimenzije	326 × 358 × 98 mm
	Težina	5.35 kg (11.79 lbs)
	Baterija	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	Ulaz	25 V ⎓ 1.5 A
	Trajanje čišćenja	**Režim samo za usisavanje** Tihi režim usisavanja: 144 min Standardni režim usisavanja: 127 min Turbo režim usisavanja: 107 min MAX režim usisavanja: 90 min
	Vreme punjenja	4 h
	Rezervoar za čistu vodu	120 mL
	rezervoar za prljavu vodu	200 mL
	Frekvencija rada	2.4G pojas (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	Dimenzije	387 × 476 × 670 mm
	Težina	9.4 kg (20.72 lbs)
	Napon	US/JP/TW verzija: 100-120 V EU/UK/AU verzija: 220-240 V
	Snaga (sušenje i punjenje)	330 W MAX
	Snaga (sakupljanje prašine)	650 W
	Rezervoar za čistu vodu	3 L
	Rezervoar za prljavu vodu	2 L
	Kapacitet jednokratne vrećice za prašinu	2.5 L

- S2 Pro bazna stanica ima funkciju sušenja toplim vazduhom. Kada je temperatura okoline iznad 35 °C, RoboVac će se prvo puniti; sušenje vazduhom sobne temperature koristiće se dok RoboVac ne bude potpuno napunjen.
- Kako se naponi razlikuju u različitim zemljama i regionima, preporučujemo da kupite verziju uređaja specifičnu za vašu lokaciju kako biste izbegli potencijalne bezbednosne rizike i oštećenje opreme.

10. Korisnička podrška

Za video tutorijale, često postavljana pitanja, politike garancije i više informacija:

- Veb-sajt: www.eufy.com/support
- E-pošta: support@eufy.com

11. Ostale informacije

Uputstvo za konfiguraciju mreže

Proces konfiguracije mreže:

Po podrazumevanoj vrednosti uređaj se konfiguriše putem BLE (Bluetooth Low Energy) preko mobilne aplikacije. Ako konfiguracija preko BLE ne uspe, pojaviće se dugme za pokušaj druge metode konfiguracije (AP režim).

1. Konfiguracija preko BLE (Bluetooth Low Energy):

Uslov aktiviranja:

Aktivirajte Bluetooth konfiguraciju mreže tako što ćete pritisnuti i držati istovremeno dugme za punjenje i

dugme za start / pauzu na uređaju 3 sekunde.

Opis statusa:
Kada uređaj još nije povezan na mrežu, automatski će omogućiti BLE emitovanje i aktivirati BLE servise kako bi omogućio konfiguraciju mreže zasnovanu na Bluetooth-u.

2. Konfiguracija AP (Access Point):

Uslov aktiviranja:
Aktivirajte AP konfiguraciju mreže tako što ćete pritisnuti i držati istovremeno dugme za punjenje i dugme za start / pauzu na uređaju 3 sekunde.

Opis statusa:
Kada uređaj još nije povezan na mrežu, emitovaće otvorenu (bez lozinke) i vidljivu AP pristupnu tačku kako bi omogućio konfiguraciju mreže putem AP režima.

Uređaj će:
- Slušaće zahteve za konfiguraciju mreže na TCP portu 9668.

Napomena:
Tokom procesa konfiguracije preko BLE i AP, obezbedite stabilno mrežno okruženje i sledite instrukcije da završite podešavanje. Ako naiđete na bilo kakve probleme, možete ponovo pritisnuti i držati oba dugmeta (dugme za punjenje i dugme za start / pauzu) da biste ponovo pokrenuli proces konfiguracije.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Prilikom korišćenja električnog uređaja, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:


PAŽLJIVO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE OVOG UREĐAJA

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara ili povrede:
1. Ne ostavljajte ovaj uređaj priključen. Isključite iz utičnice kada se ne koristi i pre servisiranja.
2. UPOZORENJE - Da biste smanjili rizik od električnog udara - Ne koristite napolju ili na mokrim površinama.
3. Ne dozvolite da se koristi kao igračka. Obratite posebnu pažnju kada ga koriste ili kada je u blizini dece.
4. Koristite samo onako kako je opisano u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
5. Ne koristite sa oštećenim kablom ili utikačem. Ako ovaj uređaj ne radi kako treba, ako je pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili upao u vodu, vratite ga u servisni centar.
6. Ne povlačite niti ne nosite uređaj držeći kabl; ne koristite kabl kao ručku; ne stiskajte kabl među vrata niti vučite kabl preko oštrih ivica ili uglova. Ne prelazite uređajem preko kabla. Držite kabl podalje od zagrejanih površina.
7. Ne isključujte vučenjem za kabl. Za isključivanje uhvatite utikač, a ne kabl.
8. Ne rukujte utikačem ili uređajem mokrim rukama.
9. Ne stavljajte nijedan predmet u otvore. Ne koristite ako je bilo koji otvor blokiran (uključujući otvor elektrolizatora); održavajte otvore bez prašine, dlačica, kose i svega što može smanjiti protok vazduha.
10. Držite kosu, labavu odeću, prste i sve delove tela podalje od otvora i pokretnih delova.
11. Pre upotrebe ovog uređaja uklonite predmete poput odeće i labavog papira. Podignite kablove od roletni ili zavesa. Pomaknite kablove za napajanje i oštre, šiljaste ili lomljive predmete izvan puta. Ako ovaj uređaj pređe preko kabla za napajanje i povuče ga, predmet može pasti sa stola ili police.
12. Isključite sve kontrole pre isključivanja iz utičnice.
13. Budite posebno pažljivi pri čišćenju na stepenicama.
14. Ne koristite za usisavanje zapaljivih ili gorivih tečnosti, kao što je benzin, niti u prostorima gde one mogu biti prisutne.
15. Povežite samo na pravilno uzemljenu utičnicu. Pogledajte Uputstvo za uzemljenje.
16. Ne usisavajte ništa što gori ili dimi, kao što su cigarete, šibice ili vrući pepeo.

17. Ne koristite bez postavljene vrećice za prašinu, rezervoara za vodu i filtera.
18. Isključite iz utičnice pre punjenja, ispiranja ili čišćenja. Ne punite iznad oznake nivoa punjenja.
19. Koristite ovaj uređaj samo za kućnu i unutrašnju upotrebu.
20. Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljnih povreda.
21. Sprečite nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač u položaju isključeno pre nego što podignete ili nosite ovaj uređaj. Nošenje ovog uređaja dok vam je prst na prekidaču ili napajanje uređaja koji ima uključen prekidač može izazvati nezgode.
22. Baterije u ovom uređaju mogu zameniti samo stručno osposobljene osobe.
23. Punite samo punjačem koji je propisao proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu baterijskog paketa može izazvati opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim paketom.
24. Koristite uređaje samo sa posebno određenim baterijskim paketima. Upotreba bilo kojih drugih baterijskih paketa može predstavljati rizik od povrede i požara.
25. Kada se baterijski paket ne koristi, držite ga podalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri, šrafovi ili drugi mali metalni predmeti koji mogu napraviti vezu od jednog terminala do drugog. Kratko spajanje terminala baterije može izazvati opekotine ili požar.
26. U slučaju neprimerene upotrebe, tečnost može biti izbačena iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite dodatnu medicinsku pomoć. Tečnost izbačena iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine.
27. Ne koristite baterijski paket ili uređaj koji je oštećen ili modifikovan. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje koje može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povrede.
28. Ne izlažite baterijski paket ili uređaj vatri ili prekomernoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130°C/266°F može izazvati eksploziju.
29. Poštujte sva uputstva za punjenje i ne punite ovaj uređaj van temperaturnog opsega navedenog u uputstvima. Neispravno punjenje ili punjenje na temperaturama van navedenog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
30. Neka servis obavi kvalifikovana osoba koristeći samo identične zamenske delove. Time ćete osigurati da se bezbednost proizvoda održi.
31. Ne menjajte i ne pokušavajte da popravite ovaj uređaj osim kako je navedeno u uputstvima za upotrebu i održavanje.
32. Punjenje, korišćenje i skladištenje ovog uređaja obavljajte u temperaturnom opsegu prostorije od 5-40°C / 41-104°F.
33. Postavite kablove drugih uređaja van područja koja će se čistiti. Ne dozvolite da uređaj radi u prostoru sa nenadziranom bebom ili detetom ili tamo gde neko leži na podu. Ne koristite uređaj u prostoru gde na podu postoje upaljene sveće ili krhki predmeti koji će se čistiti. Ne koristite uređaj u sobi u kojoj postoje upaljene sveće na nameštaju pri kojem bi uređaj mogao slučajno udariti ili se o njega zabiti. Ne dozvolite deci da sede na uređaju. Ne koristite uređaj na mokroj površini. Budite svesni potencijalne opasnosti od saplitanja u oblasti gde se koristi automatski čistač podova.
34. (Za SAD/Kanadu) UPUTSTVO O UZEMLJENJU

    Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Ako dođe do kvara ili otkaza, uzemljenje obezbeđuje put najmanjeg otpora za električnu struju kako bi se smanjio rizik od strujnog udara. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti umešten u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama. UPOZORENJE: Nepravilno povezivanje provodnika za uzemljenje opreme može rezultirati rizikom od strujnog udara. Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako niste sigurni da li je utičnica pravilno uzemljena. Ne modifikujte utikač isporučen sa uređajem ako neće odgovarati utičnici. Neka kvalifikovani električar instalira odgovarajuću utičnicu. Ovaj uređaj treba da se koristi na nominalnom 120-V krugu i ima utikač za uzemljenje kao što je prikazano ispod. Uverite se da je uređaj povezan na utičnicu koja odgovara utikaču. Ne koristite adapter sa ovim uređajem.

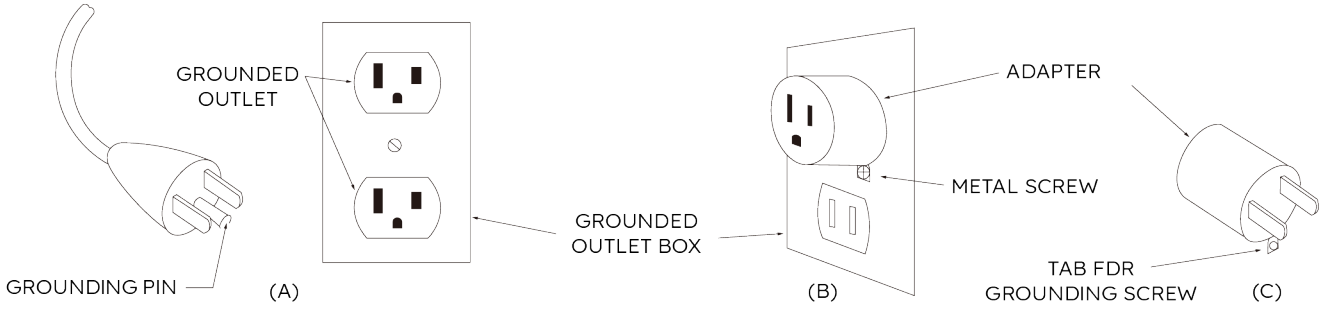

35. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim,

senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor ili uputstvo o upotrebi ovog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju ovim uređajem.

36. Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako im je obezbeđen nadzor ili uputstvo o bezbednom korišćenju ovog uređaja i ako razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju izvoditi deca bez nadzora.
37. (Opcionalno) Koristite samo nove setove creva isporučene sa uređajem i stare se ne smeju ponovo koristiti. Maksimalni ulazni pritisak vode je 0.4 Mpa, a minimalni ulazni pritisak vode je 0.1 Mpa.
38. Koristite ovaj uređaj samo sa stanicom za punjenje isporučenom uz ovaj uređaj. UPOZORENJE: Za punjenje baterije koristite isključivo stanicu za punjenje T210T isporučenu uz ovaj uređaj.
39. Ne koristite baterije koje se ne pune. Zamenjujte ih samo baterijom modela: T291T-1A.
40. Isključite ovaj uređaj pre nego što uklonite bateriju. Da biste uklonili bateriju, prvo odvijte vijke na dnu, zatim uklonite zadnji poklopac. Odspojite konektor baterije da biste je uklonili. Konektor baterije odgovara samo na jedan način; ako se prilikom povezivanja ne uklapa, okrenite ga. Upotrebljenu bateriju stavite u zapečaćenu plastičnu kesu i bezbedno je odložite u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine.

    PAŽNJA: Da biste izbegli opasnost usled nenamernog resetovanja termičkog prekida (thermal cut-out), ovaj uređaj ne sme biti napajan preko spoljnog uređaja za uključivanje/isključivanje, kao što je tajmer, niti povezan na strujni krug koji se redovno uključuje i isključuje od strane dobavljača električne energije.
41. Izvadite utičnik iz utičnice nakon upotrebe i pre čišćenja ili održavanja ovog uređaja.
42. Može doći do opasnosti ako ovaj uređaj pregazi kabl za napajanje.
43. Medijum koji se koristi pri ozonskoj dezinfekciji je 100% voda iz česme. Supstance koje se stvaraju tokom ozonske dezinfekcije su ozon i vodonik u bezbednoj dozi, a ozon će se razložiti u kiseonik za otprilike pola sata.
44. Stanica za punjenje namenjena je samo za upotrebu sa ovom jedinicom T210T. Ne koristite stanicu za punjenje sa drugim uređajima niti punite baterije koje se ne pune.
45. : Samo za kućnu i unutrašnju upotrebu.
46. Ne koristite ovaj uređaj na tepisima sa visokim vlasom ili na proizvodima od životinjske kože.
47. Koristite isključivo sredstvo za čišćenje podova koje je odredio eufy. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu i povrede prouzrokovane neovlašćenim sredstvima za čišćenje podova.
48. Način ulaskau režim pripravnosti: Dok se puni, brzo pritisnite crveno dugme za resetiranje na robotu tri puta. Kada se ekran bazne stanice ugasi, to znači da je uređaj ušao u režim niske potrošnje energije.
49. **Upozorenje:** Oštećenje vida može nastati direktnim gledanjem u svetlost koju proizvodi lampa u ovom uređaju. Lampe koje zahtevaju zamenu treba da budu zamenjene isključivo od strane kvalifikovanog servisnog osoblja.
50. **Upozorenje:** Ovaj uređaj ima bezbednosni međuspojnik (interlock) kako bi se smanjio rizik od prekomerne ultravioletne radijacije. Ne onemogućavajte njegovu funkciju niti pokušavajte da ga servisirate.
51. **Upozorenje:** Ovaj uređaj sadrži UV emiter. Ne gledajte direktno u izvor svetlosti.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Obaveštenje



Ovaj simbol na uređaju ili njegovom pakovanju označava:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad; koristite odvojene centre za sakupljanje. Obratite se lokalnim vlastima za informacije o dostupnim sistemima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na deponijama ili odlagalištima, opasne supstance mogu procuriti u podzemne vode i dospeti u lanac ishrane, ugrožavajući vaše zdravlje i dobrobit. Pri zameni starih uređaja novim, prodavac je zakonski obavezan da preuzme vaš stari uređaj i besplatno ga ukloni.

Izjava FCC

Ovaj uređaj je u skladu sa Part 15 of the FCC Rules. Rad uređaja podleže sledećim dvema odredbama: (1) Ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje; (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeno funkcionisanje.

Upozorenje: Promene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane subjekta odgovornog za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za upravljanje uređajem.

Napomena: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Part 15 of the FCC Rules. Ta ograničenja su osmišljena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji.

Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da smetnje neće nastupiti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje prijemu radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, preporučuje se da korisnik pokuša otkloniti smetnje jednom ili više sledećih mera: (1) Preusmerite ili premestite prijemnu antenu; (2) Povećajte razmak između opreme i prijemnika; (3) Spojite opremu u utičnicu na drugačiji strujni krug od onog na koji je povezan prijemnik; (4) Obratite se prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Ova oprema mora biti instalirana i upotrebljena u skladu sa dostavljenim uputstvima, a antena(e) koje se koriste za ovaj predajnik moraju biti instalirane tako da obezbede rastojanje od najmanje 20cm od svih osoba i ne smeju biti postavljene zajedno niti raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Sledeći uvoznik je odgovorno lice (samo za FCC pitanja).

Naziv kompanije: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresa: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefon: 1-800-988-7973

ISED izjava o usklađenosti

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike oslobođene licence koji su u skladu sa licence-exempt RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Rukovanje podleže sledećim dvema odredbama:

1. Ovaj uređaj ne sme izazvati smetnje.

2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeno funkcionisanje uređaja.

Ova oprema mora biti instalirana i upotrebljena u skladu sa dostavljenim uputstvima, a antena(e) koje se koriste za ovaj predajnik moraju biti instalirane tako da obezbede rastojanje od najmanje 20 cm od svih osoba i ne smeju biti postavljene zajedno sa ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

EU izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod ispunjava zahteve Evropske zajednice u pogledu radio smetnji. Anker Innovations Limited ovim izjavljuje da je radio oprema tipa T210T u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećem veb-sajtu:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Frekvencijski opseg: 2.4G pojas (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

* Izlazna snaga Wi-Fi modula je manja od 20 dBm.

GB izjava o usklađenosti

Ovim Anker Innovations Limited izjavljuje da je tip proizvoda T210T u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 i The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Puni tekst GB izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećem veb-sajtu:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Sledeći uvoznik je odgovorno lice za pitanja vezana za EU i UK.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Proizvođač:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Izjava o UK PSTI

Ovim Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa The Product Security and

Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Za izjavu o usaglašenosti posetite veb-sajt:
https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Australijska izjava o bezbednosti pametnih uređaja

Ovim Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Za izjavu o usaglašenosti posetite veb-sajt:
https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Obaveštenje o zaštitnim znakovima

- Amazon, Echo, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava.
- Apple i Apple logo su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama. App Store je uslužni žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.
- Google Play i logo Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google Inc.
- Google Home je zaštitni znak Google Inc.

Informacije o laserskoj bezbednosti

Laserski senzor u ovom proizvodu ispunjava standard IEC 60825-1: 2014 i EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserske proizvode klase 1. Molimo Vas da tokom upotrebe izbegavate direktan kontakt očima sa njim.

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

KONSUMERSKI LASERSKI PROIZVOD EN 50689:2021