1. Giới thiệu về Omni S2 Pro của bạn

1.1 Các mục có trong hộp
1.2 Tổng quan
1.3 Các nút điều khiển

2. Chuẩn bị Omni S2 Pro của bạn

2.1 Lắp đặt Trạm sạc
2.2 Sạc RoboVac của bạn
2.3 Tải ứng dụng
2.4 Đặt lại kết nối Wi-Fi

3. Sử dụng Omni S2 Pro của bạn

3.1 Lưu ý quan trọng trước khi sử dụng
3.2 Lập bản đồ
3.3 Thiết lập khu vực cấm
3.4 Lên lịch làm sạch
3.5 Chọn chế độ làm sạch

4. Sử dụng hệ thống lau

5. Sử dụng RoboVac với các thiết bị tương thích với Matter, Alexa, Siri hoặc Google Assistant

6. Bật/Tắt khóa an toàn cho trẻ em

7. Vệ sinh và Bảo dưỡng

7.1 Vệ sinh thùng chứa bụi
7.2 Thay lăn lau
7.3 Làm sạch chổi lăn
7.4 Làm sạch các cảm biến, các camera và chân tiếp xúc sạc
7.5 Thay Túi đựng bụi
7.6 Làm sạch Khay lọc
7.7 Làm sạch bình chứa nước bẩn

8. Khắc phục sự cố

9. Thông số kỹ thuật


10. Dịch vụ khách hàng

11. Thông tin khác

Hướng dẫn cấu hình mạng
Các hướng dẫn an toàn quan trọng

1. Về Omni S2 Pro


1.1 Những gì có trong hộp

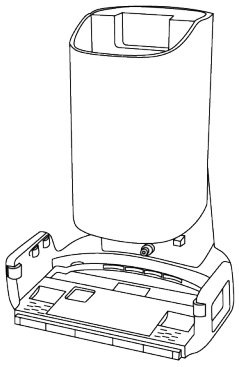


Trạm sạc




Bình nước sạch




Đế tháo rời

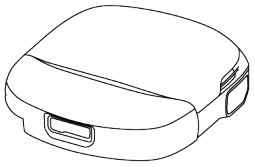

Robot hút bụi (RoboVac)

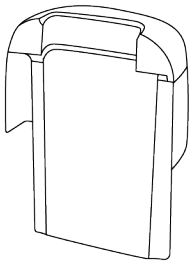

Bình nước bẩn

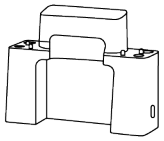


Màn hình LCD



Dung dịch lau sàn




Lõi tinh dầu thơm



1. Hướng dẫn bắt đầu nhanh (QSG)

Hướng dẫn bắt đầu nhanh




2. An toàn

Tờ hướng dẫn an toàn



Dây nguồn



3


3. (Bonus)

Túi đựng bụi

1.2 Tổng quan

1.2.1 RoboVac

Mặt trước

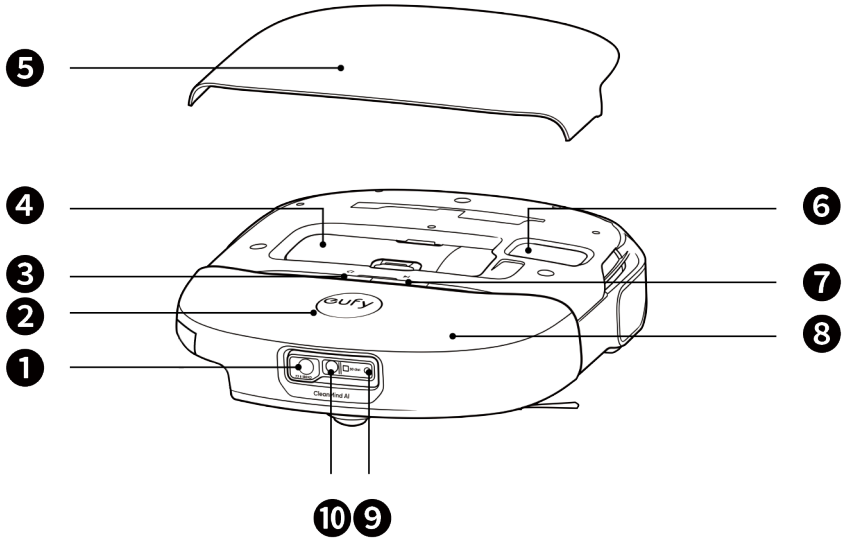


❶ **Camera RGB**
❷ **Đèn vòng báo**
❸ **Nút quay về trạm sạc**
- Nhấn ngắn: tạm dừng làm sạch.
- Nhấn ngắn lần nữa: RoboVac quay về trạm sạc.

❹ **Thùng chứa bụi**
❺ **Nắp nam châm**
❻ **Nắp lõi tinh dầu thơm**
❼ **Nút Bắt đầu/Tạm dừng**
- Nhấn ngắn: bắt đầu/tạm dừng làm sạch.
- Nhấn giữ (3 giây): tắt nguồn.
- Nhấn giữ (15 giây): tắt nguồn khẩn cấp.


❽ **Đệm va chạm**
❾ **Đèn LED báo**
❿ **Cảm biến 3D dTOF**

Mặt sau

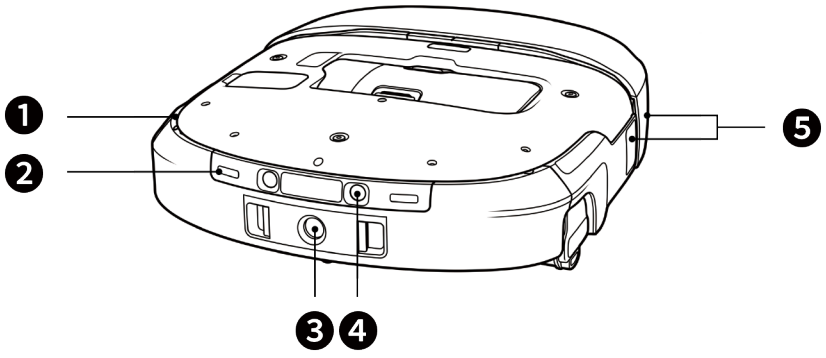


❶ **Cửa thoát khí**
❷ **Chân tiếp xúc sạc (×2)**
❸ **Cổng thu nước bẩn**
❹ **Cổng nạp nước**
❺ **Cảm biến tường**

Thùng chứa bụi

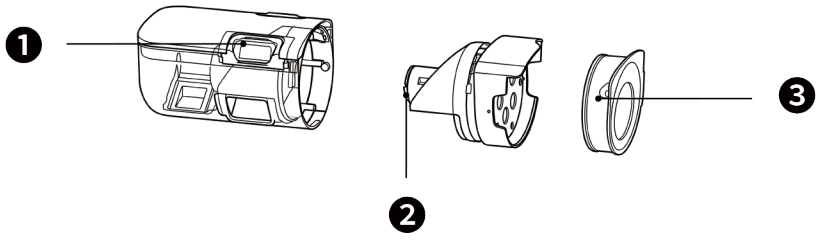

❶ **Tay cầm thùng chứa bụi**
❷ **Bộ lọc kim loại**
❸ **Bộ lọc hiệu suất cao**


Mặt dưới

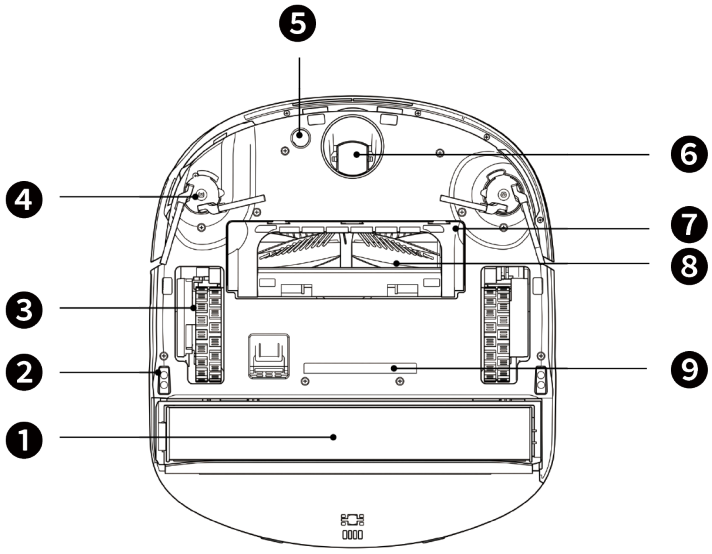

❶ **Lăn lau**
❷ **Cảm biến chống rơi (x6)**
❸ **Bánh xe (x2)**
❹ **Chổi bên (x2)**
❺ **Cảm biến phát hiện thảm**
❻ **Bánh xe xoay**
❼ **Tấm chắn chổi**
❽ **Chổi lăn** DuoSpiral™
❾ **Đèn** LED UV-C


1.2.2 Trạm sạc

Mặt trước

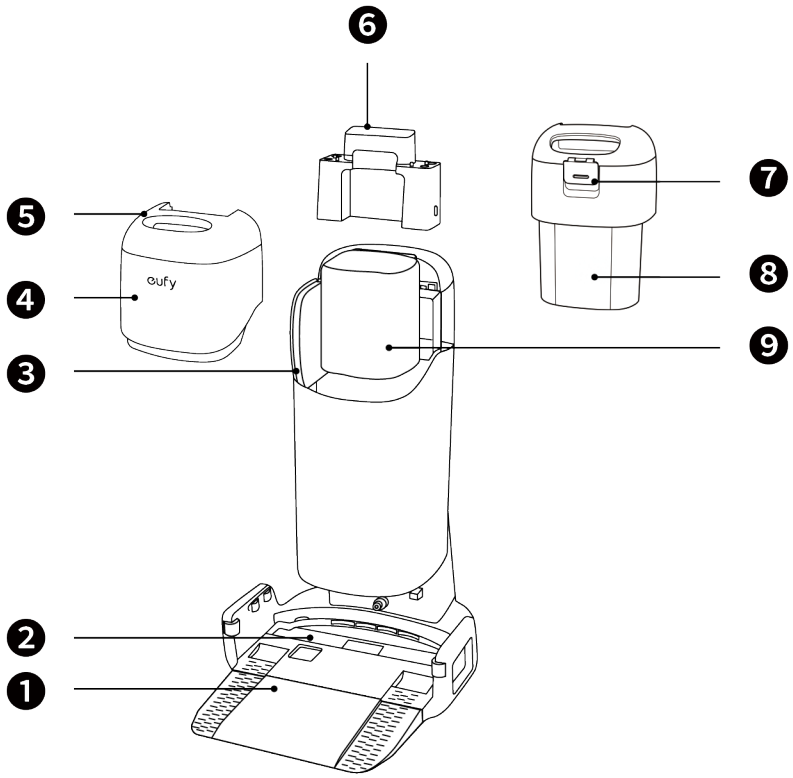


❶ **Đế tháo rời**
❷ **Khay lọc**
❸ **Công tắc trượt**
・Trượt để mở nắp túi đựng bụi.
❹ **Bình nước sạch**
❺ **Nắp bình nước sạch**
❻ **Màn hình** LCD
❼ **Nút nhả bình nước bẩn**
・Kéo để mở nắp bình nước bẩn.
❽ **Bình nước bẩn**
❾ **Túi đựng bụi**

Mặt sau

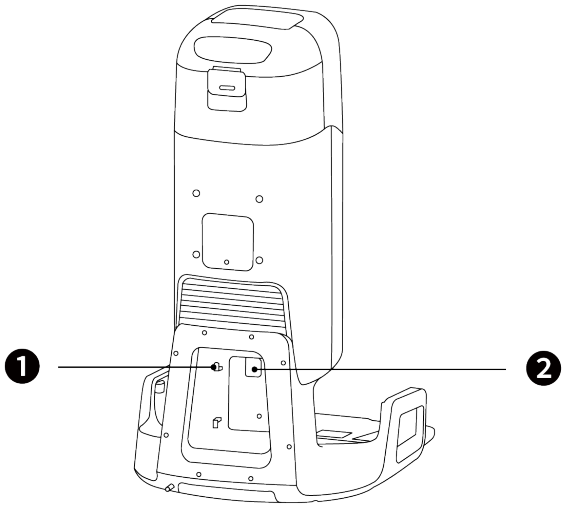

❶ **Rãnh cuốn dây**
❷ **Ổ cắm điện**

1.3 Nút điều khiển


RoboVac		• Nhấn ngắn: tạm dừng làm sạch • Nhấn ngắn lần nữa: đưa RoboVac về trạm sạc
		• Nhấn ngắn: bắt đầu / tạm dừng làm sạch • Nhấn giữ (3s): tắt nguồn • Nhấn giữ (15s): tắt nguồn cưỡng bức
		• Nhấn giữ đồng thời (3s): đặt lại kết nối Wi-Fi • Nhấn giữ đồng thời (10s): đặt lại về cài đặt gốc
Trạm sạc		Nhấn ngắn: đưa RoboVac về trạm sạc
		Nhấn ngắn: • Bắt đầu làm sạch khi RoboVac ở trạng thái nhàn rỗi hoặc đang sấy khô • Tạm dừng/Tiếp tục làm sạch khi một tác vụ đang tiến hành • Tiếp tục tác vụ hiện tại trong khi thu bụi hoặc giặt miếng lau
		Nhấn ngắn: chuyển giữa chế độ Chỉ hút và chế độ Hút / Lau

2. Chuẩn bị Omni S2 Pro của bạn

2.1 Lắp đặt Trạm sạc


1. Bóc miếng dán, rồi lắp đế tháo rời bằng cách ấn chặt vào cả hai bên.

RoboVac có thể không quay về Trạm sạc nếu đế tháo rời không được lắp đặt đúng cách.

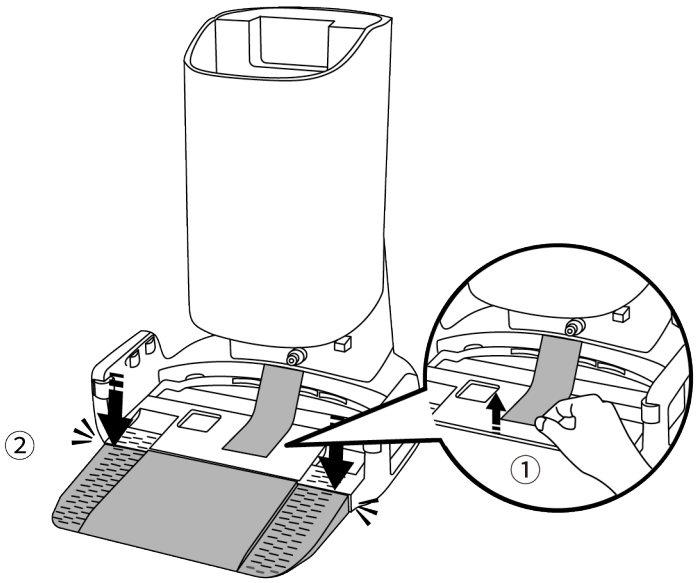


2. Đặt Trạm sạc ở vị trí có tín hiệu Wi-Fi mạnh, nơi RoboVac có thể dễ dàng tiếp cận. Đảm bảo ít nhất 1.5 m (4.9 ft) khoảng trống phía trước và 0.5 m (1.6 ft) ở cả hai bên, trên sàn cứng, thoáng. Khuyến nghị đặt nó sát tường, trên bề mặt cứng, bằng phẳng.

- Không đặt Trạm sạc ở cầu thang, hành lang, hoặc những khu vực khác không có không gian xung quanh đủ. RoboVac có thể bị rơi, gây hư hỏng hoặc trục trặc.
- Khoảng cách khuyến nghị trong minh họa là một giá trị đề xuất dựa trên thử nghiệm, nhằm đảm bảo RoboVac hoạt động tối ưu, quay về Trạm sạc để sạc và làm sạch khu vực được chỉ định một cách hiệu quả. Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách này nếu cần để phù hợp với môi trường làm việc thực tế của RoboVac.

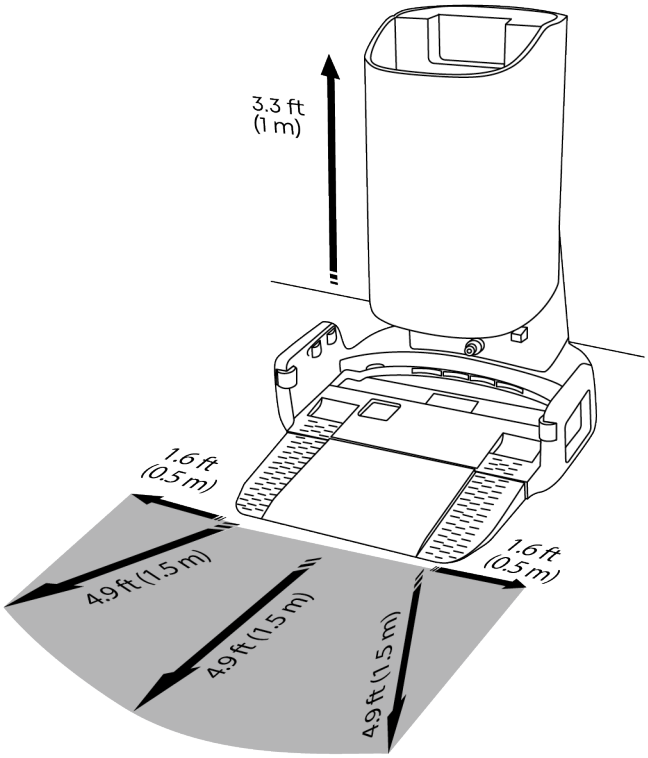

3. Kết nối dây nguồn vào Trạm sạc và ổ cắm trên tường.


Luôn giữ Trạm sạc được cắm điện để đảm bảo kết nối giữa RoboVac và Trạm sạc được thiết lập thành công; nếu không, RoboVac sẽ không tự động quay về Trạm sạc.

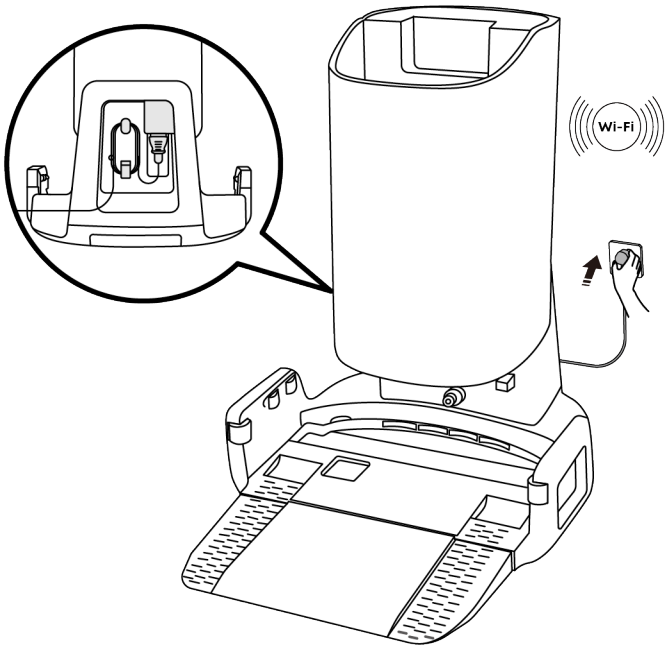


4. Gỡ miếng dán trên cổng PIN. Sau đó, lắp và ấn chặt Màn hình LCD.

   Sau khi lắp đặt, một hoạt họa sẽ xuất hiện trên màn hình.

Trước khi lắp Màn hình LCD, hãy đảm bảo khu vực kết nối giữa Trạm sạc và Màn hình LCD khô ráo và không có vết ố nước.

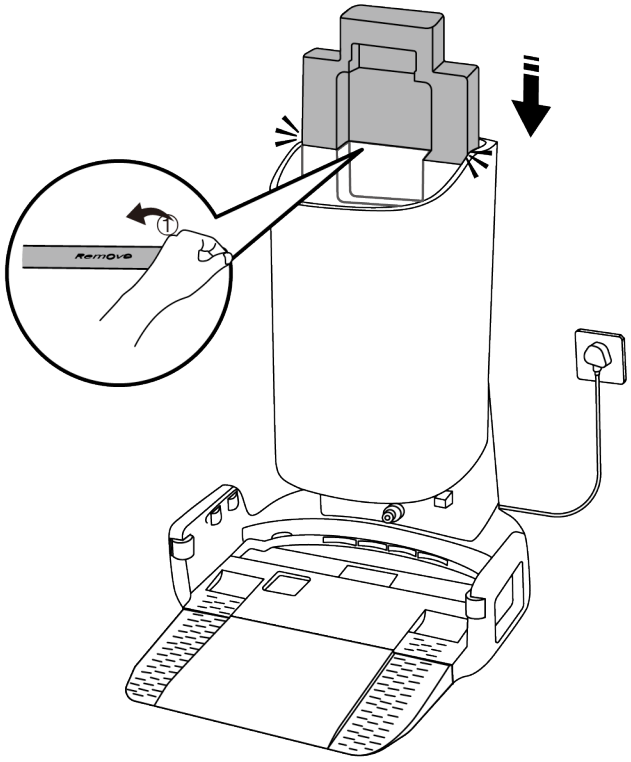


5. Bóc lớp niêm phong ở miệng và đáy chai dung dịch lau sàn, rồi lắp chai vào khe đặt dung dịch. Đảm bảo chai dung dịch lau sàn được lắp chặt.

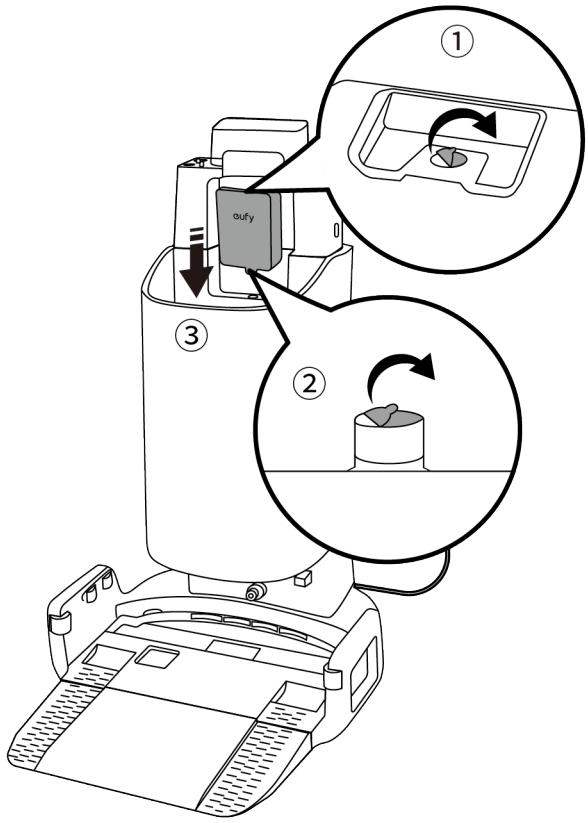


6. Lắp Bình nước bẩn vào Trạm sạc.

Trước khi lắp Bình nước bẩn, hãy đảm bảo nắp Bình nước bẩn được đóng đúng cách và chốt khóa khít vào vị trí.

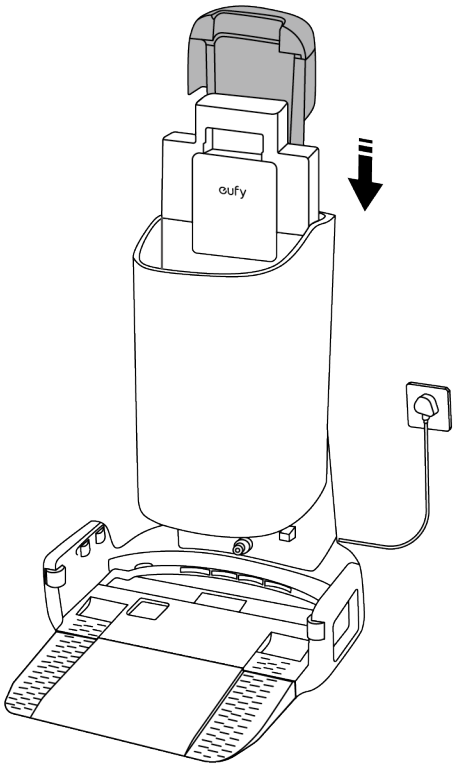


7. Thêm nước sạch vào Bình nước sạch cho đến khi đạt vạch nước MAX. Sau đó, đóng nắp Bình nước sạch và lắp Bình nước sạch vào Trạm sạc.

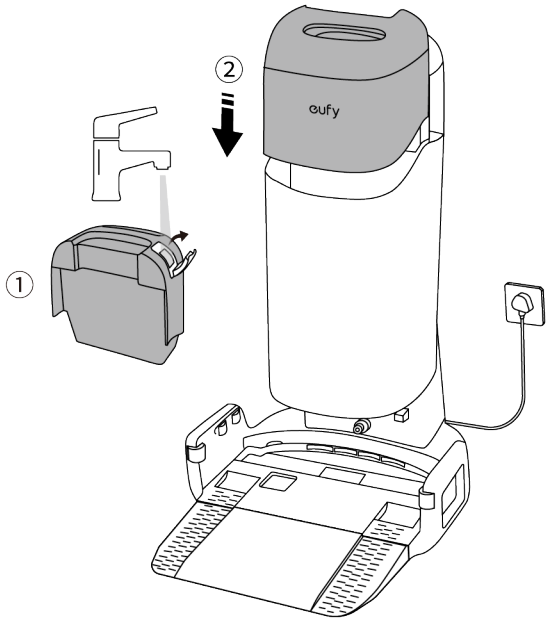


2.2 Sạc RoboVac của bạn


1. Gỡ các miếng xốp khỏi RoboVac.

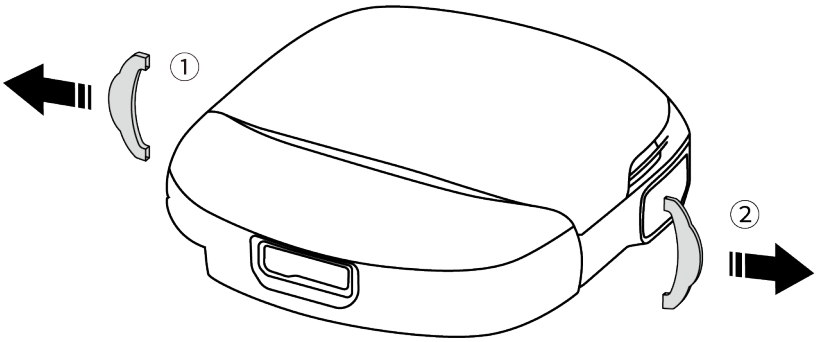

2. Mở nắp nam châm của RoboVac và nắp Lõi tinh dầu thơm, sau đó lắp Lõi tinh dầu thơm vào khe theo sơ đồ phía dưới.

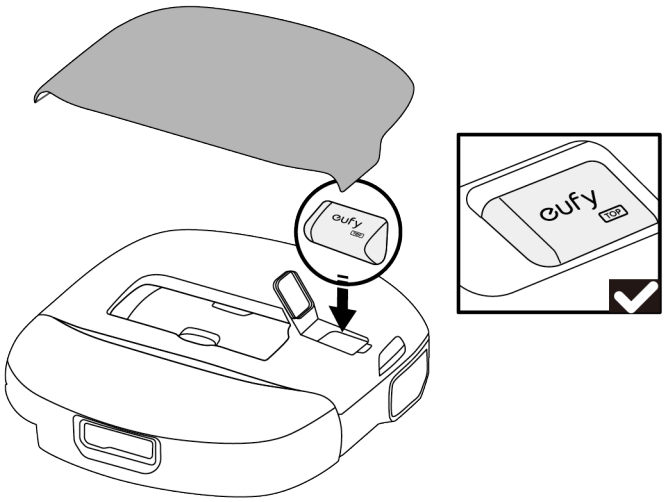

3. Đặt RoboVac vào Trạm sạc. RoboVac sẽ tự động bật nguồn và bắt đầu sạc.

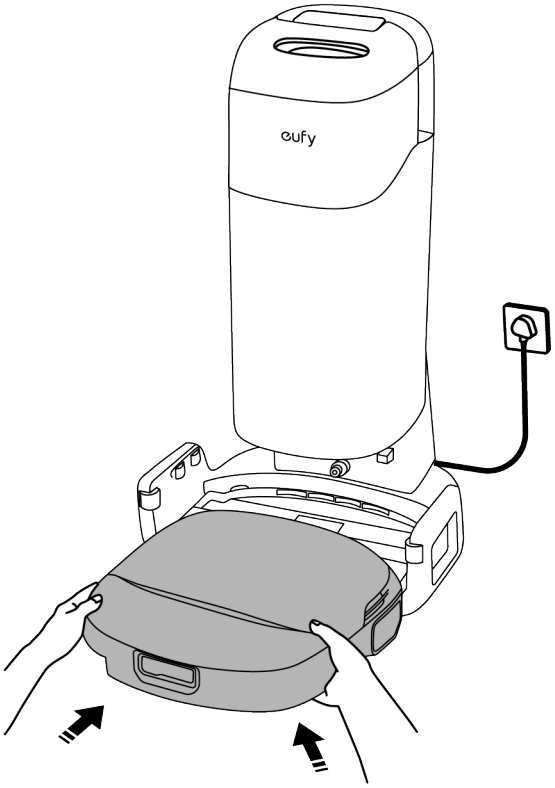


2.3 Tải Ứng dụng

Để tận hưởng tất cả các tính năng có sẵn, khuyến nghị tải xuống ứng dụng.


Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo:

- Điện thoại thông minh của bạn chạy iOS 13.0 trở lên hoặc Android 8.0 trở lên.
- Bộ định tuyến Wi-Fi của bạn phát sóng 2.4 GHz.

1. Tải xuống ứng dụng từ App Store (thiết bị iOS) hoặc Google Play (thiết bị Android).
2. Mở ứng dụng. Tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản Anker eufy của bạn.

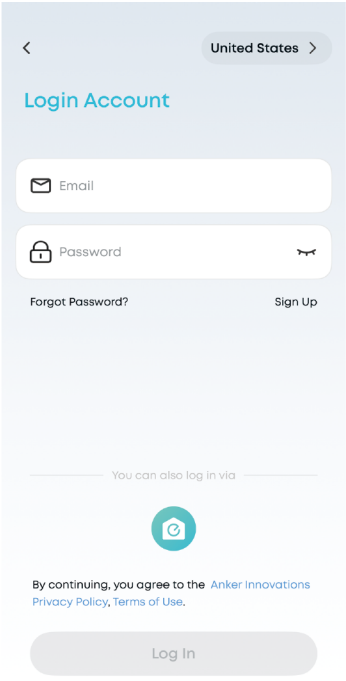

3. Chạm vào [+] biểu tượng > **Thêm thiết bị** > **Làm sạch** > **Robot Vacuum-S Series** > S2 Pro.

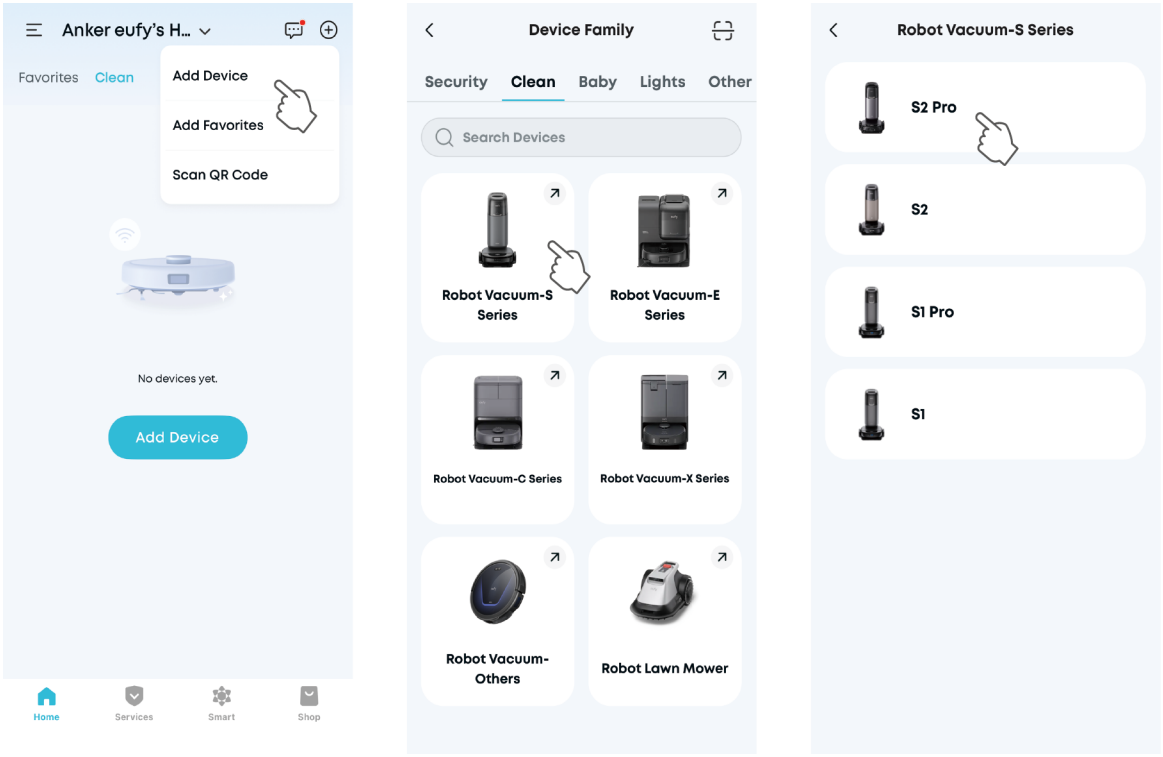


4. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để thiết lập kết nối Wi-Fi.

2.4 Đặt lại kết nối Wi-Fi

Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối RoboVac với ứng dụng, hãy thử đặt lại kết nối Wi-Fi.

Nhấn và giữ cả nút về trạm sạc và nút bắt đầu / tạm dừng cùng lúc trong 3 giây cho đến khi bạn nghe thấy thông báo bằng giọng nói.

Đèn chỉ báo LED trên RoboVac sẽ nhấp nháy nhanh màu trắng. Sau đó, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để thiết lập lại kết nối Wi-Fi.

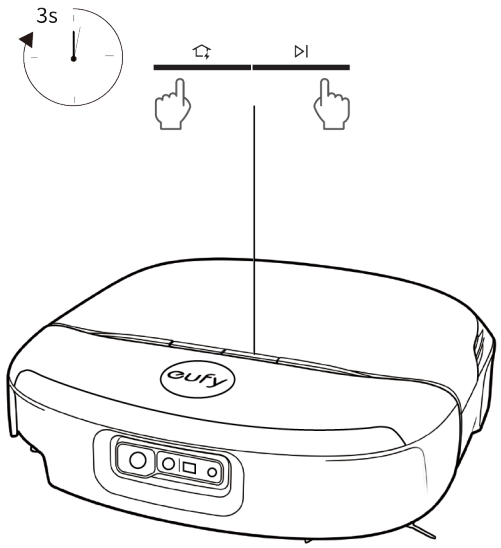

3. Sử dụng Omni S2 Pro của bạn

Tất cả hình ảnh giao diện người dùng (UI) được hiển thị trong phần này chỉ mang tính minh họa, và chúng có thể thay đổi do cập nhật phần mềm. Vui lòng tham khảo giao diện ứng dụng thực tế để có thông tin chính xác nhất.

3.1 Những mẹo quan trọng trước khi sử dụng

A. Loại bỏ dây nguồn và các vật nhỏ trên sàn có thể làm RoboVac bị vướng.

B. Trước khi lập bản đồ, khuyến nghị mạnh mẽ đặt rào chắn vật lý trước lò sưởi và các khu vực nhất định (ví dụ:

cầu thang) có thể gây hư hại cho RoboVac nếu vào. Cho các lần sử dụng sau, hãy thiết lập Khu vực cấm hoặc ranh giới ảo thông qua ứng dụng Anker eufy.

C. Tránh hút một lượng lớn nước vì điều đó có thể làm hỏng thiết bị.

D. Không sử dụng RoboVac trên sàn có nước đọng, ở những khu vực ẩm ướt như phòng tắm hoặc phòng giặt, hoặc trên sàn đã bị ngập lụt nặng. RoboVac được thiết kế chỉ để lau ẩm định kỳ trên sàn cứng; tiếp xúc kéo dài với độ ẩm quá mức có thể làm hỏng thiết bị.

E. Không ngâm RoboVac hoặc Trạm sạc vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Không rửa thân chính của RoboVac hoặc Trạm sạc dưới dòng nước chảy. Chỉ các bộ phận có thể tháo rời được liệt kê trong Chương 7 là có thể rửa. Nước xâm nhập vào các thành phần bên trong có thể gây hư hỏng điện và làm mất hiệu lực bảo hành.

F. RoboVac có thể leo lên các vật có chiều cao dưới 35 mm (1.38 in). Hãy loại bỏ những vật này nếu có thể.

G. Cảm biến chống rơi sẽ ngăn RoboVac bị rơi xuống cầu thang và các chỗ sụt sâu trong hầu hết các trường hợp. Cảm biến kém hiệu quả hơn nếu bị bẩn hoặc khi sử dụng trên sàn có thảm hoặc bề mặt phản chiếu. Nên thường xuyên lau sạch các cảm biến và thiết lập khu vực cấm, đặc biệt quanh cầu thang hoặc bất kỳ khu vực nào mà RoboVac có thể bị rơi.


3.2 Lập bản đồ


Tính năng này được thiết kế để giúp RoboVac của bạn học nhanh bố cục ngôi nhà, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng và có hệ thống. Bằng cách tạo sơ đồ mặt bằng chi tiết, RoboVac có thể điều hướng và làm sạch một cách chính xác.


Để tối đa hóa hiệu quả và độ chính xác của quá trình lập bản đồ, vui lòng làm theo các bước sau:

- **Mở tất cả cửa:** Hãy đảm bảo tất cả các cửa trong khu vực làm sạch đều được mở. Điều này cho phép robot truy cập và lập bản đồ từng phòng một cách liền mạch.
- **Chặn khu vực hạn chế:** Nếu có những khu vực cụ thể mà bạn không muốn RoboVac vào, hãy sử dụng rào vật lý để chặn những khu vực này. Điều này có thể cải thiện độ chính xác của bản đồ và ngăn RoboVac vào những không gian không mong muốn. Sau khi việc lập bản đồ hoàn tất, bạn có thể tháo rào vật lý và thiết lập khu vực hạn chế để ngăn RoboVac vào những khu vực đó.
- **Loại bỏ chướng ngại vật:** Hãy dọn sạch mọi vật dụng, chẳng hạn như đồ chơi, cáp, đồ nội thất nhỏ, hoặc thảm có tua rua, có thể cản đường hoặc bị cuốn vào chổi. Điều này giúp RoboVac di chuyển tự do và lập bản đồ khu vực mà không bị gián đoạn.
- **Không di chuyển Trạm sạc:** Sau khi sơ đồ mặt bằng được tạo, tránh di dời Trạm sạc. RoboVac dựa vào Trạm sạc làm điểm tham chiếu cho điều hướng và lập bản đồ. Việc di chuyển nó có thể làm gián đoạn độ chính xác của sơ đồ.

Để bắt đầu quá trình lập bản đồ, chạm vào thẻ thiết bị rồi chạm vào **Start** trong ứng dụng.

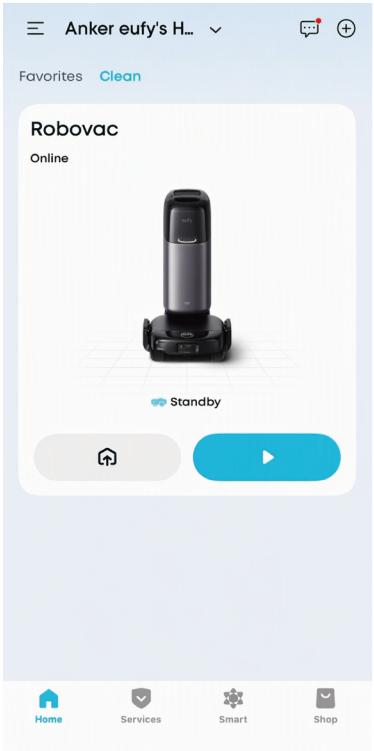

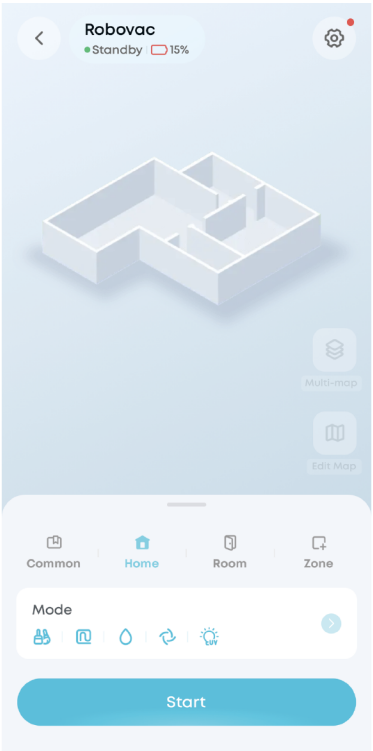


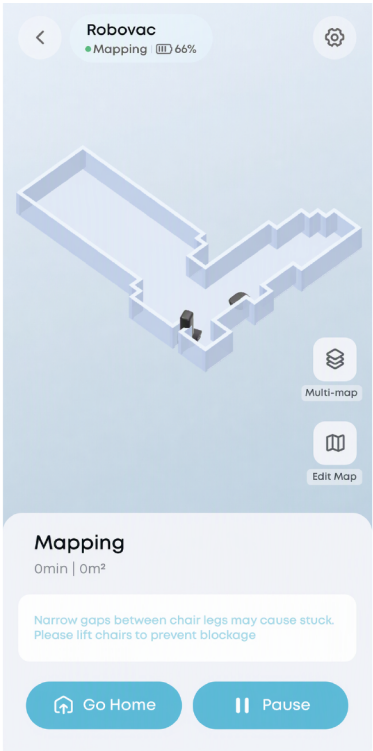

3.3 Thiết lập Khu vực cấm

Trong ứng dụng Anker eufy, chạm vào **Edit Map** > **No-Go Zone** > **Add** để thiết lập "Khu vực cấm" như một khu vực bị hạn chế, loại bỏ nhu cầu sử dụng rào vật lý (bao gồm cả dải giới hạn).


Tính năng này chỉ được thiết kế để chia các vùng làm sạch, không nhằm mục đích cô lập các khu vực nguy hiểm.

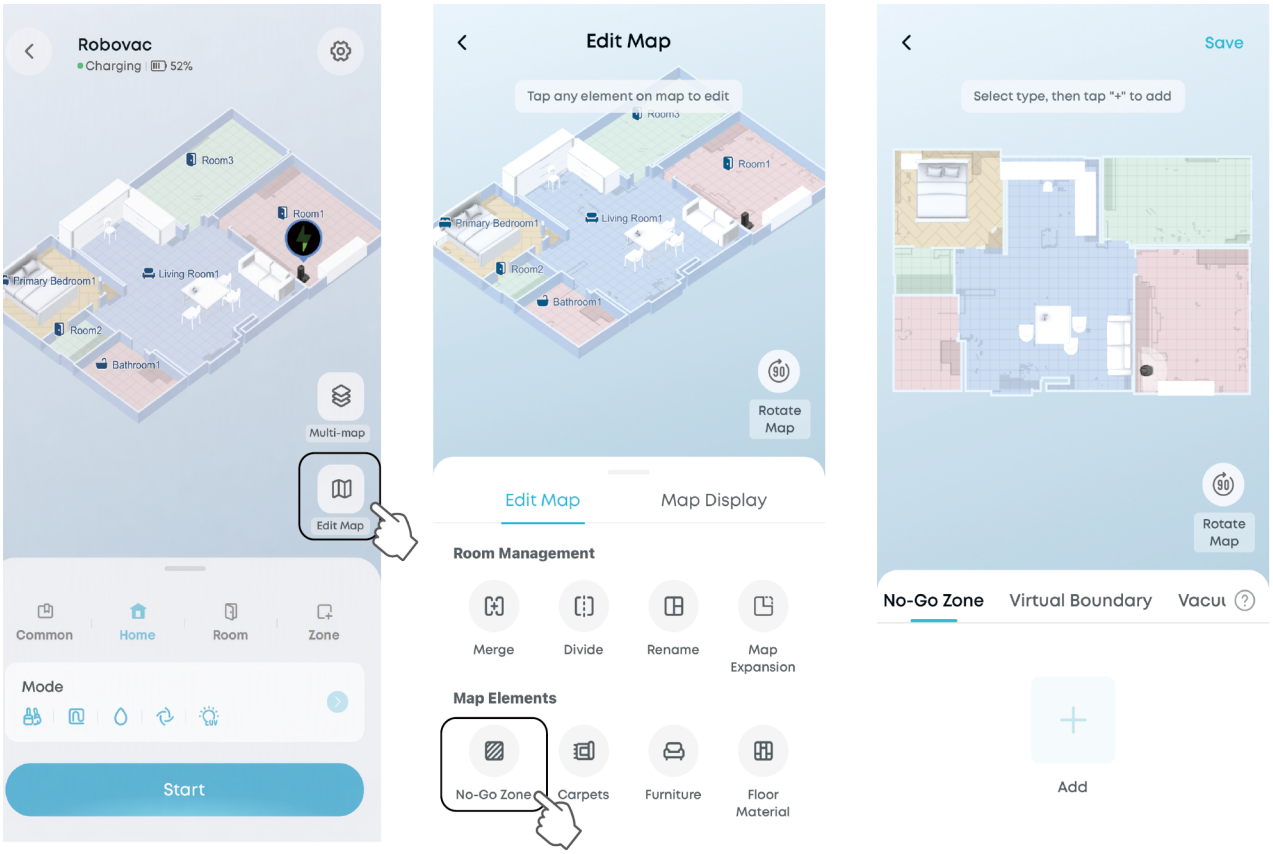

3.4 Lập lịch làm sạch

Chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải và chọn **Schedules**.

Trên trang này, bạn có thể lập lịch để RoboVac bắt đầu làm sạch vào một thời điểm cụ thể.

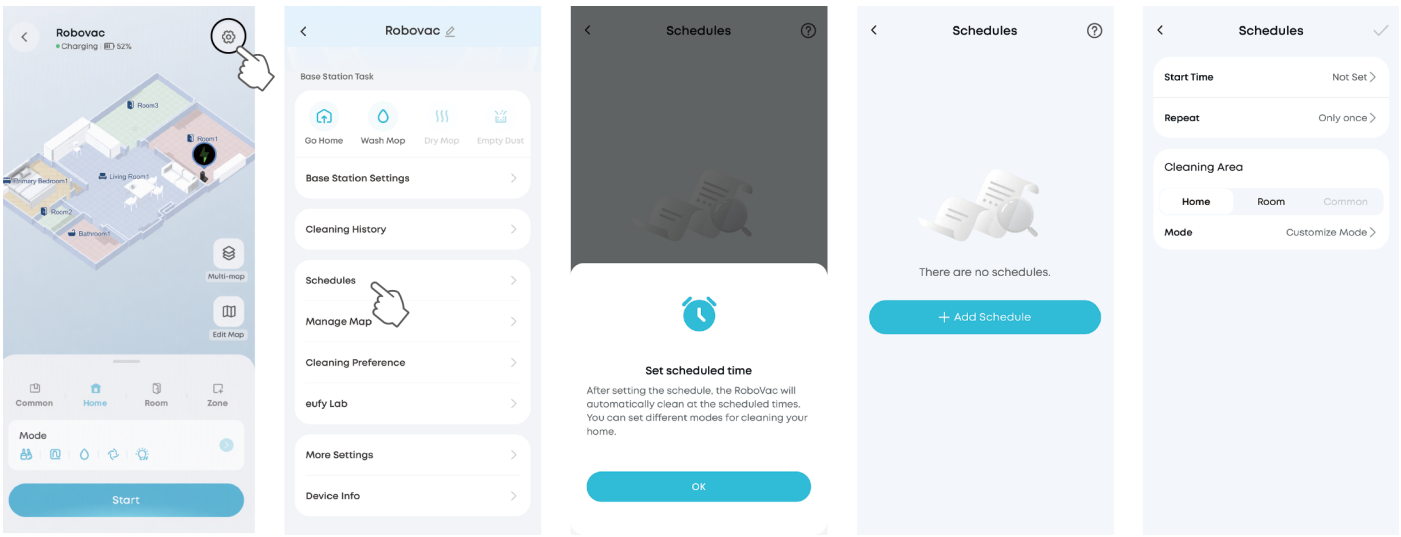

- Bạn có thể đặt thời gian và tùy chỉnh lịch làm sạch từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy trên ứng dụng Anker eufy. Chức năng này chỉ có trên ứng dụng.
- Trong khoảng thời gian Không làm phiền, RoboVac sẽ giữ im lặng, tính năng thu bụi tự động và thông báo bằng giọng nói sẽ bị vô hiệu hóa.


3.5 Chọn Chế độ làm sạch

Sử dụng ứng dụng Anker eufy để bắt đầu / tạm dừng việc làm sạch hoặc chọn một chế độ làm sạch. Trong mỗi

chế độ, bạn có thể tùy chỉnh thêm các cài đặt như cường độ làm sạch, mức nước và mức hút.

Bạn cũng có thể bật / tắt **Làm sạch UV** trong ứng dụng. Khi bật, đèn vòng trên RoboVac chuyển sang màu tím, và đèn UV hoạt động trong quá trình làm sạch để giúp giảm vi khuẩn thường gặp trên sàn.


- The Omni S2 Pro cho phép điều chỉnh liên tục mực nước từ 3% đến 100% trong ứng dụng Anker eufy.
- Không chạm vào mô-đun UV, thò tay xuống dưới robot, hoặc nhìn trực tiếp vào đèn UV khi nó đang bật; đèn UV sẽ tắt tự động khi robot được nâng lên.

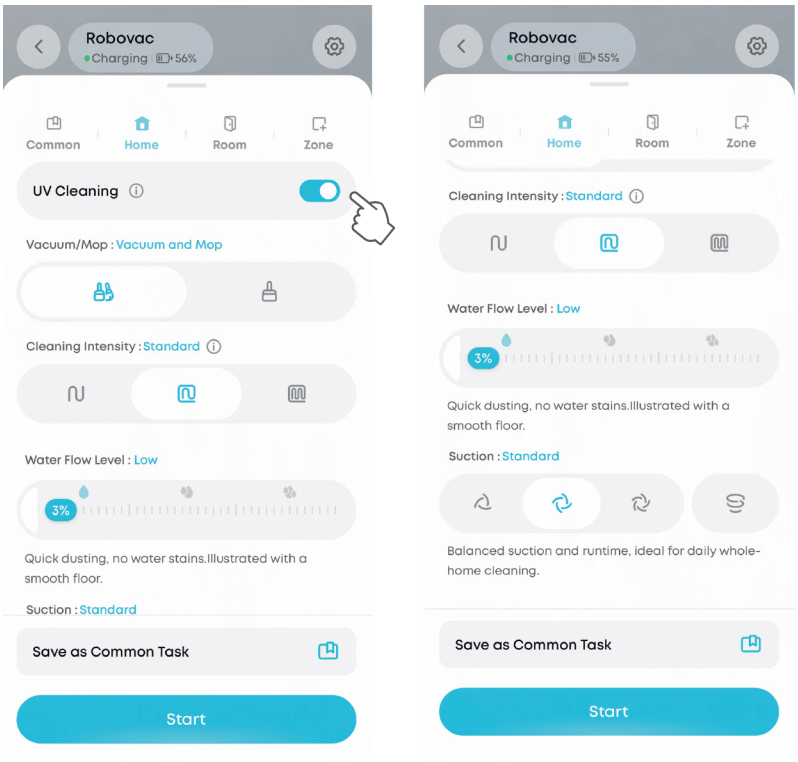

3.5.1 Chế độ làm sạch toàn nhà

Chạm vào **Bắt đầu** trong ứng dụng Anker eufy để kích hoạt chế độ làm sạch toàn nhà.

Sau khi khởi động, RoboVac rời khỏi Trạm sạc và tự động xác định lộ trình làm sạch. Khi hoàn tất, RoboVac tự động quay về Trạm sạc.

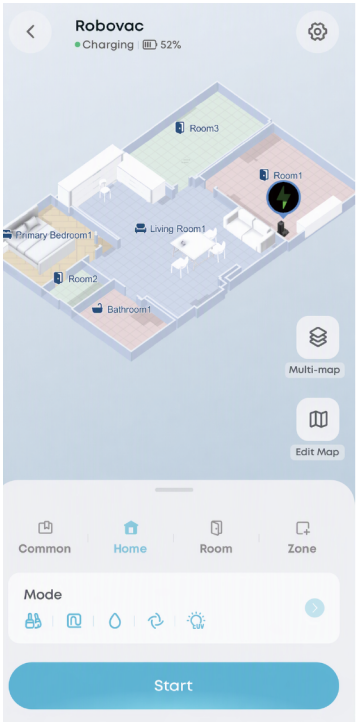


3.5.2 Chế độ làm sạch theo phòng

Trong chế độ này, ngôi nhà của bạn sẽ được tự động chia thành nhiều phòng trong ứng dụng Anker eufy.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt phòng và chọn những phòng sẽ được làm sạch. RoboVac chỉ làm sạch những phòng đã chọn, sau đó quay về Trạm sạc khi hoàn thành.




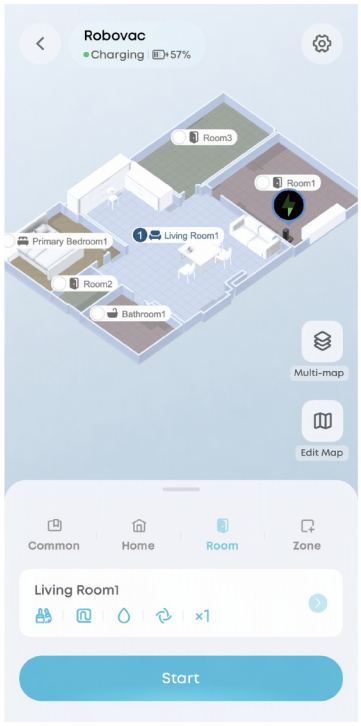

- Chỉ bật chế độ làm sạch theo phòng sau khi RoboVac đã tạo bản đồ.
- Khuyến nghị RoboVac di chuyển ra khỏi Trạm sạc để bắt đầu làm sạch theo phòng.

3.5.3 Chế độ làm sạch theo khu vực


Trong chế độ này, bạn có thể thiết lập một khu vực làm sạch và tùy chỉnh kích thước của nó trong ứng dụng Anker eufy. RoboVac chỉ làm sạch khu vực đã chọn.

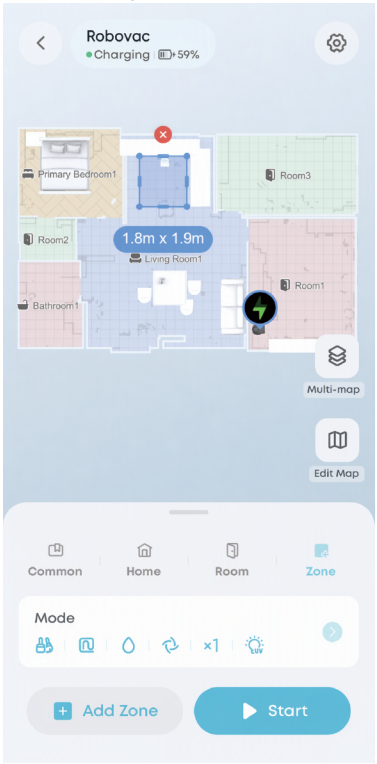

4. Sử dụng hệ thống lau

1. Bắt đầu làm sạch. RoboVac sẽ tự động hút bụi và lau sàn.
2. Để ngăn ngừa mùi hôi phát sinh trong lăn lau, hãy kích hoạt chức năng sấy sau mỗi lần lau. Rất khuyến nghị sử dụng **Sấy tiêu chuẩn** mỗi lần để đảm bảo hiệu suất sấy tối ưu và giảm mùi khó chịu.

3. Thường xuyên đổ và làm sạch bình nước bẩn để ngăn mốc hoặc mùi khó chịu. Làm theo sơ đồ bên dưới để mở và đóng bình nước bẩn. Bạn sẽ nghe thấy một "cạch" khi nắp được đóng chặt.

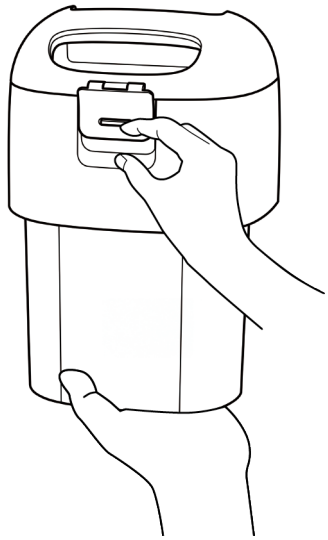

Để biết thêm hướng dẫn về cách làm sạch Bình nước bẩn, tham khảo mục "**Làm sạch và Bảo dưỡng**".

5. Sử dụng RoboVac với các Thiết bị Tương thích Matter, Alexa, Siri hoặc Google Assistant

Với khả năng tương thích Matter, Alexa, Siri và Google Assistant, RoboVac của bạn chỉ cách một lệnh thoại để làm sạch mọi ngóc ngách trong nhà.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo:

- RoboVac được gắn vào Trạm sạc để đảm bảo đủ nguồn điện.
- RoboVac đã được kết nối với ứng dụng Anker eufy.
- Để điều khiển RoboVac bằng Siri, hãy đảm bảo bạn có iPhone hoặc iPad chạy phiên bản iOS gần đây.

Để điều khiển RoboVac bằng Matter, Alexa, Siri hoặc Google Assistant:


1. Chạm vào góc trên bên trái của giao diện chính ứng dụng, sau đó tìm **Dịch vụ bên thứ ba** trong menu thả xuống.
2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.

6. Bật / Tắt Khóa trẻ em

Để kích hoạt khóa trẻ em trong ứng dụng Anker eufy, chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Cài đặt khác** > **Khóa trẻ em**.

Khi khóa trẻ em được bật, tất cả các nút sẽ bị khóa để ngăn trẻ em làm hỏng thiết bị hoặc vô tình bị thương.

Cấu hình mạng và thiết lập lại về nhà máy không bị ảnh hưởng bởi khóa trẻ em.

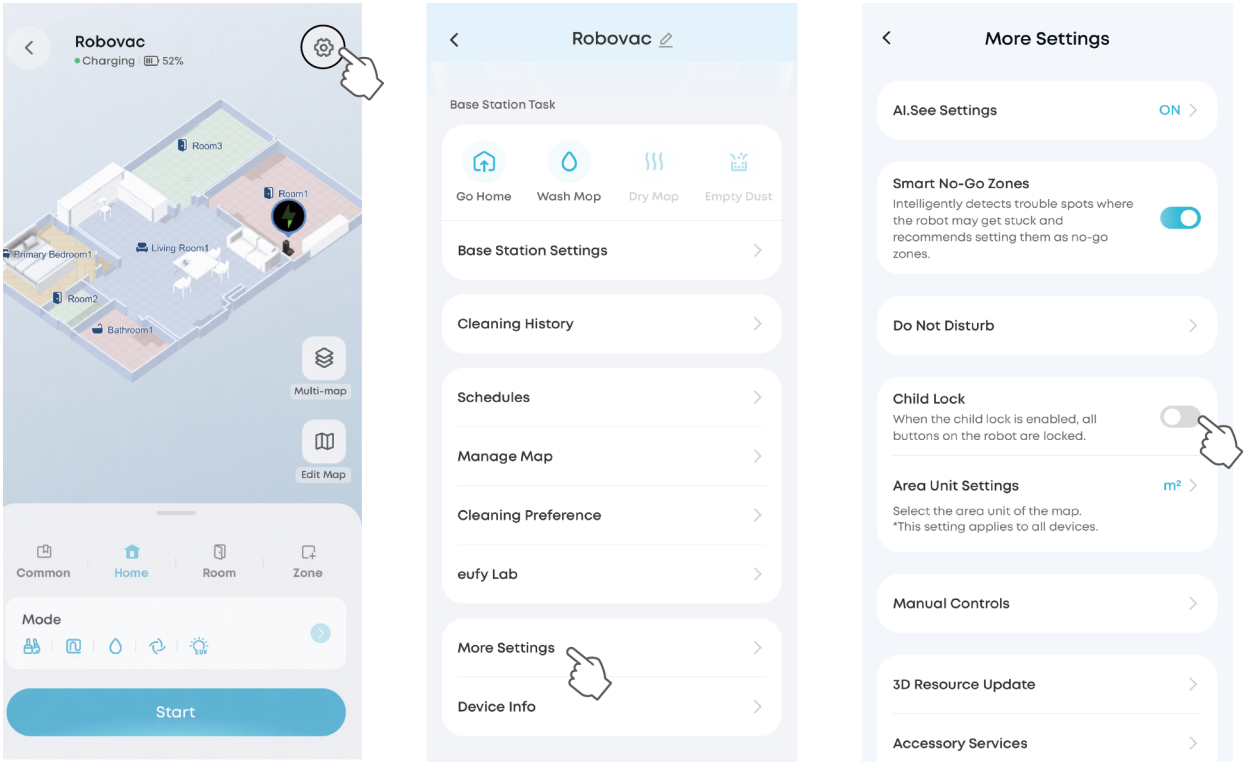

7. Vệ sinh và Bảo trì

Trước khi vệ sinh và bảo trì, tắt nguồn thiết bị và rút phích cắm bộ chuyển đổi nguồn. Mọi dịch vụ khác nên được thực hiện bởi đại diện dịch vụ được ủy quyền.

Để đạt hiệu suất tối ưu, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để vệ sinh và bảo trì Omni S2 Pro thường xuyên. Tần suất vệ sinh và thay thế sẽ phụ thuộc vào thói quen sử dụng của bạn.

Không xịt hoặc rót nước, chất tẩy rửa hoặc bất kỳ chất lỏng nào lên RoboVac, Trạm sạc, Dây nguồn hoặc các chân tiếp xúc sạc. Chỉ dùng khăn mềm hơi ẩm (gần như khô) để lau bên ngoài, và đảm bảo không có độ ẩm nào lọt vào các khe mở.

Tần suất vệ sinh và thay thế được khuyến nghị

Mô-đun	Thành phần	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
RoboVac	Bình chứa nước bẩn	Mỗi 30 giờ	-
	Con lăn lau	-	Mỗi 180 giờ
	Chổi lăn	Mỗi 60 giờ	Mỗi 360 giờ
	Bộ lọc hiệu suất cao	Mỗi 180 giờ	Mỗi 360 giờ
	Chổi bên	Mỗi 60 giờ	Mỗi 180 giờ
	Lõi tinh dầu thơm	-	Mỗi 60 giờ
	Cảm biến	Mỗi 360 giờ	-
	Bộ lọc nhỏ của bồn nước thải robot	-	Mỗi 360 giờ
	Bánh xe xoay	Vệ sinh theo tình trạng thực tế	-
Trạm sạc	Máy lau sàn	-	Mỗi 90 giờ
	Túi đựng bụi	-	Thay khi cần
	Khay lọc	Mỗi 30 giờ	-
	Bình nước sạch	Vệ sinh theo tình trạng thực tế	-
	Bình chứa nước bẩn	Vệ sinh theo điều kiện thực tế	-

7.1 Vệ sinh Thùng chứa bụi

❶ Tháo nắp nam châm và lấy Thùng chứa bụi ra.


❷ Xoay để mở Thùng chứa bụi.

❸ Làm rỗng Thùng chứa bụi.

❹ Tách phần kim loại và phần hiệu suất cao của bộ lọc ra, và rửa chúng cùng với Thùng chứa bụi. Phơi khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

❺ Lắp lại bộ lọc.

❻ Đặt Thùng chứa bụi và nắp nam châm trở lại vào RoboVac.

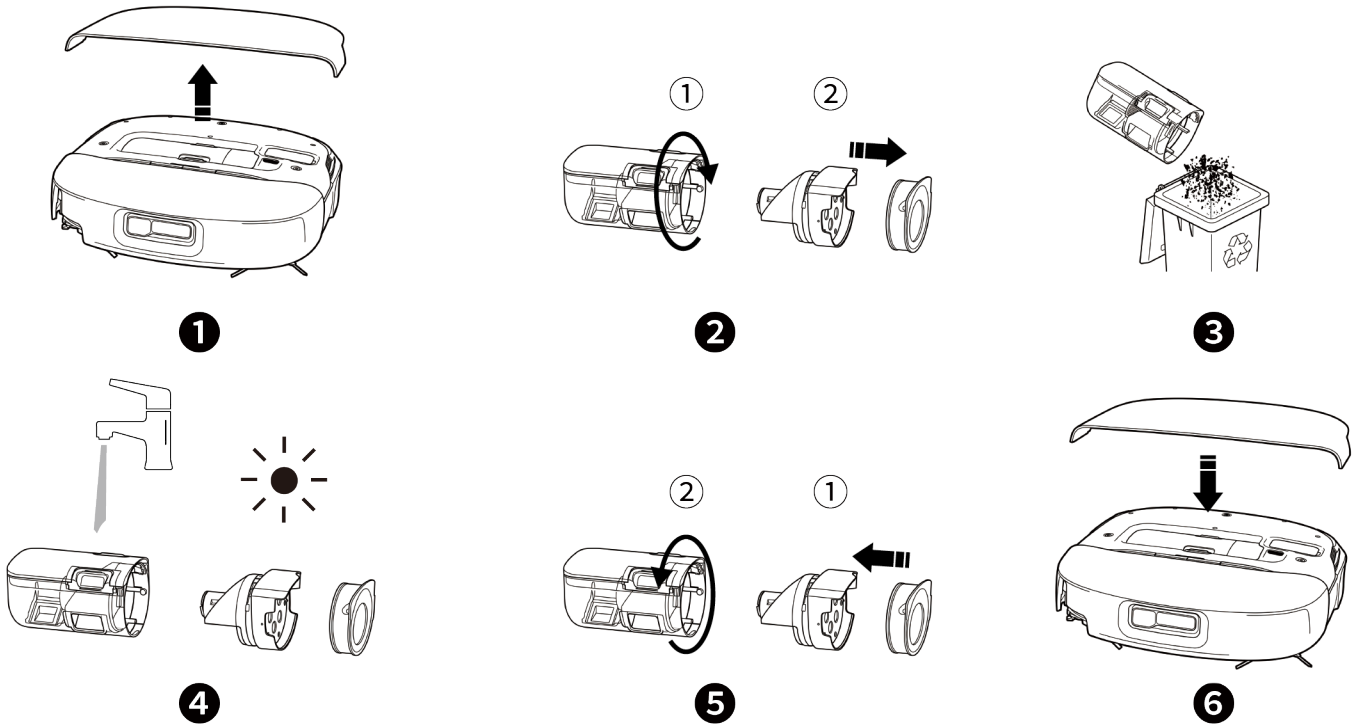

- Không sử dụng bộ lọc nếu nó chưa khô hoàn toàn, nếu không có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm sạch.
- Không dùng bàn chải, nước nóng hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào để làm sạch bộ lọc.


7.2 Thay Lăn lau

❶ Tháo nắp nam châm và lấy Bình chứa nước bẩn ra.

❷ Lật RoboVac lại, sau đó nhấn nút đỏ ở bên cạnh Lăn lau để tháo nó ra.


❸ Tháo Lăn lau ra, và làm sạch các mảnh vụn khỏi buồng lăn và lưỡi gạt.

❹ Nhấn xuống Lăn lau thay thế cho đến khi bạn nghe thấy một tiếng "cạch".

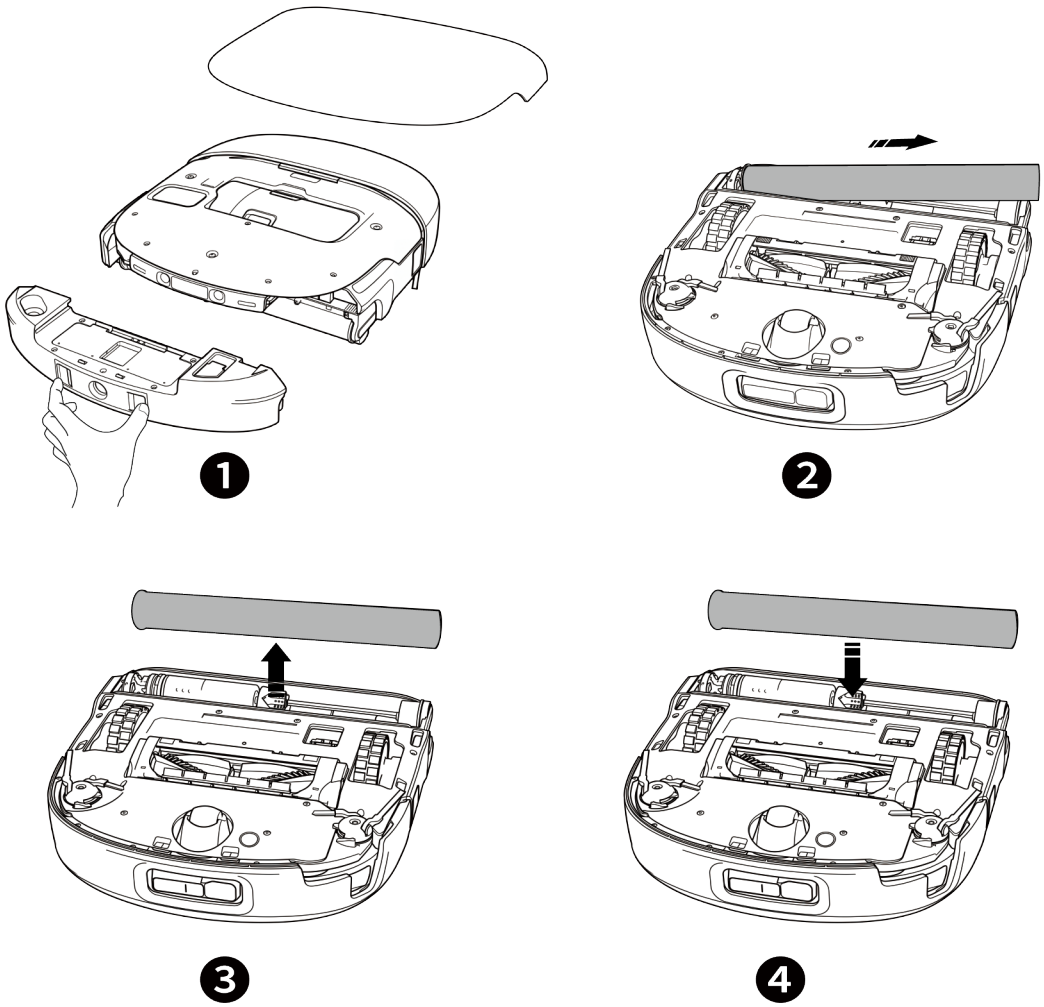

7.3 Làm sạch Chổi lăn

Trước khi lật RoboVac, hãy lấy Bình chứa nước bẩn ra trước.

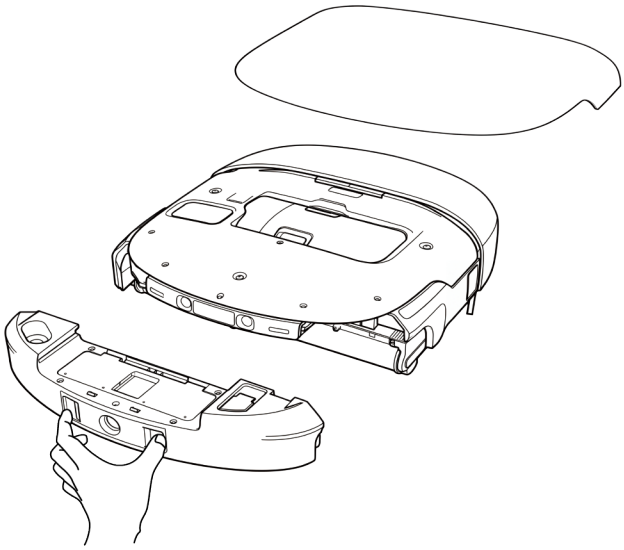


❶ Đẩy các chốt nhả để mở khóa tấm chắn chổi.
❷ Đẩy phần bên của một chổi lăn vào trong rồi nhẹ nhàng lật nó lên.
❸ Nhẹ nhàng xoay và kéo chổi lăn ra.
❹ Đẩy phần bên của chổi lăn còn lại vào trong rồi nhẹ nhàng lật nó lên.
❺ Nhẹ nhàng xoay và kéo chổi lăn còn lại ra.

❻ Rửa cả hai chổi lăn và tấm chắn chổi bằng nước chảy. Phơi khô hoàn toàn chổi lăn và tấm chắn chổi trước khi sử dụng lại.

❼ Lắp lại một bên của chổi lăn và nhấn cho đến khi chốt vào vị trí.

❽ Lắp lại bên chổi lăn còn lại và nhấn cho đến khi chốt vào vị trí.

❾ Ấn xuống để tấm chắn chổi chốt vào vị trí.

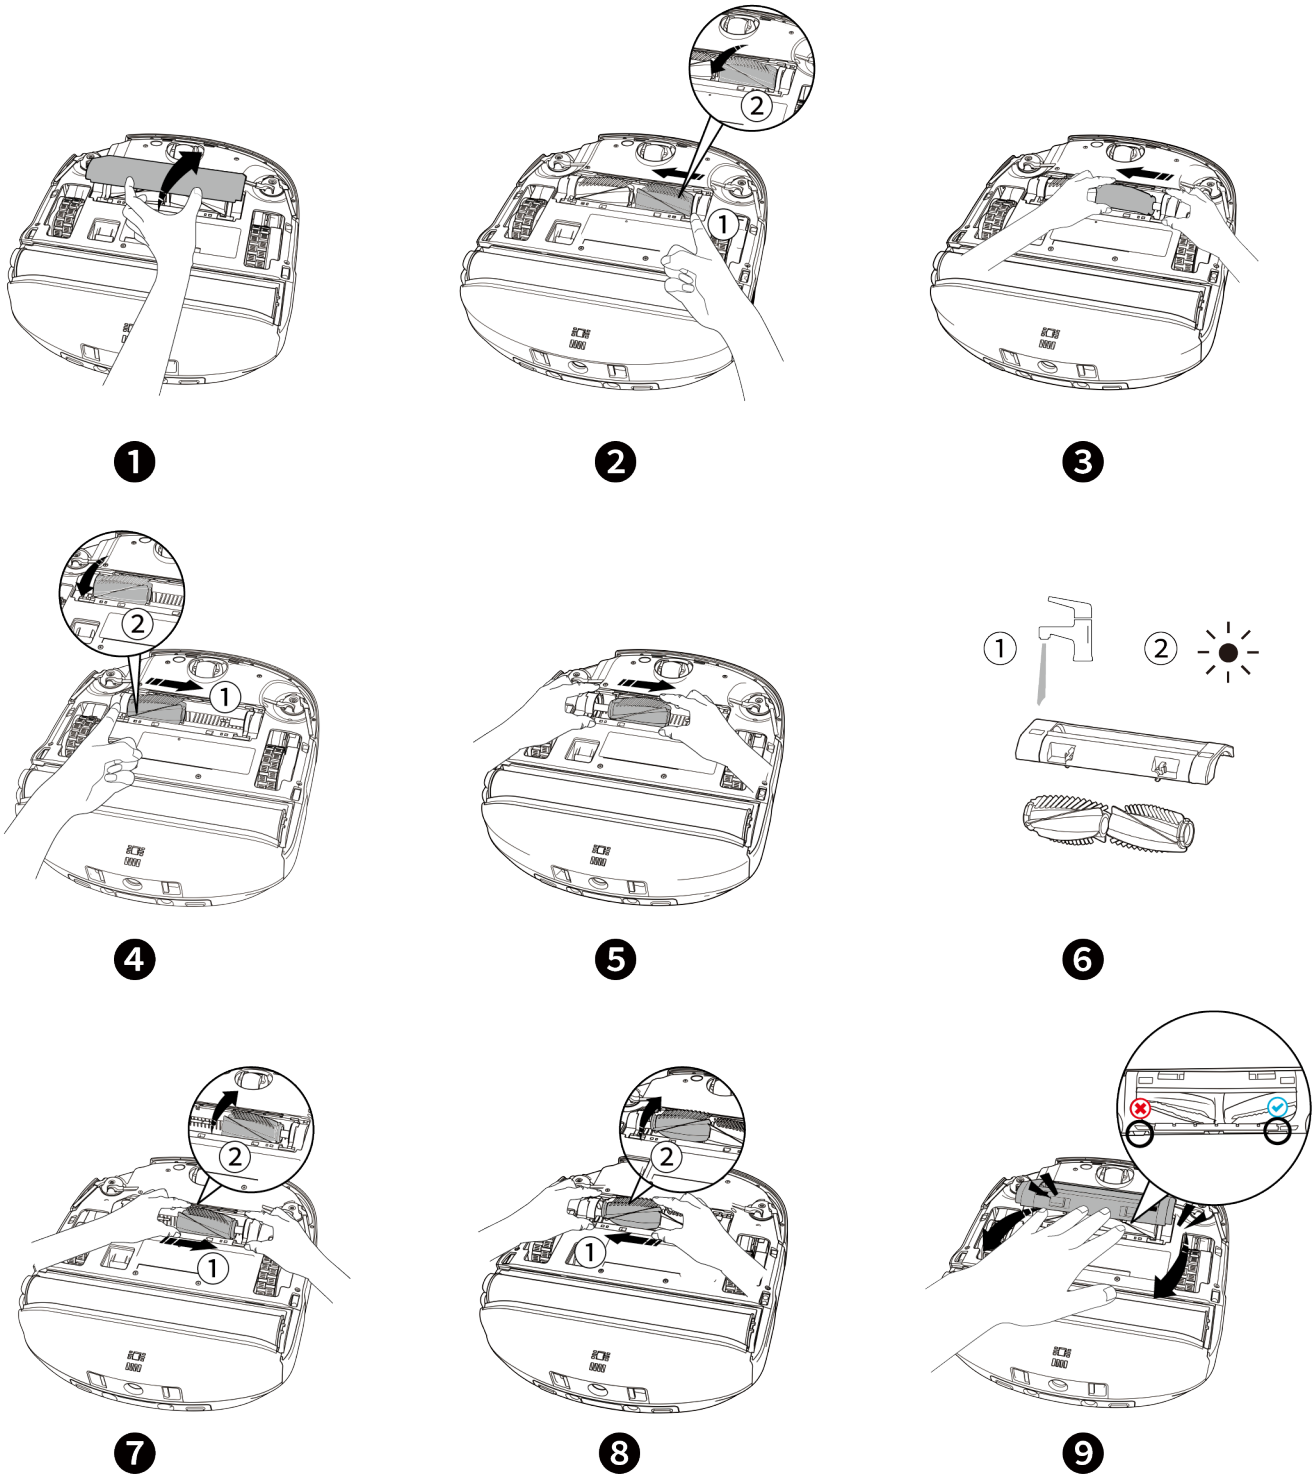


7.4 Vệ sinh các cảm biến, các camera và các chân tiếp xúc sạc

Để duy trì hiệu suất tốt nhất, vệ sinh các cảm biến và chân tiếp xúc sạc thường xuyên.


Lau sạch các cảm biến và chân tiếp xúc sạc bằng vải mềm.

Trước khi lật RoboVac, hãy tháo bình nước bẩn ra trước.

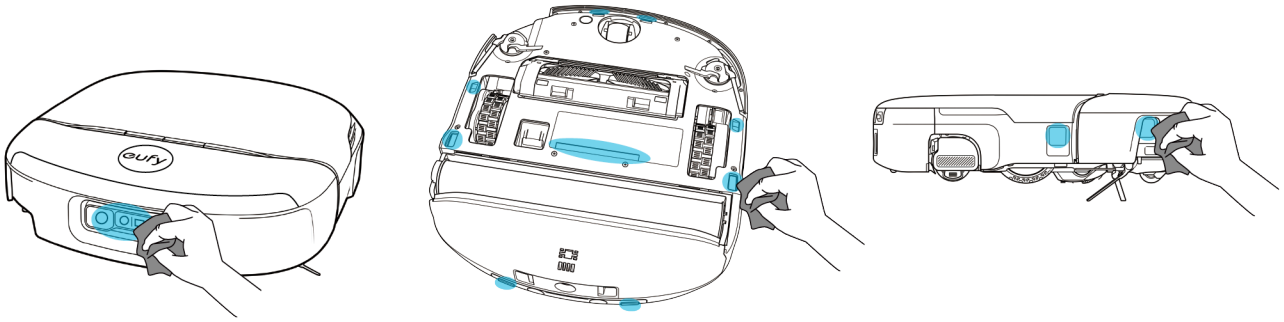

7.5 Thay Túi đựng bụi

❶ Tháo bình nước sạch.
❷ Mở nắp hộp chứa túi đựng bụi và lấy túi đựng bụi ra.
❸ Lắp một túi đựng bụi mới. Đảm bảo túi đựng bụi được lắp hoàn toàn, sau đó đóng nắp lại.
❹ Đặt bình nước sạch trở lại.

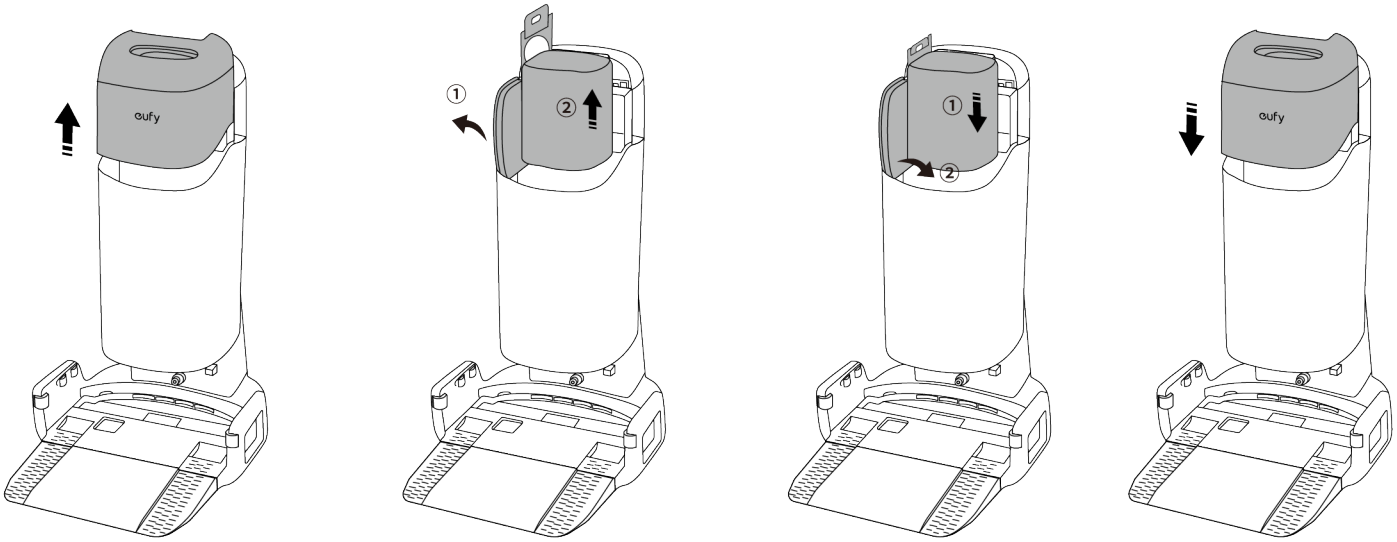


❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Vệ sinh khay lọc

❶ Tháo khay lọc khỏi trạm sạc.
❷ Rửa kỹ khay lọc bằng nước và dùng bàn chải để làm sạch.
❸ Phơi khô khay lọc trước khi sử dụng lại.
❹ Nghiêng nhẹ khay lọc vào trong và căn chỉnh với hai chốt bên trong, rồi ấn mạnh cả hai bên cho đến khi khớp vào vị trí.

*Đèn LED trên trạm sạc sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu trắng khi được lắp đặt thành công.

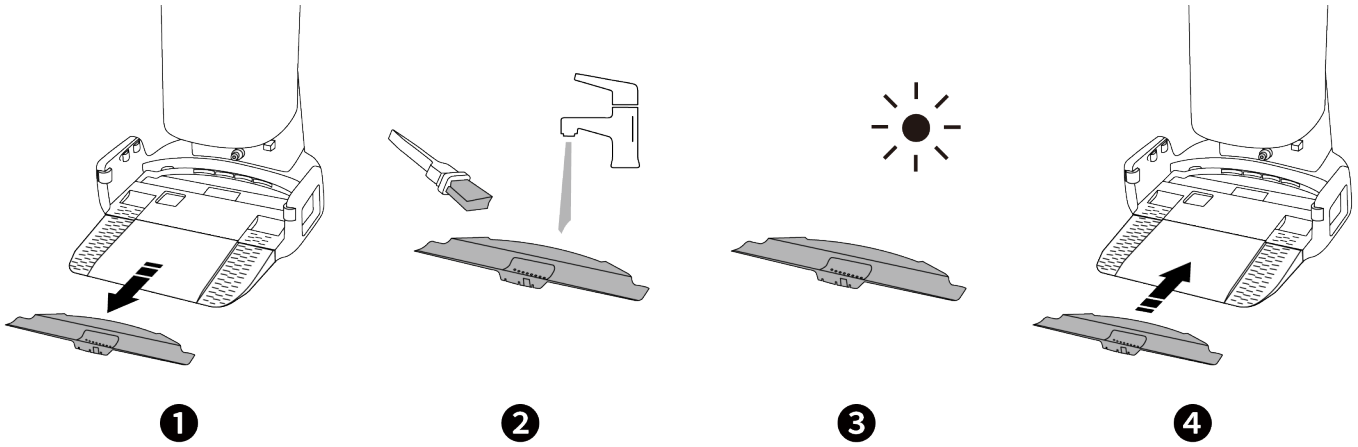

❶ ❷ ❸ ❹


7.7 Vệ sinh bình nước bẩn

❶ Tháo bình nước bẩn khỏi trạm sạc.

❷ Mở và làm rỗng bình nước bẩn.

❸ Rửa kỹ bình nước bẩn dưới vòi nước chảy. Sau đó, đổ nước ra và đóng nắp bình nước bẩn.
*Bạn sẽ nghe một tiếng "click" khi được cố định chắc chắn tại vị trí.

❹ Lắp lại bình nước bẩn vào trạm sạc.


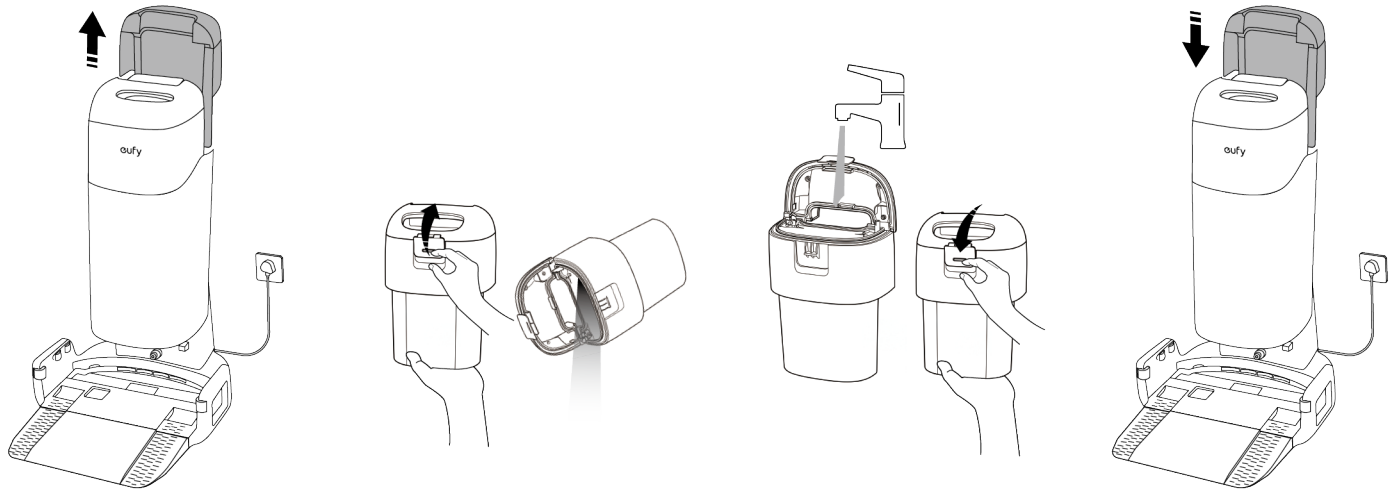


❶ ❷ ❸ ❹

8. Khắc phục sự cố

Khi xảy ra lỗi, vui lòng tham khảo hướng dẫn trong ứng dụng để biết cách khắc phục.
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ support@eufy.com để được trợ giúp.

9. Thông số kỹ thuật

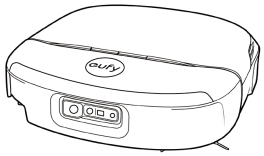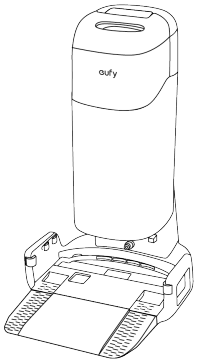	Kích thước	326 × 358 × 98 mm
	Trọng lượng	5.35 kg (11.79 lbs)
	Pin	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	Đầu vào	25 V ⎓ 1.5 A
	Thời gian làm sạch	**Chế độ chỉ hút bụi** Hút êm: 144 min Hút tiêu chuẩn: 127 min Hút Turbo: 107 min Hút MAX: 90 min
	Thời gian sạc	4 h
	Bình nước sạch	120 mL
	Bình nước bẩn	200 mL
	Tần số hoạt động	Băng tần 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	Kích thước	387 × 476 × 670 mm
	Trọng lượng	9.4 kg (20.72 lbs)
	Điện áp	US/JP/TW Phiên bản: 100-120 V EU/UK/AU Phiên bản: 220-240 V
	Công suất (Sấy và Sạc)	330 W MAX
	Công suất (Hút bụi)	650 W
	Bình nước sạch	3 L
	Bình nước bẩn	2 L
	Dung tích Túi đựng bụi dùng một lần	2.5 L

- Trạm sạc S2 Pro có chức năng sấy bằng không khí ấm. Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 35 °C, RoboVac sẽ sạc trước; sấy bằng không khí ở nhiệt độ phòng sẽ được sử dụng cho đến khi RoboVac được sạc đầy.
- Vì điện áp khác nhau giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi khuyến nghị mua phiên bản máy phù hợp với vị trí của bạn để tránh nguy cơ về an toàn và hư hỏng thiết bị.

10. Dịch vụ Khách hàng

Để xem hướng dẫn bằng video, Câu hỏi thường gặp, chính sách bảo hành và thông tin chi tiết hơn:

- Trang web: www.eufy.com/support
- Email: support@eufy.com

11. Thông tin khác

Hướng dẫn cấu hình mạng

Quy trình cấu hình mạng:
Theo mặc định, thiết bị được cấu hình qua BLE (Bluetooth Low Energy) thông qua ứng dụng di động. Nếu cấu hình BLE thất bại, một nút để thử phương pháp cấu hình khác (chế độ AP) sẽ xuất hiện.

1. Cấu hình BLE (Bluetooth Low Energy):

Điều kiện kích hoạt:
Nhấn và giữ cả nút sạc và nút bắt đầu / tạm dừng trên thiết bị trong 3 giây để kích hoạt cấu hình mạng Bluetooth.

Mô tả trạng thái:
Khi thiết bị chưa được kết nối vào mạng, nó sẽ tự động bật phát sóng BLE và kích hoạt dịch vụ BLE để cung cấp cấu hình mạng dựa trên Bluetooth.

2. Cấu hình AP (Access Point):

Điều kiện kích hoạt:
Nhấn và giữ cả nút sạc và nút bắt đầu / tạm dừng trên thiết bị trong 3 giây để kích hoạt cấu hình mạng AP.

Mô tả trạng thái:
Khi thiết bị chưa được kết nối vào mạng, nó sẽ phát một điểm truy cập AP mở (không mật khẩu) và hiển thị (có thể phát hiện) để cung cấp cấu hình mạng qua chế độ AP.

Thiết bị sẽ:
- Lắng nghe các yêu cầu cấu hình mạng trên cổng TCP 9668.

Lưu ý:
Trong quá trình cấu hình BLE và AP, vui lòng đảm bảo môi trường mạng của bạn ổn định và làm theo hướng dẫn để hoàn tất thiết lập. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể nhấn và giữ cả nút sạc và nút bắt đầu / tạm dừng một lần nữa để khởi động lại quá trình cấu hình.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Khi sử dụng một thiết bị điện, luôn phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm những điều sau đây:

ĐỌC TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY


CẢNH BÁO

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương:
1. Không để thiết bị này cắm điện khi không có người trông coi. Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi bảo trì.
2. CẢNH BÁO - Để giảm nguy cơ điện giật - Không sử dụng ngoài trời hoặc trên bề mặt ướt.
3. Không để thiết bị này được sử dụng làm đồ chơi. Cần có sự giám sát chặt chẽ khi được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em.
4. Chỉ sử dụng như mô tả trong hướng dẫn này. Chỉ sử dụng phụ kiện được nhà sản xuất khuyến nghị.
5. Không sử dụng nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hư hỏng. Nếu thiết bị này không hoạt động bình thường, đã bị rơi, bị hư hỏng, để ngoài trời, hoặc rơi vào nước, hãy mang nó đến trung tâm dịch vụ.
6. Không kéo hoặc mang thiết bị bằng dây, không dùng dây làm tay cầm, không kẹp dây trong cửa, hoặc kéo dây qua các cạnh sắc hoặc góc. Không để thiết bị chạy đè lên dây. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng.
7. Không rút phích bằng cách kéo dây. Để rút phích, hãy nắm phích cắm, không nắm dây.
8. Không cầm phích cắm hoặc thiết bị khi tay ướt.
9. Không cho bất kỳ vật thể nào vào các khe mở. Không sử dụng khi bất kỳ khe mở nào bị chặn (bao gồm cả lỗ bộ điện phân); giữ các khe mở không có bụi, xơ vải, tóc và bất kỳ thứ gì có thể làm giảm lưu lượng không khí.
10. Giữ tóc, quần áo lỏng lẻo, các ngón tay và mọi bộ phận cơ thể tránh xa các khe mở và các bộ phận chuyển động.
11. Trước khi sử dụng thiết bị này, hãy nhặt các vật như quần áo và giấy rời. Nâng dây rèm hoặc dây che cửa sổ lên. Di chuyển dây nguồn và các vật sắc, nhọn hoặc dễ vỡ ra khỏi khu vực hoạt động. Nếu thiết bị này chạy qua một dây nguồn và kéo nó, một vật có thể bị kéo khỏi bàn hoặc kệ.
12. Tắt tất cả các điều khiển trước khi rút phích.
13. Hãy thận trọng hơn khi làm sạch cầu thang.
14. Không dùng để hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như xăng, hoặc sử dụng ở những khu vực nơi chúng có thể hiện diện.
15. Chỉ kết nối với ổ cắm đã được nối đất đúng cách. Xem Hướng dẫn nối đất.
16. Không hút bất kỳ thứ gì đang cháy hoặc có khói, chẳng hạn như thuốc lá, que diêm hoặc tro nóng.
17. Không sử dụng khi chưa có túi đựng bụi, bình chứa nước và các bộ lọc ở vị trí.
18. Rút phích cắm khỏi ổ cắm trước khi đổ, rửa hoặc vệ sinh. Không đổ vượt quá vạch mức cho phép.
19. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và trong nhà.
20. Đọc tất cả cảnh báo và hướng dẫn an toàn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến

điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích nghiêm trọng.

21. Ngăn ngừa khởi động không cố ý. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi nhấc hoặc mang theo thiết bị này. Mang theo thiết bị khi ngón tay đặt lên công tắc hoặc kích hoạt thiết bị có công tắc ở vị trí bật có thể gây ra tai nạn.
22. Thiết bị này chứa pin chỉ có thể được thay thế bởi những người có tay nghề.
23. Chỉ sạc lại bằng bộ sạc được nhà sản xuất chỉ định. Một bộ sạc phù hợp cho một loại gói pin có thể gây nguy cơ hỏa hoạn khi sử dụng với gói pin khác.
24. Chỉ sử dụng thiết bị với các gói pin được chỉ định cụ thể. Việc sử dụng bất kỳ gói pin nào khác có thể tạo ra nguy cơ bị thương và cháy.
25. Khi gói pin không sử dụng, giữ nó tránh xa các vật kim loại khác, như kẹp giấy, đồng xu, chìa khóa, đinh, vít hoặc các vật kim loại nhỏ khác, có thể tạo kết nối từ cực này sang cực kia. Ngắn mạch các cực pin với nhau có thể gây bỏng hoặc cháy.
26. Trong điều kiện lạm dụng, chất lỏng có thể bị phun ra từ pin; tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, rửa bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, tìm trợ giúp y tế thêm. Chất lỏng phun ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng.
27. Không sử dụng gói pin hoặc thiết bị bị hỏng hoặc đã bị thay đổi. Pin bị hỏng hoặc đã bị thay đổi có thể biểu hiện hành vi không lường trước được dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ bị thương.
28. Không để gói pin hoặc thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C/266°F có thể gây nổ.
29. Tuân thủ tất cả hướng dẫn sạc và không sạc thiết bị này ngoài phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi chỉ định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
30. Hãy để việc bảo dưỡng được thực hiện bởi một nhân viên sửa chữa có trình độ, chỉ sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt. Điều này sẽ đảm bảo rằng tính an toàn của sản phẩm được duy trì.
31. Không sửa đổi hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị này ngoại trừ như được nêu trong hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng.
32. Việc sạc, sử dụng và cất giữ thiết bị này nên trong phạm vi nhiệt độ phòng từ 5-40°C / 41-104°F.
33. Đặt các dây dẫn từ các thiết bị khác ra khỏi khu vực sẽ được làm sạch. Không để thiết bị hoạt động trong khu vực có trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ không được giám sát hoặc nơi có người đang nằm trên sàn. Không vận hành thiết bị trong khu vực có nến đang cháy hoặc các vật dễ vỡ trên sàn sẽ được làm sạch. Không vận hành thiết bị trong căn phòng có nến đang cháy trên đồ nội thất mà thiết bị có thể vô tình va vào hoặc đụng phải. Không để trẻ em ngồi lên thiết bị. Không sử dụng thiết bị trên bề mặt ướt. Hãy lưu ý nguy cơ vấp ngã tiềm ẩn trong khu vực đang vận hành một thiết bị lau sàn tự động.
34. (Dành cho Hoa Kỳ/Canada) HƯỚNG DẪN TIẾP ĐẤT

    Thiết bị này phải được tiếp đất. Nếu thiết bị gặp sự cố hoặc hư hỏng, việc tiếp đất tạo một đường dẫn có điện trở nhỏ nhất cho dòng điện nhằm giảm nguy cơ điện giật. Thiết bị này được trang bị dây có dây dẫn tiếp đất cho thiết bị và phích cắm tiếp đất. Phích cắm phải được cắm vào một ổ cắm phù hợp được lắp đặt và tiếp đất đúng cách theo tất cả các quy định và điều lệ địa phương. CẢNH BÁO: Việc kết nối không đúng của dây dẫn tiếp đất thiết bị có thể dẫn đến nguy cơ điện giật. Hãy kiểm tra với một thợ điện có trình độ hoặc nhân viên dịch vụ nếu bạn không chắc chắn rằng ổ cắm đã được tiếp đất đúng cách. Không sửa đổi phích cắm được cung cấp cùng thiết bị nếu phích cắm đó không vừa với ổ cắm. Hãy lắp đặt một ổ cắm phù hợp bởi một thợ điện có trình độ. Thiết bị này nên được sử dụng trên mạch danh định 120-V và có phích cắm tiếp đất như minh họa bên dưới. Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối với một ổ cắm tương thích với phích cắm. Không được sử dụng bộ chuyển đổi với thiết bị này.

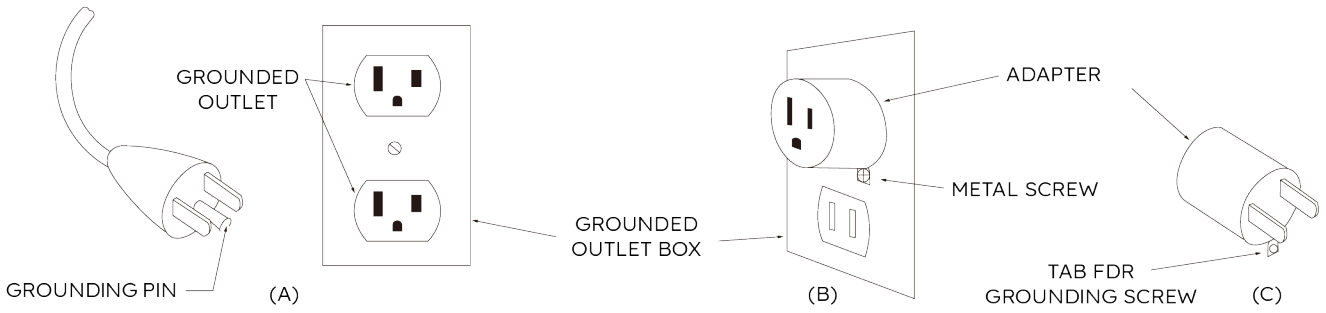

35. Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) có khả năng vận động, cảm nhận hoặc nhận thức giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị này bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng các em không chơi với thiết bị này.
36. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng vận động, cảm nhận hoặc nhận thức giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị này một cách an toàn và hiểu các mối nguy liên quan. Trẻ em không được phép chơi

với thiết bị này. Việc vệ sinh và bảo dưỡng do người dùng thực hiện không nên do trẻ em thực hiện nếu không có sự giám sát.

37. (Tùy chọn) Chỉ sử dụng các bộ ống mới được cung cấp kèm theo thiết bị và các bộ ống cũ không nên được tái sử dụng. Áp lực nước vào tối đa là 0.4 Mpa, và áp lực nước vào tối thiểu là 0.1 Mpa.
38. Thiết bị này chỉ được sử dụng với trạm sạc đi kèm theo thiết bị này. CẢNH BÁO: Vì mục đích sạc lại pin, chỉ sử dụng trạm sạc T210T đi kèm theo thiết bị này.
39. Không sử dụng pin không thể sạc lại. Chỉ thay thế bằng mẫu pin: T291T-1A.
40. Trước khi tháo pin, hãy tắt thiết bị này. Để tháo pin, trước tiên hãy tháo ốc ở phần đáy, sau đó tháo nắp sau. Ngắt kết nối đầu nối pin để lấy pin ra. Đầu nối của pin chỉ lắp đúng một chiều. Nếu đầu nối không vừa khi kết nối, hãy đảo đầu nối. Pin đã sử dụng nên được đặt trong túi nhựa kín và xử lý an toàn theo các quy định môi trường địa phương.

    CHÚ Ý: Để tránh nguy cơ do việc vô tình đặt lại bộ ngắt nhiệt, thiết bị này không được cấp điện thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc được kết nối vào một mạch mà nhà cung cấp điện thường xuyên bật và tắt.
41. Phích cắm phải được rút khỏi ổ cắm sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị này.
42. Có thể xảy ra nguy hiểm nếu thiết bị này chạy qua dây nguồn.
43. Chất trung gian được sử dụng trong khử trùng bằng ôzôn là 100% nước máy. Các chất được tạo ra trong quá trình khử trùng bằng ôzôn là ôzôn và khí hydro ở liều an toàn, và ôzôn sẽ bị phân hủy thành oxy trong khoảng nửa giờ.
44. Trạm sạc chỉ dành cho việc sử dụng với thiết bị này T210T. Không sử dụng trạm sạc với các thiết bị khác hoặc sạc lại pin không thể sạc lại.
45. : Chỉ sử dụng trong gia đình và trong nhà.
46. Không sử dụng thiết bị này trên thảm lông dài hoặc các sản phẩm làm từ da động vật.
47. Chỉ sử dụng dung dịch lau sàn do eufy chỉ định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hại hoặc thương tích nào gây ra bởi các dung dịch lau sàn không được ủy quyền.
48. Phương pháp vàochế độ chờ: Khi đang sạc, nhanh chóng nhấn nút đặt lại màu đỏ trên robot ba lần. Khi màn hình của trạm sạc tắt, điều đó cho thấy thiết bị đã vào chế độ tiêu thụ điện năng thấp.
49. **Cảnhbáo:** Tổn thương mắt có thể xảy ra nếu nhìn trực tiếp vào ánh sáng do đèn trong thiết bị này phát ra. Các sản phẩm có đèn chỉ được thay thế bởi nhân viên dịch vụ có trình độ.
50. **Cảnh báo:** Thiết bị này được trang bị khóa an toàn để giảm nguy cơ bức xạ tử ngoại quá mức. Không vô hiệu hóa chức năng này hoặc cố gắng tự sửa chữa.
51. **Cảnh báo:** Thiết bị này chứa bộ phát UV. Không nhìn chằm chằm vào nguồn sáng.

GIỮ LẠI NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY

Lưu ý

Biểu tượng này trên thiết bị hoặc bao bì của nó chỉ ra:



Không vứt bỏ thiết bị điện như rác thải đô thị không phân loại; hãy sử dụng các cơ sở thu gom riêng biệt. Liên hệ với cơ quan địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu gom có sẵn. Nếu thiết bị điện bị chôn lấp hoặc vứt tại bãi rác, các chất nguy hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây hại cho sức khỏe và sự an toàn của bạn. Khi thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới, người bán lẻ có nghĩa vụ pháp lý phải nhận lại thiết bị cũ của bạn để xử lý miễn phí.

Tuyên bố FCC

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Việc vận hành chịu hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Cảnh báo: Những thay đổi hoặc sửa đổi không được bên chịu trách nhiệm về tuân thủ chấp thuận rõ ràng có thể làm mất quyền của người dùng để vận hành thiết bị.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và được xác nhận đáp ứng giới hạn cho một thiết bị kỹ thuật số Lớp B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong một lắp đặt dân cư.

Thiết bị này phát sinh, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến nghị thử khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau: (1) Định hướng lại hoặc di chuyển ăng-ten thu. (2) Tăng khoảng cách

giữa thiết bị và bộ thu. (3) Cắm thiết bị vào một ổ cắm trên một mạch khác với mạch mà bộ thu được kết nối. (4) Tham khảo đại lý hoặc một kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành theo các hướng dẫn được cung cấp và các anten được sử dụng cho bộ phát này phải được lắp đặt để đảm bảo khoảng cách tách ít nhất 20cm với tất cả mọi người và không được đặt cùng vị trí hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ anten hoặc bộ phát nào khác.

Nhà nhập khẩu sau đây là bên chịu trách nhiệm (chỉ đối với các vấn đề liên quan đến FCC).

Tên công ty: POWER MOBILE LIFE, LLC

Địa chỉ: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Điện thoại: 1-800-988-7973

Tuyên bố tuân thủ ISED

Thiết bị này chứa bộ phát/bộ thu được miễn giấy phép tuân thủ các RSS được miễn giấy phép của Innovation, Science and Economic Development Canada. Việc vận hành chịu hai điều kiện sau:

1. Thiết bị này không được gây nhiễu.

2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn của thiết bị.

Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành theo các hướng dẫn được cung cấp và anten được sử dụng cho bộ phát này phải được lắp đặt để đảm bảo khoảng cách tách ít nhất 20 cm với tất cả mọi người và không được đặt chung vị trí hoặc hoạt động cùng với bất kỳ anten hoặc bộ phát nào khác.

Tuyên bố Tuân thủ EU

Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu về nhiễu vô tuyến của Cộng đồng Châu Âu. Qua đây, Anker Innovations Limited tuyên bố rằng thiết bị vô tuyến loại T210T phù hợp với Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn văn tuyên bố phù hợp của EU có sẵn tại trang web sau:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Băng tần: băng 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* Công suất đầu ra của module Wi-Fi thấp hơn 20dBm.

Tuyên bố Tuân thủ GB

Bằng văn bản này, Anker Innovations Limited tuyên bố rằng loại sản phẩm T210T tuân thủ Radio Equipment Regulations 2017 và The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Toàn văn của tuyên bố phù hợp GB có thể được tìm thấy tại trang web sau:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

Nhà nhập khẩu sau đây là bên chịu trách nhiệm đối với các vấn đề tại EU và Vương quốc Anh.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Nhà sản xuất:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Tuyên bố PSTI của Vương quốc Anh

Bằng văn bản này, Anker Innovations Limited tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Để xem Tuyên bố Tuân thủ, hãy truy cập trang web:
https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

Tuyên bố An ninh Thiết bị Thông minh của Úc

Bằng văn bản này, Anker Innovations Limited tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Để xem Tuyên bố Tuân thủ, hãy truy cập trang web:
https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

Thông báo về nhãn hiệu

- Amazon, Echo, Alexa và tất cả các logo liên quan là nhãn hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các công ty liên kết của họ.

- Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Google Play và logo Google Play là nhãn hiệu của Google Inc.
- Google Home là nhãn hiệu của Google Inc.

Thông tin an toàn laser

Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1: 2014 và EN 60825-1:2014/A11:2021 cho sản phẩm laser lớp 1. Vui lòng tránh nhìn trực tiếp vào cảm biến này trong khi sử dụng.

SẢN PHẨM LASER LỚP 1

SẢN PHẨM LASER DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG EN 50689:2021