1. 關於 Omni S2 Pro

1.1 包裝內容

1.2 概覽

1.3 按鈕控制

2. 準備 Omni S2 Pro

2.1 安裝基站

2.2 為 RoboVac 充電

2.3 下載 App

2.4 重置 Wi-Fi 連線

3. 使用 Omni S2 Pro

3.1 使用前重要注意事項

3.2 建圖

3.3 設定禁區

3.4 排程清掃

3.5 選擇清掃模式

4. 使用拖地系統

5. 與 Matter、Alexa、Siri 或 Google Assistant 相容裝置搭配使用 RoboVac

6. 啟用 / 停用兒童安全鎖

7. 清潔與保養

7.1 清潔集塵盒

7.2 更換滾筒拖布

7.3 清潔滾刷

7.4 清潔感測器、鏡頭和充電觸點

7.5 更換集塵袋

7.6 清潔濾網托盤

7.7 清潔污水箱

8. 故障排除

9. 規格

10. 客戶服務


11. 其他資訊

網路設定說明

重要安全指示

1. 關於 Omni S2 Pro


1.1 包裝內容

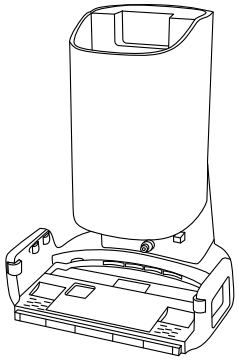


基站




清水箱




可拆卸底座

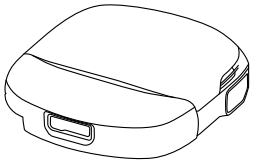

掃地機器人（RoboVac）

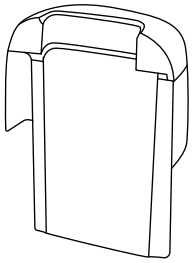

污水箱

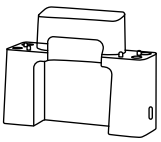

LCD 螢幕



地板清潔劑



香氛補充裝




快速入門指南



安全須知



電源線




（贈品）
集塵袋

1.2 概覽

1.2.1 RoboVac

正面

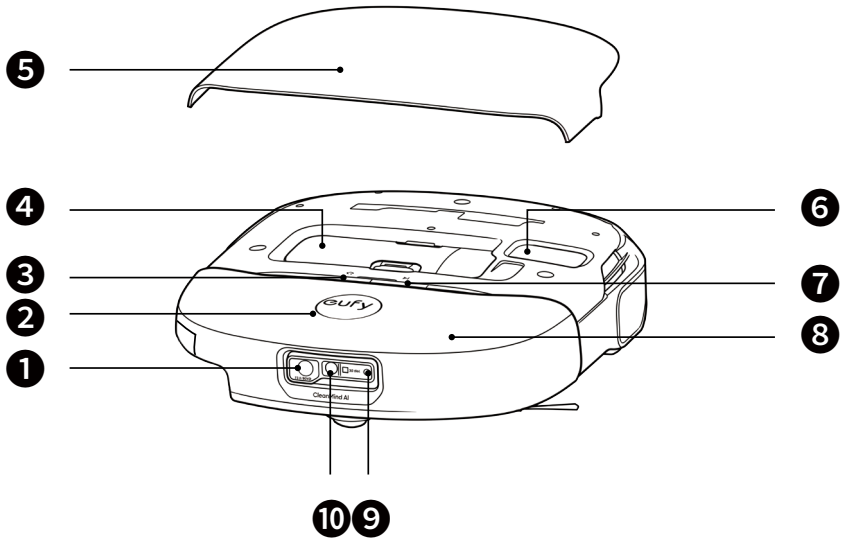

❶ RGB 鏡頭

❷ 環形指示燈

❸ 回充按鈕
- 短按：暫停清掃。
- 再次短按：讓 RoboVac 返回基站。

❹ 集塵盒

❺ 磁吸蓋板

❻ 香氛補充裝蓋板


❼ 啟動 / 暫停按鈕
- 短按：開始 / 暫停清掃。
- 長按（3 秒）：關機。
- 長按（15 秒）：強制關機。

❽ 緩衝擋板

❾ LED 指示燈

❿ 3D dTOF 感測器

背面

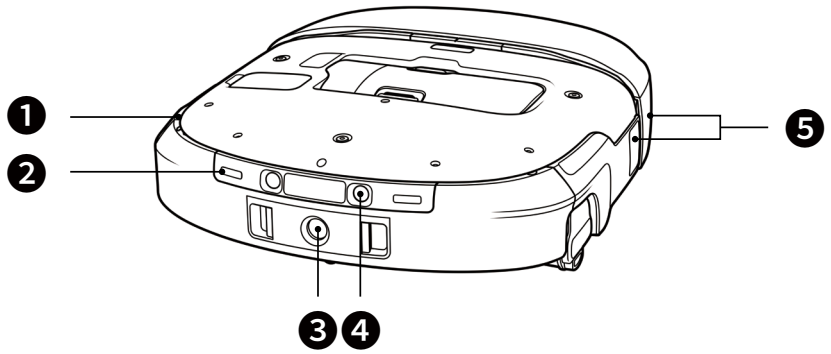

❶ 出風口


❷ 充電觸點（×2）

❸ 污水收集口

❹ 注水口


❺ 沿牆感測器

集塵盒

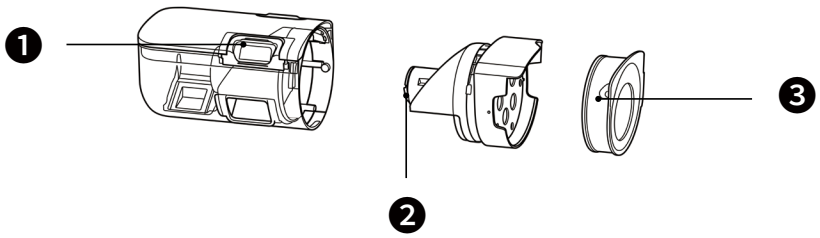

❶ 集塵盒把手
❷ 金屬濾網
❸ 高效濾網


底部

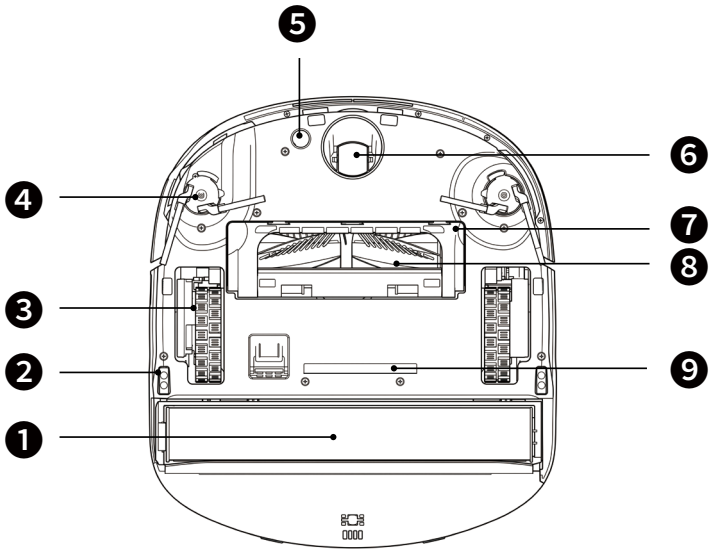

❶ 滾筒拖布
❷ 防墜落感測器（×6）
❸ 滾輪（×2）
❹ 邊刷（×2）
❺ 地毯偵測感測器
❻ 萬向輪
❼ 滾刷護罩
❽ DuoSpiral ™滾刷
❾ UV-C LED

1.2.2 基站

正面

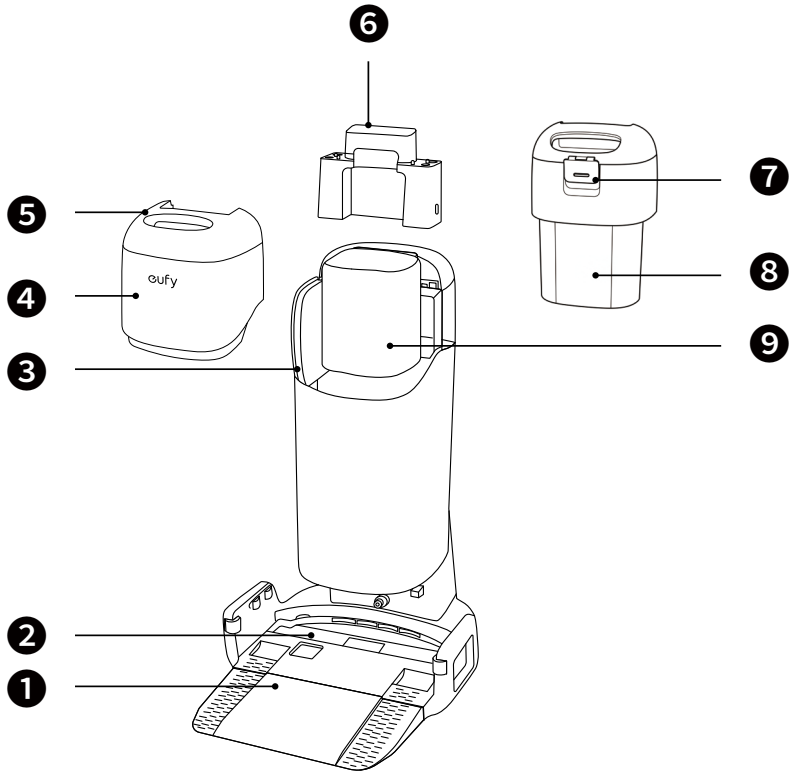


❶ 可拆卸底座
❷ 濾網托盤
❸ 滑動開關
- 滑動以開啟集塵袋蓋板。

❹ 清水箱
❺ 清水箱蓋
❻ LCD 螢幕
❼ 污水箱釋放按鈕
- 拉動以開啟污水箱蓋板。

❽ 污水箱
❾ 集塵袋



背面

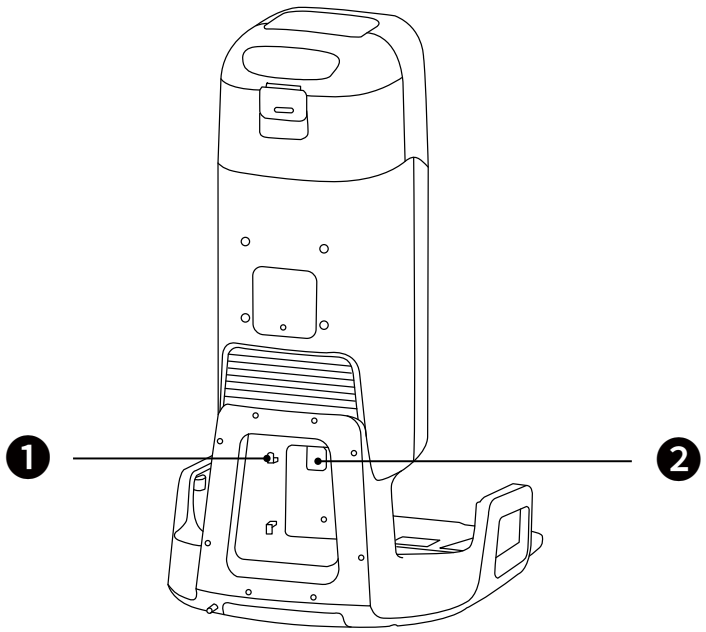

❶ 繞線槽

❷ 電源插座

1.3 按鈕控制

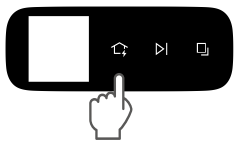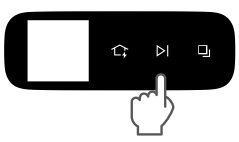
RoboVac		• 短按：暫停清掃 • 再次短按：讓 RoboVac 返回基站
		• 短按：開始 / 暫停清掃 • 長按（3 秒）：關機 • 長按（15 秒）：強制關機
		• 同時長按（3 秒）：重置 Wi-Fi 連線 • 同時長按（10 秒）：恢復原廠設定
基站		短按：讓 RoboVac 返回基站
		短按： • RoboVac 閒置或烘乾時，開始清掃 • 任務進行中時，暫停 / 繼續清掃 • 集塵或拖布清洗期間，繼續目前任務
		短按：在「僅吸塵」模式與「吸塵 / 拖地」模式之間切換

2. 準備 Omni S2 Pro

2.1 安裝基站


1. 撕下貼紙，並在兩側用力下壓以安裝可拆卸底座。

若可拆卸底座未正確安裝，RoboVac 可能無法返回基站。

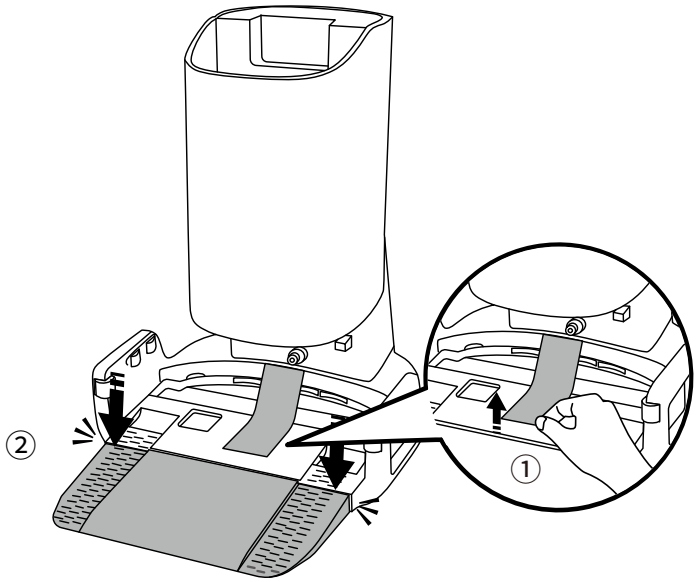


2. 將基站放置在 Wi-Fi 訊號良好且 RoboVac 易於到達的位置。確保前方至少保留 1.5 m、兩側各保留 0.5 m 的淨空，並放置於堅硬、開闊的地面。建議將其靠牆放置在堅硬、平坦的表面上。

- 請勿將基站放置在樓梯間、走道或其他周圍空間不足的區域。否則，RoboVac 可能墜落，造成損壞或故障。
- 圖示中所建議的淨空距離是基於測試的建議值，以確保 RoboVac 以最佳狀態運作、返回基站充電，並有效清掃指定區域。您可以視需要調整淨空距離，以符合 RoboVac 的實際工作環境。

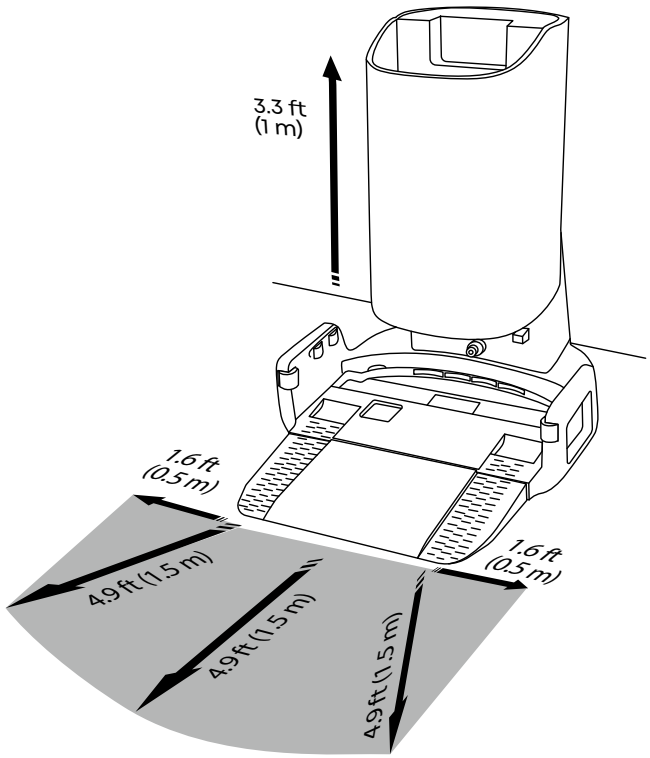

3. 將電源線連接至基站和牆上插座。


請務必讓基站保持插電，以確保 RoboVac 與基站之間的連線正常；否則 RoboVac 將無法自動返回基站。

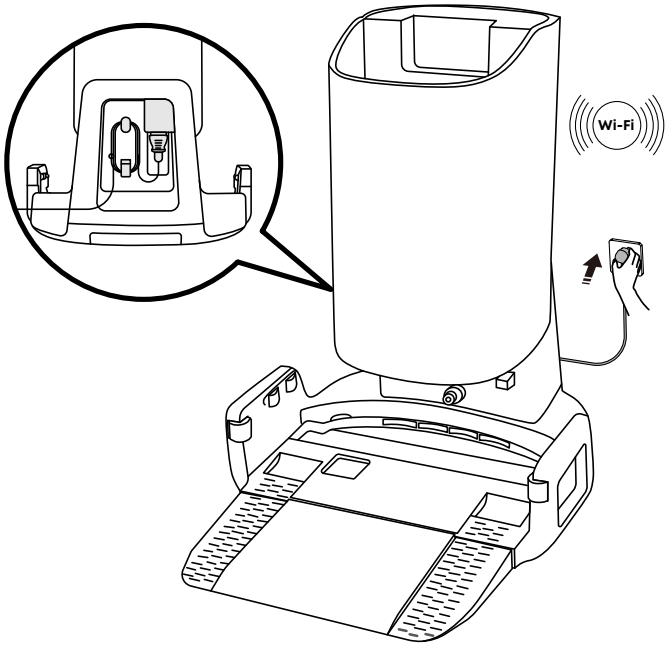


4. 撕下 PIN 連接埠上的貼紙。接著安裝並用力下壓 LCD 螢幕。

   安裝完成後，螢幕上會出現動畫。

安裝 LCD 螢幕前，請確保基站與 LCD 螢幕之間的對接區域乾燥且無任何水漬。

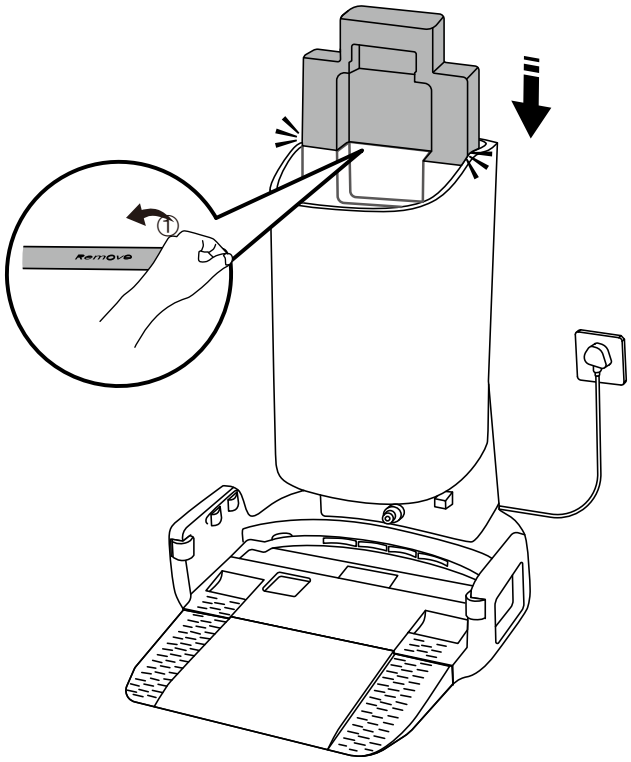


5. 撕下地板清潔劑瓶口與底部的封膜，然後將瓶身插入清潔劑槽。確保地板清潔劑已牢固安裝。

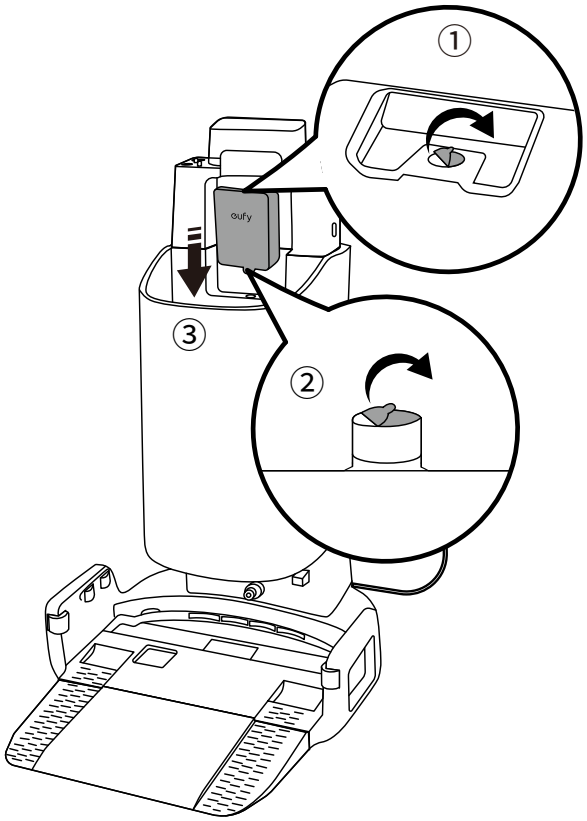


6. 將污水箱安裝至基站。

安裝污水箱前，請確保污水箱蓋已正確蓋好，且卡榫已卡入定位。

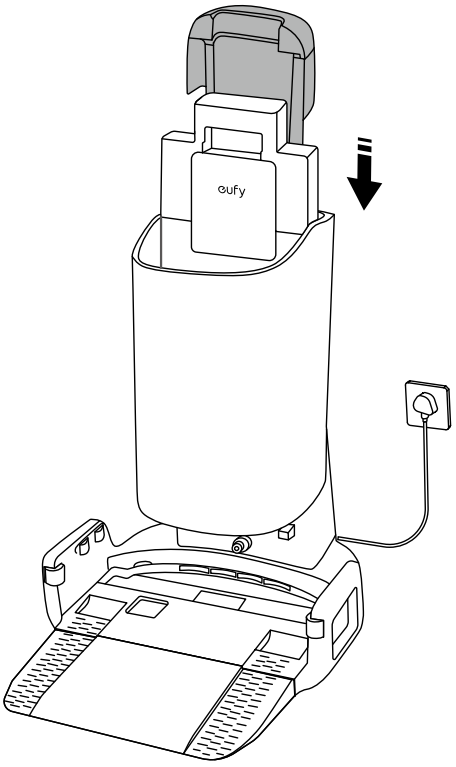


7. 將清水加入清水箱，直到達到 MAX 水位線。然後蓋上清水箱蓋，並將清水箱安裝至基站

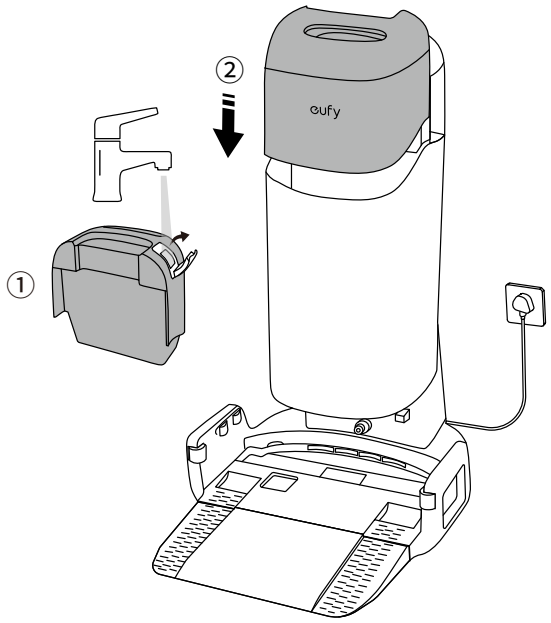


2.2 為 RoboVac 充電


1. 取下 RoboVac 上的泡棉保護塊。

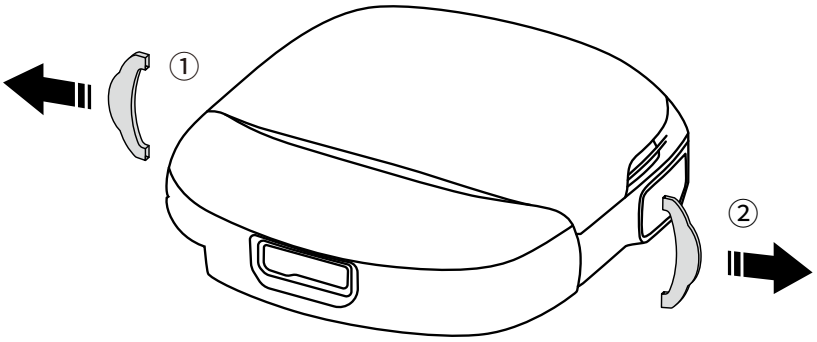

2. 打開 RoboVac 的磁吸蓋板和香氛補充裝蓋板，然後依照下方圖示將香氛補充裝安裝至卡槽。

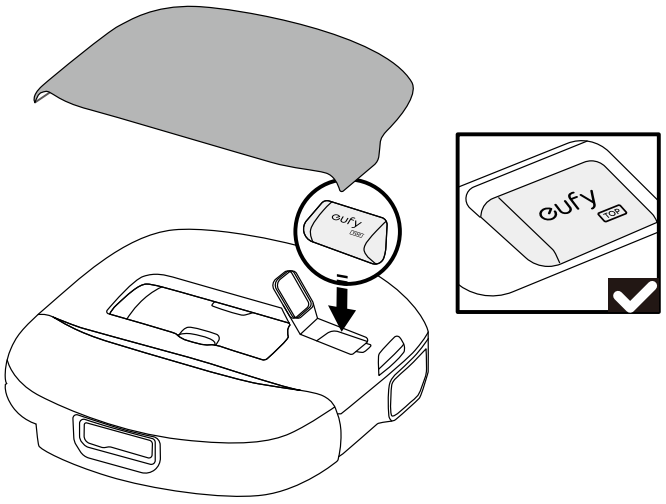

3. 將 RoboVac 對接至基站。RoboVac 會自動開機並開始充電。

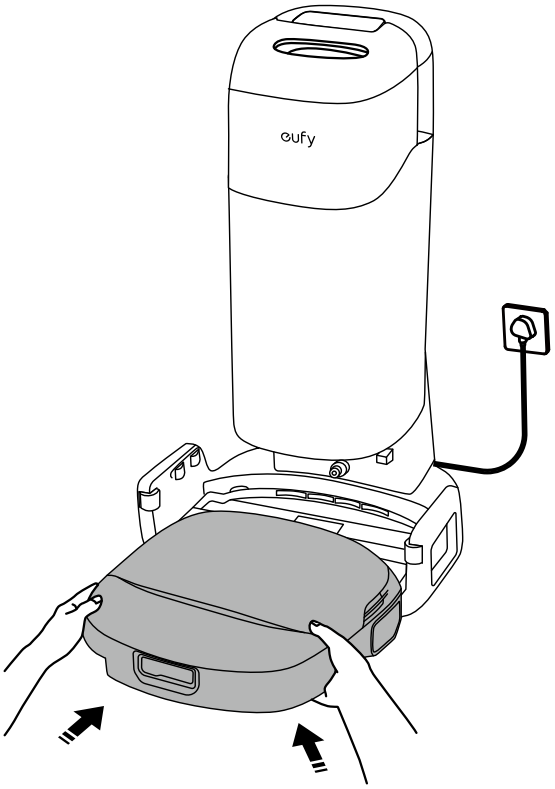


2.3 下載 App

為享有完整功能，建議下載 App。


開始前，請確認：

- 您的智慧型手機搭載 iOS 13.0 或以上版本，或 Android 8.0 或以上版本。
- 您的 Wi-Fi 路由器可發送 2.4 GHz 訊號。


1. 從 App Store（iOS 裝置）或 Google Play（Android 裝置）下載 App。
2. 開啟 App。建立新帳戶，或登入您現有的 Anker eufy 帳戶。

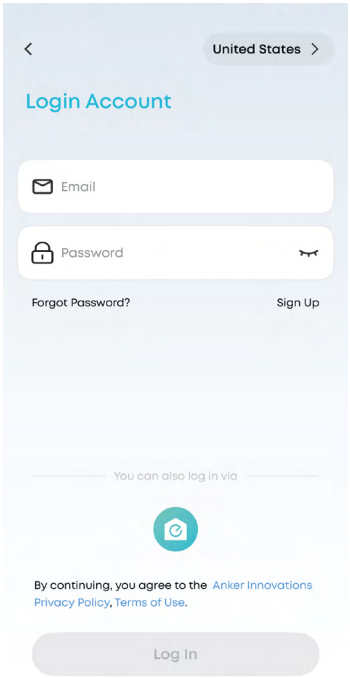

3. 點選 [+] 圖示 > **新增裝置** > **清掃** >**Robot Vacuum-S 系列** >**S2 Pro**。

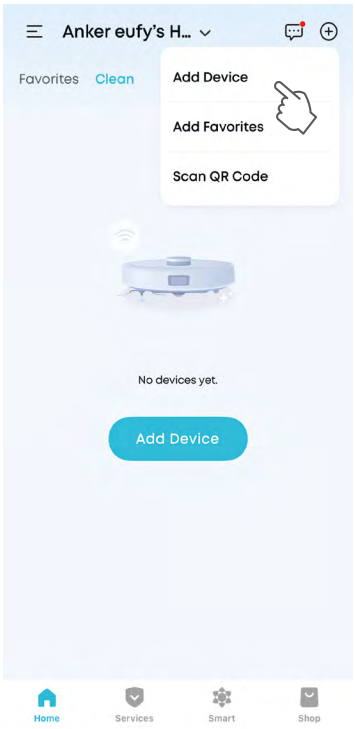



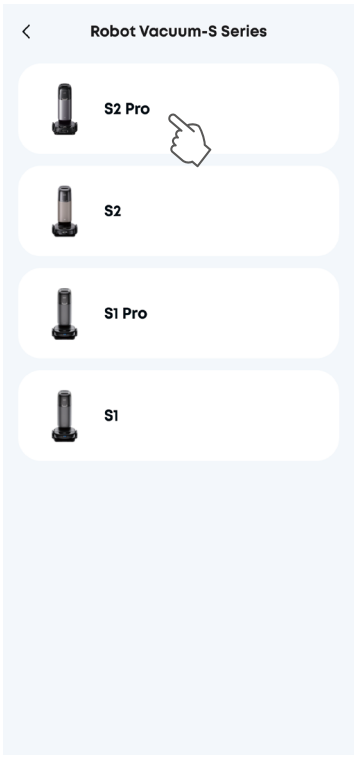


4. 依照 App 內指示設定 Wi-Fi 連線。

2.4 重置 Wi-Fi 連線

若將 RoboVac 連接至 App 時遇到問題，請嘗試重置 Wi-Fi 連線。

同時按住回充按鈕與啟動 / 暫停按鈕 3 秒，直到聽到語音提示。

RoboVac 上的 LED 指示燈會快速閃爍白光。然後您可以依照 App 內指示重新設定 Wi-Fi 連線。

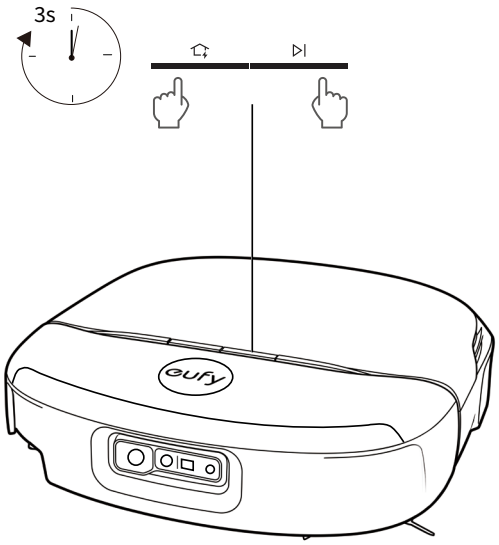

3. 使用 Omni S2 Pro

本節所示的所有 UI 圖片僅供示意，且可能因軟體更新而有所變動。請以實際 App 介面為準，以取得最準確的資訊。

3.1 使用前重要注意事項

A. 請移開地面上可能纏繞 RoboVac 的電源線和小型物品。

B. 建圖前，強烈建議在壁爐前以及某些若進入可能損壞 RoboVac 的區域（例如樓梯）放置實體屏障。日後使用時，可透過 Anker eufy App 設定禁區或虛擬邊界。

C. 避免吸入大量水分，因為這可能會損壞裝置。

D. 請勿在有積水的地面、潮濕區域（如浴室或洗衣間）或嚴重淹水的地面上使用 RoboVac。RoboVac 僅設計用於硬質地板的日常濕拖；長時間接觸過多濕氣可能會損壞裝置。

E. 請勿將 RoboVac 或基站浸入水中或其他任何液體中。請勿在流動的水下沖洗 RoboVac 主體或基站。只有第 7 章所列的可拆卸零件可以水洗。水分進入內部元件可能會造成電氣損壞並使保固失效。

F. RoboVac 可能爬上高度低於 35 mm 的物體。請盡可能移開這些物體。

G. 防墜落感測器在大多數情況下可防止 RoboVac 從樓梯或陡坡墜落。若感測器髒污或用於地毯 / 反光地面，效果會較差。建議定期擦拭感測器並設定禁區，尤其是在樓梯周圍或 RoboVac 可能墜落的任何區域。


3.2 建圖


此功能旨在協助 RoboVac 有效率地學習家中格局，確保徹底且有系統地清掃。透過建立詳細的平面圖，RoboVac 可以精準地導航和清掃。


為了讓建圖過程的效率與精準度達到最佳，請依照以下步驟操作：

- **開啟所有門：**確保清掃區域內的所有門都已開啟。這可讓機器人順暢地進入並建構每個房間的地圖。
- **封鎖限制區域：**若有您不希望 RoboVac 進入的特定區域，請使用實體屏障封鎖這些區域。這可提升建圖精準度，並防止 RoboVac 進入不希望進入的空間。建圖完成後，您可以移除實體屏障，並設定限制區域以防止 RoboVac 進入這些區域。
- **移除障礙物：**請清除任何可能阻礙路徑或纏繞刷具的物品，例如玩具、線材、小型家具或流蘇地毯。這有助於 RoboVac 自由移動，並在不中斷的情況下建構區域地圖。
- **請勿移動基站：**平面圖建立後，請避免移動基站。RoboVac 依賴基站作為導航和建圖的參考點。移動它可能會影響平面圖的精準度。

若要開始建圖程序，請點選裝置卡片，然後在 App 中點選**開始**。

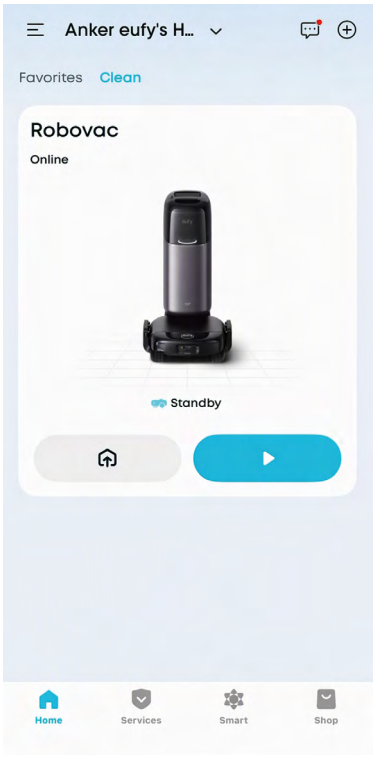

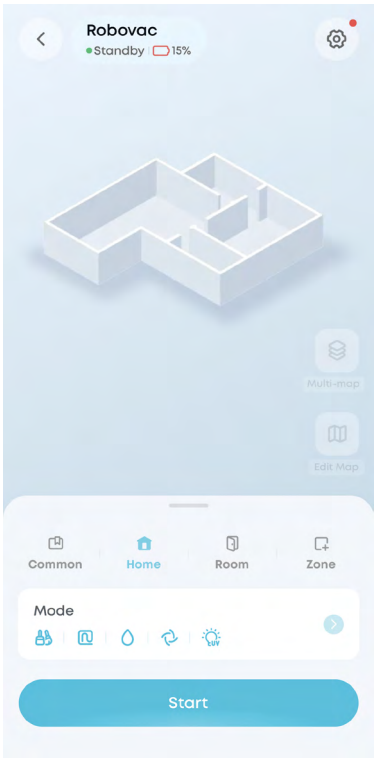


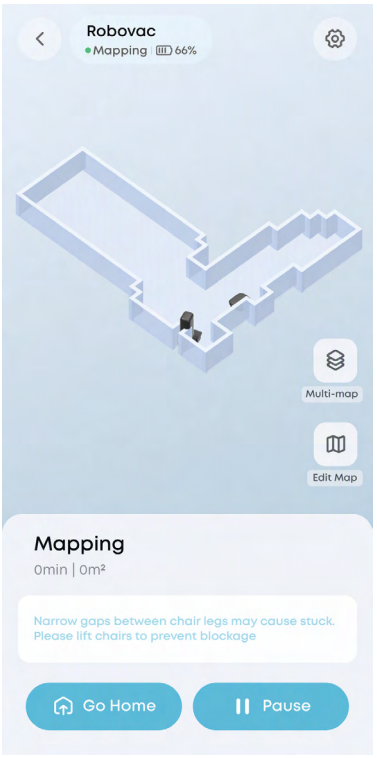



3.3 設定禁區

在 Anker eufy App 中，點選**編輯地圖 > 禁區 > 新增**，將「禁區」設定為限制區域，如此便不需使用實體屏障（包括邊界條）。

此功能僅設計用於劃分清掃區域，而非用於隔離危險區域。

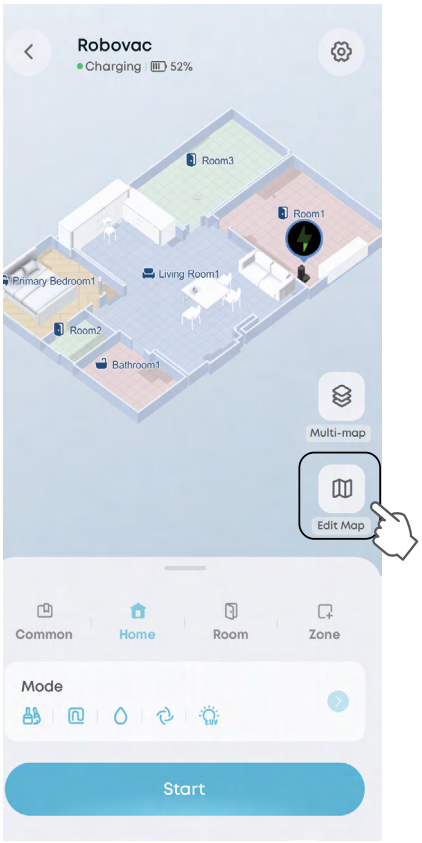

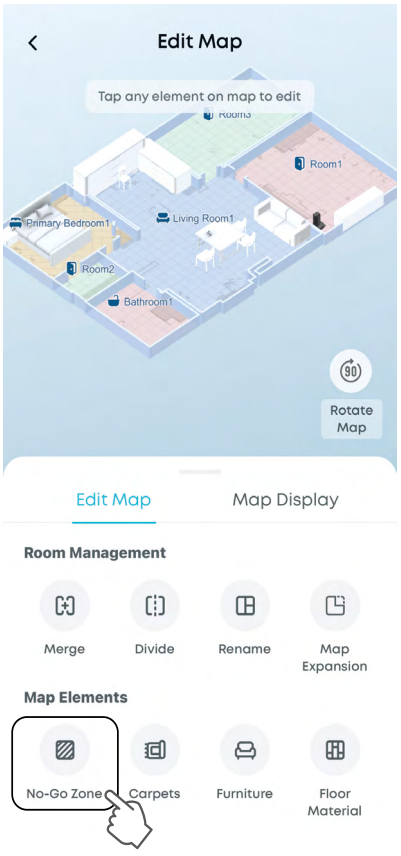


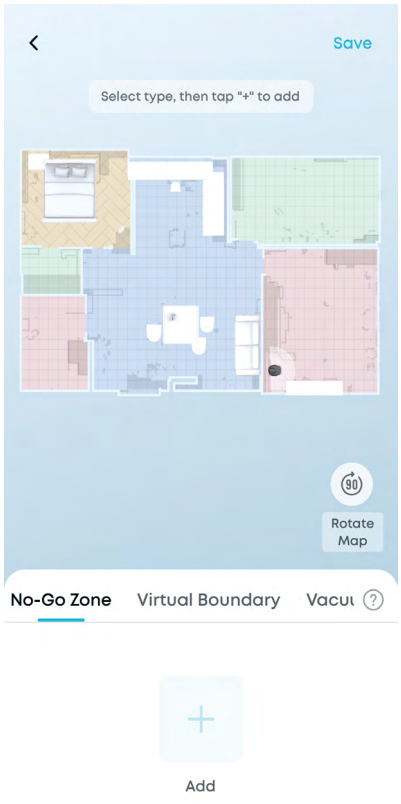

3.4 排程清掃

點選右上角的⚙圖示，然後選擇**排程**。

在此頁面，您可以排定 RoboVac 於特定時間開始清掃。

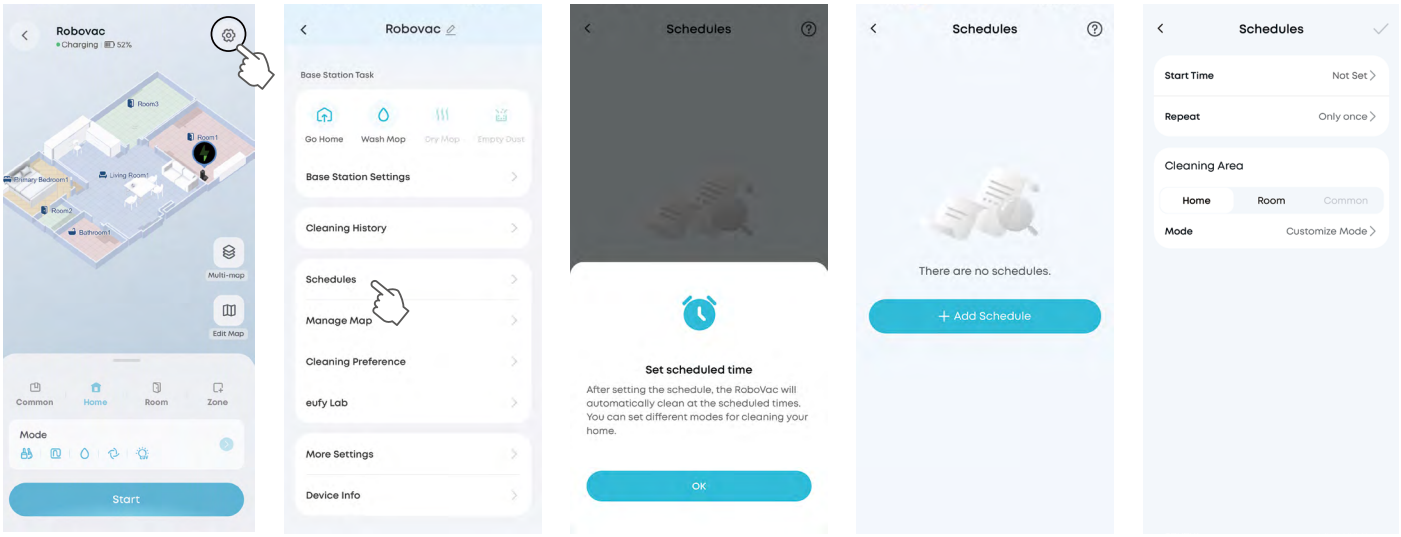


- 您可以在 Anker eufy App 中設定時間，並自訂週日到週六的清掃排程。此功能僅在 App 中提供。
- 在「勿擾」時段內，RoboVac 會保持靜音，並停用自動集塵和語音通知。

3.5 選擇清掃模式

使用 Anker eufy App 開始 / 暫停清掃或選擇清掃模式。在每種模式下，您可以進一步自訂設定，例如清掃強度、水量和吸力等級。

您也可以在 App 中啟用 / 停用 UV 清掃。啟用後，RoboVac 的環形指示燈會變為紫色，且 UV 燈在清掃期間運作，有助於減少常見的地面細菌。


- Omni S2 Pro 可在 Anker eufy App 中將水量從 3% 到 100% 連續調整。
- UV 燈開啟時，請勿觸摸 UV 模組、將手伸到機器人下方或直視 UV 燈；機器人被抬起時，UV 燈會自動關閉。

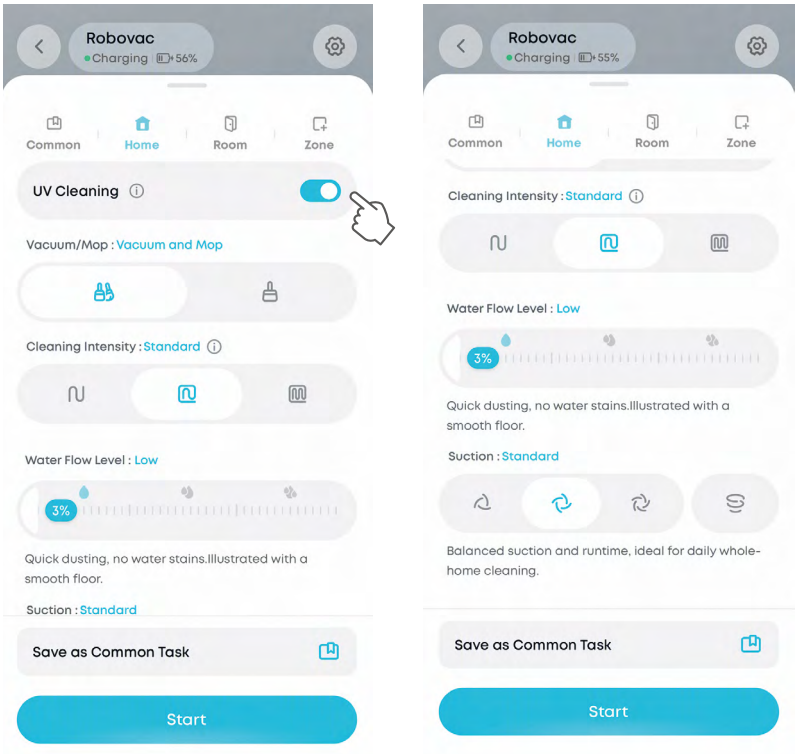

3.5.1 全屋清掃模式

在 Anker eufy App 中點選開始，即可啟用全屋清掃模式。


啟動後，RoboVac 會從基站出發，並自動判斷其清掃路線。清掃完成後，RoboVac 會自動返回基站。

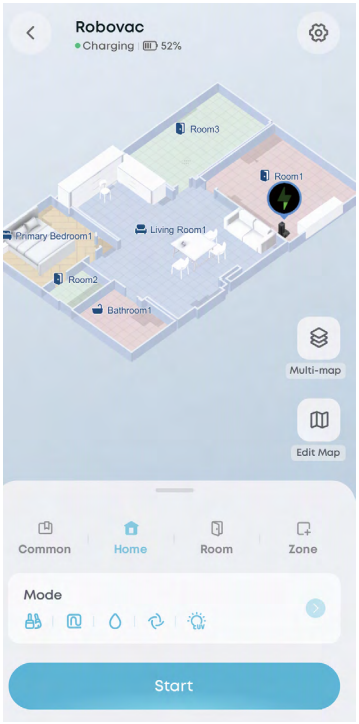


3.5.2 房間清掃模式

在此模式下，您的居家空間會在 Anker eufy App 中自動劃分為數個房間。

您可以自訂房間設定，並選擇要清掃的房間。RoboVac 只會清掃選定的房間，清掃後返回基站。

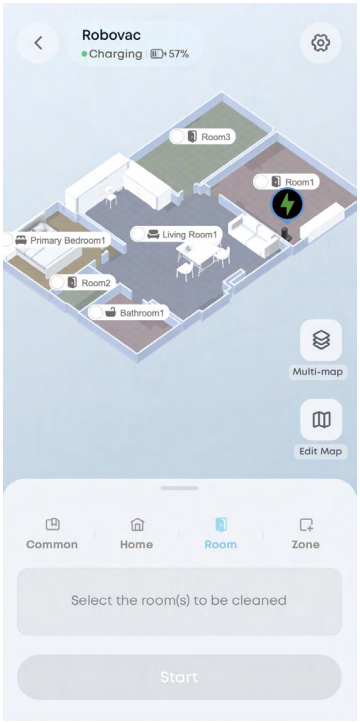


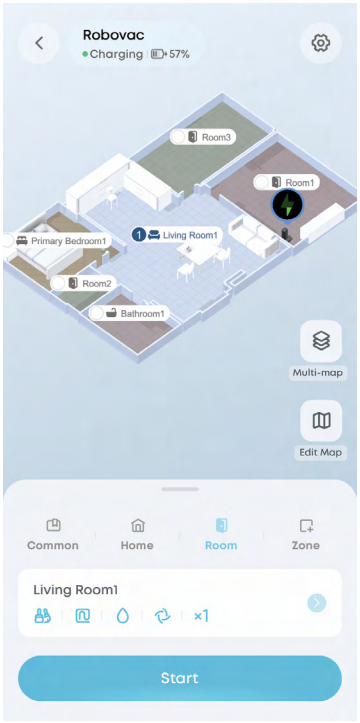

- 請在 RoboVac 建立地圖後，再啟用房間清掃模式。
- 建議讓 RoboVac 從基站出發，以開始房間清掃。


3.5.3 區域清掃模式

在此模式下，您可以在 Anker eufy App 中設定清掃區域並自訂其大小。RoboVac 只會清掃選定的區域。

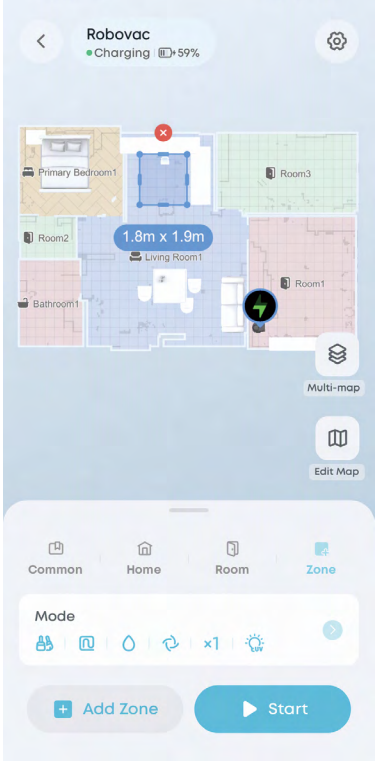

4. 使用拖地系統

1. 開始清掃。RoboVac 會自動吸塵和拖地。
2. 為防止滾筒拖布產生異味，請在每次拖地任務後啟動烘乾功能。強烈建議每次都使用標準烘乾，以確保最佳烘乾效能並減少異味。
3. 請定期清空並清潔污水箱，以防止發霉或產生異味。請依照下方圖示開啟和關閉污水箱。蓋板牢固蓋上時，您會聽到「喀」的一聲。

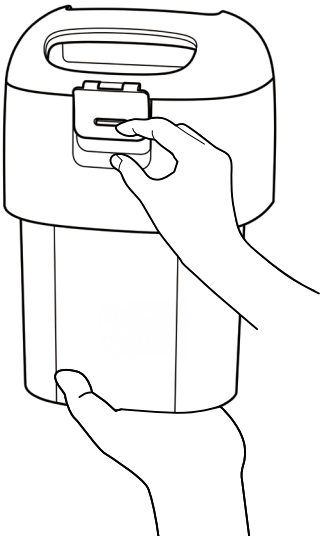

如需更多關於清潔污水箱的說明，請參閱「**清潔與保養**」章節。

5. 與 Matter、Alexa、Siri 或 Google Assistant 相容裝置搭配使用 RoboVac

透過與 Matter、Alexa、Siri 和 Google Assistant 相容，RoboVac 只需一聲語音指令，即可清掃家中每個角落。

開始前，請確認：

- RoboVac 已對接基站，以確保電量充足。
- RoboVac 已連接 Anker eufy App。
- 若要使用 Siri 控制您的 RoboVac，請確保您的 iPhone 或 iPad 搭載最新版本的 iOS。

若要使用 Matter、Alexa、Siri 或 Google Assistant 控制 RoboVac：


1. 點選 App 主介面左上角，然後在下拉選單中找到第三方服務。
2. 依照螢幕上的指示完成設定。


6. 啟用 / 停用兒童安全鎖


若要在 Anker eufy App 中啟用兒童安全鎖，請點選右上角的⚙圖示，然後選擇**更多設定 > 兒童安全鎖**。

啟用兒童安全鎖後，所有按鈕都會鎖定，以防止兒童損壞裝置或意外受傷。

網路設定和原廠重置不受兒童安全鎖影響。

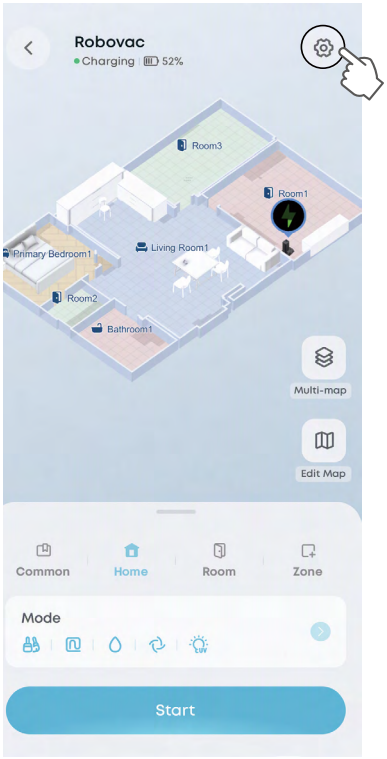

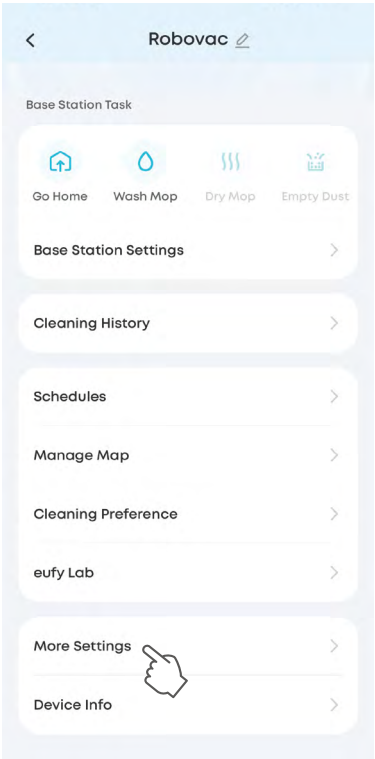

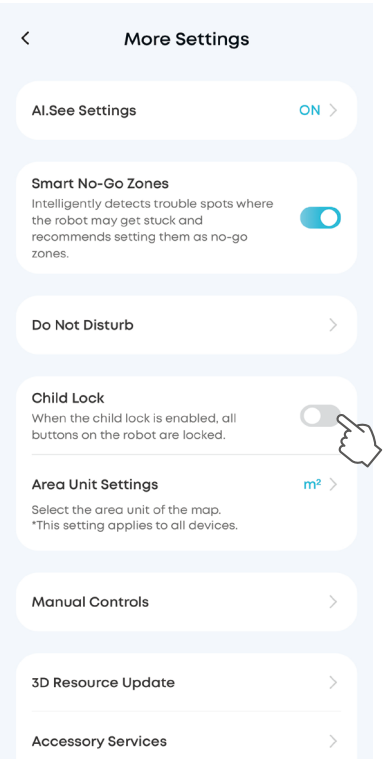

7. 清潔與保養

清潔和保養前，請關閉裝置電源並拔下電源轉接器。其他任何維修應由授權的服務人員執行。

為達到最佳效能，請依照下方指示定期清潔和保養 Omni S2 Pro。清潔和更換頻率取決於您的使用習慣。

請勿將水、清潔劑或任何液體噴灑或倒在 RoboVac、基站、電源線或充電觸點上。僅可使用微濕（接近全乾）的軟布擦拭外部，並確保水分不會進入任何開口。

建議的清潔與更換頻率

模組	組件	清潔頻率	更換頻率
RoboVac	污水箱	每 30 小時	-
	滾筒拖布	-	每 180 小時
	滾刷	每 60 小時	每 360 小時
	高效濾網	每 180 小時	每 360 小時
	邊刷	每 60 小時	每 180 小時
	香氛補充裝	-	每 60 小時
	感測器	每 360 小時	-
	機器人污水箱小濾網	-	每 360 小時
	萬向輪	視實際狀況清潔	-
基站	地板清潔劑	-	每 90 小時
	集塵袋	-	視需要更換
	濾網托盤	每 30 小時	-
	清水箱	視實際狀況清潔	-
	污水箱	視實際狀況清潔	-

7.1 清潔集塵盒

❶ 取下磁吸蓋板並取出集塵盒。


❷ 旋轉以開啟集塵盒。

❸ 清空集塵盒。

❹ 將濾網的金屬部分和高效部分分開，並與集塵盒一起沖洗。下次使用前請完全風乾。

❺ 重新安裝濾網。

❻ 將集塵盒和磁吸蓋板放回 RoboVac。

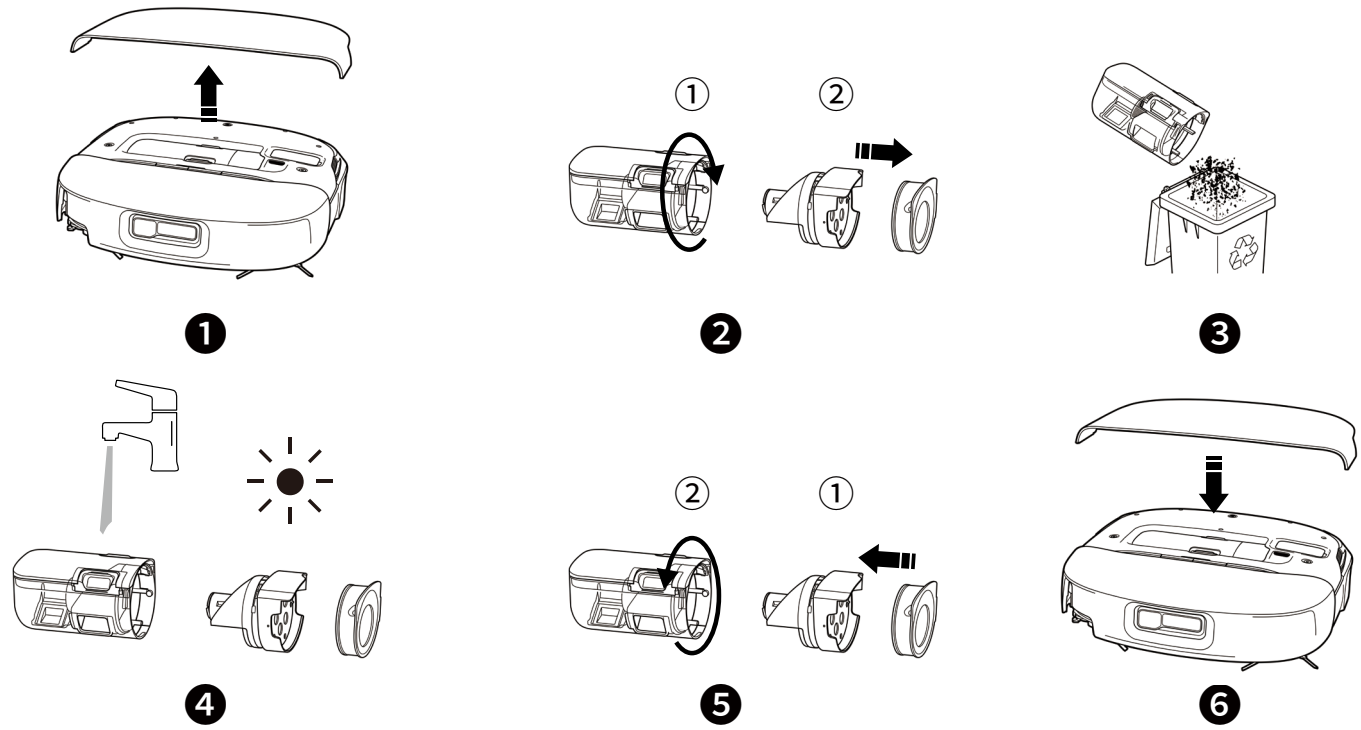

- 若濾網未完全乾燥，請勿使用，否則可能會影響清潔效能。
- 請勿使用刷子、熱水或任何清潔劑來清潔濾網。


7.2 更換滾筒拖布

❶ 取下磁吸蓋板並取出污水箱。

❷ 翻轉 RoboVac，然後按壓滾筒拖布側面的紅色按鈕將其釋放。


❸ 取下滾筒拖布，並清潔滾筒腔和刮板上的碎屑。

❹ 下壓更換的滾筒拖布，直到聽到「喀」的一聲。

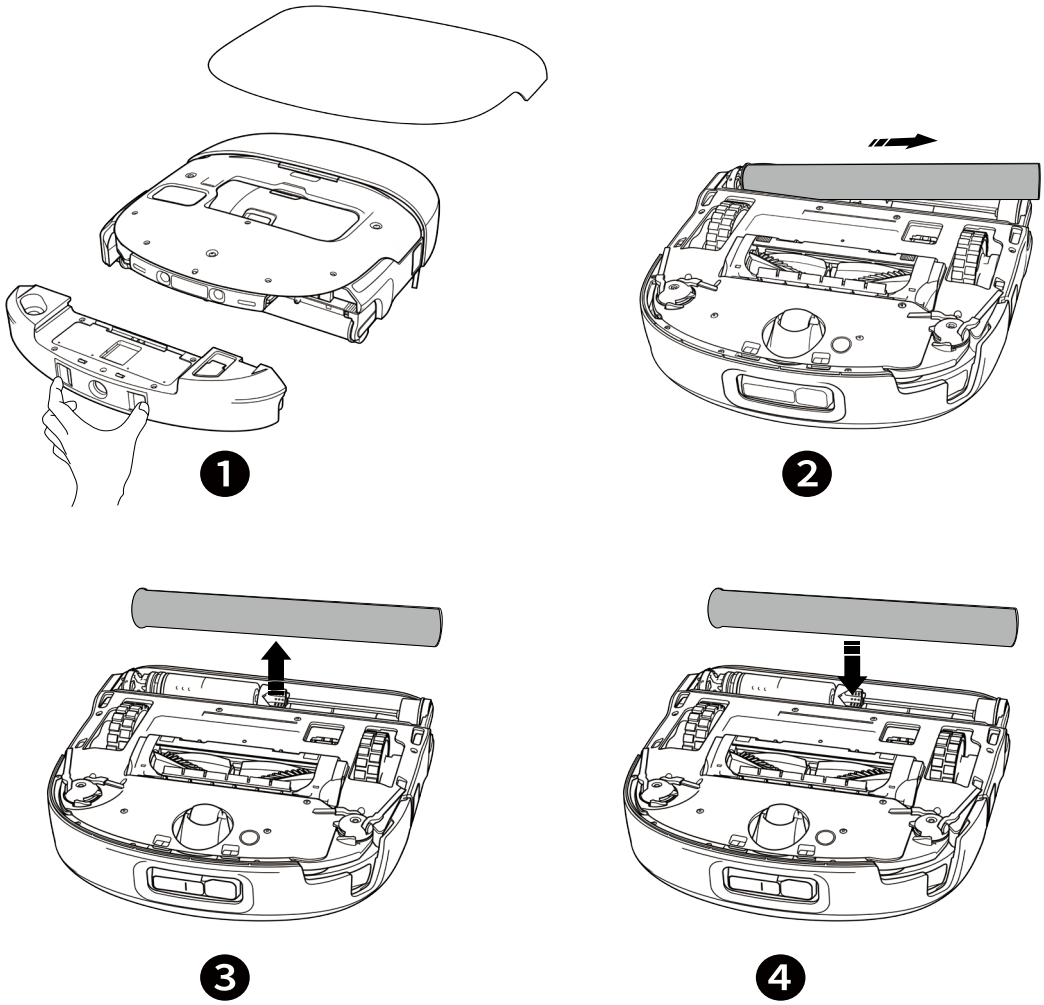

7.3 清潔滾刷

翻轉 RoboVac 前，請先取出污水箱。

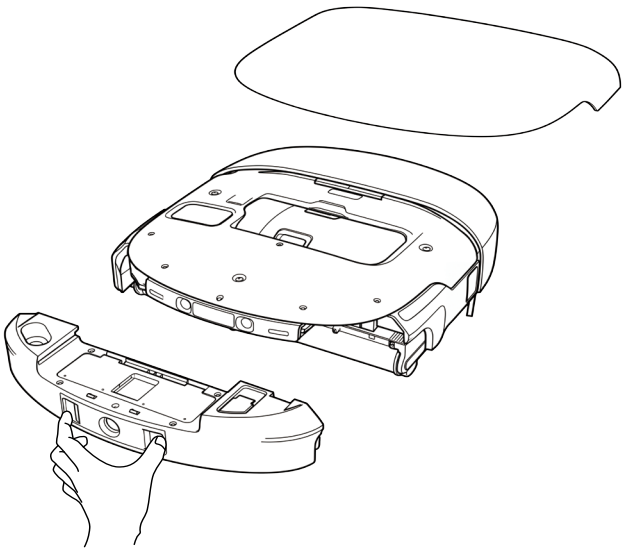

❶ 按壓釋放卡榫以解鎖滾刷護罩。

❷ 將其中一支滾刷的一端向內推，並輕輕向上翻起。

❸ 輕輕扭轉並拉出滾刷。

❹ 將另一支滾刷的一端向內推，並輕輕向上翻起。


❺ 輕輕扭轉並拉出另一支滾刷。

❻ 用流動的水沖洗兩支滾刷和滾刷護罩。下次使用前，請將滾刷和滾刷護罩完全風乾。


❼ 重新安裝滾刷的一端並卡入定位。

❽ 重新安裝滾刷的另一端並卡入定位。


❾ 下壓使滾刷護罩卡入定位。

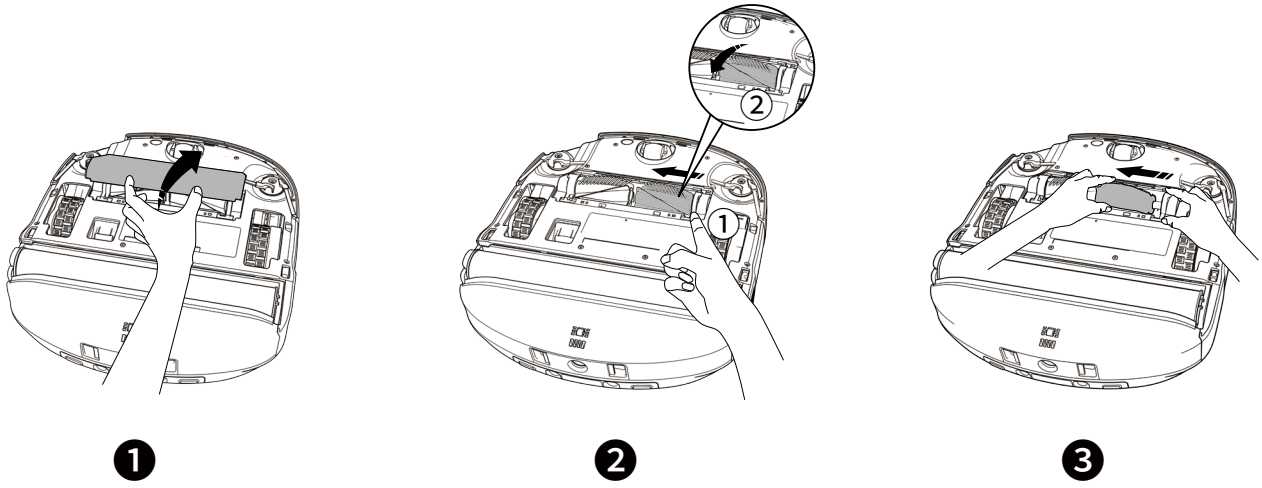

❶ ❷ ❸

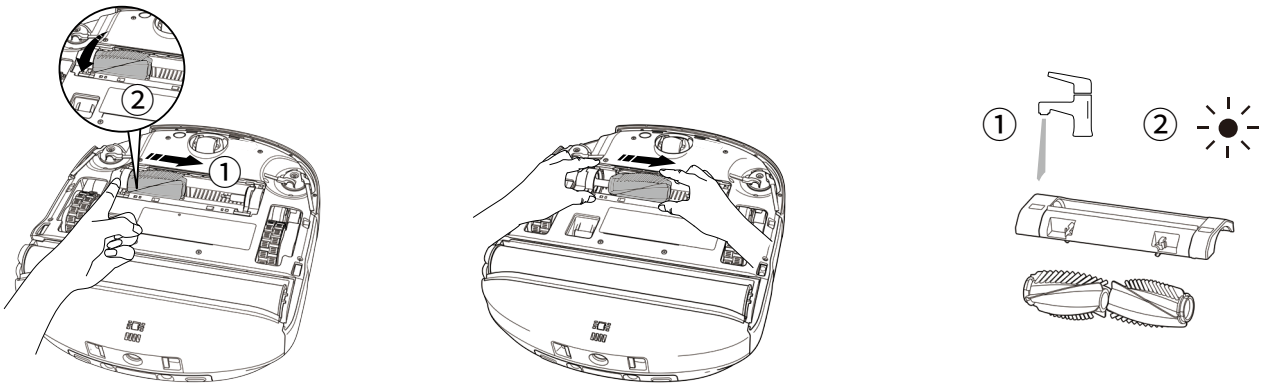

❹ ❺ ❻

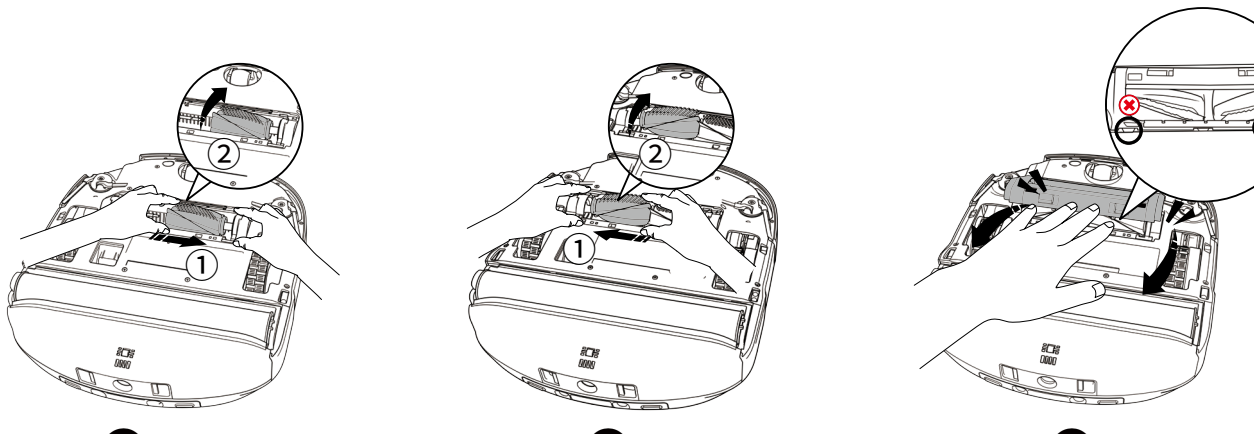


❼ ❽ ❾

7.4 清潔感測器、鏡頭和充電觸點

為維持最佳效能，請定期清潔感測器和充電觸點。

請使用軟布擦拭感測器和充電觸點上的灰塵。

翻轉 RoboVac 前，請先取出污水箱。

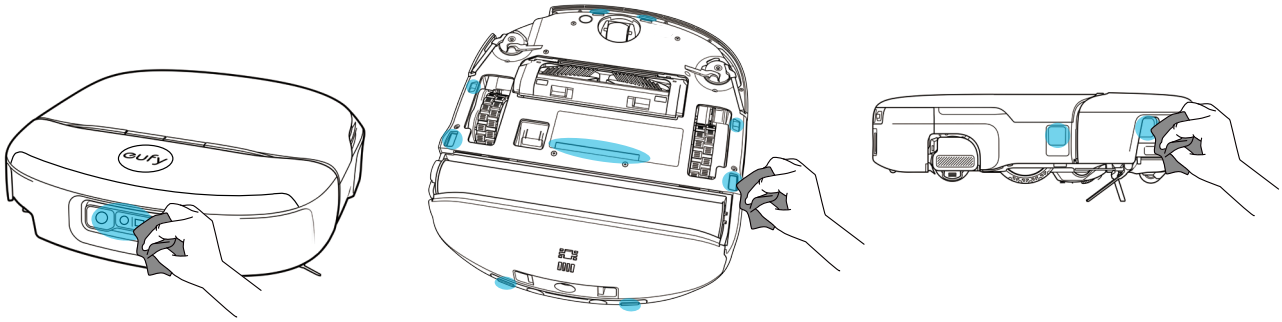


7.5 更換集塵袋

❶ 取出清水箱。

❷ 開啟集塵袋容器的蓋板並取出集塵袋。

❸ 安裝新的集塵袋。確保集塵袋已完全插入，然後蓋上蓋板。

❹ 將清水箱放回原位。

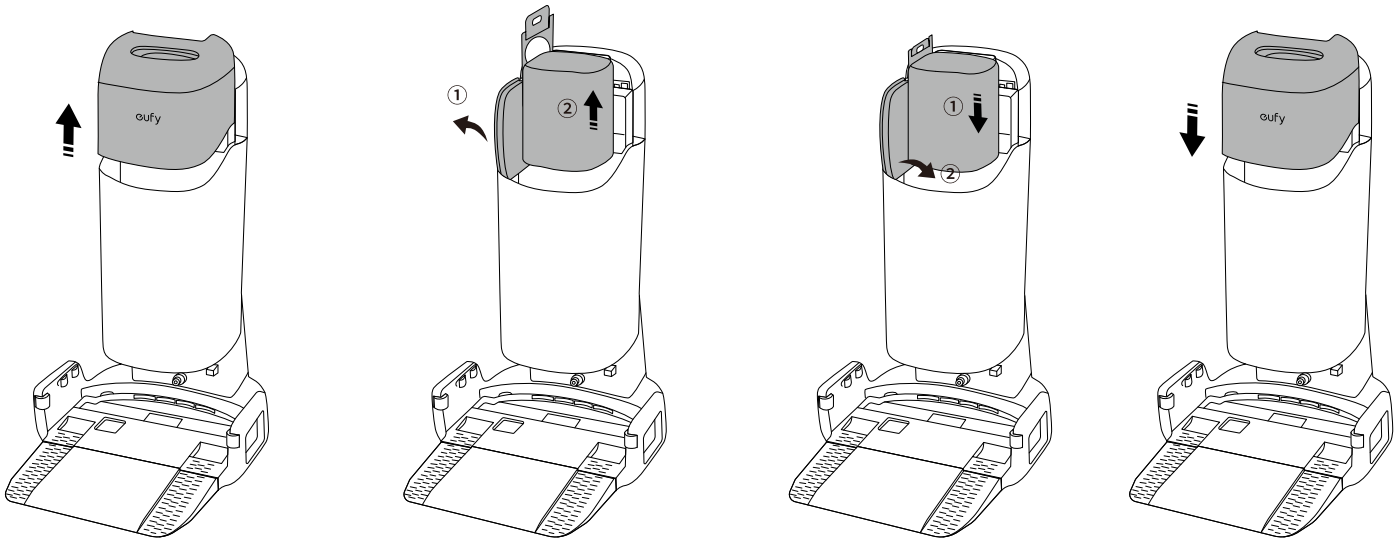

7.6 清潔濾網托盤


❶ 從基站取出濾網托盤。

❷ 用水徹底沖洗濾網托盤，並用刷子清潔。

❸ 下次使用前請將濾網托盤風乾。

❹ 輕輕將濾網托盤向內傾斜，並對準內部的兩個卡夾，然後用力下壓兩側，直到卡入定位。

* 成功安裝後，基站上的 LED 指示燈會從紅色變為白色。

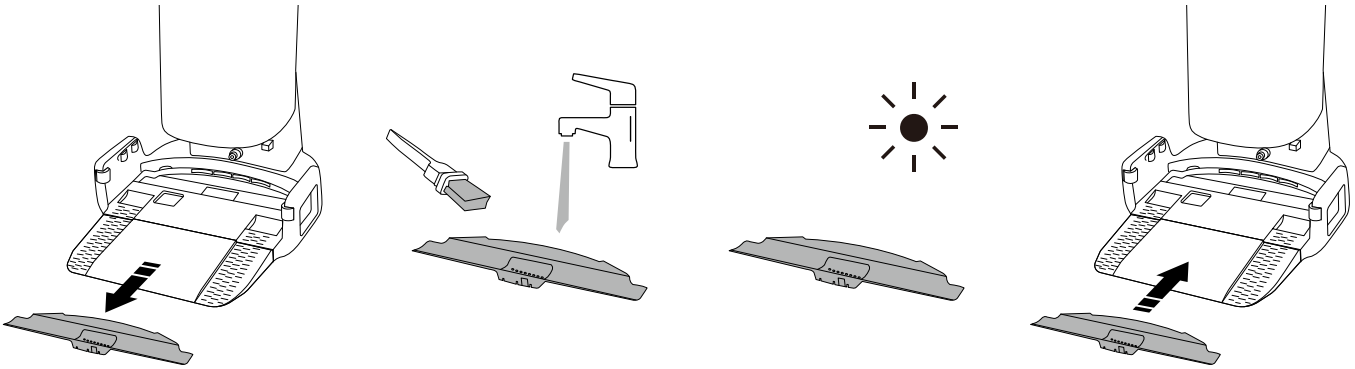

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 清潔污水箱


❶ 從基站取出污水箱。

❷ 開啟並清空污水箱。

❸ 用流動的水徹底沖洗污水箱。然後倒出污水，並蓋上污水箱蓋。

* 牢固安裝到位時，您會聽到「喀」的一聲。

❹ 將污水箱重新安裝到基站上。

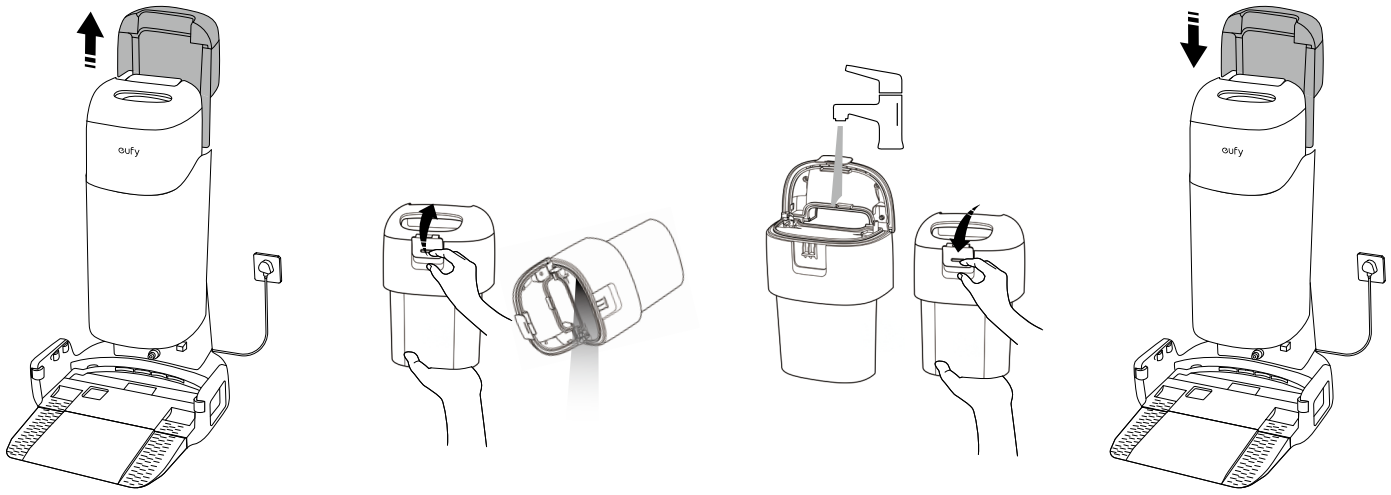



❶ ❷ ❸ ❹

8. 故障排除

發生錯誤時，請參閱 App 內的指示以取得解決方案。

若問題持續存在，請聯絡 support@eufy.com 尋求協助。

9. 規格

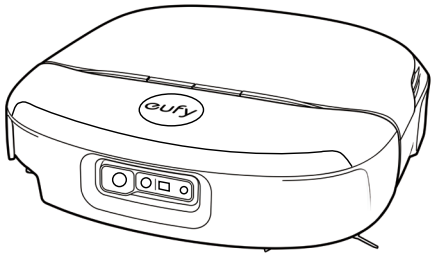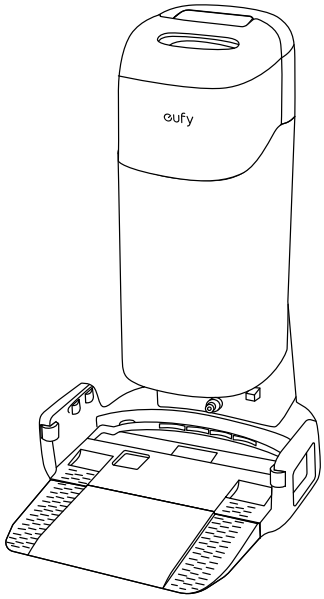	尺寸	326 × 358 × 98 mm
	重量	5.35 kg
	電池	鋰電池 4600 mAh DC 21.6 V
	輸入	25 V ⎓ 1.5 A
	清掃時間	**僅吸塵模式** 靜音吸力：144 分鐘 標準吸力：127 分鐘 強力吸力：107 分鐘 最大吸力：90 分鐘
	充電時間	4 h
	清水箱	120 mL
	污水箱	200 mL
	運作頻率	2.4G 頻段（2.412 GHz - 2.484 GHz）
	尺寸	387 × 476 × 670 mm
	重量	9.4 kg
	電壓	US/JP/TW 版本：100–120 V EU/UK/AU 版本：220–240 V
	功率（烘乾與充電）	330 W MAX
	功率（集塵）	650 W
	清水箱	3 L
	污水箱	2 L
	一次性集塵袋容量	2.5 L

- S2 Pro 基站具備暖風烘乾功能。當環境溫度高於 35° C 時，RoboVac 會先充電；在 RoboVac 充滿電之前，會使用常溫風烘乾。
- 由於各國和地區的電壓不同，建議購買適合您所在地區的機型，以避免潛在的安全風險和裝置損壞。

10. 客戶服務

如需影片教學、常見問題、保固政策及更多資訊：

- 網站：www.eufy.com/support
- 電子郵件：support@eufy.com

11. 其他資訊

網路設定說明

網路設定流程：

預設情況下，裝置會透過行動 App 使用 BLE（藍牙低功耗）進行設定。若 BLE 設定失敗，會出現一個按鈕，讓您嘗試其他設定方式（AP 模式）。

1.BLE（藍牙低功耗）設定：

觸發條件：

同時按住裝置上的回充按鈕和啟動 / 暫停按鈕 3 秒，即可啟用藍牙網路設定。

狀態說明：

當裝置尚未連接至網路時，會自動啟用 BLE 廣播並啟動 BLE 服務，以提供基於藍牙的網路設定。

2.AP（存取點）設定：

觸發條件：

同時按住裝置上的回充按鈕和啟動 / 暫停按鈕 3 秒，即可啟用 AP 網路設定。

狀態說明：

當裝置尚未連接至網路時，會廣播一個開放（無密碼）且可見的 AP 熱點，以透過 AP 模式提供網路設定。

裝置將：

- 在 TCP 連接埠 9668 上監聽網路設定請求。

備註：

在 BLE 和 AP 設定過程中，請確保您的網路環境穩定，並依照指示完成設定。若遇到任何問題，您可以再次同時按住回充按鈕和啟動 / 暫停按鈕，以重新開始設定程序。

重要安全指示

用電器時，應始終遵守基本預防措施，包括以下事項：

使用本產品前請閱讀所有說明。


警告

為降低火災、觸電或受傷的風險：

1. 請勿在插著電時離開本裝置。若不使用或在進行維修前，請從插座上拔除插頭。
2. 警告 – 為降低電擊風險 – 請勿在戶外或潮濕表面使用。
3. 請勿讓本裝置作為玩具使用。兒童使用或在兒童附近使用時，需特別注意。
4. 僅按本手冊所述方式使用。僅使用製造商建議的配件。
5. 若電源線或插頭受損 、請勿使用 、本裝置若無法正常運作 、曾掉落 、損壞 、放置於室外或掉入水中 、請送回服務中心檢修。
6. 請勿拉扯或以電源線提起或搬運本裝置、或將電源線當作握柄、或在電源線上關門、或將電源線繞過銳利邊緣或角落。請勿讓裝置壓過電源線。請將電源線遠離高溫表面。
7. 請勿拉扯電源線來拔除插頭。拔除插頭時，應握住插頭本體，而非電源線。
8. 請勿以濕手觸摸插頭或本裝置。
9. 請勿將任何物體塞入開口。請勿在任何開口被阻塞（包括電解槽孔）時使用；請保持開口無灰塵、棉絮、毛髮或任何可能阻礙氣流的物質。
10. 請將頭髮、寬鬆衣物、手指及身體所有部位遠離開口與可動部件。
11. 在使用本裝置前，請先撿起衣物與散落的紙張。將百葉窗或窗簾的線拉起。請將電源線以及尖銳、帶尖端或易碎的物品移開。如果本裝置經過並拖曳電源線，可能會導致桌上或架上的物品被拉落。
12. 在拔除插頭前請關閉所有控制開關。
13. 於清潔樓梯時請特別小心。
14. 請勿用於吸取易燃或可燃液體，例如汽油，或在可能存在該類物質的區域使用。
15. 僅接至適當接地的插座。詳見接地說明。
16. 請勿吸取任何正在燃燒或冒煙的物品，例如香煙、火柴或熱灰燼。
17. 請勿在未安裝集塵袋、清水箱與濾網的情況下使用。
18. 注水、沖洗或清潔前，請先拔除插頭。請勿加水超過標示的水位線。
19. 產品僅供家庭及室內使用。
20. 請閱讀所有安全警告及說明。未遵守警告與說明可能導致觸電、火災或嚴重受傷。
21. 避免意外啟動。撿起或攜帶本產品前，請確保開關處於關閉位置。當手指放在開關上攜帶本產品或在開關開啟時為本產品供電，都會導致意外發生。
22. 本產品含有電池，僅應由具技能的人員更換。
23. 僅使用製造商指定的充電器充電。適用於某種電池組的充電器若用於另一種電池組，可能會造成火災風險。
24. 僅使用專為本產品指定的電池組。使用任何其他電池組可能導致受傷與火災風險。

25. 當電池組不使用時，請遠離其他金屬物品，如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他可能連接電池正負極的小型金屬物品。短路電池端子可能導致灼傷或火災。
26. 在不當使用情況下，電池可能會噴出液體；請避免接觸。如不慎接觸，請以水沖洗；若液體接觸眼睛，應尋求進一步醫療協助。從電池噴出的液體可能造成刺激或灼傷。
27. 請勿使用已損壞或經修改的電池組或本產品。損壞或經修改的電池可能表現出不可預測的行為，導致火災、爆炸或受傷風險。
28. 請勿將電池組或本產品暴露於火源或過高溫度。暴露於火源或高於 130° C/266° F 的溫度可能導致爆炸。
29. 請遵守所有充電指示，且勿在說明所列的溫度範圍外為本產品充電。在不當條件或超出規定溫度範圍充電，可能損壞電池並增加火災風險。
30. 請由合格維修人員進行維修，並僅使用相同的替換零件。如此可確保產品安全性得以維持。
31. 除非使用與保養說明中指出的方式，否則請勿改裝或試圖維修本產品。
32. 充電、使用與儲存本產品的環境溫度應在 5-40° C / 41-104° F 範圍內。
33. 請將其他電器的電線放置在待清掃區域外。請勿在有無人看管的嬰兒 / 兒童或有人躺在地板上的區域讓本產品運作。請勿在地板上有點燃蠟燭或易碎物品的區域操作本產品。請勿在房間內家具上有點燃蠟燭且本產品可能不慎撞擊或碰撞到該家具的情況下操作本產品。請勿讓兒童坐在本產品上。請勿在潮濕表面上使用本產品。在自動地板清潔機運作的區域，請注意可能造成的絆倒危險。
34. （適用於美國 / 加拿大）接地指示

    本裝置必須接地。若發生故障或損壞，接地可提供電流的最小阻抗路徑，以降低觸電風險。本裝置配有附有設備接地導線和接地插頭的電源線。插頭必須插入經適當安裝並依據所有當地法規和條例接地的相應插座。 警告：設備接地導線連接不當可能導致觸電風險。如您不確定插座是否正確接地，請諮詢合格電工或維修人員。請勿改裝所提供的插頭以使之能插入該插座。請由合格電工安裝合適的插座。本裝置應使用標稱 120-V 電路，並具有如下面所示的接地插頭。請確保本裝置連接至與插頭相符的插座。不應在本裝置上使用任何轉接器。

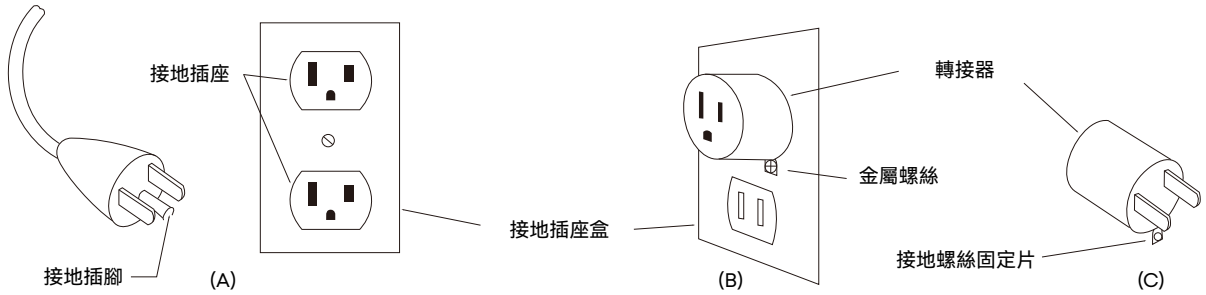

35. 本產品不適用於身體、感官或精神機能受限者（包括兒童），或缺乏經驗與知識者，除非在負責其安全之人員的監督或指導下使用。兒童應受到監督，以確保他們不將本產品當作玩具。
36. 年滿 8 歲及以上的兒童，以及身體、感官或精神機能受限者或缺乏經驗與知識者，若在監督或指導下以安全方式使用且理解所涉風險，則可使用本產品。兒童不得將本產品當作玩具。清潔及使用者維護不得由無監督的兒童執行。
37. （選用）僅使用隨本產品供應之新軟管組，舊者不得重複使用。最大進水壓力為 0.4 Mpa，最小進水壓力為 0.1 Mpa。
38. 本裝置僅可與隨機附贈之充電座一起使用。警告：為了充電電池，只能使用隨本產品附帶之 T210T 充電座。
39. 請勿使用不可充電電池。僅可更換為電池型號：T291T-1A。
40. 在拆卸電池之前，請先關閉本裝置。要拆卸電池，請先旋開底部的螺絲，然後取下後蓋。斷開電池連接器以取出電池。電池連接器只有一種方向可插；若連接時無法插入，請將連接器翻轉後再試。用過的電池應放入密封塑膠袋，並依照當地環境法規安全處置。

    注意：為避免因熱斷路器不慎復位而產生危險，本裝置不得透過外部切換裝置（例如定時器）供電，亦不得連接至由公用事業定期開關之電路。
41. 使用後以及清潔或維護本裝置之前，必須將插頭自插座拔除。
42. 若本裝置壓到電源線，可能會發生危險。
43. 臭氧消毒所用的介質為 100% 自來水。臭氧消毒過程中會產生在安全劑量下的臭氧與氫氣，且臭氧會在約半小時內分解為氧氣。
44. 充電座僅供本機 T210T 使用。請勿將充電座用於其他機器或為不可充電電池充電。
45. ：僅供家庭與室內使用。
46. 請勿在高度絨毛地毯或動物皮革製品上使用本裝置。
47. 僅使用 eufy 指定的地板清潔劑。對於未經授權的地板清潔劑所造成的任何損害與傷害，我們概不負責。
48. 進入待機模式的方法： 當在充電時，快速按下機器人上的紅色重置按鈕三次。當基座螢幕關閉時，表示裝置已進入低功耗模式。
49. 警告：直接觀看本裝置燈具所產生之光線可能造成眼睛傷害。此類配備燈具之產品，其燈具應僅由合格維修人員更換。
50. 警告：本裝置設有互鎖裝置以降低過量紫外線輻射的風險。請勿破壞其功能或試圖自行維修。
51. 警告：本裝置含有 UV 發射器。請勿直視光源。

請保留本說明書

注意



本裝置或其包裝上的此符號表示：
請勿將電器當作未分類的市政垃圾丟棄；請使用專門的回收收集設施。請聯絡當地相關單位以取得可用回收系統的資訊。若電器被丟棄至填埋場或垃圾場，有害物質可能會滲入地下水並進入食物鏈，危害您的健康與福祉。當以新機替換舊機時，零售商依法有義務免費回收您的舊機以供處置。

FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作受下列兩項條件約束：(1) 本裝置不得產生有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受所收到的任何干擾，包括可能導致不正常操作之干擾。

警告：未經負責符合性之單位明確核准的變更或修改，可能會使使用者操作本設備之權限失效。

注意：根據 FCC 規則第 15 部分，本設備已經測試並符合 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在為住家安裝提供對有害干擾的合理保護。

本設備會產生、使用及可能輻射無線頻率能量，若未依照說明安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，無法保證在特定安裝情況下不會發生干擾。若本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可藉由將設備關閉再開啟來判定），建議使用者嘗試下列一項或多項方式來修正干擾：(1) 調整或重新安置接收天線。 (2) 增加設備與接收器之間的距離。 (3) 將設備插入與接收器所接電路不同的電源插座。 (4) 請教經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以獲得協助。

本設備必須依照所提供的說明安裝與操作，本發射器使用之天線必須安裝，以確保與任何人之間至少有 20cm 的間隔，且不得與任何其他天線或發射器共置或同時操作。

以下進口商為負責單位（僅就 FCC 事宜）。
公司名稱：POWER MOBILE LIFE, LLC
地址：10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES
電話：1-800-988-7973

ISED 合規聲明

本裝置包含符合加拿大創新、科學與經濟發展部免執照 RSS 規範之免執照發射器 / 接收器。操作受下列兩項條件約束：

1. 本裝置不得產生干擾。
2. 本裝置必須接受任何干擾，包括可能導致設備不正常運作的干擾。

本設備必須依照所提供的說明安裝與操作，本發射器使用之天線必須安裝，以確保與任何人之間至少有 20 cm 的間隔，且不得與任何其他天線或發射器共置或同時操作。

歐盟符合性聲明

本產品符合歐洲共同體的無線電干擾要求。在此，Anker Innovations Limited 聲明無線電設備型號 T210T 符合指令 2014/53/EU。歐盟符合性聲明全文可於下列網站取得：https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

頻段：2.4G 頻段 (2.4000GHz – 2.4835GHz)
* Wi-Fi 模組的輸出功率小於 20dBm.

GB 符合性聲明

Anker Innovations Limited 茲聲明，本產品型號 T210T 符合《2017 年無線電設備法規》及《2012 年電子電機設備限用某些有害物質法規》之規定。GB 合格聲明全文可於下列網站取得：https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

下列進口商為歐盟與英國事務之負責單位。
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD
39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD
Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

製造商：
Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

UK PSTI 聲明

茲由 Anker Innovations Limited 聲明，本裝置符合 《2023 年產品安全與電信基礎設施（相關可連接產品安全要求）法規》 之規定。合規聲明請見網站：https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

澳洲智慧裝置安全聲明

茲由 Anker Innovations Limited 聲明，本裝置符合 《2025 年網路安全（智慧裝置安全標準）規則》之規定。合規聲明請見網站：https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

商標聲明

- Amazon、Echo、Alexa 及所有相關標誌為 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。
- Apple 與 Apple 標誌為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的服務標章。
- Google Play 與 Google Play 標誌為 Google Inc. 的商標。
- Google Home 為 Google Inc. 的商標。

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用， 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

雷射安全資訊

本產品內的雷射感測器符合 IEC 60825-1: 2014 及 EN 60825-1:2014/A11:2021 關於 Class 1 雷射產品的標準。使用時請避免直接以肉眼直視它。

CLASS 1 雷射產品

消費性雷射產品 EN 50689:2021

限用物質及其化學符號

設備名稱：自清潔掃拖一體全能機器人S2 Pro Equipment name				型號（型式）：T210T Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
硬膠件	○	○	○	○	○	○
軟膠件	○	○	○	○	○	○
五金件	—	○	○	○	○	○
電子元器件	—	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.