1. Omni C30 Edge / C30 정보

1.1 구성품

1.2 개요

1.3 버튼 컨트롤

1.4 LED 표시

2. Omni C30 Edge / C30 준비

2.1 Omni Station 설치

2.2 로봇청소기 충전하기

2.3 앱 다운로드

2.4 Wi-Fi 연결 재설정

3. Omni C30 Edge / C30 사용하기

3.1 사용 전 중요한 팁

3.2 맵핑

3.3 출입 금지 구역 설정

3.4 예약 청소

3.5 청소 모드 선택

4. 물걸레 기능 사용하기

5. Matter, Alexa, Siri 또는 Google 어시스턴트 호환 기기와 로봇청소기 연동

6. 아동 보호용 잠금 기능 활성화 / 비활성화

7. 청소 및 유지관리

7.1 먼지통 및 먼지 흡입 덕트 청소

7.2 물걸레 패드 교체

7.3 롤러 브러시 청소

7.4 사이드 브러시 청소

7.5 센서 및 충전 접촉 핀 청소

7.6 오수통 청소

7.7 먼지봉투 교체

7.8 물걸레 세척 트레이 청소

8. 문제 해결

9. 스펙

10. 고객 서비스


11. 기타 정보

네트워크 설정 안내


중요 안전 수칙

1. Omni C30 Edge / C30 정보


1.1 구성품

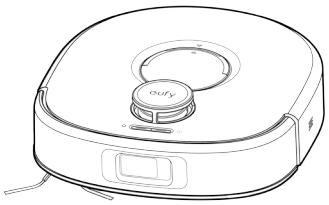


❶

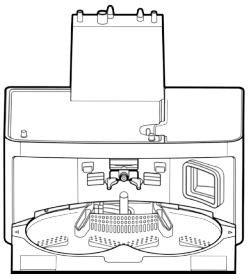


❷




❸

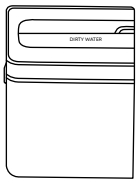

❹

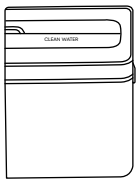

❺

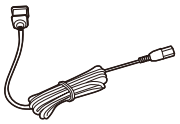

❻



❼




❽


❶ 로봇청소기
❷ 스테이션
❸ 탈부착식 베이스
❹ 오수통
❺ 정수통
❻ 전원 코드
❼ 빠른 시작 가이드
❽ 안전 설명 가이드

1.2 개요


로봇청소기

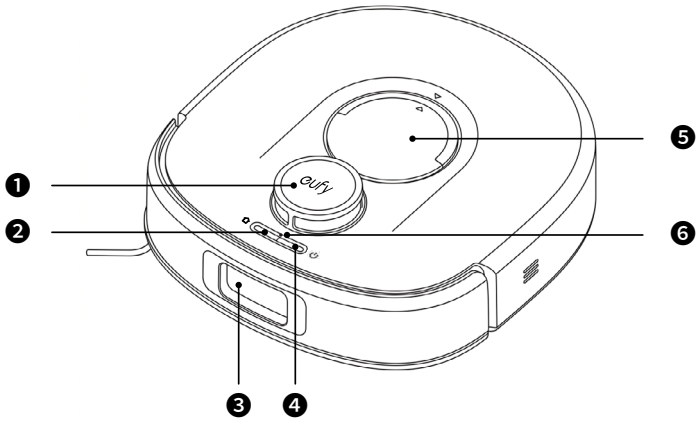


❶ 내비게이션 LiDAR
❷ 충전 버튼
❸ 라인 레이저 모듈
❹ 전원 버튼
❺ 먼지통 덮개
❻ 초기화 버튼

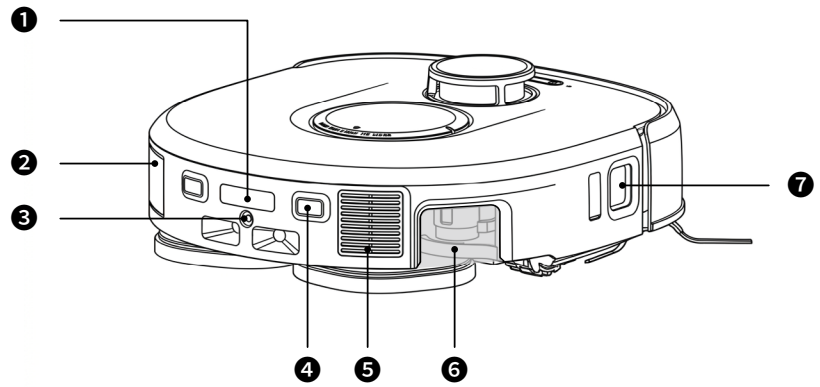

❶ 적외선 충전 센서
❷ 먼지 흡입 덕트
❸ 급수구 (**로봇청소기 Omni C30 Edge 전용**)
❹ 충전 접촉 핀 (× 2)
❺ 공기 배출구
❻ 확장형 물걸레 인출구 (**로봇청소기 Omni C30 Edge 전용**)
❼ 벽면 감지 센서

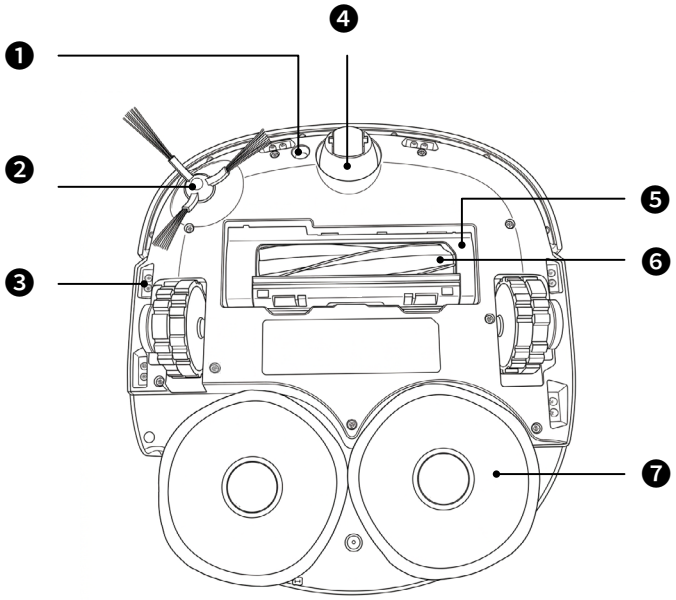


❶ 초음파 센서
❷ 사이드 브러시
❸ 낙하 방지 센서 (× 6)
❹ 바퀴
❺ 브러시 가드
❻ 롤러 브러시
❼ 물걸레 패드 (× 2)

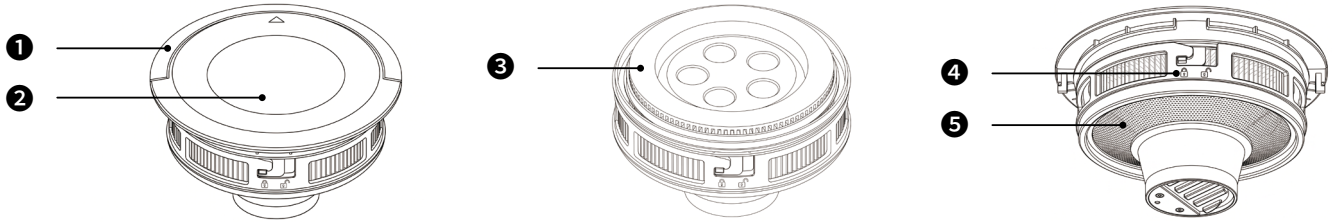


❶ 먼지통 손잡이
❷ 먼지통 덮개
❸ 교체용 필터
❹ 먼지통 장착 기준선
- 먼지통 덮개와 사이클론 콘에는 빨간색 , 흰색 , 파란색의 세 가지 장착 기준선이 있습니다 . 같은 색상끼리 맞춰 끼우면 고정됩니다 .

❺ 금속 필터

스테이션


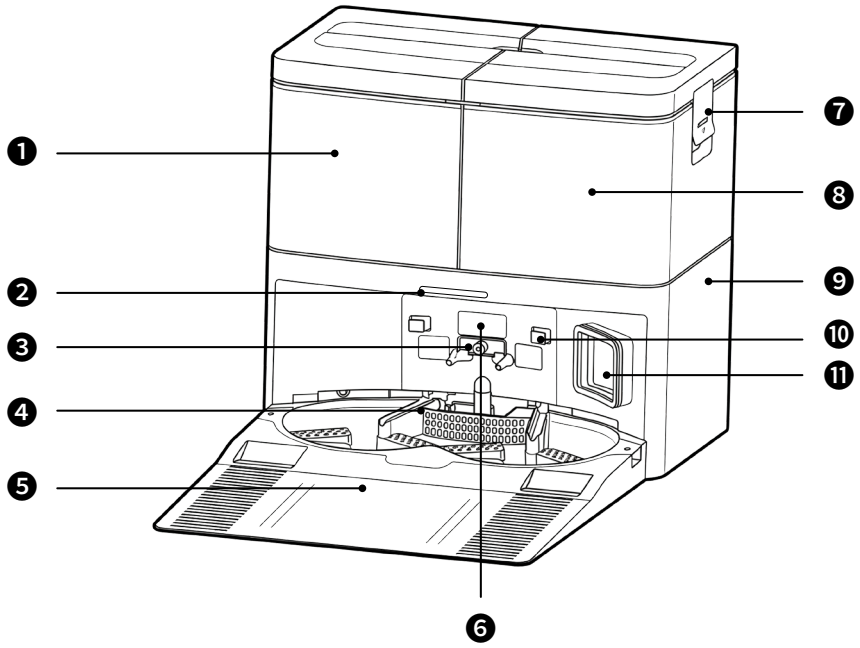


❶ 오수통
❷ LED 표시등
❸ 급수구 (**로봇청소기 Omni C30 Edge 전용**)
❹ 물걸레 세척 트레이
❺ 탈부착식 베이스
❻ 적외선 충전 센서 (× 3)
❼ 정수통 잠금 장치
❽ 정수통
❾ 먼지봉투 보관함
❿ 충전 접촉 핀 (× 2)
⓫ 먼지 흡입 덕트

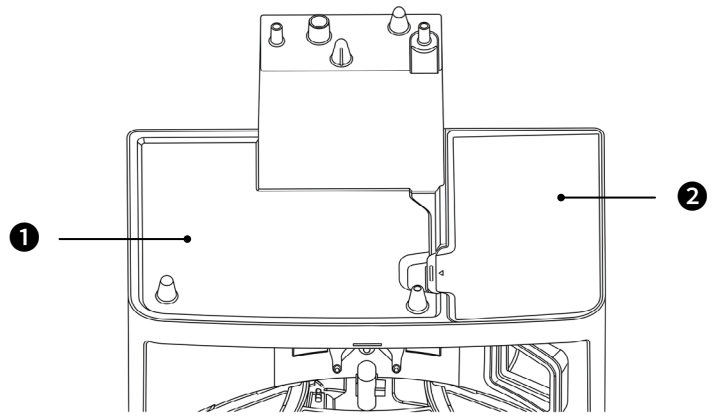

❶ 물탱크 구역
❷ 먼지봉투 덮개

1.3 버튼 컨트롤



	• 길게 누르기 (3 초): 전원 켜기 / 끄기 • 짧게 누르기 : 현재 작업 일시 정지 / 다시 시작
	• 한 번 누르기 : 청소 일시정지 • 다시 누르기 : 로봇청소기를 스테이션으로 복귀
	• 동시에 길게 누르기 (3 초): Wi-Fi 연결 초기화 • 동시에 길게 누르기 (10 초): 공장 초기화

1.4 LED 표시

로봇청소기 LED:

LED 표시	설명	상태
	흰색으로 깜박임	전원 켜짐
	흰색으로 유지됨	정상 작동 중
	빨간색으로 깜박임	배터리 부족
	빨간색으로 유지됨	• 배터리 부족 • 오류 (해결 방법은 앱 내 안내를 참고하세요)

스테이션 LED:


LED 표시	설명	상태
	흰색으로 켜짐	전원 켜짐
	흰색으로 유지됨	정상 작동 중
	흰색으로 깜박임	먼지봉투 교체 / 물걸레 세척
	빨간색으로 유지됨	오류 (해결 방법은 앱 내 안내를 참고하세요)
	꺼짐	전원 연결 해제

2. Omni C30 Edge / C30 준비


2.1 Omni Station 설치

1. 양쪽을 세게 눌러 탈부착식 베이스를 장착하세요 .

탈부착식 베이스를 올바르게 장착하지 않으면 로봇청소기가 스테이션으로 복귀하지 못할 수 있습니다 .

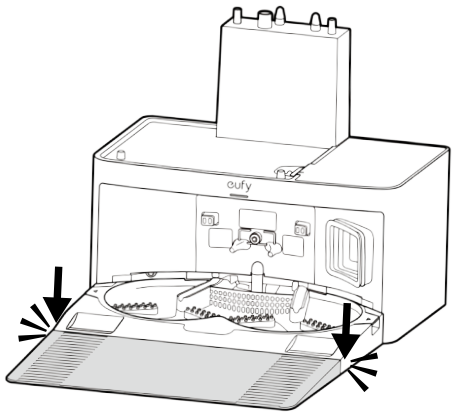


2. 스테이션에 정수통과 오수통을 설치하세요 .

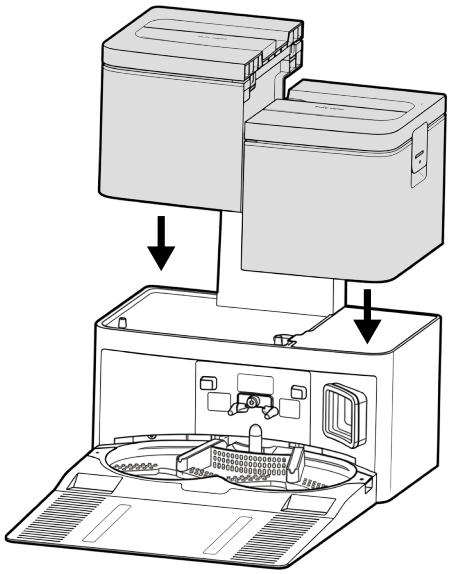

3. 로봇청소기가 정상적으로 지나다닐 수 있도록 Wi-Fi 신호가 강한 곳에 스테이션을 설치하세요 . 스테이션의 앞쪽으로 **1.5m**, 양옆으로 **0.5m** 이상의 공간을 확보해서 설치하세요 . 단단하고 평평한 바닥에 설치하세요 .


⚠ 계단이나 복도 등 주변 공간이 부족한 장소에는 스테이션을 설치하지 마세요 . 로봇청소기가 떨어져 손상되거나 오작동할 수 있습니다 .

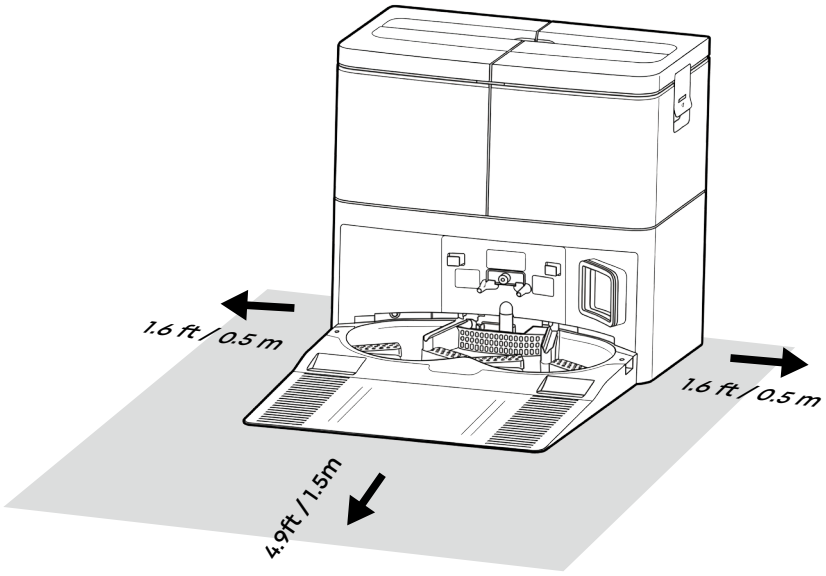

4. 스테이션과 벽면 콘센트에 전원 코드를 연결하세요 .


AC 전원이 연결되면 스테이션의 흰색 LED 표시등이 켜집니다 . 정수통이 비어있거나 , 정수통 및 오수통이 올바르게 장착되어 있지 않으면 LED 표시등이 빨간색으로 켜집니다 .

로봇청소기가 충전 , 물걸레 세척 , 먼지 비우기를 위해 복귀할 수 있도록 스테이션의 전원을 항상 연결해 두세요 .

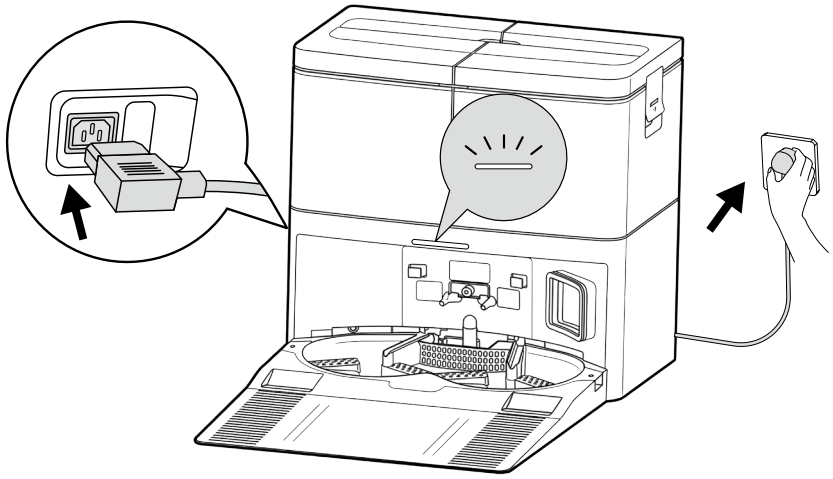


5. 정수통을 꺼내 주세요 . 뚜껑을 열고 MAX 선까지 깨끗한 물을 채워 주세요 .

- 물탱크의 수명이 짧아질 수 있으므로 뜨거운 물을 넣지 마세요 .
- 타사의 세정제 또는 화학 물질을 넣으면 막힘이나 부식을 유발할 수 있으니 넣지 마세요 .

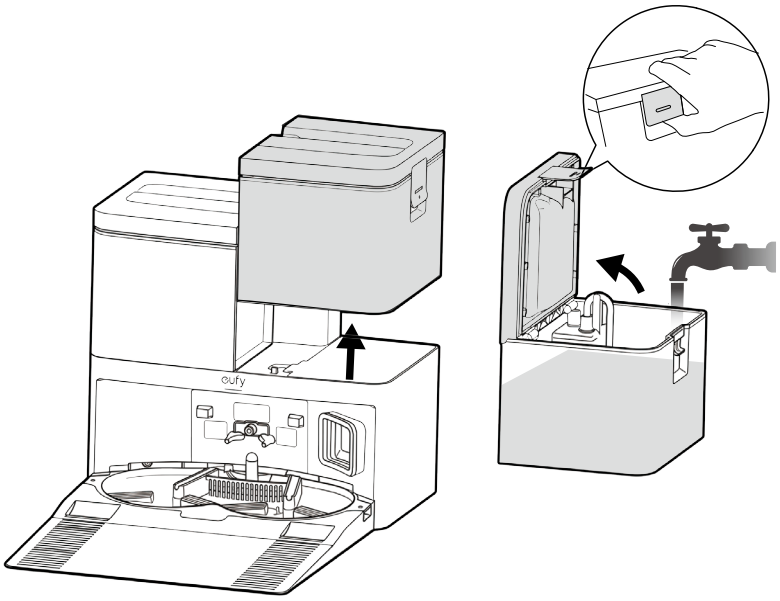


6. 딸깍 소리가 나며 고정되도록 정수통 뚜껑을 닫은 후 , 정수통를 스테이션에 다시 장착하세요 .

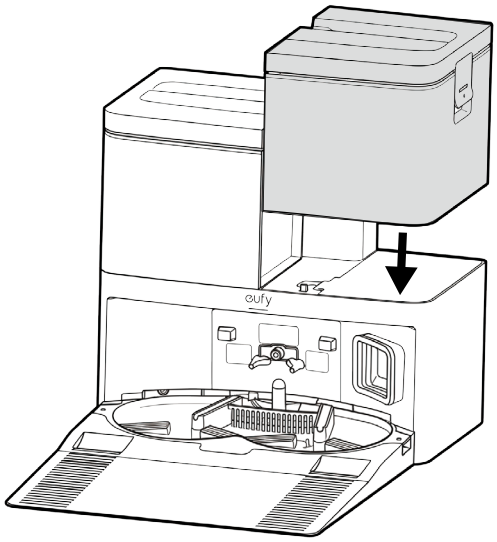


2.2 로봇청소기 충전하기

1. 로봇청소기에서 보호용 완충재를 제거하세요 .

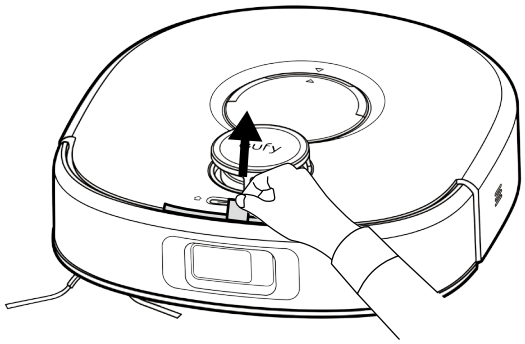

2. 로봇청소기를 스테이션에 연결하세요 . 로봇청소기의 전원이 켜지고 자동으로 충전이 시작됩니다 .

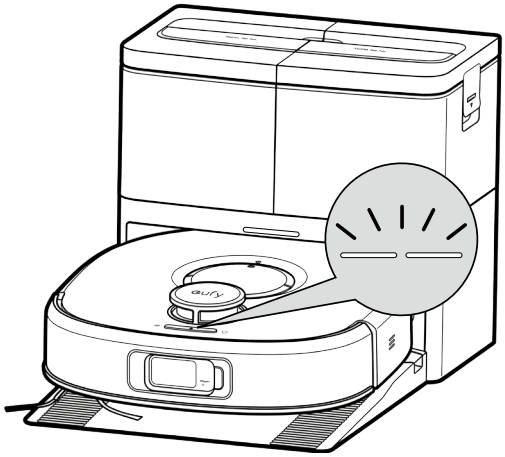


2.3 앱 다운로드


시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요 :

- 스마트폰 운영체제가 iOS 13.0 이상 또는 Android 8.0 이상인지 확인하세요 .
- Wi-Fi 공유기가 2.4GHz 대역 신호를 지원하는지 확인하세요 .

1. App Store(iOS) 또는 Google Play(Android) 에서 앱을 다운로드하세요 .
2. 앱을 열고 새 계정을 만들거나 기존 eufy 계정으로 로그인하세요 .

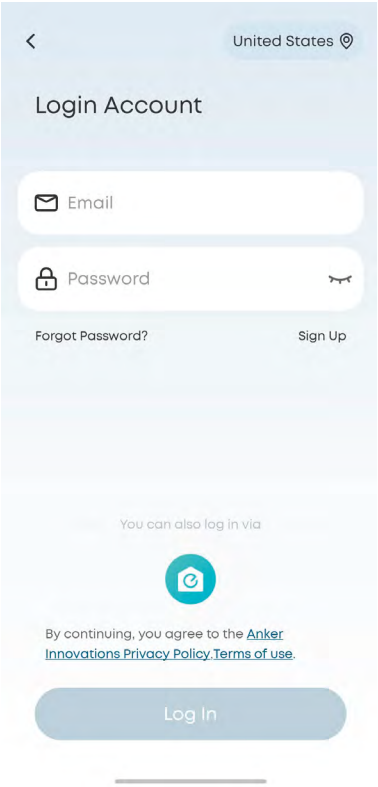


3. 우측 상단의 '+' 선택 > 기기 추가 > 청소 > 로봇청소기 -C 시리즈 > C30 Edge / C30.

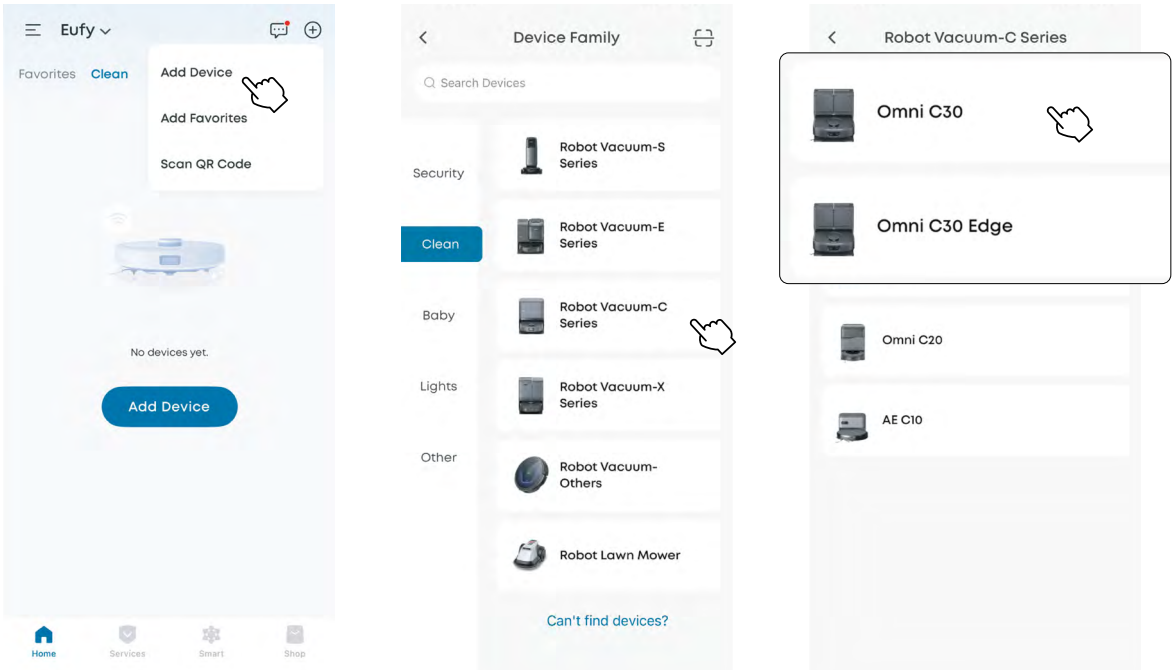

4. 앱 내 안내에 따라 Wi-Fi 연결을 설정하세요 .

2.4 Wi-Fi 연결 재설정

로봇청소기와 eufy 앱 연결에 문제가 발생하면 Wi-Fi 연결을 재설정하세요 .
음성 안내가 들릴 때까지 전원 버튼과 충전 버튼을 동시에 3 초간 길게 누르세요 .

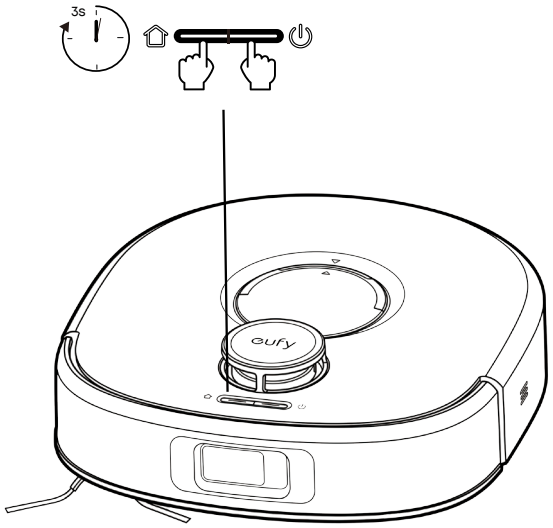

로봇청소기의 LED 표시등이 흰색으로 빠르게 깜박입니다 . 그 다음 앱 내 안내에 따라 Wi-Fi 연결을 다시 설정하세요 .

3. Omni C30 Edge / C30 사용하기

이 섹션에 표시된 모든 UI 이미지는 참고용이며 , 소프트웨어 업데이트로 인해 변경될 수 있습니다 . 가장 정확한 정보는 실제 앱 인터페이스를 확인하세요 .

3.1 사용 전 중요한 팁

- 로봇청소기에 엉킬 수 있는 전원 코드와 작은 물건 (양말 , 장난감 , 슬리퍼 , 수건 , 체중계 등) 을 바닥에서 치워 주세요 .
- 가장자리에 술이 달린 러그는 끝부분을 바닥쪽으로 접어넣어 로봇청소기 내부에서 엉키지 않도록 합니다 . 로봇청소기의 오작동을 유발할 수 있으므로 털이 길거나 두께가 25mm 를 초과하는 러그는 청소하지 마세요 .
- 맵핑을 시작하기 전에 로봇이 진입할 경우 손상을 입힐 수 있는 벽난로나 특정 구역 (예 : 환기구) 앞에 물리적 차단막을 설치하는 것을 강력히 권장합니다 . 추후 사용 시 로봇청소기가 계단 아래로 떨어지지 않도록 eufy 앱에서 가상 경계선을 설정하세요 .
- 많은 양의 물을 진공청소기로 흡입하지 마십시오 . 이는 기기에 손상을 줄 수 있습니다 .

- 물이 고여 있는 바닥이나 욕실 · 세탁실처럼 습기가 많은 곳 , 또는 물기가 심하게 많은 바닥에서는 로봇청소기를 사용하지 마세요 . 본 제품은 단단한 바닥 (마루 , 타일 등) 을 일상적으로 물걸레질하는 용도로 설계되었으며 , 과도한 습기에 장시간 노출될 경우 기기가 손상될 수 있습니다 .
- 로봇청소기 본체나 스테이션을 물 또는 기타 액체에 담그지 마세요 . 또한 , 로봇청소기 본체나 스테이션을 흐르는 물에 헹구지 마세요 . 7 장에 명시된 분리형 부품만 물세척할 수 있습니다 . 내부 부품에 물이 들어가면 전기적 손상이 발생할 수 있으며 , 이 경우 공식 A/S 를 제공받기 어렵습니다 .
- 로봇청소기는 높이가 20mm 미만인 물체 위로 올라갈 수 있습니다 . 가급적 이러한 물체를 치워 주세요 .
- 낙하 방지 센서는 대부분의 경우 로봇청소기가 아래층으로 떨어지거나 가파르게 낙하하는 것을 방지합니다 . 센서가 오염되었거나 카펫 또는 빛이 반사되는 바닥에서 사용할 경우 센서 성능이 저하될 수 있습니다 . 로봇청소기가 떨어질 위험이 있는 구역은 물리적 차단막을 설치하거나 앱에서 출입 금지 구역을 설정해 차단하세요 .
- 탄 냄새 , 전기 불꽃 튀는 소리 , 비정상적인 큰 소음이 나거나 흡입력이 저하될 경우 즉시 사용을 중단하고 필요한 조치를 취하세요 .
- 감전이나 고장 등의 위험이 있으므로 젖어 있거나 물이 고인 바닥에서는 로봇청소기를 작동하지 마세요 .
- 또한 , 물통에 세정제 , 화학 물질 , 부식성 산성 용액 , 소독제 또는 기타 첨가제를 넣지 마세요 . 물 순환 통로가 막히거나 제품이 손상될 수 있습니다 .


3.2 맵핑


이 기능을 사용하면 로봇청소기가 집 구조를 효율적으로 학습해 꼼꼼하고 체계적으로 청소합니다 . 정밀한 평면도를 만들면 로봇청소기가 정확한 경로로 이동하며 구석구석 청소할 수 있습니다 .

최대한 효율적이고 정확하게 맵핑하려면 아래 순서대로 진행하세요 .

- **모든 문 열기 :** 청소 구역 내의 모든 문이 열려 있는지 확인하세요 . 그래야 로봇청소기가 각 방에 원활하게 진입하여 지도를 생성할 수 있습니다 .
- **제한 구역 차단 :** 로봇청소기가 진입하지 않기를 원하는 특정 구역이 있다면 물리적 차단막으로 해당 구역을 막아 주세요 . 이렇게 하면 더 정확하게 맵핑할 수 있고 , 로봇청소기가 불필요한 곳에 들어가지 않게 막을 수 있습니다 . 맵핑이 완료된 후에는 물리적 차단막을 치우고 , 앱에서 출입 금지 구역을 설정하여 로봇청소기가 해당 구역에 들어가지 않도록 할 수 있습니다 .
- **장애물 제거 :** 로봇청소기의 이동 경로를 방해하거나 브러시에 엉킬 수 있는 장난감 , 전선 , 작은 가구 , 술이 달린 카펫 등의 물건을 치워 주세요 . 그래야 로봇청소기가 방해받지 않고 자유롭게 이동하며 구역 지도를 원활하게 생성할 수 있습니다 .
- **스테이션 이동 금지 :** 평면도가 생성된 후에는 스테이션의 위치를 옮기지 마세요 . 로봇청소기는 주행 및 맵핑 시 스테이션을 기준점으로 작동합니다 . 그래서 스테이션의 위치를 옮기면 맵핑의 정확도가 떨어질 수 있습니다 .

맵핑을 시작하려면 앱에서 ' **맵핑** ' 을 누르세요 .

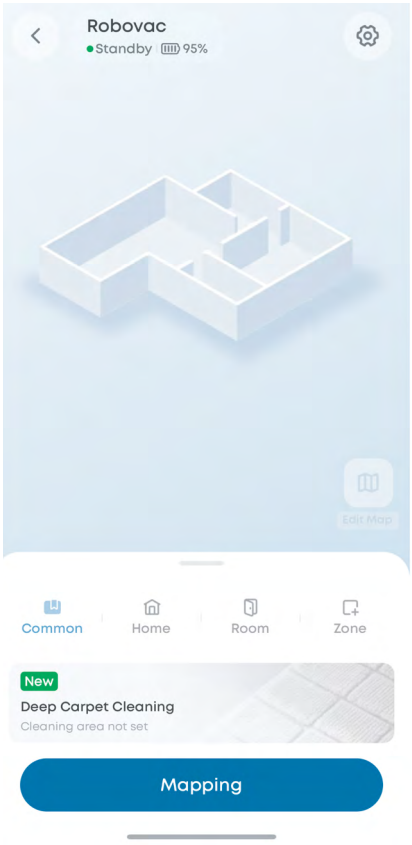


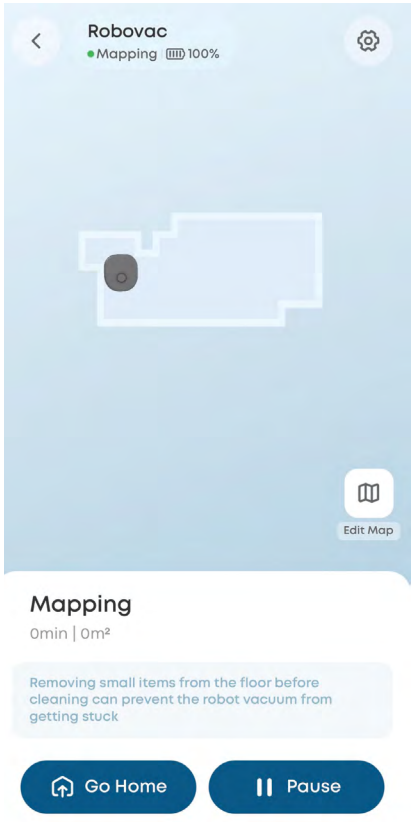

3.3 출입 금지 구역 설정


eufy 앱에서 **지도 편집** > **출입 금지 구역** > **추가**를 차례로 눌러 제한 구역으로 출입 금지 구역을 설정하면 물리적 차단막을 따로 설치할 필요가 없습니다 .

이 기능은 청소 구역을 구분하기 위한 용도로만 설계되었으며 , 위험 구역을 차단하는 용도로는 사용할 수 없습니다 .

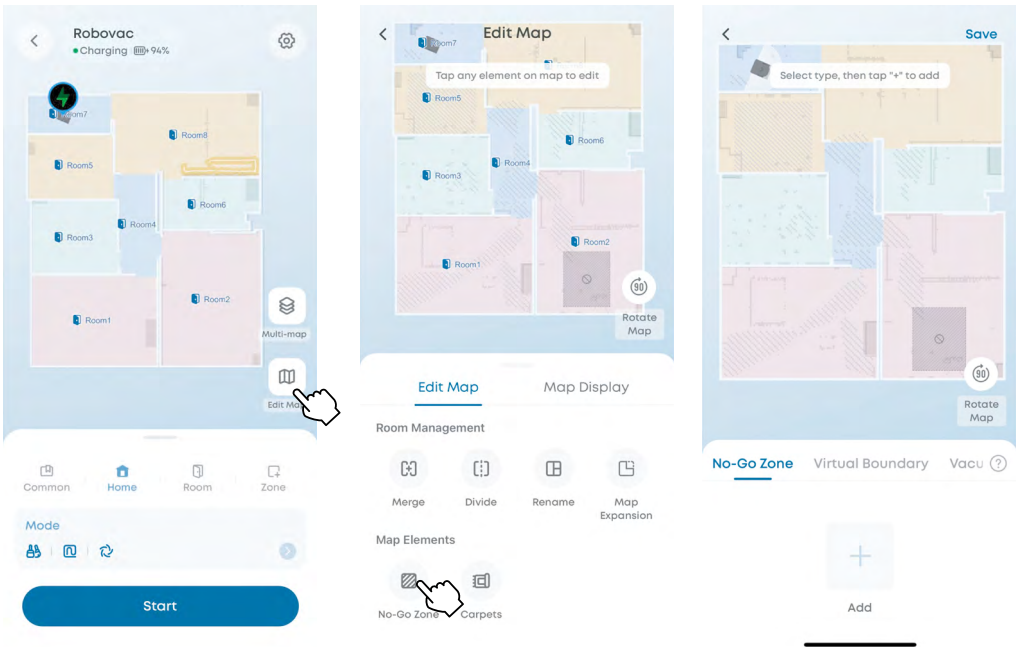

3.4 예약 청소

오른쪽 상단 모서리의 ⚙ 아이콘을 누른 후 **'예약'**을 선택하세요 .
이 페이지에서 로봇청소기가 특정 시간에 청소를 시작하도록 예약할 수 있습니다 .

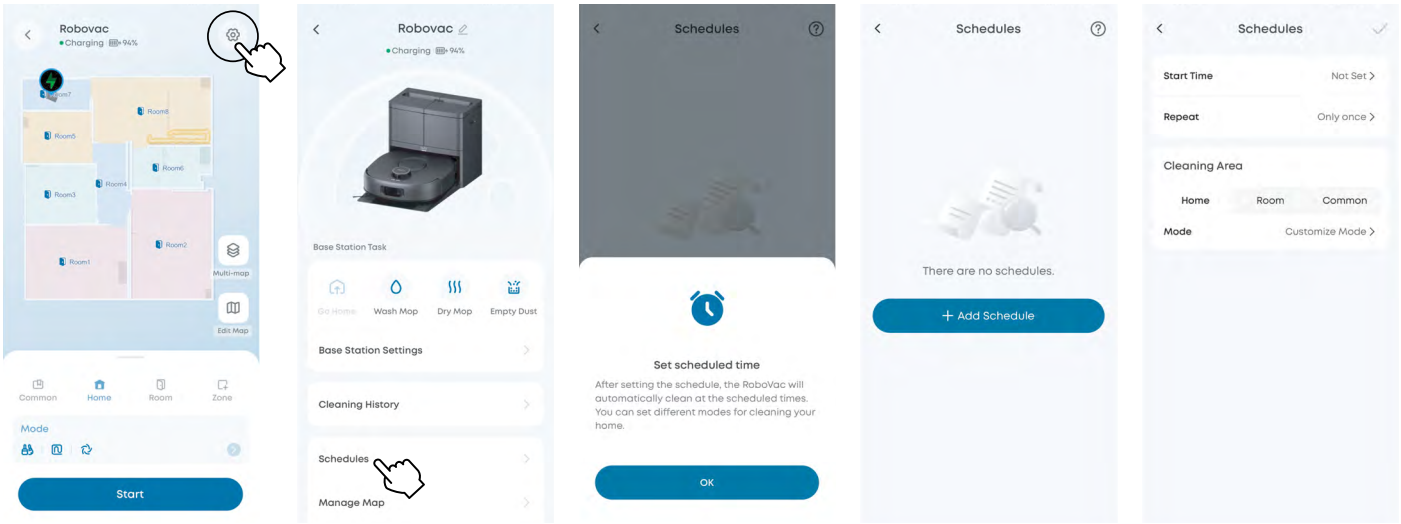


- eufy 앱에서 일요일부터 토요일까지 시간을 설정하고 청소 일정을 맞춤 설정할 수 있습니다 . 이 기능은 앱에서만 사용할 수 있습니다 .
- 방해 금지 모드 설정 시간 동안에는 로봇청소기가 무음 상태를 유지하며 , 자동 먼지 비우기 , 음성 안내 및 예약 청소 기능이 모두 비활성화됩니다 .


3.5 청소 모드 선택

eufy 앱을 통해 청소를 시작 / 일시 정지하거나 원하는 청소 모드를 선택할 수 있습니다 .
각 모드에서 청소 강도 , 흡입력 단계 및 기타 설정을 세밀하게 맞춤 조정할 수 있습니다 .

C30 Edge 모델에는 작동 중 걸레에 물을 자동으로 보충해 주는 내장형 정수통이 탑재되어 있어 , eufy 앱에서 물 공급량을 1% 에서 100% 까지 세밀하게 조절할 수 있습니다 . 이 기능은 **C30 Edge** 모델에서만 지원됩니다 .

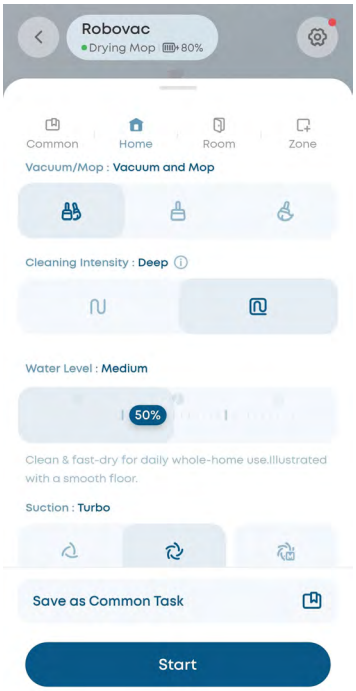

C30 Edge

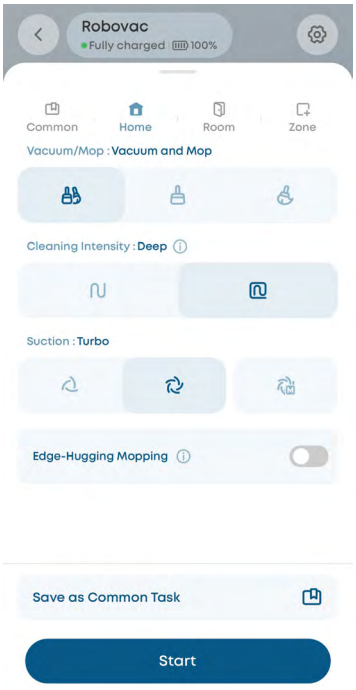


C30

3.5.1 집 청소 모드


집 청소 모드를 시작하려면 eufy 앱에서 ' **시작** ' 을 누르세요 .
작동이 시작되면 로봇청소기가 스테이션에서 출발해 청소 경로를 자동으로 설정합니다 . 청소가 완료되면 로봇청소기는 스테이션으로 자동 복귀합니다 .



청소를 일시정지하려면 eufy 앱에서 ' **일시정지** ' 를 누르거나 로봇청소기 본체의 전원 버튼을 누르세요 .

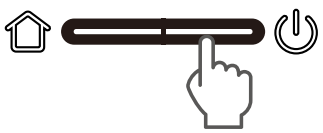


3.5.2 방 청소 모드
이 모드에서는 eufy 앱에서 집 안 공간이 여러 개의 방으로 자동 분할됩니다 . 각 방의 설정을 맞춤 지정하고 청소할 방을 직접 선택할 수 있습니다 . 로봇청소기는 선택된 방만 청소한 후 , 청소가 완료되면 스테이션으로 복귀합니다 .

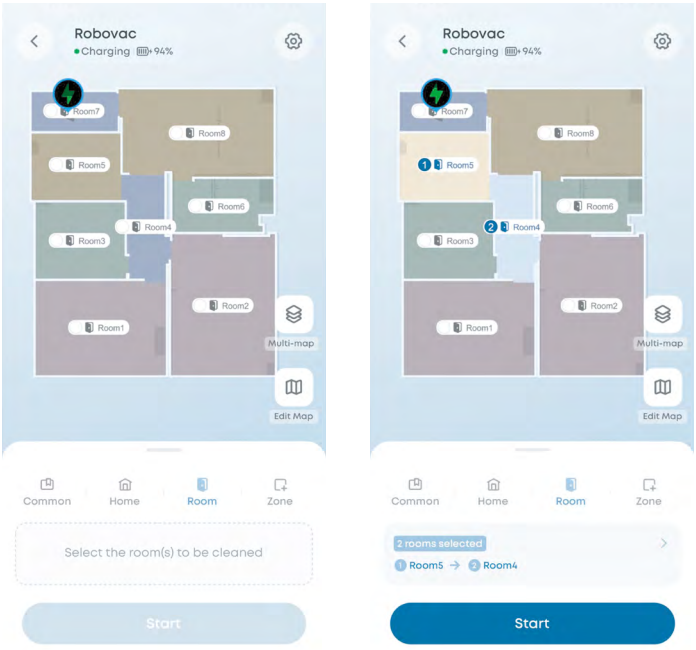

- 맵핑이 완료된 이후에 방 청소 모드를 활성화하세요 .
- 로봇청소기가 스테이션에서 이동하여 방 청소를 시작하는 것이 좋습니다 .

3.5.3 구역 청소 모드
이 모드에서는 eufy 앱에서 청소 구역을 지정하고 구역 크기를 원하는 대로 조절할 수 있습니다 . 로봇청소기는 지정된 구역만 청소합니다 .

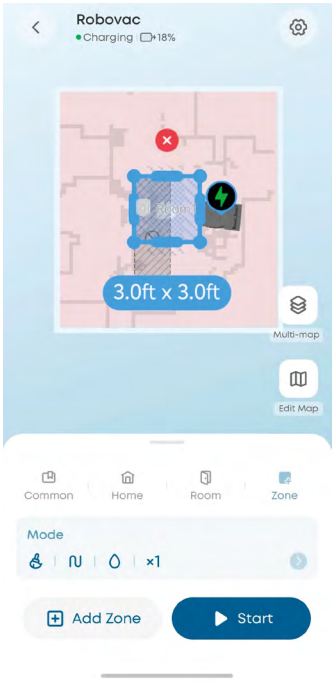

4. 물걸레 기능 사용하기

1. 청소를 시작하세요 . 로봇청소기가 진공 청소와 물걸레 청소를 자동으로 동시에 수행합니다 .
2. 물걸레 패드에서 냄새가 나는 것을 방지하려면 물걸레 청소가 끝날 때마다 건조 기능을 활성화하세요 . 최적의 건조 성능을 유지하고 불쾌한 냄새를 줄이기 위해 매번 ' **표준 건조** ' 모드를 사용하는 것을 강력히 권장합니다 .
3. 오수통을 정기적으로 비우고 청소하여 곰팡이나 불쾌한 냄새를 방지하세요 . 오수통 세척 방법에 대한 자세한 내용은 ' **청소 및 유지관리** ' 항목을 참고하세요 .

5. Matter, Alexa, Siri 또는 Google 어시스턴트 호환 기기와 로봇청소기 연동

Matter, Alexa, Siri 및 Google 어시스턴트와 호환되므로 간단한 음성 명령만으로 집 안 구석구석을 청소할 수 있습니다 .

시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요 :

- 배터리가 충분히 충전되도록 로봇청소기가스테이션에 거치되어 있는지 확인하세요 .
- 로봇청소기가 eufy 앱과 연동되어 있는지 확인하세요 .
- Siri 로 로봇청소기를 제어하려면 최신 버전의 iOS 가 설치된 iPhone 또는 iPad 가 필요합니다 .

Matter, Alexa, Siri 또는 Google 어시스턴트로 로봇청소기를 제어하려면 다음 순서대로 진행하세요 :


1. eufy 앱 메인 화면의 왼쪽 상단 모서리를 누른 후 , 드롭다운 메뉴에서 ' **타사 서비스 (Third Party Services)**' 를 찾으세요 .
2. 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요 .

6. 아동 보호용 잠금 기능 활성화 / 비활성화

eufy 앱에서 아동 보호용 잠금 기능을 활성화하려면 오른쪽 상단 모서리의 ⚙ 아이콘을 누른 후 '**추가 설정** > **어린이 잠금**'을 선택하세요 .

아동 보호용 잠금 기능이 활성화되면 어린이가 기기를 손상시키거나 실수로 다치는 것을 방지하기 위해 본체의 모든 버튼이 잠깁니다 .

네트워크 설정 및 공장 초기화 기능은 아동 보호용 잠금의 영향을 받지 않습니다 .

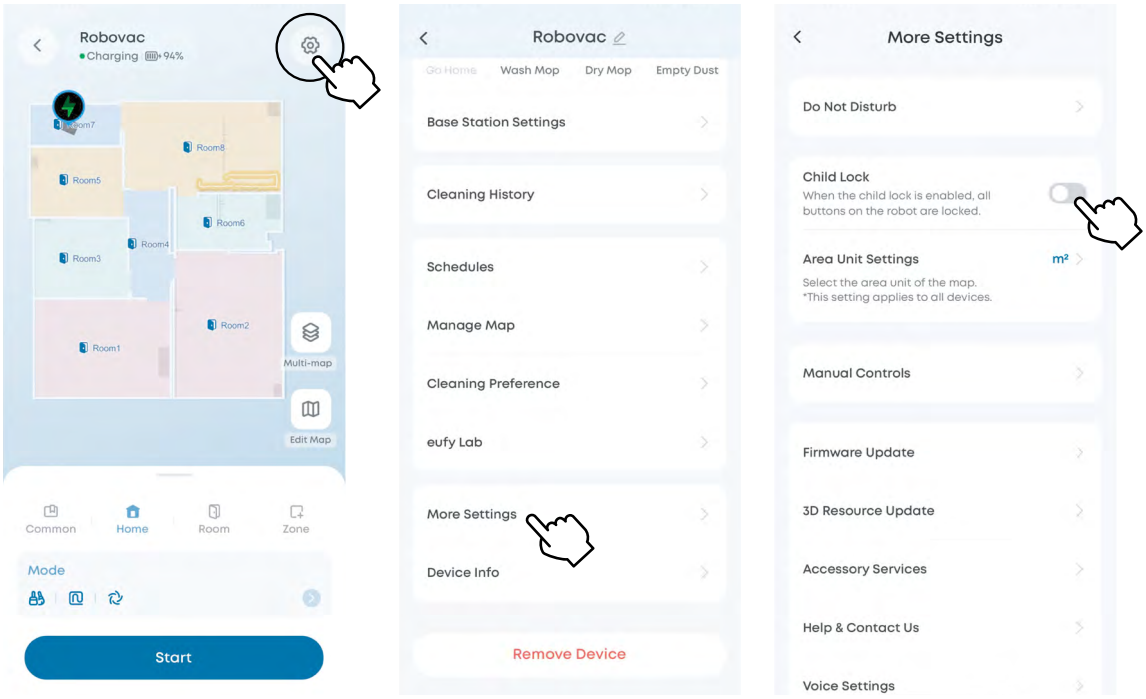

7. 청소 및 유지관리

청소나 관리를 하기 전에는 반드시 기기 전원을 끄고 전원 어댑터 플러그를 분리하세요 . 그 외의 모든 수리 및 점검은 공식 지정 서비스 센터를 통해 진행해야 합니다 .

최적의 성능을 유지하려면 아래 안내에 따라 Omni C30 Edge / C30 을 정기적으로 청소하고 관리하세요 . 청소 및 부품 교체 주기는 사용자의 사용 환경과 습관에 따라 달라질 수 있습니다 .

로봇청소기 , 스테이션 , 전원 코드 또는 충전 단자에 물이나 세제 , 기타 액체를 뿌리거나 붓지 마세요 . 기기 외관을 닦을 때만 물기를 꼭 짠 (거의 마른 상태의) 부드러운 천을 사용하고 , 기기 틈새로 습기가 들어가지 않도록 주의하세요 .

권장하는 청소 및 교체 빈도

모듈	구성품	청소 빈도	교체 빈도
로봇청소기	먼지통	3 개월마다	—
	롤러 브러시	3 개월마다	1 년마다
	브러시 가드	3 개월마다	1 년마다
	물걸레 패드	—	1 년마다
	사이드 브러시	3 개월마다	3 개월마다
	금속 필터	3 개월마다	—
	고성능 필터	1 년마다	1 년마다
	센서	실제 오염 상태에 따라 청소	—
	충전 접촉 핀	실제 오염 상태에 따라 청소	—
	바퀴	실제 오염 상태에 따라 청소	—
스테이션	정수통	—	—
	오수통	실제 오염 상태에 따라 청소	—
	먼지봉투	2~3 개월마다	필요 시 교체
	물걸레 세척 트레이	2~3 개월마다	—
	하단	—	—
	탈부착식 베이스	/	—

7.1 먼지통 및 먼지 흡입 덕트 청소

7.1.1 먼지통 청소

❶ 먼지통 손잡이를 들어 올려 먼지통을 꺼내세요 .


❷ 덮개를 시계 반대 방향으로 돌려 연 다음 고성능 필터를 꺼내세요 .

❸ 구성품을 물로 깨끗하게 헹구세요 . 필요한 경우 작은 브러시로 부드럽게 문질러 주세요 . 다음 사용 전에 완전히 자연 건조시키세요 .

❹ 구성품을 다시 장착하세요 . 세 개의 장착 기준선이 올바른 위치에 맞춰졌는지 확인한 후 , 돌려서 단단히 고정하세요 .

❺ 물기를 짠 천으로 먼지통 내부를 닦아 주시고 , 특히 금속 필터에 남은 잔여 먼지를 꼼꼼히 제거해 주세요 .

❻ 먼지통을 로봇청소기에 다시 넣으세요 . 상단 덮개의 장착 기준선이 로봇청소기의 기준선과 일치하는지 확인하세요 .

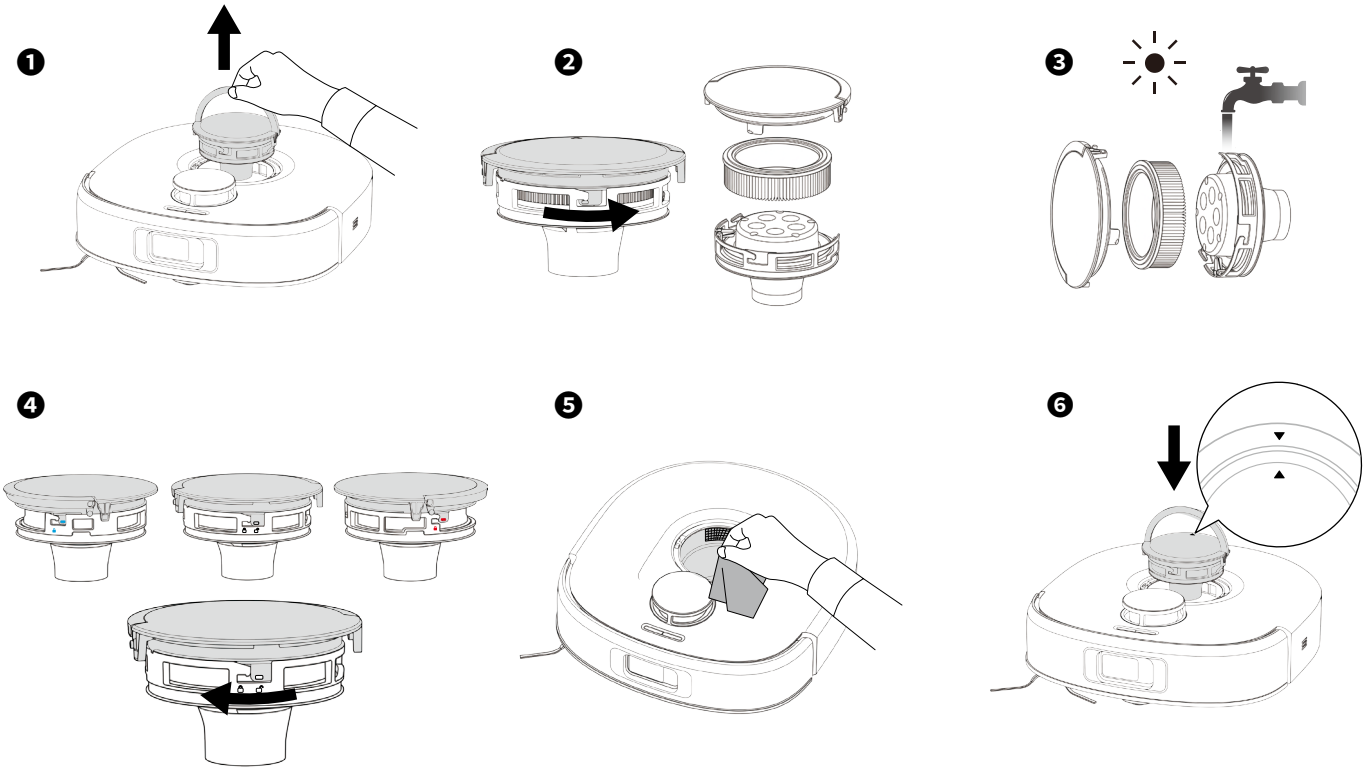


- 필터가 완전히 건조되지 않은 경우 필터를 사용하지 마십시오 . 그렇지 않으면 청소 성능에 영향을 줄 수 있습니다 .
- 필터를 세척할 때 뜨거운 물이나 세제를 절대 사용하지 마세요 .

7.1.2 먼지 흡입 덕트 청소

❶ 커버의 상단을 눌러 여세요 .


❷ 먼지 통로가 막히지 않도록 남아 있는 머리카락과 먼지를 닦아 내세요 .

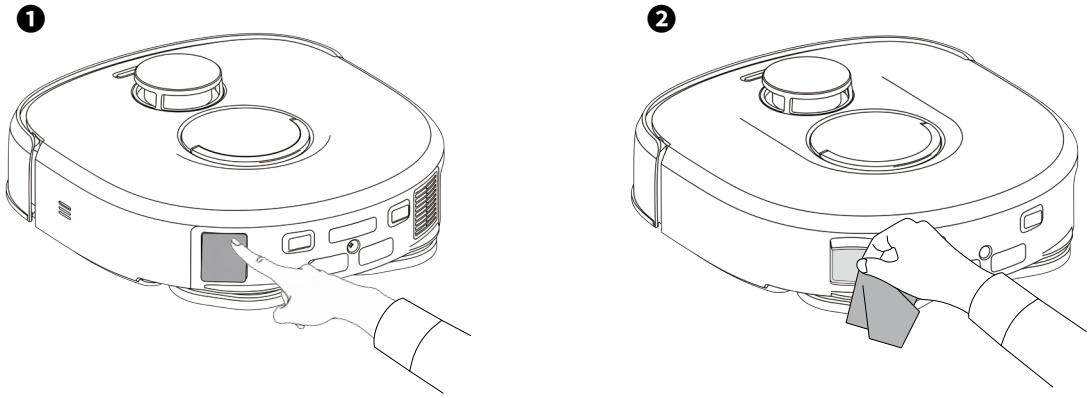


7.2 물걸레 패드 교체

❶ 기존 물걸레 패드를 떼어 내세요 .
❷ 새 물걸레 패드를 제자리에 올린 후 단단히 눌러 부착하세요 .

❶

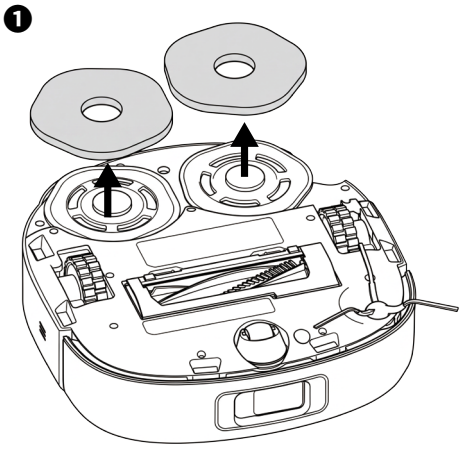


❷

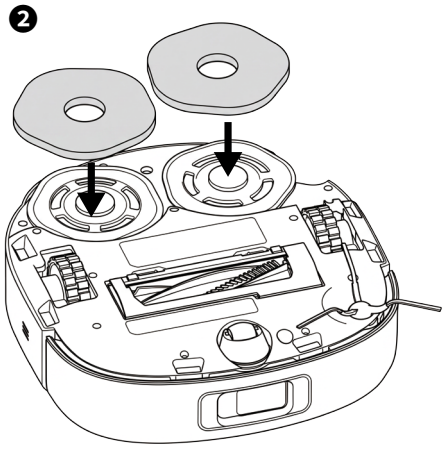


7.3 롤러 브러시 청소

❶ 분리 탭을 눌러 브러시 가드의 잠금을 해제하세요 .
❷ 롤러 브러시를 사이드 브러시 반대 방향으로 민 다음 , 살짝 들어 올리세요 .
❸ 롤러 브러시를 조심스럽게 당겨 빼내세요 .
❹ 흐르는 물에 롤러 브러시와 브러시 가드를 헹구세요 . 다음 사용 전에 완전히 자연 건조시키세요 .
❺ 롤러 브러시가 제자리에 제대로 안착할 때까지 다시 끼워 넣으세요 .
❻ ' 딸깍 ' 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 브러시 가드를 아래로 눌러 주세요 .


❶

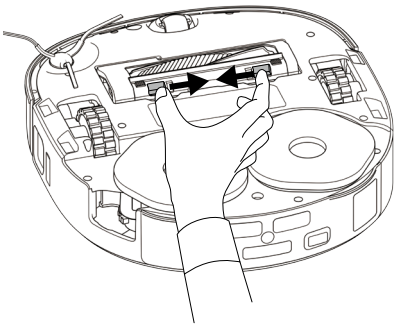


❷

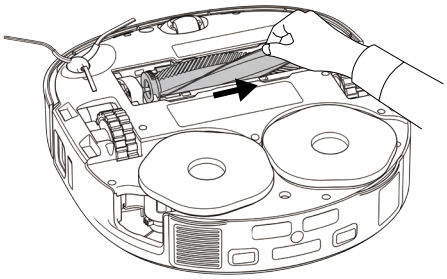


❸

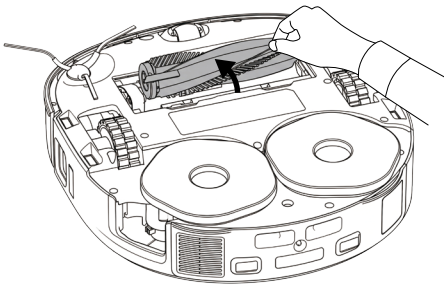


❹

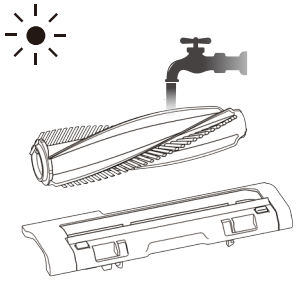

❺

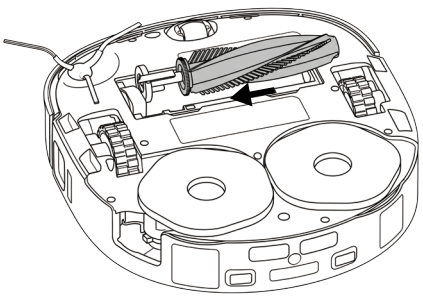


❻

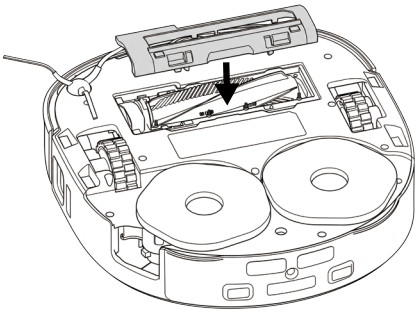

7.4 사이드 브러시 청소


머리카락과 같은 이물질이 사이드 브러시에 쉽게 엉킬 수 있으므로 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다 .
❶ 사이드 브러시를 분리한 후 , 브러시에 엉킨 머리카락이나 이물질을 조심스럽게 풀어 당겨 제거하세요 .
❷ 사이드 브러시를 물로 깨끗이 세척한 뒤 , 다음 사용 전까지 물기를 완전히 말리세요 .
❸ 사이드 브러시를 로봇청소기 본체에 다시 장착하세요 .


❶ ❷ ❸

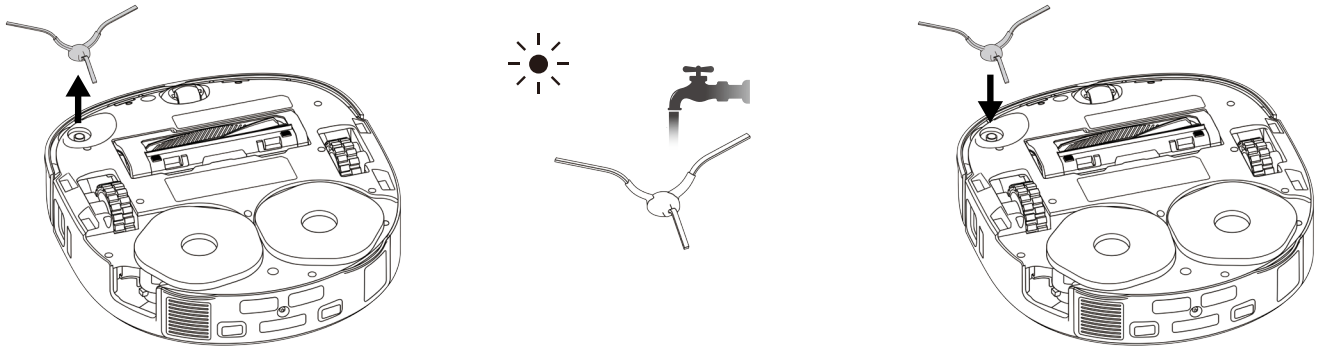

7.5 센서 및 충전 접촉 핀 청소


최상의 성능을 유지하려면 센서와 충전 접촉 핀을 정기적으로 청소하세요 .
부드럽고 마른 천을 사용해 센서와 충전 접촉 핀의 먼지를 닦아 내세요 .

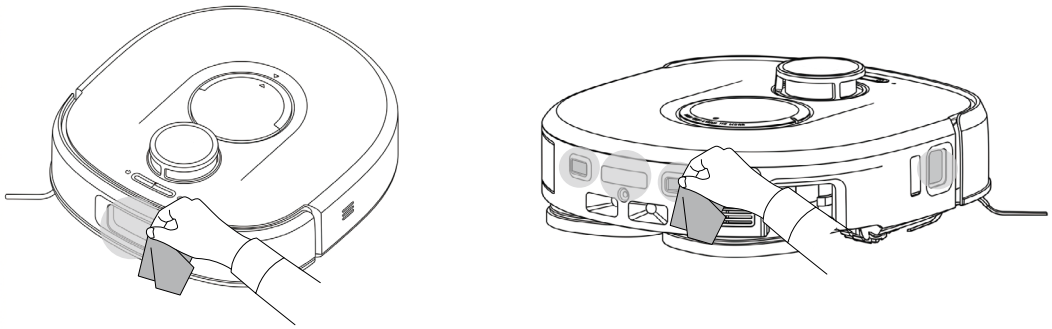

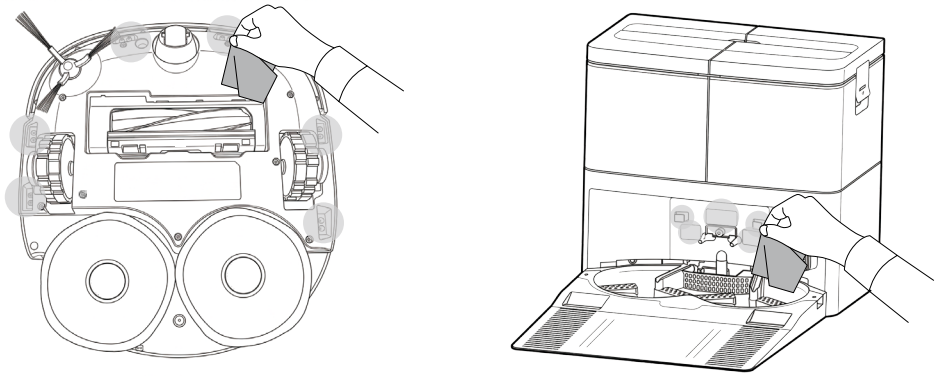


7.6 오수통 청소

❶ 스테이션에서 오수통을 분리하세요 .
❷ 오수통을 열어 비우세요 .
❸ 오수통을 흐르는 물로 깨끗하게 헹구세요 .
❹ 오수통 덮개를 닫으세요 .
* 제대로 고정되면 " 딸깍 " 소리가 들립니다 .
❺ 오수통을 스테이션에 다시 장착하세요 .

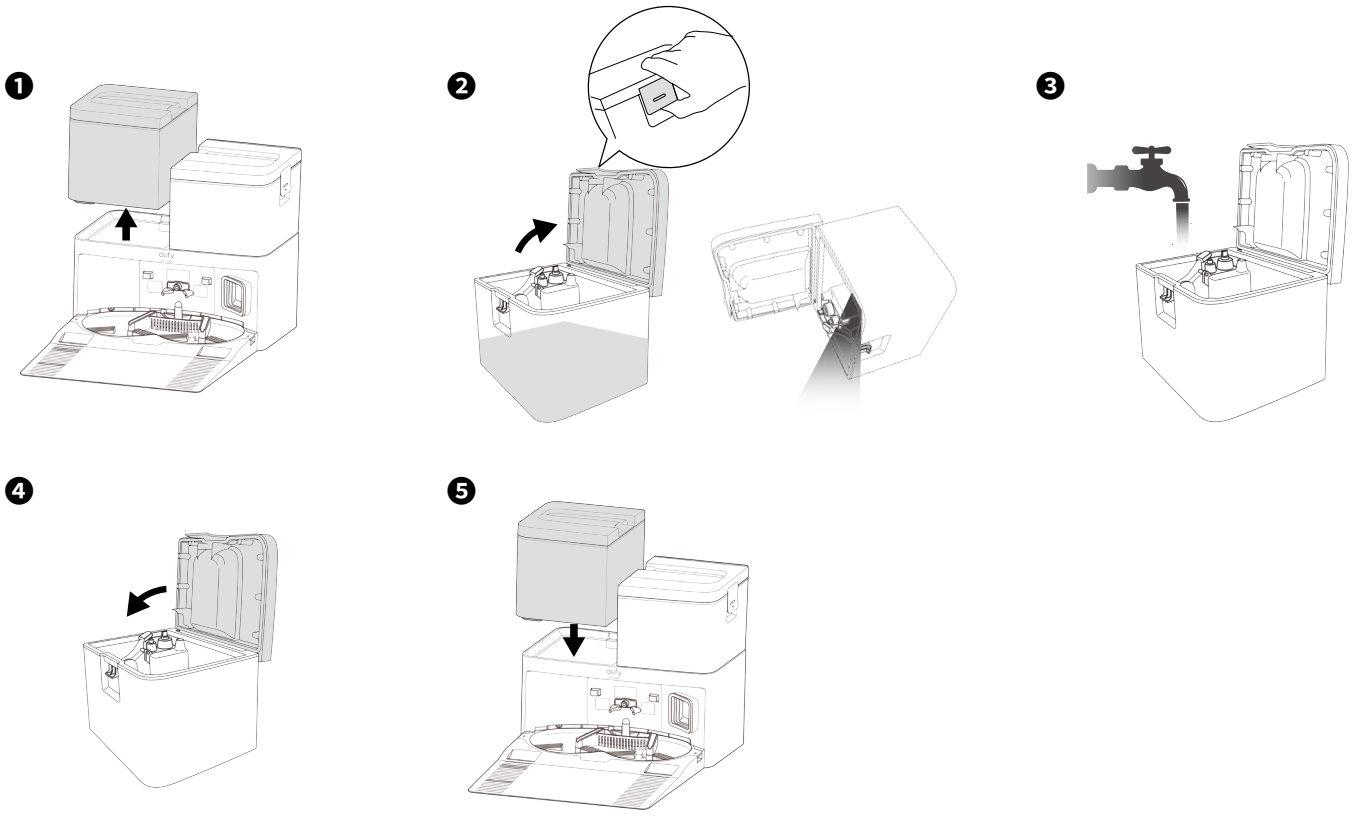


7.7 먼지봉투 교체

❶ 정수통을 분리하고 먼지봉투함 덮개를 여세요 .
❷ 기존 먼지봉투를 꺼내세요 .
❸ 새 먼지봉투를 장착하세요 . 먼지봉투가 끝까지 완전히 끼워졌는지 확인한 후 커버를 닫아 주세요 .
❹ 정수통을 제자리에 다시 장착하세요 .

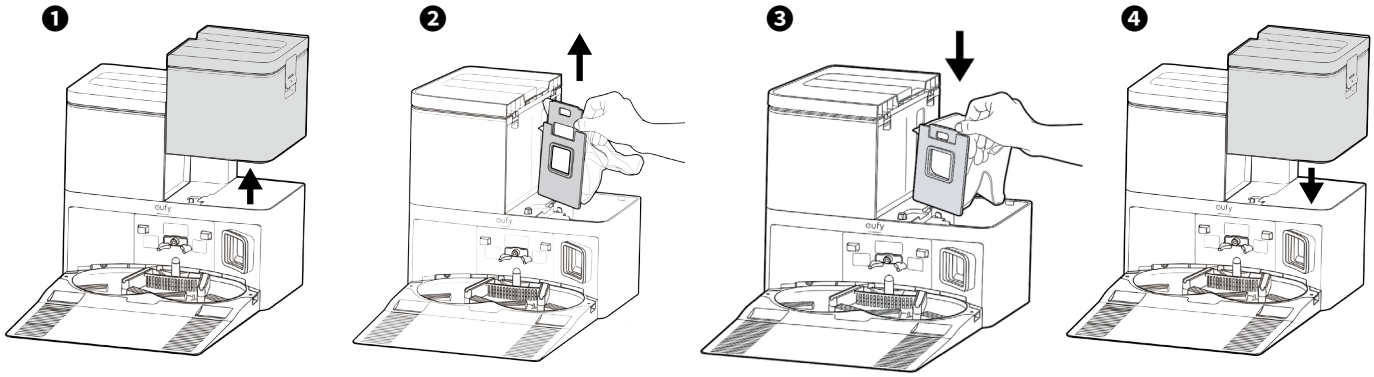


먼지봉투함 덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요 . 덮개가 제대로 닫히지 않으면 자동 먼지 비우기 기능이 작동하지 않습니다 .

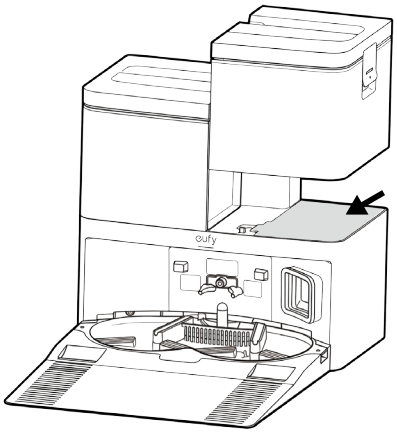

7.8 물걸레 세척 트레이 청소

❶ 스테이션에서 물걸레 세척 트레이를 분리하세요 .
❷ 물걸레 세척 트레이를 물로 깨끗하게 헹군 후 브러시를 사용해 세척하세요 . 다음 사용 전까지 물걸레 세척 트레이의 물기를 완전히 말려 주세요 .
❸ 세척 트레이를 안쪽으로 살짝 기울여 내부에 있는 두 개의 고정 클립에 맞추세요 .
❹ '딸깍' 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 양쪽을 단단히 눌러 주세요 .
* 정상적으로 장착되면 스테이션의 LED 표시등이 빨간색에서 흰색으로 바뀝니다 .



❶ ❷ ❸ ❹

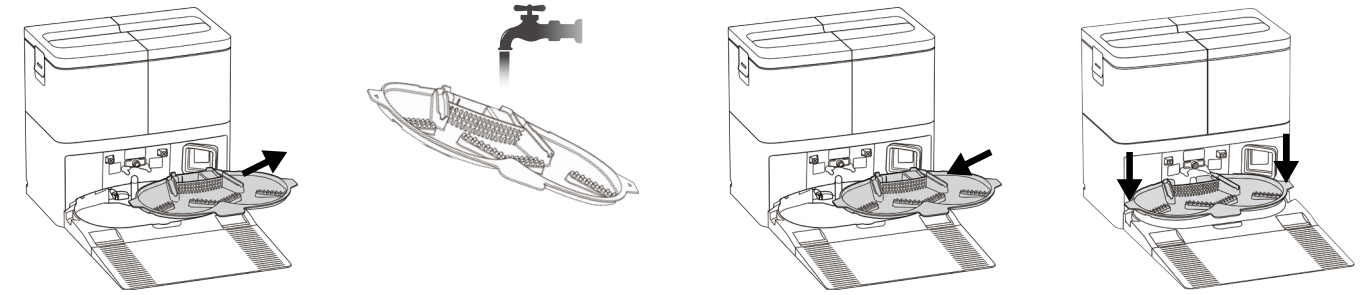

8. 문제 해결

오류가 발생하면 앱 내 안내에 따라 해결 방법을 확인하세요 .
문제가 지속되면 support@eufy.com 으로 문의하세요 .

9. 스펙

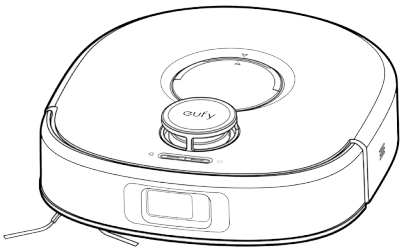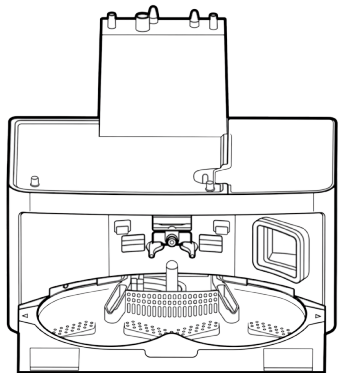	모델명	T210Q / T210S
	크기	357.5*329*114 mm
	무게	4.9 kg (10.80 lbs)
	배터리	리튬 이온 (Li-ion) 5200 mAh
	입력	20V ⎓ 1.8A
	충전 시간	< 5.5 H
	물통 (C30 Edge 전용)	150 mL
	작동 주파수	2.4G 대역 (2.4000GHz - 2.4835GHz)
	방수	등급 없음 . 정상적인 물걸레 청소 외에는 기기가 액체에 노출되지 않도록 주의하세요 .
	모델명	T210Q / T210S
	크기	500*330*315 mm
	무게	4.8 kg (10.58 lbs)
	입력	100-240V ~ 50/60 Hz
	전원	먼지 흡입 : 500 W
	정수통	3L
	오수통	2.5L
	일회용 먼지봉투 용량	2.5L
	방수	등급 없음 . 정상적인 물걸레 청소 외에는 기기가 액체에 노출되지 않도록 주의하세요 .

국가와 지역마다 전압이 다르므로 잠재적인 안전 위험과 장비 손상을 방지하기 위해 해당 지역에 맞는 기기 버전을 구매하는 것이 좋습니다 .

10. 고객 서비스

고객 지원 , FAQ 및 문제 해결 가이드 :
웹사이트 : www.eufy.com/support
이메일 : support@eufy.com

11. 기타 정보

A. 본 기기는 에너지 효율 요건에 따른 대기 모드나 이에 준하는 상태 , 전원 관리 기능 또는 무선 네트워크 연결 비활성화 모드를 지원하지 않습니다 .
B. 본 기기의 소비 전력은 이러한 기능 요건을 충족하는 다른 기기 모델보다 높을 수 있습니다 .
1. 대기 모드 소비 전력 : ≤ 0.5 W
2. 디스플레이 표시 시 대기 모드 소비 전력 : ≤ 0.8 W
3. 네트워크 대기 모드 소비 전력 : ≤ 2 W
4. 전원 관리 : ≤ 20 분

네트워크 설정 안내

네트워크 설정 절차 :

기본적으로 기기는 모바일 앱을 통해 BLE(저전력 블루투스) 방식으로 연결 및 설정됩니다 . BLE 연결 설정에 실패하면 다른 설정 방식 (AP 모드) 을 시도할 수 있는 버튼이 표시됩니다 .

1. BLE(저전력 블루투스) 설정 :

실행 조건 :

기기의 초기화 버튼을 눌러 블루투스 네트워크 설정 모드를 활성화하세요 .

상태 설명 :

기기가 아직 네트워크에 연결되지 않은 상태에서는 자동으로 BLE 브로드캐스팅을 활성화하고 BLE 서비스를 시작하여 블루투스 기반 네트워크 설정 기능을 제공합니다 .

2. AP(액세스 포인트) 설정 :

실행 조건 :

기기의 초기화 버튼을 눌러 AP 네트워크 설정 모드를 활성화하세요 .

상태 설명 :


기가 아직 네트워크에 연결되지 않은 상태에서는 암호가 설정되지 않은 공개형 AP 핫스팟을 송출하여 AP 모드를 통한 네트워크 설정 기능을 제공합니다 .

기기는 다음과 같이 동작합니다 :

- TCP 포트 8899 및 8900 을 통한 HTTP 프로토콜과 TCP 포트 9668 을 통한 TLS 프로토콜로 네트워크 설정 요청을 수신 대기합니다 .

참고 :

BLE 및 AP 설정을 진행하는 동안 네트워크 환경이 안정적인지 확인하고 , 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요 . 문제가 발생하면 초기화 버튼을 다시 눌러 처음부터 다시 시작할 수 있습니다 .

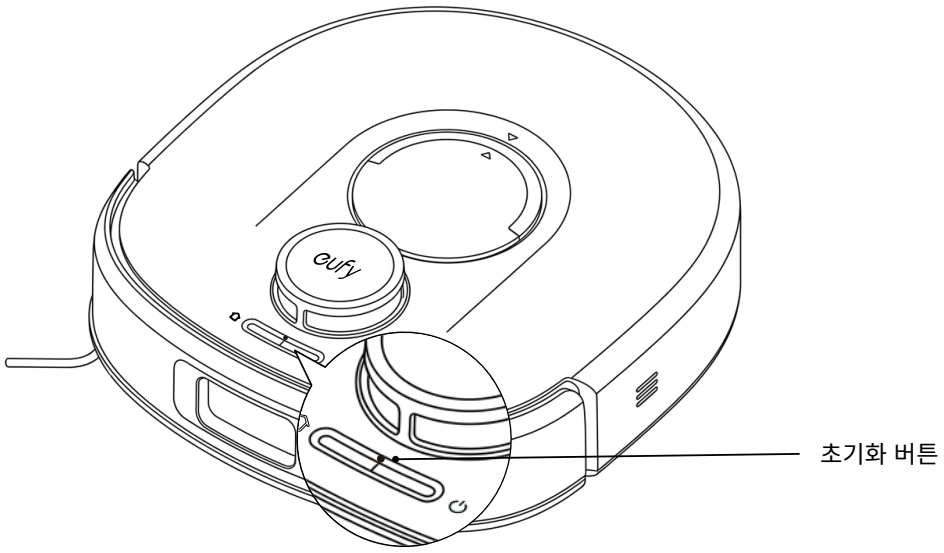

중요 안전 수칙

전기 제품을 사용할 때는 다음 사항을 포함한 기본적인 안전 수칙을 항상 준수해야 합니다 .

본 제품을 사용하기 전에 모든 수칙을 확인하세요 .

경고

화재 , 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 다음 사항을 준수하세요 :

1. 전원 플러그가 꽂힌 상태로 본 제품을 방치하지 마세요 . 사용하지 않을 때와 점검 · 수리하기 전에는 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두세요 .
2. 본 제품을 장난감으로 사용하지 마세요 . 어린이가 사용하거나 어린이 근처에서 사용할 때는 각별한 주의가 필요합니다 .
3. 반드시 본 사용 설명서에 안내된 용도로만 사용하세요 . 제조사가 권장하는 정품 부속품만 사용해 주세요 .
4. 전원 코드나 플러그가 손상된 상태에서는 사용하지 마세요 . 제품이 정상적으로 작동하지 않거나 , 떨어뜨렸거나 , 파손되었거나 , 실외에 방치되었거나 , 물에 빠진 경우에는 공식 서비스 센터로 보내 점검을 받으세요 .
5. 전원 코드를 잡아당기거나 코드를 잡고 제품을 운반하지 마세요 . 코드를 손잡이처럼 사용하거나 , 코드가 문틈에 끼인 상태로 문을 닫거나 , 날카로운 모서리나 각진 부분에 코드가 당겨지지 않도록 주의하세요 . 제품이 전원 코드 위를 지나가지 않도록 주의 하고 , 뜨거운 것 근처에 코드를 두지 마세요 .


6. 전원 코드를 잡아당겨 플러그를 뽑지 마세요 . 플러그를 뽑을 때는 코드가 아닌 플러그 본체를 잡고 뽑아 주세요 .
7. 젖은 손으로 전원 플러그나 제품을 만지지 마세요 .
8. 제품의 흡입구나 틈새에 어떠한 물체도 넣지 마세요 . 개구부가 막힌 상태로 사용하지 말고 , 공기 흐름을 방해할 수 있는 먼지 , 보풀 , 머리카락 등이 쌓이지 않도록 깨끗하게 유지하세요 .
9. 머리카락 , 헐렁한 옷 , 손가락 및 신체의 모든 부위가 흡입구 및 틈새와 회전 · 작동 부위에 닿지 않도록 가까이하지 마세요 .
10. 전원 플러그를 뽑기 전에 전원을 끄세요 .
11. 계단 주변을 청소할 때는 각별히 주의하세요 . 청소 구역에 단차나 계단 등으로 떨어질만한 장소가 있는 경우 , 제품이 가장자리에서 떨어지지 않고 단차를 정상적으로 감지할 수 있는지 먼저 확인하며 작동시켜 주세요 . 제품의 추락을 방지하기 위해 가장자리에 물리적 차단막 (안전 펜스 등) 을 설치해야 할 수도 있습니다 . 이때 설치한 장벽에 사람이 걸려 넘어지지 않도록 주의하세요 .
12. 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체를 흡입하는 데 사용하지 마시고 , 이러한 액체가 있을 수 있는 장소에서도 사용하지 마세요 .
13. 담배 , 성냥 , 뜨거운 재 등 불이 붙어 있거나 연기가 나는 물체는 절대 흡입하지 마세요 .
14. 먼지봉투 , 물통 (정수통 · 오수통) 또는 필터가 제자리에 장착되지 않은 상태로 제품을 사용하지 마세요 .
15. ⌂ : 본 제품은 가정용 및 실내 전용 제품입니다 . 실외나 물기가 많은 표면에서는 사용하지 마세요 .
16. 모든 안전 경고 및 지침을 숙지하세요 . 경고 및 지침을 따르지 않을 경우 감전 , 화재 및 / 또는 심각한 부상을 입을 수 있습니다 .
17. 제품이 의도치 않게 작동하는 것을 방지하세요 . 제품을 들어 올리거나 운반하기 전에 전원 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 확인하세요 . 스위치에 손가락을 얹은 채 제품을 운반하거나 스위치가 켜진 상태로 전원을 연결하면 사고로 이어질 수 있습니다 .
18. 본 제품에는 반드시 지정된 정품 배터리 팩만 사용하세요 . 다른 배터리 팩을 사용하면 부상 및 화재의 위험이 발생할 수 있습니다 .
19. 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 클립 , 동전 , 열쇠 , 못 , 나사 또는 한 단자에서 다른 단자로 전류를 연결할 수 있는 기타 작은 금속 물체와 멀리 떨어진 곳에 보관하세요 . 배터리 단자끼리 합선되면 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
20. 가혹한 사용 환경 (비정상적인 조건) 에서는 배터리에서 액체가 누출될 수 있으므로 그 액체를 절대 만지지 마세요 . 실수로 만진 경우에는 즉시 물로 씻어 내고 , 액체가 눈에 들어간 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으세요 . 배터리에서 누출된 액체는 피부 자극이나 화상을 유발할 수 있습니다 .
21. 손상되거나 개조된 배터리 팩 또는 제품은 사용하지 마세요 . 손상되거나 개조된 배터리는 예측할 수 없는 이상 작동을 일으켜 화재 , 폭발 또는 부상의 위험을 초래할 수 있습니다 .
22. 배터리 팩이나 제품을 불 또는 과도한 고온에 노출하지 마세요 . 불에 닿거나 130° C 이상의 온도에 노출되면 폭발할 수 있습니다 .
23. 모든 충전 지침을 준수하고 , 설명서에 명시된 허용 온도 범위를 벗어난 환경에서는 제품을 충전하지 마세요 . 부적절하게 충전하거나 명시된 온도 범위를 벗어나 충전할 경우 배터리가 손상되고 화재 위험이 높아질 수 있습니다 .
24. 충전 중에는 배터리를 통풍이 잘되는 곳에 두세요 .
25. 제품의 안전성을 유지하기 위해 반드시 공식 서비스센터를 통해 동일한 규격의 정품 교체 부품만을 사용하여 수리 및 점검을 진행하도록 하세요 .
26. 사용 및 관리 지침에 명시된 경우를 제외하고는 제품이나 배터리 팩을 임의로 개조하거나 수리하려고 하지 마세요 .
27. 실내 온도 10~40° C 범위 내에서 충전 , 사용 및 보관 하세요 .
28. 다른 전자제품의 전원 코드는 청소 구역 밖으로 치워 두세요 . 영유아나 어린이가 자고 있는 방에서는 로봇청소기를 작동시키지 마세요 .
29. 청소할 바닥에 켜진 촛불이나 깨지기 쉬운 물건이 있는 구역에서는 제품을 작동시키지 마세요 . 또한 로봇청소기가 실수로 부딪히거나 충격을 줄 수 있는 가구 위에 켜진 촛불이 놓여 있는 방에서도 작동시키지 마세요 . 어린이가 로봇청소기 위에 올라가지 않도록 주의하고 , 물기가 있는 곳에서는 사용하지 마세요 .
30. 이중 절연 제품에는 접지 대신 두 가지 절연 시스템이 적용되어 있습니다 . 이중 절연 제품에는 접지 수단이 제공되지 않으며 , 제품에 임의로 접지 수단을 추가해서도 안 됩니다 . 이중 절연 제품의 정비 및 수리는 각별한 주의와 시스템에 대한 전문 지식을 필요로 하므로 , 반드시 공인된 전문 서비스 기사를 통해서만 진행해야 합니다 . 이중 절연 제품의 교체 부품은 기존 부품과 동일한 규격의 정품이어야 합니다 .
31. 본 제품은 8 세 이상의 어린이와 신체적 , 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람이라도 , 안전한 사용 방법에 관한 감독이나 지시를 받고 관련 위험성을 충분히 이해한 경우에 한해 사용할 수 있습니다 . 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하세요 . 보호자의 감독 없이 어린이가 제품을 청소하거나 사용자 유지보수 작업을 해서는 안 됩니다 .
32. 전원 코드가 손상된 경우 , 위험을 방지하기 위해 제조사 , 공식 서비스 대리점 또는 이와 동등한 자격을 갖춘 전문가를 통해 교체해야 합니다 .
33. 본 제품에는 숙련된 전문 기술자만 교체할 수 있는 배터리가 내장되어 있습니다 .
34. 스테이션을 청소하거나 유지보수하기 전에는 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 .
35. 제품이 전원 코드 위를 지나갈 경우 안전사고가 발생할 수 있습니다 .
36. 경고 : 배터리를 충전할 때는 반드시 본 제품과 함께 제공된 T210Q / T210S 스테이션만 사용하세요 .
37. 본 스테이션은 Robot Vacuum Omni C30 Edge / C30 청소기 전용입니다 . 다른 기기와 함께 스테이션을 사용하거나 비충전식 (일회용) 배터리를 충전하지 마세요 . 특정 배터리 팩에 맞게 설계된 스테이션을 다른 배터리 팩에 사용할 경우 화재의 위험이 발생할 수 있습니다 .

38. 제품을 떨어뜨렸거나 , 눈에 띄는 손상 흔적이 있거나 , 액체가 새어 나오는 경우에는 사용하지 마세요 .
39. 비충전식 배터리는 사용하지 마세요 . 배터리를 교체할 때는 반드시 지정된 배터리 모델 (C0914D8) 만 사용하세요 . 배터리를 분리하기 전에 먼저 제품의 전원을 끄세요 . 배터리를 분리하려면 먼저 바닥면의 나사를 풀고 후면 커버를 분리한 다음 , 배터리 커넥터를 분리하여 배터리를 꺼내세요 . 배터리 커넥터는 한쪽 방향으로만 끼워지도록 설계되어 있습니다 . 연결 시 커넥터가 맞지 않으면 반대 방향으로 뒤집어 끼워 주세요 . 사용이 끝난 폐배터리는 밀폐된 비닐봉지에 넣어 해당 지역의 환경 관련 법규 및 지침에 따라 안전하게 폐기해야 합니다 .
40. CEC 및 ERP 모드 (저전력 모드) 로 진입하려면 로봇청소기가 스테이션에 도킹된 상태에서 충전 (복귀) 버튼을 14 초간 길게 누르세요 . 표시등이 1 초에 한 번씩 깜빡이며 CEC 및 ERP 모드에 진입했음을 알려줍니다 . CEC 및 ERP 모드를 종료하려면 전원 버튼을 2 초간 길게 누르세요 .
41. 본 제품은 신체적 , 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 이 사용하도록 제작되지 않았습니다 . 단 , 안전을 책임지는 보호자로부터 제품 사용에 관한 감독이나 지시를 받은 경우는 예외로 합니다 . 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자가 각별히 감독해야 합니다 .
42. 주의 : 온도 과승 방지 장치 (서멀 컷아웃) 의 의도치 않은 재설정 (리셋) 으로 인한 위험을 방지하기 위해 , 본 제품은 타이머와 같은 외부 개폐 장치를 통해 전원을 공급받거나 전력 회사 (유틸리티) 에 의해 정기적으로 전원이 켜지고 꺼지는 회로에 연결해서는 안 됩니다 .
43. 본 기기에는 정격 용량 4800mAh 의 충전식 리튬 배터리 1 개가 장착되어 있습니다 .

(미국 / 캐나다 전용) 반드시 올바르게 접지된 콘센트에만 연결하세요 . 자세한 내용은 ' 접지 지침 ' 을 참조하세요 .

접지 지침

1. 본 제품은 반드시 접지해야 합니다 . 제품이 오작동하거나 고장 날 경우 접지는 전류에 대한 저항이 가장 적은 경로를 제공하여 감전 위험을 줄여 줍니다 . 본 제품에는 기기 접지 도선과 접지 플러그가 포함된 전원 코드가 장착되어 있습니다 . 플러그는 해당 지역의 모든 법규 및 조례에 따라 올바르게 설치되고 접지된 적절한 콘센트에 꽂아야 합니다 .
2. 경고 – 기기 접지 도선이 잘못 연결되면 감전의 위험이 발생할 수 있습니다 . 콘센트가 올바르게 접지되었는지 의심스러운 경우 공인 전기 기술자나 서비스 담당자에게 점검을 받으세요 . 제품과 함께 제공된 플러그를 임의로 개조하지 마세요 . 플러그가 콘센트에 맞지 않을 경우 공인 전기 기술자를 통해 규격에 맞는 콘센트를 설치해야 합니다 .
3. 본 제품은 정격 120V 회로에서 사용하도록 설계되었으며 , 아래 그림의 스케치 A 와 같은 형태의 접지형 플러그가 장착되어 있습니다 . 플러그와 동일한 구조의 콘센트에 제품을 연결했는지 확인하세요 . 본 제품에는 변환 어댑터를 사용해서는 안 됩니다 .

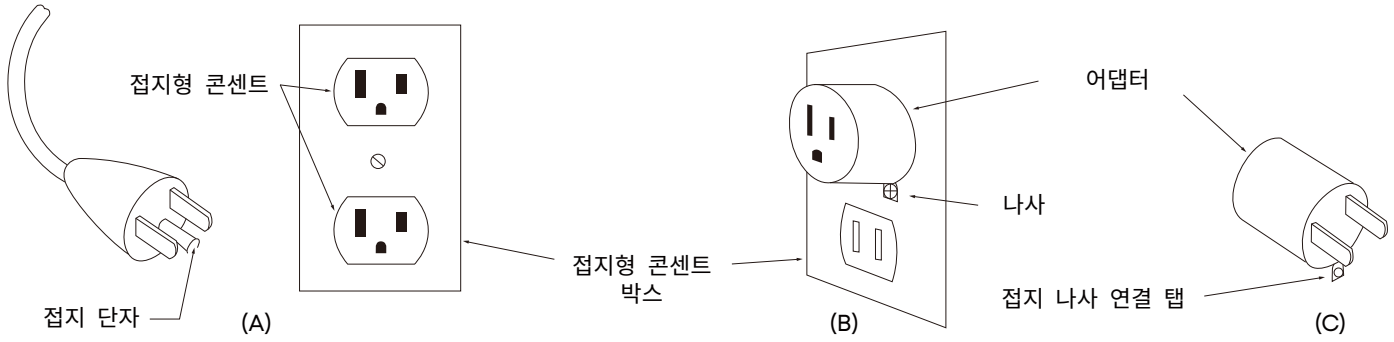

환경 보호 안내문

1. 로봇청소기에 내장된 리튬이온 배터리에는 환경을 오염시킬 수 있는 화학 물질이 포함되어 있습니다 .
2. 본 제품을 폐기하기 전에는 반드시 전문가에게 배터리 분리를 의뢰한 후 지정된 적절한 재활용 시설에 폐기해 주세요 .
3. 제품을 폐기하기 전에 반드시 기기에서 배터리를 먼저 분리해야 합니다 .
4. 배터리를 분리할 때는 반드시 주 전원 (콘센트) 에서 제품을 분리해야 합니다 .
5. 분리한 배터리는 안전하게 폐기해야 합니다 .

본 사용 설명서를 잘 보관하세요 .

공지



제품 또는 포장에 표시된 이 기호는 다음을 의미합니다 :

전기 · 전자 제품을 일반 생활 쓰레기와 함께 분리배출하지 말고 지정된 별도의 수거 시설을 이용해 주세요 . 이용 가능한 수거 시스템에 대한 자세한 정보는 해당 지역 관할 지자체 (주민센터 등) 에 문의하시기 바랍니다 . 전기 · 전자 제품을 매립지나 쓰레기 투기장에 무단으로 폐기할 경우 유해 물질이 지하수로 유출되어 먹이사슬에 유입됨으로써 건강과 복지에 해를 끼칠 수 있습니다 . 기존 제품을 새 제품으로 교체할 때는 판매처에서 법적 의무에 따라 기존 제품을 무상으로 수거해 폐기해야 합니다 .

FCC 성명

이 기기는 FCC 규칙 제 15 부를 준수합니다 . 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다 . (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며 , (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다 .

경고 : 규정 준수 책임 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 개조는 사용자의 기기 작동 권한을 무효화할 수 있습니다 .

참고 : 이 장비는 FCC 규칙 제 15 부에 따라 Class B 디지털 기기에 대한 제한을 준수하는 것으로 테스트되었습니다 . 이러한 제한은 주거 환경에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다 .

이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성 , 사용 및 방출하며 , 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다 . 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다 . 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 (장비를 껐다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상으로 간섭을 해결하도록 권장됩니다 . (1) 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 옮기십시오 . (2) 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오 . (3) 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오 . (4) 판매점이나 숙련된 라디오 /TV 기술자에게 문의하십시오 .

다음 수입업체가 책임 당사자입니다 (FCC 관련 사항만 해당).

회사명 : POWER MOBILE LIFE, LLC

주소 : 미국 워싱턴주 벨뷰 노스이스트 8 번가 10800 번지 900 호 (우편번호 : 98004)

전화 : 1-800-988-7973

FCC RF 노출 규정 준수 성명

이 장비는 비제어 환경에 대해 규정된 FCC/IC 방사선 노출 제한을 준수합니다 . 이 장비는 방열체와 신체 사이에 최소 20cm 의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다 .

ISED 규정 준수 성명

이 기기에는 Innovation, Science and Economic Development Canada 의 라이선스 면제 RSS 를 준수하는 라이선스 면제 송신기 / 수신기가 포함되어 있습니다 . 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다 .

1. 이 기기는 간섭을 일으키지 않아야 합니다 .
2. 이 기기는 기기의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다 .

이 장비는 제공된 지침에 따라 설치 및 작동해야 하며 , 이 송신기에 사용되는 안테나는 모든 사람으로부터 최소 20cm 의 이격 거리를 제공하도록 설치해야 하고 , 다른 안테나나 송신기와 같은 위치에 두거나 함께 작동해서는 안 됩니다 .

레이저 안전 정보

이 제품의 레이저 센서는 Class 1 레이저 제품에 대한 IEC 60825-1: 2014 및 EN 60825-1:2014/A11:2021 표준을 충족합니다 . 사용 중 레이저에 직접 눈이 닿지 않도록 하십시오 .

CLASS 1 레이저 제품

소비자용 레이저 제품 EN 50689:2021

EU 적합성 선언

이 제품은 유럽 공동체의 무선 간섭 요구 사항을 준수합니다 . 이로써 Anker Innovations Limited 는 무선 장비 유형 T210Q / T210S 가 Directive 2014/53/EU 를 준수함을 선언합니다 . EU 적합성 선언 전문은 다음 웹사이트에서 확인할 수 있습니다 : https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

최대 출력 전력은 20 dBm 미만입니다 (EU 기준)

주파수 대역 : 2.4G 대역 (2.4000GHz - 2.4835GHz)

GB 적합성 선언

이로써 Anker Innovations Limited 는 제품 유형 T210Q / T210S 가 Radio Equipment Regulations 2017 및 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 를 준수함을 선언합니다 . GB 적합성 선언 전문은 다음 웹사이트에서 확인할 수 있습니다 : https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

다음 수입업체가 EU 및 영국 관련 책임 당사자입니다 .

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

제조업체 :
Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

영국 PSTI 성명

이로써 Anker Innovations Limited 는 이 기기가 The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 을 준수함을 선언합니다 . 규정 준수 성명은 다음 웹사이트에서 확인하십시오 : https://passport.eufy.com/uk/psti-related

호주 스마트 기기 보안 성명

이로써 Anker Innovations Limited 는 이 기기가 Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025 를 준수함을 선언합니다 . 규정 준수 성명은 다음 웹사이트에서 확인하십시오 : https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

상표 고지

- Amazon, Echo, Alexa 및 모든 관련 로고는 Amazon.com, Inc. 또는 그 계열사의 상표입니다 .
- Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 . App Store 는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 서비스 마크입니다 .
- Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc. 의 상표입니다 .
- Google Home 은 Google Inc. 의 상표입니다 .