1. אודות ה-Omni S2 Pro שלך

1.1 מה כלול באריזה

1.2 סקירה כללית

1.3 כפתורי בקרה

2. הכנת ה-Omni S2 Pro שלך

2.1 התקנת תחנת הבסיס

2.2 טען את RoboVac שלך

2.3 הורד את האפליקציה

2.4 איפוס חיבור ה-Wi-Fi

3. שימוש ב-Omni S2 Pro שלך

3.1 טיפים חשובים לפני השימוש

3.2 מיפוי

3.3 הגדרת אזור אסור

3.4 ניקוי מתוזמן

3.5 בחר מצב ניקוי

4. שימוש במערכת המגב

5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים תואמים של Matter, Alexa, Siri או Google Assistant

6. הפעלה/השבתה של נעילת הבטיחות לילדים

7. ניקוי ותחזוקה

7.1 נקה את מיכל האבק

7.2 החלפת המגב הגלילי

7.3 ניקוי המברשת הגלילית

7.4 ניקוי החיישנים, המצלמות ופיני המגע לטעינה

7.5 החלפת שקית האבק

7.6 ניקוי מגש המסנן

7.7 ניקוי מיכל המים המלוכלכים

8. פתרון תקלות

9. מפרט טכני

10. שירות לקוחות


11. מידע נוסף


הוראות תצורת רשת

הוראות בטיחות חשובות


1. אודות ה-Omni S2 Pro שלך

1.1 מה כלול באריזה

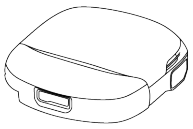
שואב רובוטי (RoboVac)



בסיס נשלף



מיכל מים נקיים

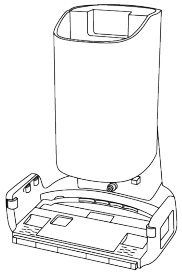
תחנת בסיס


מילוי ריח


נוזל ניקוי לרצפה


מסך LCD

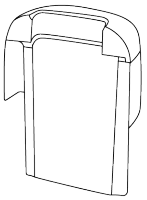

מיכל מים מלוכלכים


(בונוס)
שקית אבק


כבל חשמל



גיליון בטיחות




מדריך התחלה מהירה

1.2 סקירה כללית

1.2.1 RoboVac

קדמי

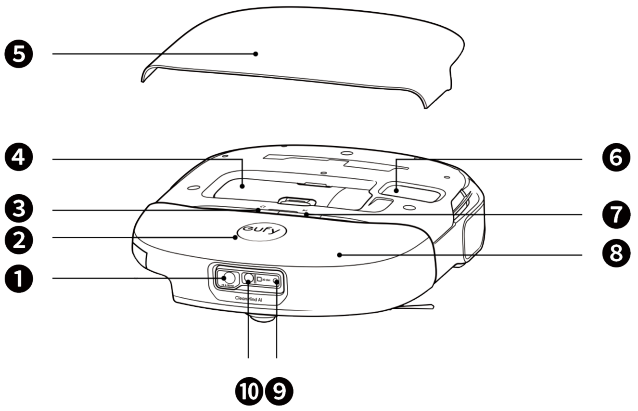

❶ מצלמת RGB

❷ חיווי טבעת

❸ לחצן הטענה
- לחיצה קצרה: השהה ניקוי.
- לחיצה קצרה נוספת: החזר את ac׳

❹ מיכל אבק

❺ כיסוי מגנטי

❻ מכסה מילוי ריח


❼ לחצן התחל/השהה
- לחיצה קצרה: התחל/השהה ניקוי.
- לחיצה ממושכת (3 שנ׳): כבה.
- לחיצה ממושכת (15 שנ׳): כיבוי כפ

❽ פגוש

❾ אינדיקטור LED


❿ חיישן 3D dTOF

אחורי

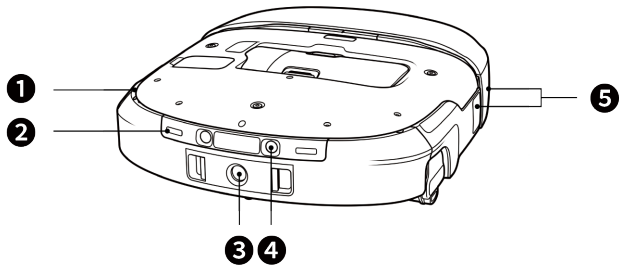


❶ פתח אוויר
❷ פיני מגע לטעינה (2x)
❸ פתח איסוף מים מלוכלכים
❹ פתח הזרקת מים
❺ חיישן קיר

מיכל אבק

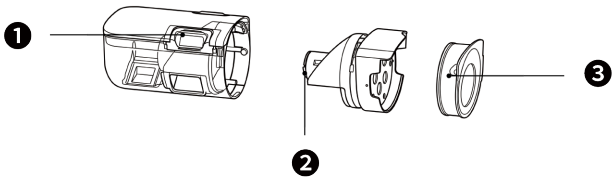

❶ ידית מיכל האבק
❷ מסנן מתכתי
❸ מסנן ביצועים גבוהים


תחתית

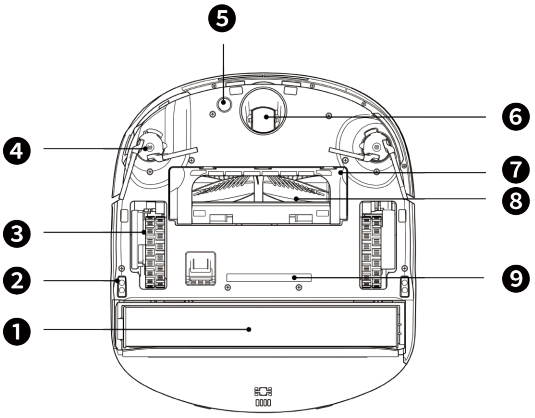

❶ מגב גלילי
❷ חיישני נפילה (x6)
❸ גלגלים (x2)
❹ מברשות צדיות (x2)
❺ חיישן זיהוי שטיח
❻ גלגל מסתובב
❼ מגן מברשת
❽ מברשות גליליות DuoSpiral™
❾ נורת UV-C LED


1.2.2 **תחנת בסיס**

חזית

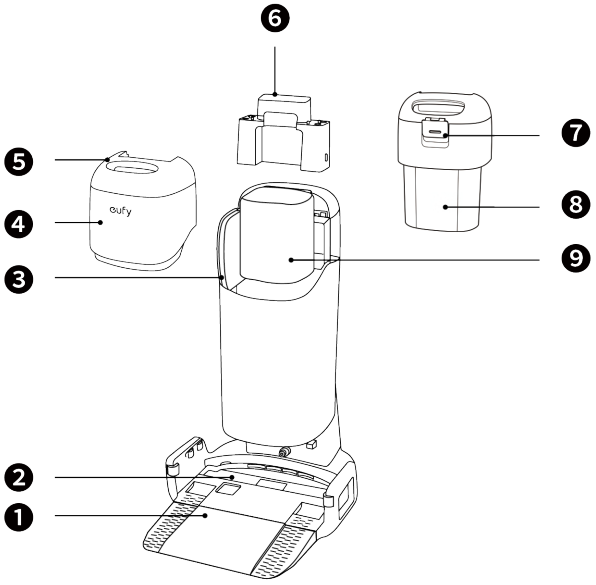

❶ בסיס נשלף
❷ מגש מסנן
❸ מפסק הזזה
• החלק לפתיחת מכסה שקית האבק
❹ מיכל מים נקיים
❺ מכסה מיכל מים נקיים
❻ מסך LCD
❼ לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים
• משוך כדי לפתוח את מכסה מיכל ה
❽ מיכל מים מלוכלכים
❾ שקית אבק


אחורי

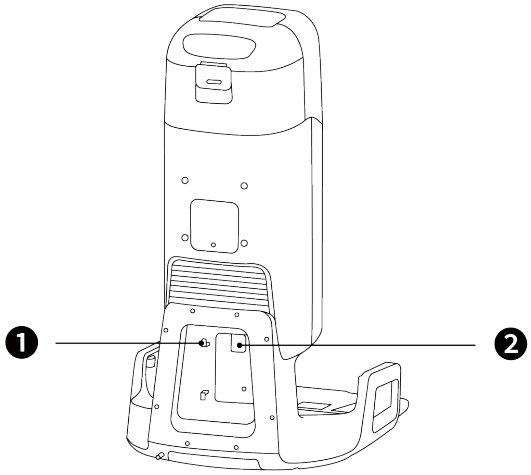

❶ חריץ לגלילת כבל

❷ שקע חשמל

1.3 בקרת לחצנים


RoboVac		• לחיצה קצרה: השהה את הניקוי • לחיצה קצרה נוספת: החזר RoboVac לתחנת בסיס
		• לחיצה קצרה: התחל / השהה את הניקוי • לחיצה ארוכה (3s): כבה • לחיצה ארוכה (15s): כבה בכוח
		• לחיצה ארוכה במקביל (3s): אפס את חיבור ה-Wi-Fi • לחיצה ארוכה במקביל (10s): אפס להגדרות היצרן
תחנת בסיס		לחיצה קצרה: החזר את RoboVac לתחנת בסיס
		לחיצה קצרה: • התחל ניקוי כאשר ה-RoboVac אינו פעיל או בתהליך ייבוש • השהה/המשך את הניקוי כאשר משימה בתהליך • המשך את המשימה הנוכחית במהלך איסוף אבק או שטיפת המגב
		לחיצה קצרה: החלף בין מצב שאיבה בלבד לבין מצב שאיבה / מגב

2. הכנת ה-Omni S2 Pro שלך

2.1 התקנת תחנת הבסיס


ייתכן ש-RoboVac לא יוכל לחזור לתחנת הבסיס אם הבסיס הנשלף לא מותקן כראוי.

1. הסר את המדבקה, והתקן את הבסיס הנשלף על ידי לחיצה חזקה על שני הצדדים.

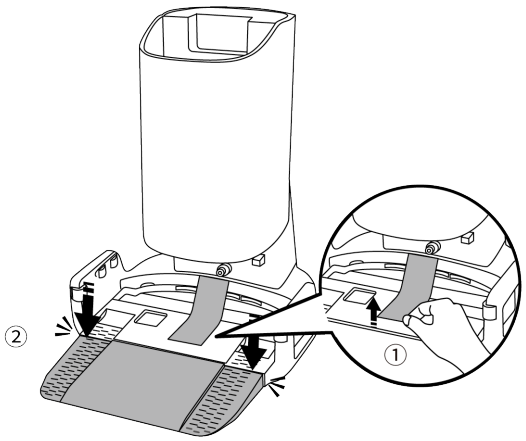


2. מקם את תחנת הבסיס במיקום עם אות Wi-Fi חזק שבו ה-RoboVac יכול להגיע אליה בקלות. ודא ריווח של לפחות 1.5 m (4.9 ft) מלפנים ו-0.5 m (1.6 ft) משני הצדדים, על רצפה קשה ופתוחה. מומלץ למקם אותה נגד קיר, על משטח קשה ושטוח.

- אל תמקם את תחנת הבסיס במדרגות, במעברים או באזורים אחרים ללא שטח היקפי מספק. ה-RoboVac עלול ליפול, מה שיגרום לנזק או לתקלה.
- המרווח המומלץ באיור הוא ערך מוצע המבוסס על בדיקות, כדי להבטיח ש- RoboVac יפעל באופן מיטבי, יחזור לתחנת הבסיס כדי להיטען, וינקה את האזור הייעודי ביעילות. ניתן להתאים את מרחק הריווח לפי הצורך כדי להתאים לסביבת העבודה הממשית של ה- RoboVac.

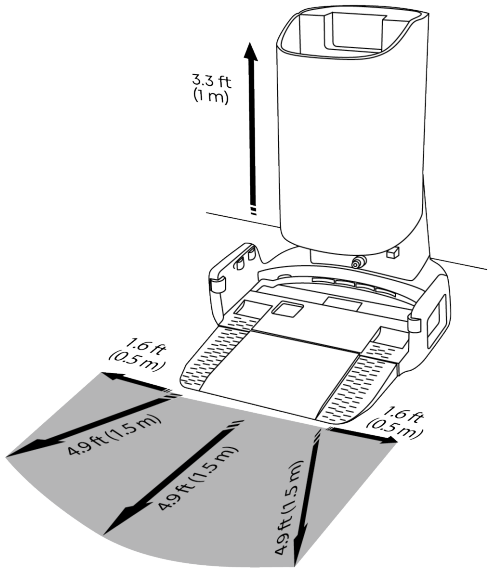

3. חבר את כבל החשמל לתחנת הבסיס ולשקע בקיר.


השאר תמיד את תחנת הבסיס מחוברת לחשמל כדי להבטיח שהחיבור בין ה- RoboVac לבין תחנת הבסיס יצליח; אחרת, ה- RoboVac לא יחזור אליה אוטומטית.

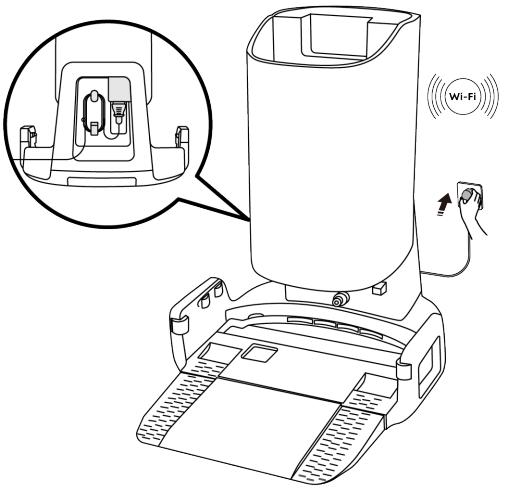


4. הסר את המדבקה משקע ה-PIN. לאחר מכן התקן ולחץ חזק מטה על מסך ה-LCD.

לאחר ההתקנה, תופיע אנימציה על המסך.

לפני התקנת מסך ה-LCD, ודא שאזור העגינה בין תחנת הבסיס למסך ה-LCD יבש וללא כתמי מים.

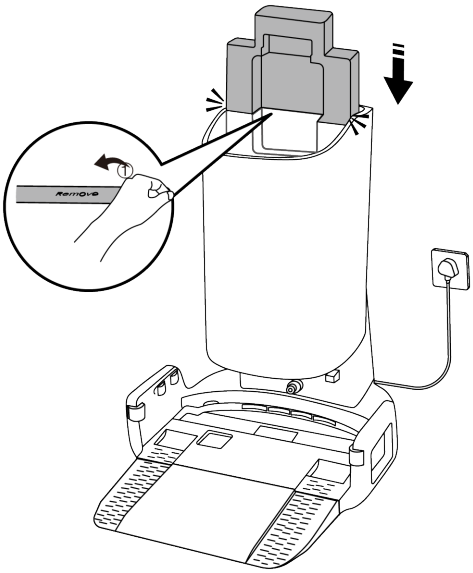


5. הסר את האטם מהפתיחה ומהתחתית של נוזל הניקוי לרצפה, ואז הכנס את הבקבוק לחריץ הנוזל. וודא שנוזל הניקוי לרצפה מותקן בצורה מאובטחת.

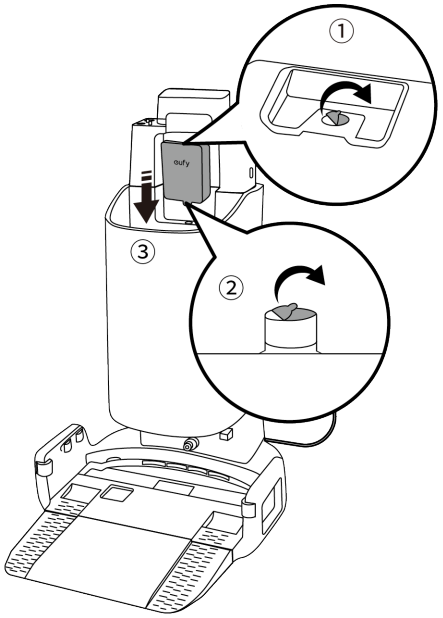


לפני התקנת מיכל המים המלוכלכים, וודא כי פקק מיכל המים המלוכלכים סגור כראוי, והאבזם ננעל במקומו.

6. התקן את מיכל המים המלוכלכים על תחנת הבסיס.

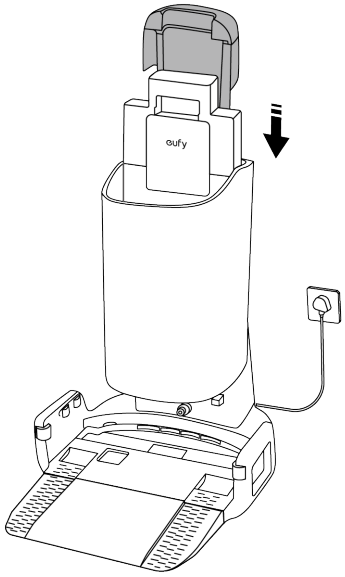


7. הוסף מים נקיים למיכל המים הנקיים עד שהם מגיעים לקו המים MAX. לאחר מכן, סגור את פקק מיכל המים הנקיים והתקן את מיכל המים הנקיים על תחנת הבסיס.

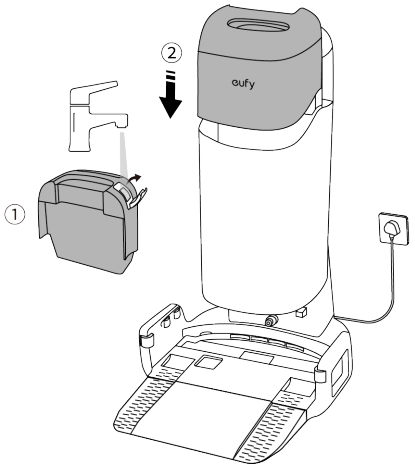


2.2 טען את ה-RoboVac


1. הסר את גושי הקצף מה-RoboVac.

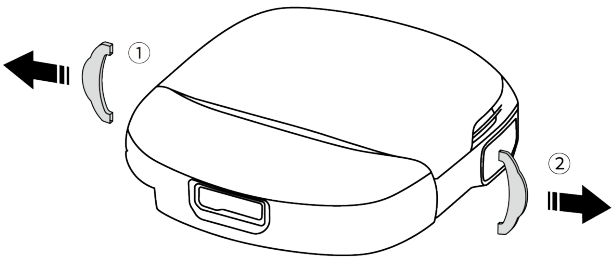

2. פתח את המכסה המגנטי של ה-RoboVac ואת מכסה מילוי הריח, ואז התקן את מילוי הריח בחריץ בהתאם לאיור שלהלן.

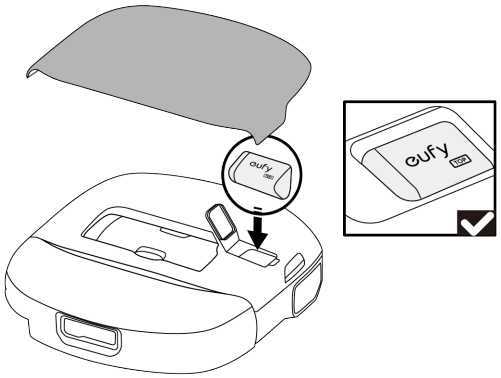

3. חבר את ה-RoboVac לתחנת הבסיס. ה-RoboVac יידלק ויתחיל להטען אוטומטית.

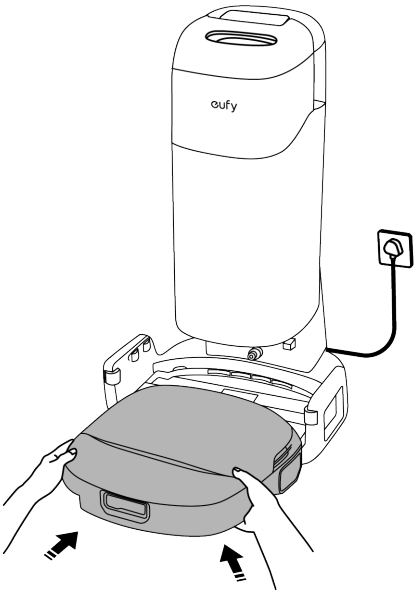


2.3 הורד את האפליקציה

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות, מומלץ להוריד את האפליקציה.


לפני שתתחיל, וודא:

- המכשיר החכם שלך מריץ iOS 13.0 או גרסה מאוחרת יותר, או Android 8.0 או גרסה מאוחרת יותר.
- נתב ה-Wi-Fi שלך משדר אות בתדר 2.4 GHz.

1. הורד את האפליקציה מה-App Store (מכשירי iOS) או Google Play (מכשירי Android).
2. פתח את האפליקציה. צור חשבון חדש או היכנס לחשבון Anker eufy שלך.

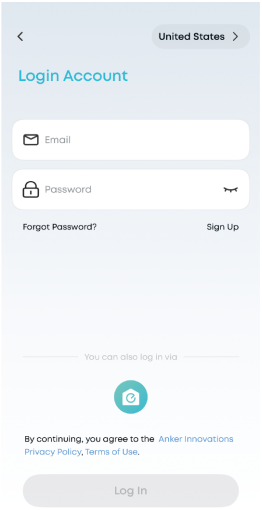

3. הקש על [+] סמל > **הוסף מכשיר** > **ניקוי** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

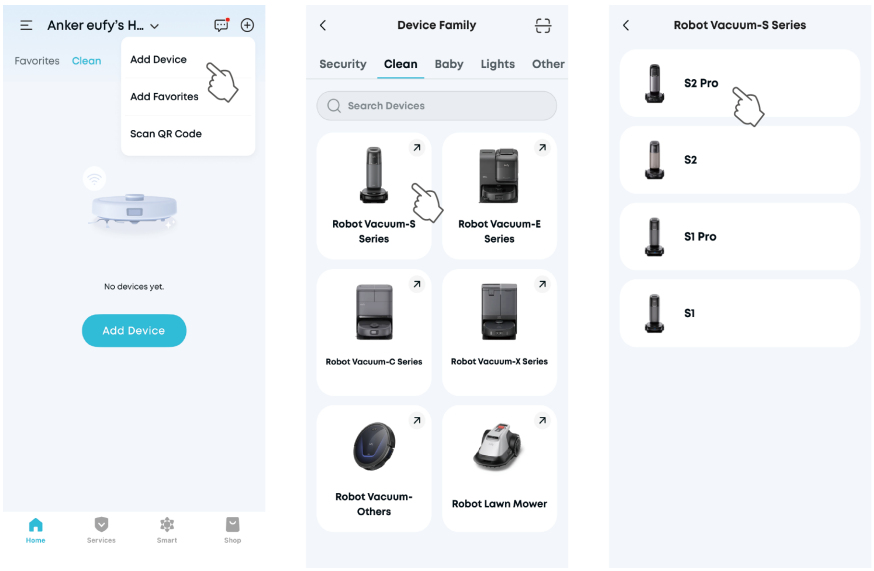


4. עקוב אחר ההוראות בתוך האפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Wi-Fi.

2.4 איפוס חיבור ה-Wi-Fi

אם אתה נתקל בבעיות בעת חיבור RoboVac לאפליקציה, נסה לאפס את חיבור ה-Wi-Fi.

הקש והחזק בו זמנית את כפתור הטעינה ואת כפתור ההפעלה/השהייה למשך 3 שניות עד שתשמע הודעה קולית.

נורית ה-LED על RoboVac תבהב בלבן במהירות. לאחר מכן תוכל לעקוב אחר הוראות בתוך האפליקציה ולהגדיר שוב את חיבור ה-Wi-Fi.

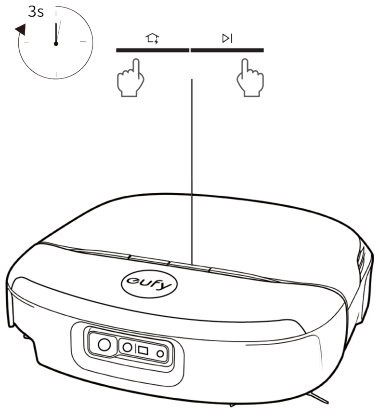

3. שימוש ב-Omni S2 Pro שלך

כל תמונות הממשק המוצגות בסעיף זה הן להמחשה בלבד, והן עשויות להשתנות עקב עדכוני תוכנה. אנא עיין בממשק האפליקציה בפועל לקבלת המידע המדויק ביותר.

3.1 טיפים חשובים לפני השימוש

A. הוצא כבלי חשמל וחפצים קטנים מהרצפה שעלולים להילכד ב-RoboVac.

B. לפני מיפוי, מומלץ בחום להציב מחסומים פיזיים מול קמינים ואזורים מסוימים (למשל מדרגות) שעשויים לגרום נזק ל-RoboVac אם ייכנס אליהם. לשימוש עתידי, קבע אזורים אסורים או גבולות וירטואליים דרך אפליקציית Anker eufy.

C. הימנע משאיבת כמויות גדולות של מים שכן זה עלול להזיק למכשיר.

D. אל תשתמש ב-RoboVac על רצפות עם מים עומדים, באזורים רטובים כגון חדרי רחצה או חדרי כביסה, או על רצפות שנוצפו במים באופן חמור. ה-RoboVac מיועד לניגוב לח שגרתי על רצפות קשות בלבד; חשיפה ממושכת ללחות מופרזת עלולה להזיק למכשיר.

E. אל תטבול את ה-RoboVac או את תחנת הבסיס במים או בכל נוזל אחר. אל תשטוף את גוף ה-RoboVac או את תחנת הבסיס תחת מים זורמים. רק החלקים הניתנים להסרה שמפורטים בפרק 7 ניתנים לכביסה. כניסת מים לרכיבים הפנימיים עלולה לגרום לנזק חשמלי ולביטול האחריות.

F. RoboVac עשוי לטפס על עצמים שגובהם פחות מ-35 mm (1.38 in). הסר עצמים אלה אם אפשר.

G. חיישני גנה מפני נפילה ימנעו את RoboVac מהתהפכות במדרגות ובנפילות תלולות ברוב המקרים. החיישנים פחות יעילים אם הם מלוכלכים או בשימוש על רצפות מרופדות/משקפות. מומלץ לנגב את החיישנים באופן קבוע ולהגדיר אזורים אסורים, במיוחד סביב מדרגות או בכל אזור שבו RoboVac עלול ליפול.


3.2 מיפוי

תכונה זו נועדה לסייע ל-RoboVac ללמוד ביעילות את תצורת הבית שלך, ולהבטיח ניקוי יסודי ומסודר. על ידי יצירת תוכנית רצפה מפורטת, RoboVac יכול לנווט ולנקות בדיוק.

כדי למקסם את היעילות והדיוק של תהליך המיפוי, יש לבצע את הצעדים הבאים:

- **פתח את כל הדלתות**: ודא שכל הדלתות באזור הניקוי פתוחות. זה מאפשר ל-RoboVac לגשת ולמפות כל חדר באופן חלק.
- **חסום אזורים אסורים**: אם יש אזורים מסוימים שאתה לא רוצה ש-RoboVac ייכנס אליהם, השתמש במחסומים פיזיים לחסימת אזורים אלה. זה יכול לשפר את דיוק המיפוי ולמנוע מ-RoboVac להיכנס לחללים לא רצויים. לאחר סיום המיפוי, ניתן להסיר את המחסומים הפיזיים ולהגדיר אזורים אסורים כדי למנוע מ-RoboVac להיכנס אליהם.
- **הסר מכשולים**: הסר כל חפץ כגון צעצועים, כבלים, רהיטים קטנים או שטיחים עם שולי פרנזים, שעלולים להפריע לנתיב או להסתבך במברשות. זה עוזר ל-RoboVac לנוע בחופשיות ולמפות את האזור ללא הפרעות.
- **אל להזיז את תחנת הבסיס**: לאחר שיצירת תוכנית הרצפה הושלמה, הימנע ממיקום מחדש של תחנת הבסיס. RoboVac מסתמך על תחנת הבסיס כנקודת ייחוס לניווט ולמיפוי. הזזת התחנה עלולה לשבש את דיוק תוכנית הרצפה.


כדי להתחיל את תהליך המיפוי, הקש על כרטיס המכשיר ואז הקש על **התחל** באפליקציה.

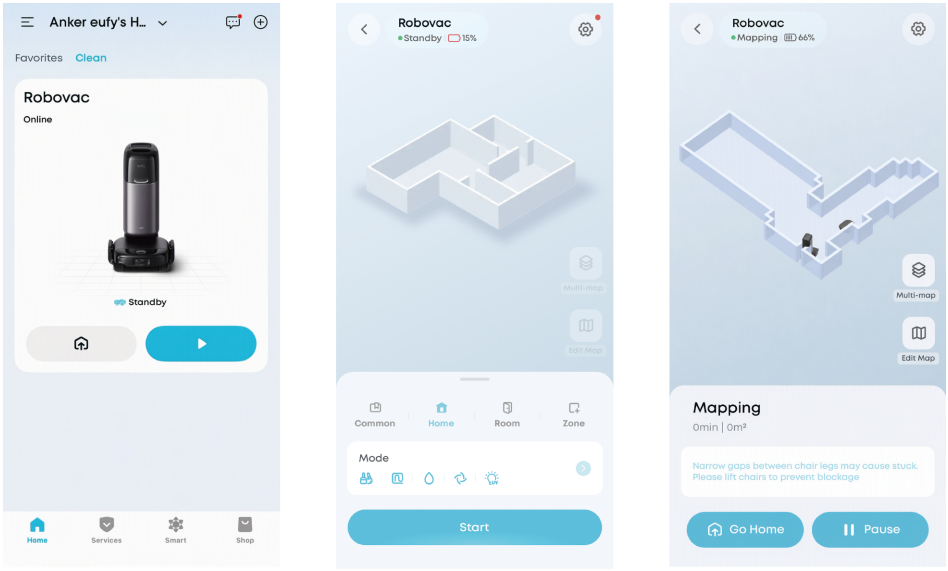

3.3 הגדרת אזור אסור

באפליקציית Anker eufy, הקש על **ערוך מפה** > **אזור אסור** > **הוסף** כדי להגדיר "אזור אסור" כאזור מוגבל, ובכך לבטל את הצורך במחסומים פיזיים (כולל פסי גבול).


תכונה זו מיועדת אך ורק לחלוקת אזורי הניקוי, ולא לבידוד אזורים מסוכנים.

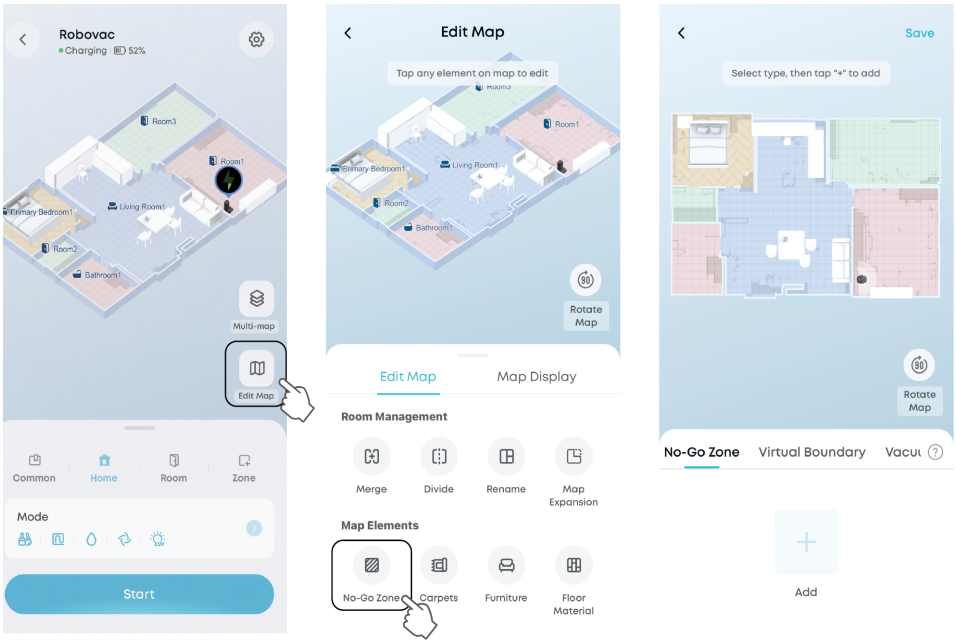

3.4 ניקוי מתוזמן

הקש על ⚙ בפינה הימנית-עליונה ובחר **לוח זמנים**.

בעמוד זה תוכל לתזמן את RoboVac להתחיל בניקוי בזמן מסוים.

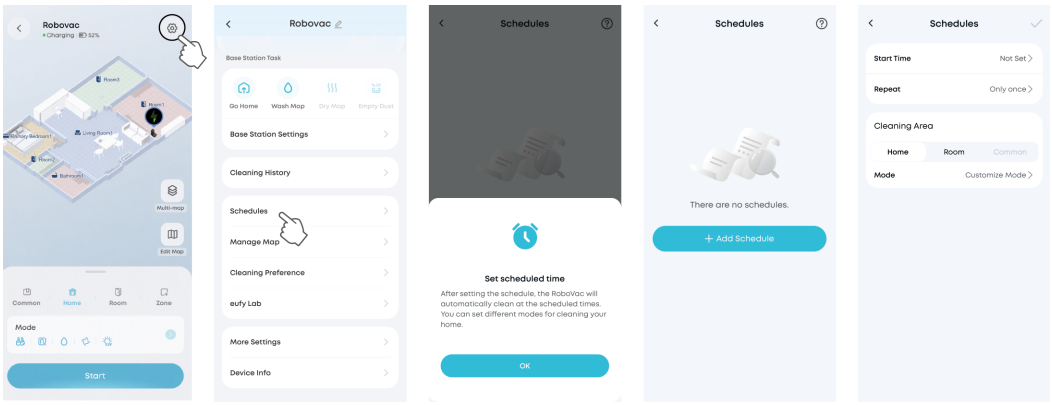


- באפליקציית Anker eufy ניתן להגדיר את השעה ולהתאים אישית לוחות ניקוי מיום ראשון עד שבת. פונקציה זו זמינה רק באפליקציה.
- במהלך תקופת אל תפריע, RoboVac יישאר שקט; איסוף האבק האוטומטי והודעות קוליות יהיו מושבתים.

3.5 בחירת מצב ניקוי

השתמש באפליקציית Anker eufy כדי להתחיל/להשהות ניקוי או לבחור מצב ניקוי. בכל מצב ניתן להתאים הגדרות נוספות כגון עוצמת ניקוי, רמת מים ורמת יניקה.

ניתן גם להפעיל / לכבות **ניקוי ב-UV** באפליקציה. כאשר מופעל, מנורת הטבעת על ה-RoboVac הופכת לסגולה, ונורת ה-UV פועלת במהלך הניקוי כדי לעזור להפחית חיידקים שכיחים על הרצפה.


- ה-Omni S2 Pro מאפשר התאמת רמת מים רציפה מ-3% עד 100% באפליקציית Anker eufy.
- אל תיגעו במודול ה-UV, אל תשלחו יד מתחת לרובוט, ואל תביטו ישירות אל נורת ה-UV בזמן שהיא דולקת; נורת ה-UV נכבית אוטומטית כאשר מרימים את הרובוט.

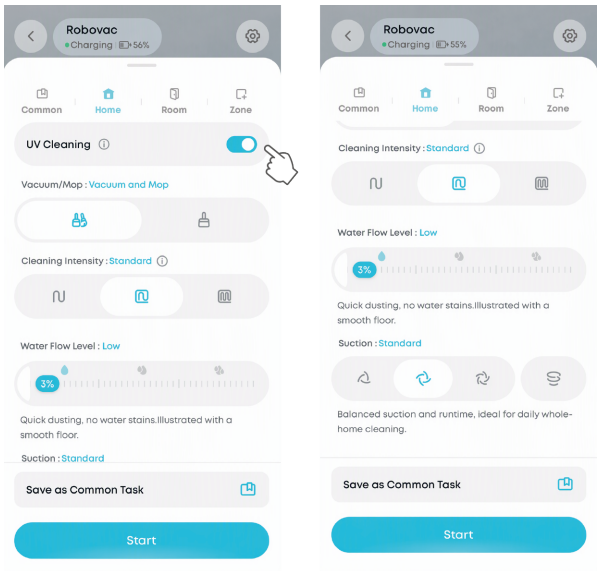

3.5.1 מצב ניקוי ביתי

הקש על **Start** באפליקציית Anker eufy כדי להפעיל מצב ניקוי ביתי.


לאחר ההפעלה, ה-RoboVac יוצא מתחנת הבסיס וקובע אוטומטית את מסלול הניקוי שלו. כאשר הניקוי מסתיים, ה-RoboVac שב באופן אוטומטי לתחנת הבסיס.

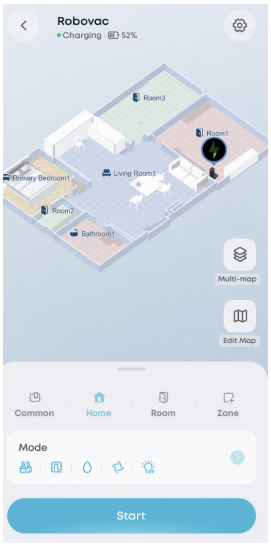


3.5.2 מצב ניקוי חדרים

במצב זה, הבית שלך מחולק אוטומטית לכמה חדרים באפליקציית Anker eufy.

אתה יכול להתאים אישית את הגדרות החדר ולבחור אילו חדרים לנקות. ה-RoboVac ינקה רק את החדרים שנבחרו, ולאחר הניקוי יחזור לתחנת הבסיס.

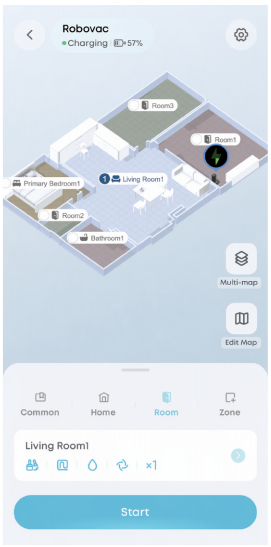


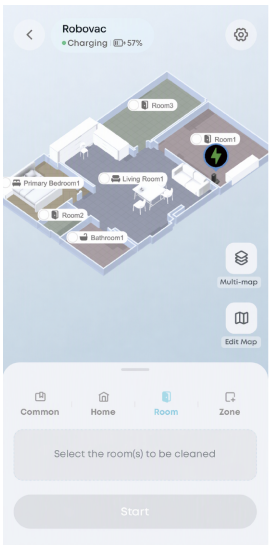

- הפעל את מצב ניקוי החדרים רק לאחר שה-RoboVac יצר את המפה.
- מומלץ שה-RoboVac ייצא מתחנת הבסיס כדי להתחיל את ניקוי החדרים.


3.5.3 מצב ניקוי לפי אזור

במצב זה, ניתן להגדיר אזור ניקוי ולהתאים את גודלו באפליקציית Anker eufy. ה-RoboVac ינקה רק את האזור שנבחר.

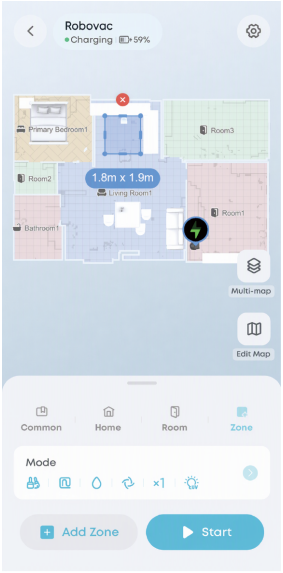

4. שימוש במערכת המגב

1. התחל ניקוי. ה-RoboVac ישאוב וימגב באופן אוטומטי.
2. כדי למנוע התפתחות ריחות במגב הגלילי, הפעל את פונקציית הייבוש לאחר כל משימת מגב. מומלץ בחום להשתמש ב **Drying Standard** בכל פעם כדי להבטיח ביצועי ייבוש אופטימליים ולהפחית ריחות לא נעימים.
3. רוקנו ונקו באופן קבוע את מיכל המים המלוכלכים כדי למנוע עובש או ריחות לא נעימים. עקבו אחרי השרטוט למטה כדי לפתוח ולסגור את מיכל המים המלוכלכים. תשמעו "קליק" כאשר המכסה סגור באופן בטוח.

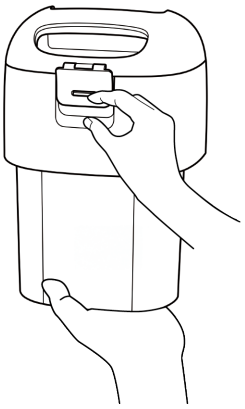

להוראות נוספות על אופן ניקוי מיכל המים המלוכלכים, עיין בסעיף "**ניקוי ותחזוקה**".

5. שימוש ב-RoboVac עם מכשירים התואמים ל-Matter, ל-Alexa, ל-Siri ול-Google Assistant

עם תאימות ל-Matter, ל-Alexa, ל-Siri ול-Google Assistant, ה-RoboVac שלך נמצא במרחק פקודת קול אחת מניקוי כל פינה בביתך.

לפני שתתחיל, ודא:

- RoboVac מחובר לתחנת הבסיס כדי לוודא שיש מספיק חשמל.
- RoboVac מחובר לאפליקציית Anker eufy.
- כדי לשלוט ב-RoboVac באמצעות Siri, ודא שיש לך iPhone או iPad עם גרסה עדכנית של iOS.

כדי לשלוט ב-RoboVac באמצעות Matter, Alexa, Siri או Google Assistant:


1. הקש על הפינה השמאלית העליונה של הממשק הראשי של האפליקציה, ואז מצא **שירותי צד שלישי** בתפריט הנפתח.
2. עקוב אחר ההוראות על המסך כדי להשלים את ההגדרה.

6. הפעלה / כיבוי של נעילת הבטיחות לילדים

נעילת הבטיחות < **הגדרות נוספות** ואז בחר ב־ ,סמל בפינה הימנית-עליונה הקש על ה ,Anker eufy כדי להפעיל את נעילת הבטיחות לילדים באפליקציית **.לילדים**

הגדרת הרשת ואיפוס למצב היצרן אינם מושפעים מנעילת הבטיחות לילדים.

לאחר שנעילת הבטיחות לילדים מופעלת, כל הכפתורים יהיו נעולים כדי למנוע מילדים לגרום נזק למכשיר או להיפגע בטעות.

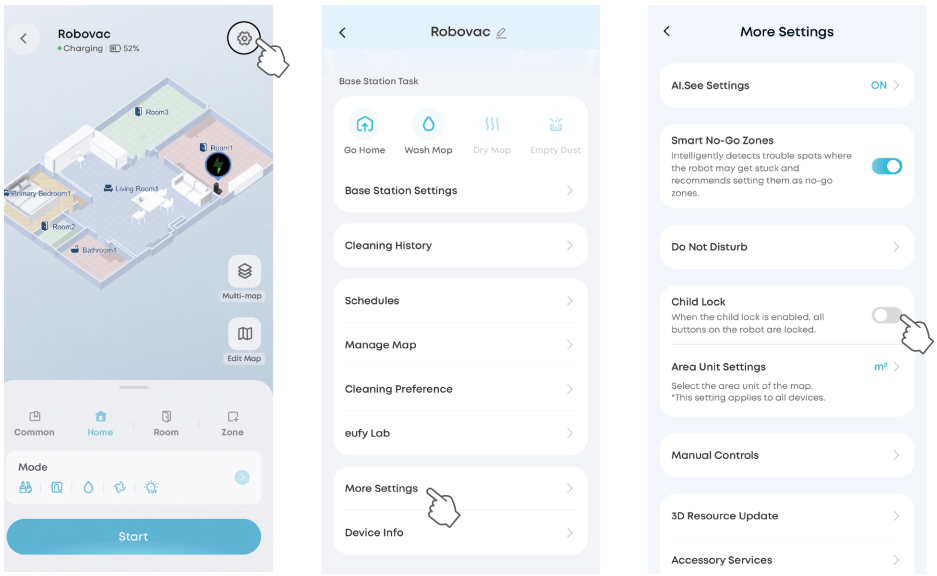

7. ניקוי ואחזקה

לפני ניקוי ואחזקה, כבה את המכשיר ונתק את מתאם הכוח. כל שירות אחר צריך להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.

לצורך ביצועים מיטביים, עקוב אחר ההוראות למטה כדי לנקות ותחזק את Omni S2 Pro באופן קבוע. תדירות הניקוי והחלפה תהיה תלויה בהרגלי השימוש שלך.

אל תרסס או תשפוך מים, חומרי ניקוי, או כל נוזל על RoboVac, תחנת הבסיס, כבל החשמל או פיני המגע לטעינה. השתמש במטלית רכה מעט לחה (כמעט יבשה) לניגוב חיצוני בלבד, ושאף לחות לא תיכנס לאף פתחים.


תדירות מומלצת לניקוי והחלפה

מודול	רכיבים	תדירות ניקוי	תדירות החלפה
RoboVac	מיכל מים מלוכלכים	כל 30 שעות	-
	מגב גלילי	-	כל 180 שעות
	מברשות גליליות	כל 60 שעות	כל 360 שעות
	מסנן בעל ביצועים גבוהים	כל 180 שעות	כל 360 שעות
	מברשות צדיות	כל 60 שעות	כל 180 שעות
	מילוי ניחוח	-	כל 60 שעות
	חיישנים	כל 360 שעות	-
	מסנן קטן למיכל השפכים של הרובוט	-	כל 360 שעות
	גלגל מסתובב	נקה אותו בהתאם לתנאים בפועל	-
תחנת בסיס	מנקה רצפות	-	כל 90 שעות
	שקית אבק	-	החלף לפי הצורך
	מגש מסנן	כל 30 שעות	-
	מיכל מים נקיים	נקה אותו בהתאם לתנאים בפועל	-
	מיכל מים מלוכלכים	נקה אותו בהתאם לתנאים בפועל	-

7.1 נקה את מיכל האבק

1. הסר את הכיסוי המגנטי והוצא את מיכל האבק.
2. סובב כדי לפתוח את מיכל האבק.
3. רוקן את מיכל האבק.
4. הפרידו בין החלק המתכתי לחלקי המסנן בעלי הביצועים הגבוהים, ושטפו אותם יחד עם מיכל האבק. ייבשו אותם באוויר לחלוטין לפני השימוש הבא.
5. התקינו מחדש את המסנן.


❻ החזירו את מיכל האבק וכיסוי המגנטי אל ה-RoboVac.

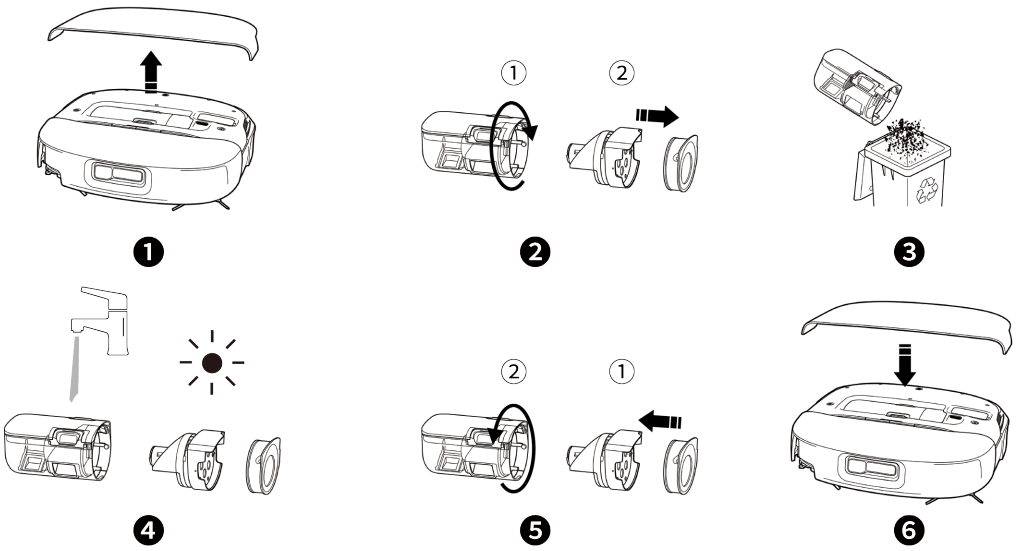

- אל תשתמשו במסנן אם אינו יבש לחלוטין, אחרת זה עלול להשפיע על ביצועי הניקוי.
- אל תשתמשו במברשת, במים חמים או בכל חומר ניקוי כדי לנקות את המסנן.


7.2 החלף את המגב הגלילי

❶ הסר את הכיסוי המגנטי והוצא את מיכל המים המלוכלכים.
❷ הפכו את ה-RoboVac, ואז לחצו על הכפתור האדום בצד המגב הגלילי כדי לשחררו.
❸ הסר את המגב הגלילי, ונקה את השאריות מתא הגליל ומהמגרד.
❹ לחצו למטה על המגב הגלילי המחליף עד שתשמעו "קליק".

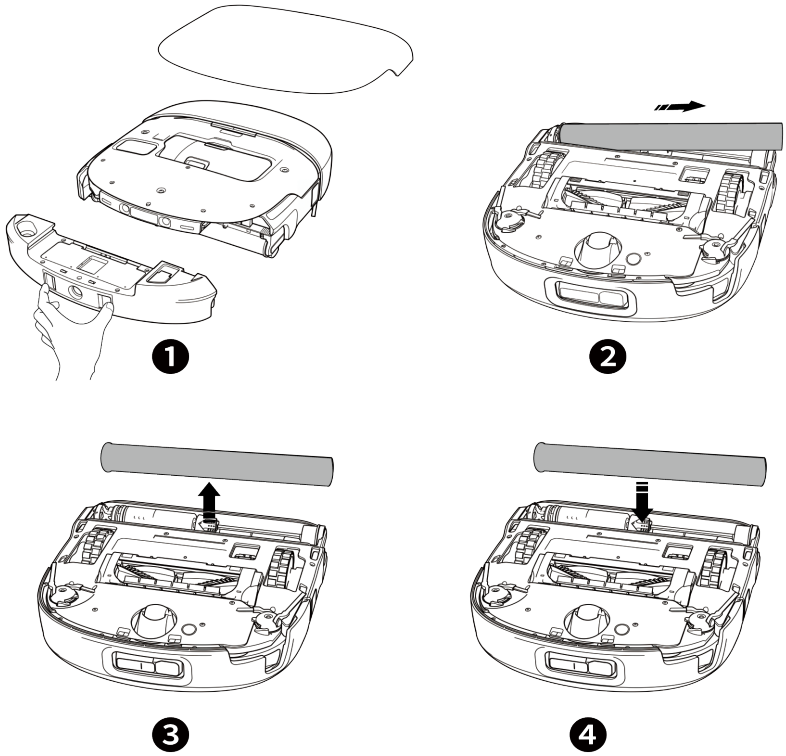


7.3 נקה את המברשת הגלילית

לפני שתהפכו את ה-RoboVac, הסירו קודם את מיכל המים המלוכלכים.

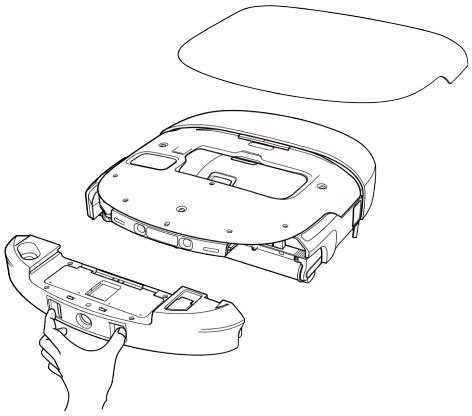

1. לחץ על לשוניות השחרור כדי לשחרר את מגן המברשת.
2. לחץ על צד של אחת מהמברשות הגליליות פנימה והפוך אותה בעדינות כלפי מעלה.
3. סובב בעדינות ושלוף את המברשת הגלילית.
4. לחץ על צד של המברשת הגלילית השנייה פנימה והפוך אותה בעדינות כלפי מעלה.
5. סובב בעדינות ושלוף את המברשת הגלילית השנייה.
6. שטוף את שתי המברשות הגליליות ומגן המברשת במים זורמים. יבש את המברשות הגליליות ומגן המברשת באוויר עד שהן יבשות לחלוטין לפני השימוש הבא.
7. התקן מחדש צד אחד של המברשת הגלילית והדק אותו למקומו.
8. התקן מחדש את הצד השני של המברשת הגלילית והדק אותו למקומו.

❾לחץ מטה כדי להדק את מגן המברשת למקומו.

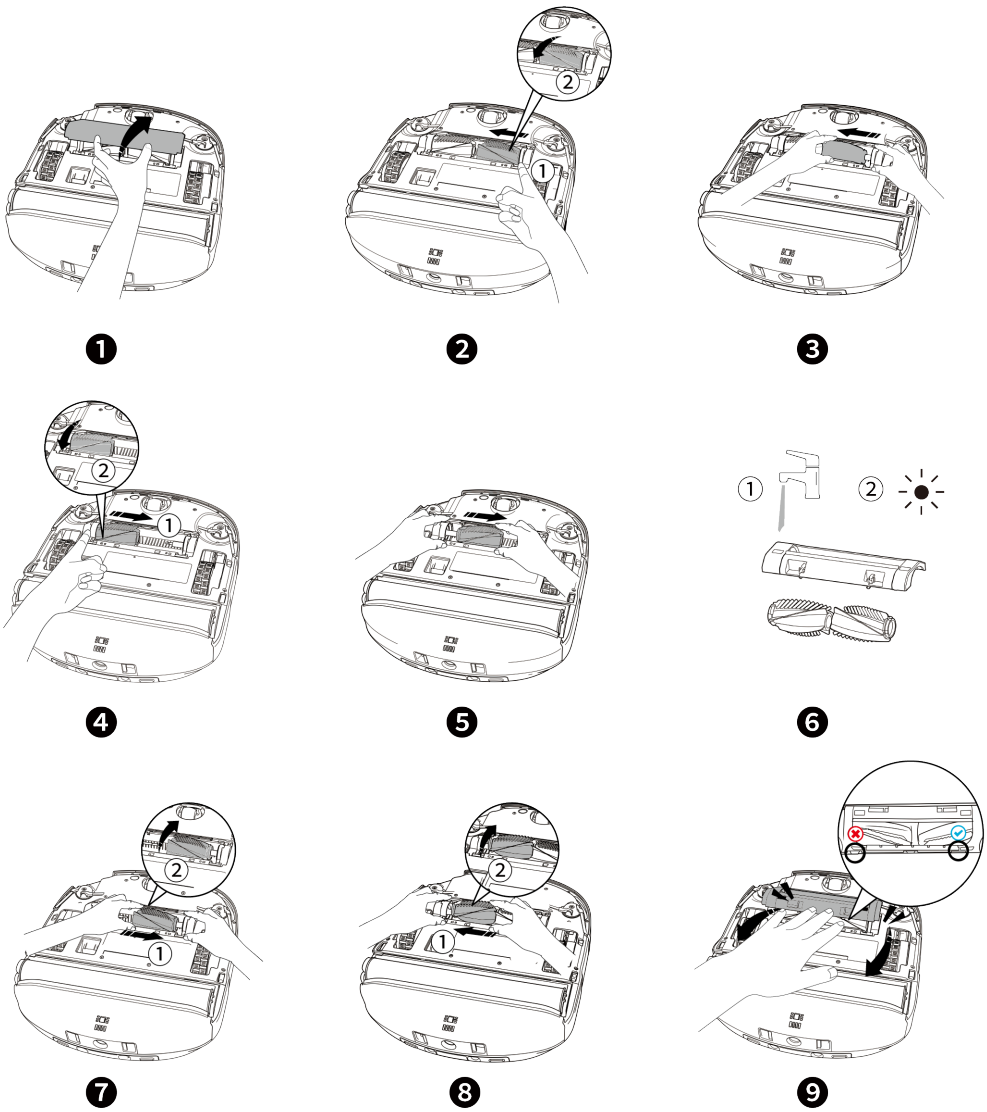


7.4 נקה את החיישנים, המצלמות ופיני המגע לטעינה

כדי לשמור על הביצועים הטובים ביותר, נקה את החיישנים ופיני המגע לטעינה באופן קבוע.

הסר אבק מהחיישנים ומהפיני המגע לטעינה בעזרת מטלית רכה.

לפני הפיכת ה-RoboVac, הסר תחילה את מיכל המים המלוכלכים.

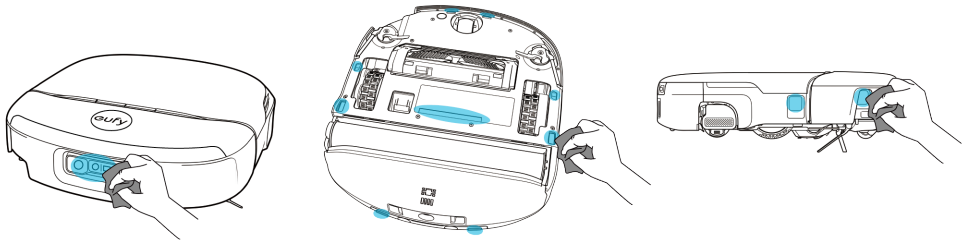


7.5 החלף את שקית האבק

❶ הסר את מיכל המים הנקיים.

❷ פתח את המכסה של תא שקית האבק והוצא את שקית האבק.

❸ התקן שקית אבק חדשה. ודא שהשקית מוכנסת עד הסוף, ואז סגור את המכסה.

❹ החזר את מיכל המים הנקיים למקומו.

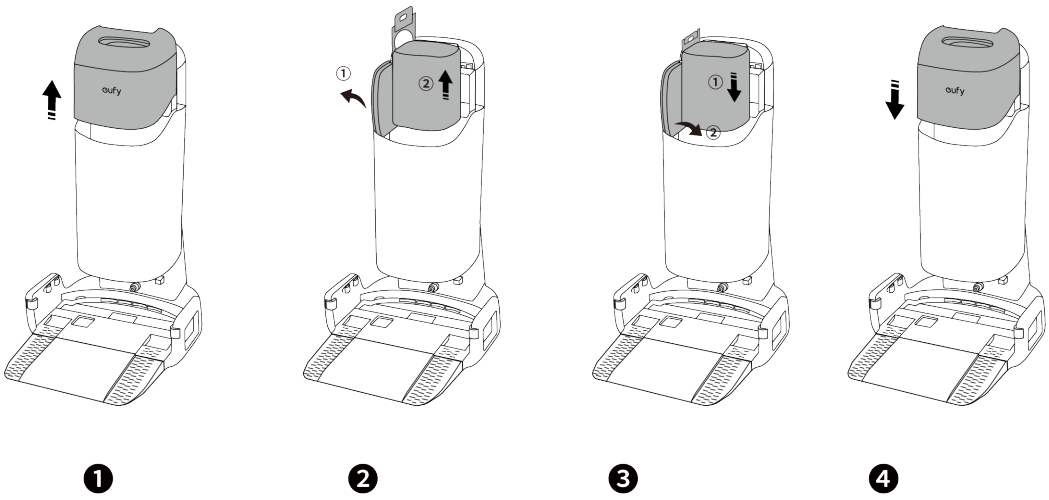

7.6 נקה את מגש המסנן


❶ הסר את מגש המסנן מתחנת הבסיס.

❷ שטוף היטב את מגש המסנן במים, ונקה אותו בעזרת מברשת.

❸ ייבש באוויר את מגש המסנן לפני השימוש הבא.

❹הטה בעדינות את מגש המסנן כלפי פנים וישר אותו עם שני התפסים שבתוך התא, ולחץ בחוזקה משני הצדדים עד שישמע קליק ויתקבע במקומו.

*נורית ה-LED על תחנת הבסיס תעבור מאדום ללבן כאשר הותקנה בהצלחה.

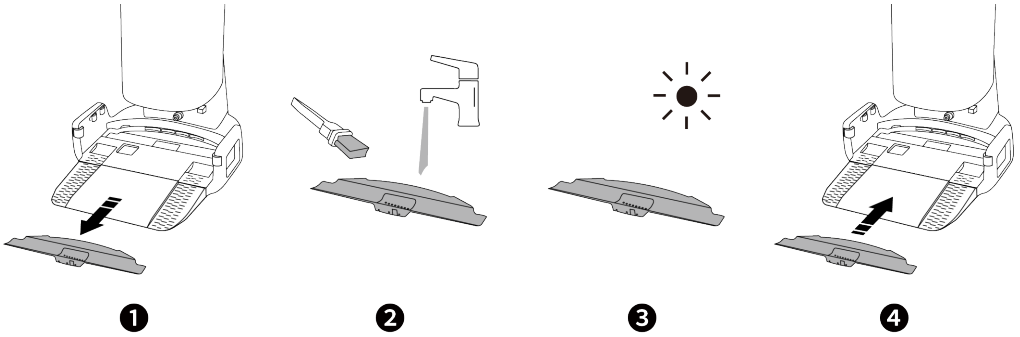

7.7 נקה את מיכל המים המלוכלכים


❶ הסר את מיכל המים המלוכלכים מתחנת הבסיס.

❷ פתח ורוקן את מיכל המים המלוכלכים.

❸ שטוף היטב את מיכל המים המלוכלכים במים זורמים. לאחר מכן הוצא את המים וסגור את מכסה מיכל המים המלוכלכים.

*תשמעו "קליק" כשהוא ממוקם בבטחה.

❹התקן מחדש את מיכל המים המלוכלכים על תחנת הבסיס.


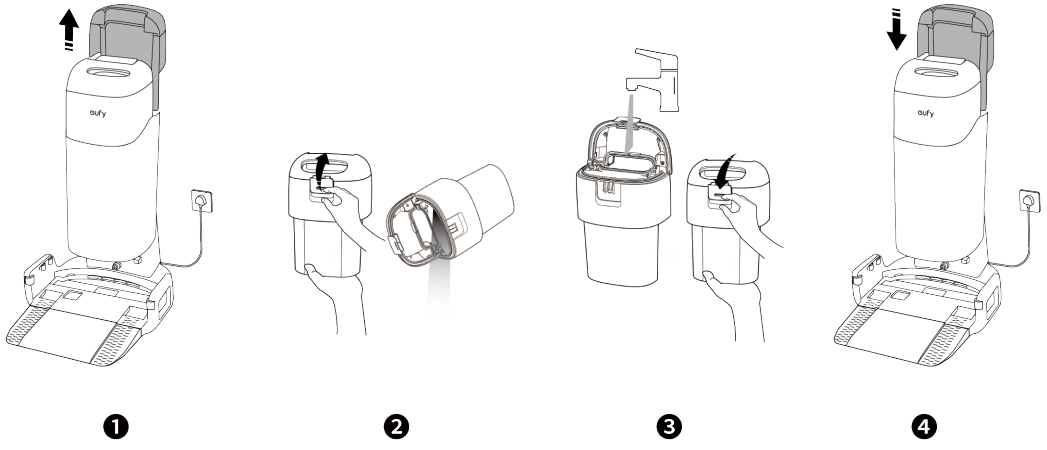


8. פתרון בעיות

כאשר מתרחשת שגיאה, יש לעיין בהוראות באפליקציה לפתרונות.

אם הבעיה נמשכת, אנא פנה אל support@eufy.com לקבלת עזרה.

9. מפרט טכני

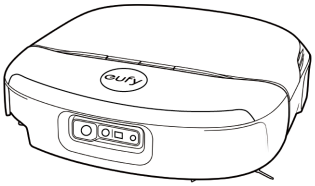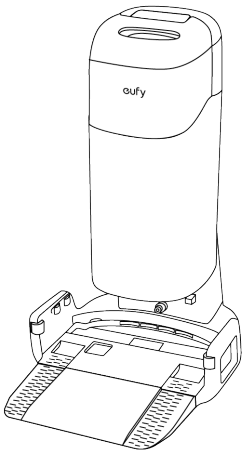	ממדים	mm 98 × 358 × 326
	משקל	kg 5.35 (lbs 11.79)
	סוללה	Li-ion 4600 mAh 21.6 V DC
	קלט	V 25 ⎓ A 1.5
	זמן ניקוי	**מצב שאיבה בלבד** שאיבה שקטה: min 144 שאיבה סטנדרטית: min 127 שאיבה טורבו: min 107 שאיבה MAX: min 90
	זמן טעינה	h 4
	מיכל מים נקיים	mL 120
	מיכל מים מלוכלכים	mL 200
	תדר פעולה	Band 2.4G (GHz 2.412 - GHz 2.484)
	ממדים	mm 670 × 476 × 387
	משקל	kg 9.4 (lbs 20.72)
	מתח	גרסת US/JP/TW: V 120-100 גרסת EU/UK/AU: V 240-220
	הספק (ייבוש וטעינה)	MAX W 330
	הספק (איסוף אבק)	W 650
	מיכל מים נקיים	L 3
	מיכל מים מלוכלכים	L 2
	קיבולת שקית אבק חד-פעמית	L 2.5

- תחנת בסיס S2 Pro כוללת פונקציית ייבוש באוויר חם. כאשר הטמפרטורה הסביבתית גבוהה מ-35 °C, ה-RoboVac ייטען תחילה; ייעשה ייבוש באוויר בטמפרטורת החדר עד שה-RoboVac ייטען במלואו.
- מאחר שהמתחים משתנים בין מדינות ואזורים שונים, אנו ממליצים לרכוש את גרסת המכשיר המתאימה למיקומך כדי להימנע מסיכוני בטיחות פוטנציאליים ונזק לציוד.

10. שירות לקוחות

להדרכות וידאו, שאלות נפוצות, מדיניות אחריות ומידע נוסף:

- אתר אינטרנט: www.eufy.com/support
- דוא"ל: support@eufy.com

11. מידע נוסף

הוראות תצורת רשת

תהליך תצורת הרשת:

ברירת המחדל היא שהמכשיר מתוגדר באמצעות BLE (Energy Low Bluetooth) דרך האפליקציה הניידת. אם תצורת BLE נכשלת, יופיע כפתור שיאפשר לנסות שיטת תצורה אחרת (מצב AP).

1. **תצורת BLE (Energy Low Bluetooth)**:

תנאי הפעלה:

הפעל את תצורת הרשת באמצעות Bluetooth על ידי לחיצה והחזקת שני הלחצנים, לחצן הטעינה ולחצן ההתחלה / ההשהיה, במכשיר למשך 3 שניות.

תיאור מצב:
כאשר המכשיר עוד לא מחובר לרשת, הוא יפעיל אוטומטית שידור BLE ויפעיל שירותי BLE כדי לאפשר תצורת רשת מבוססת Bluetooth.

2. תצורת AP (Point Access):

תנאי הפעלה:
הפעל את תצורת רשת AP על ידי לחיצה והחזקת שני הלחצנים, לחצן הטעינה ולחצן ההתחלה / ההשהיה, במכשיר למשך 3 שניות.

תיאור מצב:
כאשר המכשיר עוד לא מחובר לרשת, הוא ישדר נקודת גישה AP פתוחה (ללא סיסמה) וגלויה כדי לאפשר תצורת רשת במצב AP.

המכשיר יבצע:
• יאזין לבקשות תצורת רשת על פורט TCP 9668.

הערה:
במהלך תהליכי תצורת BLE ו-AP, ודא שסביבת הרשת שלך יציבה ופעל לפי ההוראות להשלמת ההגדרה. אם תיתקל בבעיות, תוכל ללחוץ ולהחזיק שוב את שני הלחצנים כדי להפעיל מחדש את תהליך התצורה.

הוראות בטיחות חשובות

כאשר משתמשים במכשיר חשמלי, יש תמיד לעקוב אחרי אמצעי זהירות בסיסיים, כולל אלה הבאים:

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה

אזהרה


כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות או לפציעה:

1. אל תשאירו מכשיר זה מחובר לחשמל. נתקו מהשקע כאשר אינו בשימוש ולפני ביצוע תחזוקה.
2. אזהרה - כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות - אל תשתמשו בחוץ או על משטחים רטובים.
3. אל תתנו להשתמש בו כצעצוע. יש להקפיד על השגחה צמודה כאשר הוא בשימוש על ידי ילדים או בקרבתם.
4. השתמשו רק כפי שמתואר במדריך זה. השתמשו רק באביזרים המומלצים על ידי היצרן.
5. אל תשתמשו אם הכבל או התקע פגומים. אם המכשיר אינו פועל כראוי, נפל, ניזוק, נותר בחוץ או נפל למים, החזירו אותו למרכז שירות.
6. אל תמשכו או תשאו באמצעות הכבל, אל תשתמשו בכבל כידית, אל תסגרו דלת על הכבל, ואל תמשכו את הכבל סביב קצוות חדים או פינות. אל תריצו את המכשיר מעל הכבל. שמרו את הכבל הרחק ממשטחים חמים.
7. אל תניתקו על ידי משיכת הכבל. כדי לנתק, אחזו בתקע, לא בכבל.
8. אל תתעסקו בתקע או במכשיר בידיים רטובות.
9. אל תכניסו שום חפץ לפתחים. אל תשתמשו כאשר שום פתח חסום (כולל פתח האלקטרוליזר); שמרו עליהם נקיים מאבק, סיבים, שיער וכל דבר שעשוי להפחית את זרימת האוויר.
10. הרחיקו שיער, ביגוד רופף, אצבעות וכל חלקי הגוף מהפתחים ומהחלקים הנעים.
11. לפני השימוש במכשיר זה, אספו חפצים כגון בגדים ונייר רופף. הרימו חוטים של תריסים או וילונות. הזיזו כבלי חשמל וחפצים חדים, מחודדים או שבירים מהמסלול. אם מכשיר זה יעבור מעל כבל חשמל ויגרור אותו, חפץ עלול להיגרר מהשולחן או מהמדף.
12. כבו את כל הבקרים לפני ניתוק מהחשמל.
13. השתמשו בזהירות יתרה בעת ניקוי במדרגות.
14. אל תשתמשו באיסוף נוזלים דליקים או בעירים, כגון בנזין, או באזורים שבהם הם עשויים להיות נוכחים.
15. חברו אך ורק לשקע המחובר לאדמה כהלכה. ראה הוראות הארקה.
16. אל תאספו שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
17. אל תשתמשו ללא שקית אבק, מיכל מים ומסננים במקומם.
18. נתקו מהשקע לפני מילוי, שטיפה או ניקוי. אל תמלאו מעל סימן רמת המילוי.
19. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופנימי.
20. קראו את כל אזהרות והוראות הבטיחות. אי־ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, לשרפה או לפציעה קשה.
21. מנעו הפעלה לא מכוונת. ודאו שהמתג במצב כבוי לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת מכשיר זה כאשר האצבע על המתג או הפעלת מכשיר שהמתג שלו דלוק מזמינה תאונות.
22. מכשיר זה מכיל סוללות שאותן ניתן להחליף רק על ידי איש מקצוע מיומן.
23. הטעינו מחדש רק עם המטען שצויין על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של חבילת סוללות עלול ליצור סיכון שרפה כאשר משתמשים בו עם חבילת סוללות אחרת.
24. השתמשו במכשירים רק עם חבילות סוללות שהוגדרו במפורש. שימוש בכל חבילת סוללות אחרת עלול ליצור סיכון לפציעה ושרפה.
25. כאשר חבילת הסוללות אינה בשימוש, שמרו אותה הרחק מחפצים ממתכת אחרים, כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, שיכולים ליצור חיבור בין טרמינל אחד לאחר. קיצור בין הטרמינלים של הסוללה עלול לגרום לכוויה או לשרפה.
26. במקרים של שימוש לרעה עלול להיפלט נוזל מהסוללה; הימנעו ממגע. אם התרחש מגע בטעות, שטפו במים. אם הנוזל נגע בעיניים, פנו לעזרה רפואית נוספת. הנוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.
27. אל תשתמשו בחבילת סוללות או במכשיר שנפגעו או שונו. סוללות פגומות או ששונו עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי ולגרום לשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה.
28. אל תחשפו חבילת סוללות או מכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C/266°F עלולה לגרום לפיצוץ.
29. עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטעינו מכשיר זה מחוץ לטווח הטמפרטורה שצויין בהוראות. טעינה באופן לא נכון או בטמפרטורות מחוץ לטווח המוצע עלולה לפגוע בסוללה ולהגביר את הסיכון לשרפה.
30. יש לבצע שירות על ידי טכנאי מוסמך תוך שימוש אך ורק בחלקי חילוף זהים. הדבר יבטיח שהבטיחות של המוצר תישמר.
31. אל תשנו או תנסו לתקן את המכשיר הזה פרט למה שמצוין בהוראות לשימוש ולטיפול.
32. הטענה, שימוש ואחסון של מכשיר זה צריכים להיעשות בטווח טמפרטורת חדר של 5-40°C / 41-104°F.
33. הניחו את כבלי המכשירים האחרים מחוץ לאזור שיש לנקות. אל תרשו למכשיר לפעול באזור שבו יש תינוק/ילד ללא השגחה או שבו מישהו שוכב על

הרצפה. אל תפעילו את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבירים על הרצפה שיש לנקות. אל תפעילו את המכשיר בחדר שבו יש נרות דולקים על רהיטים שהמכשיר עלול לפגוע בהם בשוגג. אל תתנו לילדים לשבת על המכשיר. אל תשתמשו במכשיר על משטח רטוב. היו ערים לסכנת מעידה פוטנציאלית באזור שבו מפעילים מנקה רצפות אוטומטי.

34. (עבור ארה"ב/קנדה) הוראות הארקה

מכשיר זה חייב להיות מוארק. אם הוא יתקל בכשל או יתקלקל, הארקה מספקת מסלול התנגדות הנמוך ביותר לזרם חשמלי על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות. מכשיר זה מצויד בכבל הכולל מוליך הארקה ותקע הארקה. התקע חייב להיות מוכנס לשקע מתאים שמותקן ומוארק כראוי בהתאם לכל הקודים והתקנות המקומיות. אזהרה: חיבור לקוי של מוליך ההארקה עלול לגרום לסיכון של התחשמלות. התייעצו עם חשמלאי מוסמך או איש שירות אם אתם בספק האם השקע מוארק כראוי. אל תשנו את התקע שסופק עם המכשיר אם אינו מתאים לשקע. התקינו שקע מתאים על ידי חשמלאי מוסמך. יש להשתמש במכשיר זה במעגל נקוב של V-120 והוא מצויד בתקעת הארקה כפי שמוצג להלן. ודאו שהמכשיר מחובר לשקע התואם לתקע. אין להשתמש במתאם עם מכשיר זה.

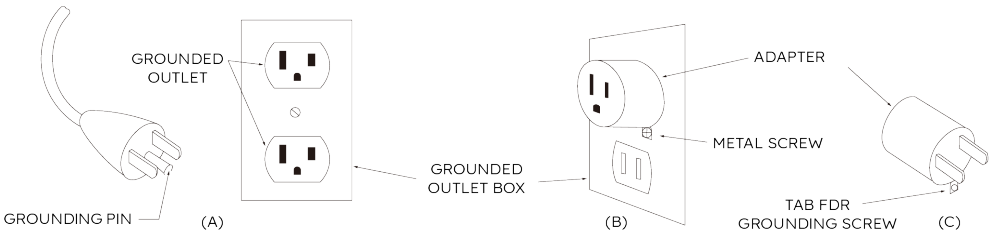

35. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר בניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם מכשיר זה.

36. מכשיר זה יכול לשמש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם ניתנה להם השגחה או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הטמונות בכך. ילדים לא ישחקו עם מכשיר זה. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

37. (Optional) השתמשו רק במערכות הצינורות החדשות שסופקו עם המכשיר ואסור להשתמש בצינורות הישנות שוב. לחץ המים הנכנס המרבי הוא 0.4 Mpa, ולחץ המים הנכנס המינימלי הוא 0.1 Mpa.

38. מכשיר זה מיועד לשימוש רק עם תחנת הטעינה שסופקה עם המכשיר. אזהרה: למטרות הטעינה של הסוללה, השתמשו אך ורק בתחנת הטעינה T210T שסופקה עם מכשיר זה.

39. אין להשתמש בסוללות שאינן ניתנות להטענה. החליפו רק בדגם הסוללה: 1A-T291T.

40. לפני הסרת הסוללה, כבו את המכשיר. כדי להסיר את הסוללה, פתחו קודם את הברגים בתחתית ואז הסירו את המכסה האחורי. נתקו את מחבר הסוללה כדי להוציא את הסוללה. מחבר הסוללה מתאים רק בכיוון אחד. אם המחבר אינו נכנס בעת החיבור, הפכו את המחבר. יש להניח את הסוללה המשומשת בשקית פלסטיק אטומה ולסלקה באופן בטוח בהתאם לתקנות הסביבה המקומיות.

אזהרה: כדי למנוע סיכון הנובע מאיפוס בלתי מכוון של מפסק התרמי, יש להימנע מאספקת מכשיר זה דרך מתג חיצוני, כגון טיימר, או מחיבתו למעגל שנדלק ומכובה בקביעות על ידי ספק השירות.

41. יש להוציא את התקע מהשקע לאחר השימוש ולפני ניקוי או תחזוקה של מכשיר זה.

42. עלולה להתרחש סכנה אם המכשיר יעבור מעל כבל אספקת החשמל.

43. החומר המשמש בחיטוי באוזן הוא 100% מי ברז. החומרים הנוצרים במהלך חיטוי באוזן הם אוזן ומימן במינון בטוח, והאוזן יתפרק לחמצן בתוך כ-30 דקות.

44. תחנת הטעינה מיועדת לשימוש רק עם יחידה זו T210T. אין להשתמש בתחנת הטעינה עם יחידות אחרות או לטעון סוללות שאינן ניתנות להטענה.

45. : לשימוש ביתי ופנימי בלבד.

46. אל תשתמשו במכשיר זה על שטיחים בעלי שיער גבוה או על מוצרי עור של בעלי חיים.

47. השתמשו אך ורק בנוזל ניקוי לרצפה שאושר על ידי eufy. אנו לא נושאים באחריות לנזק או לפגיעה הנגרמים משימוש בנוזלי ניקוי לרצפה לא מאושרים.

48. אופן כניסהלמצב המתנה: בעת הטעינה, לחצו במהירות על לחצן האיפוס האדום ברובוט שלוש פעמים. כאשר מסך תחנת בסיס כבה, הדבר מציין שהמכשיר נכנס למצב צריכת חשמל נמוכה.

49. **אזהרה:** נזק לעין עלול להיגרם מצפייה ישירה באור המיוצר על ידי המנורה במכשיר זה. מוצרים שבהם המנורות מיועדות להחלפה רק על ידי אנשי שירות מוסמכים.

50. **אזהרה:** מכשיר זה מצויד במנגנון נעילה להפחתת הסיכון לקרינה אולטרה־סגולה מופרזת. אל לעקוף את המנגנון או לנסות לתקנו.

51. **אזהרה:** מכשיר זה מכיל משדר UV. אל תתבוננו במקור האור.

שמרו הוראות אלה

הערה

סמל זה על המכשיר או על אריזתו מציין:



אין להשליך מכשירים חשמליים עם הפסולת העירונית הבלתי ממיינת; יש להשתמש במתקני איסוף נפרדים. פנו לרשויות המקומיות למידע לגבי מערכות האיסוף הזמינות. אם מכשירים חשמליים מושלכים באתרי טמנה או באתרי פסולת, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף למי התהום ולהיכנס לשרשרת המזון, ולגרום לפגיעה בבריאותכם ובאיכות חייכם. בעת החלפת מכשירים ישנים בחדשים, הקמעונאי מחויב על פי חוק לקבל את המכשיר הישן שלכם למטרת סילוק ללא תשלום.

הצהרת FCC

התקן זה עומד בחלק 15 של Rules FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שיתקבל, כולל הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה.

אזהרה: שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הגוף האחראי על העמידה בתקנים עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא עומד במגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B Class, בהתאם לחלק 15 של Rules FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית.

ציוד זה מייצר, משתמש, ויכול לקרין אנרגיית תדר רדיו ואם אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה כי לא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, מה שאפשר לבדוק על ידי כיבוי והדלקה של

הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהצעדים הבאים: (1) לשנות כיוון או למקם מחדש את אנטנת הקליטה. (2) להגדיל את המרחק בין הציוד למקלט. (3) לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו המקלט מחובר. (4) לפנות לסוחר או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לעזרה.

ציוד זה חייב להיות מותקן ומופעל בהתאם להוראות הניתנות ואנטנה/אנטנות המשמשות עבור משדר זה חייבות להיות מותקנות כך שיספקו מרחק הפרדה של לפחות 20cm מכל אדם ואסור שיוצבו יחד או יפעלו בשילוב עם כל אנטנה או משדר אחר.

היבואן הבא הוא הגוף האחראי (לענייני FCC בלבד).

שם חברה: LIFE MOBILE POWER, LLC

כתובת: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

טלפון: 1-800-988-7973

הצהרת תאימות ISED

מכשיר זה מכיל משדרים/מקלטים הפטורים מרישיון שמתאימים ל-RSS(s) הפטורים מרישיון של Innovation, Science and Economic Development Canada. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. התקן זה לא יגרום להפרעה.
2. התקן זה חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה של המכשיר.

ציוד זה חייב להיות מותקן ומופעל בהתאם להוראות הניתנות ואנטנה/אנטנות המשמשות עבור משדר זה חייבות להיות מותקנות כך שיספקו מרחק הפרדה של לפחות 20 cm מכל אדם ואסור שיוצבו יחד או יפעלו בשילוב עם כל אנטנה או משדר אחר.

הצהרת התאמה לאיחוד האירופי

מוצר זה תואם לדרישות ההפרעות הרדיואלקטרוניות של הקהילה האירופית. בזאת, Anker Innovations Limited מצהירה כי ציוד הרדיו מדגם T210T עומד בדרישה של Directive EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של ה-EU זמין באתר האינטרנט הבא:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

טווח תדרים: רצועת 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* כוח היציאה של מודול ה-Wi-Fi הוא פחות מ-20dBm.

הצהרת התאמה ל-GB

Anker Innovations Limited מצהירה בזאת כי סוג המוצר T210T עומד ב-Radio Equipment Regulations 2017 וב-The Restriction of Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה ל-GB זמין באתר הבא:
https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

היבואן הבא הוא הגוף האחראי לענייני EU ו-UK.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870, Malta.

יצרן:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, 2 Tower, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

הצהרת PSTI (בריטניה)

Anker Innovations Limited מצהירה בזאת כי מכשיר זה עומד ב-The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements Relevant for Connectable Products) Regulations 2023. להצגת הצהרת ההתאמה, בקרו באתר:
https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

הצהרת אבטחת התקנים חכמים – אוסטרליה

Anker Innovations Limited מצהירה בזאת כי מכשיר זה עומד בדרישות Cyber Security (Smart Devices Security Standards) Rules 2025.
להצגת הצהרת ההתאמה, בקרו באתר:
https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

הודעת סימני מסחר

- Amazon, Echo, Alexa וכל הלוגואים הקשורים להם הם סימני מסחר של Amazon.com, Inc. או של חברות הקשורות אליה.
- Apple והלוגו של Apple הם סימני מסחר של Apple Inc., רשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc., רשום בארה"ב ובמדינות אחרות.
- Google Play ולוגו Google Play הם סימני מסחר של Google Inc.
- Google Home הוא סימן מסחרי של Google Inc.

מידע בטיחותי על לייזר

חיישן הלייזר במוצר זה עומד ב-IEC 60825-1: 2014 וב-EN 60825-1:2014/A11:2021, התקן למוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר Class 1

מוצר לייזר לצרכן EN 50689:2021