1. เกี่ยวกับ Omni S2 Pro ของคุณ

1.1 รายการในกล่อง
1.2 ภาพรวม
1.3 ปุ่มควบคุม

2. การเตรียม Omni S2 Pro ของคุณ

2.1 ติดตั้งฐานชาร์จ
2.2 ชาร์จ RoboVac ของคุณ
2.3 ดาวน์โหลดแอป
2.4 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่

3. การใช้ Omni S2 Pro ของคุณ

3.1 ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน
3.2 การทำแผนที่
3.3 ตั้งค่าโซนห้ามเข้า
3.4 การตั้งเวลาทำความสะอาด
3.5 เลือกโหมดการทำความสะอาด

4. การใช้ระบบถูพื้น

5. การใช้ RoboVac กับอุปกรณ์ที่รองรับ Matter, Alexa, Siri หรือ Google Assistant

6. การเปิด/ปิดล็อกความปลอดภัยสำหรับเด็ก

7. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

7.1 ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
7.2 เปลี่ยนม็อบลูกกลิ้ง
7.3 ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง
7.4 ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ กล้อง และขั้วสัมผัสสำหรับการชาร์จ
7.5 เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
7.6 ทำความสะอาดถาดกรอง
7.7 ทำความสะอาดถังน้ำสกปรก

8. การแก้ไขปัญหา

9. ข้อมูลจำเพาะ


10. บริการลูกค้า

11. ข้อมูลอื่นๆ

คำแนะนำในการกำหนดค่าเครือข่าย
คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. เกี่ยวกับ Omni S2 Pro ของคุณ


1.1 สิ่งที่อยู่ในกล่อง

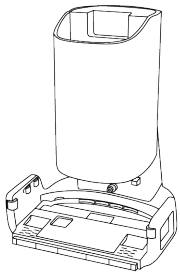


ฐานชาร์จ




ถังน้ำสะอาด




ฐานถอดได้

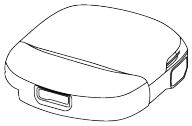

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น (RoboVac)

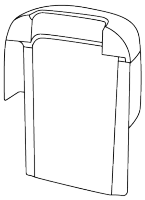

ถังน้ำเสีย



หน้าจอ LCD



น้ำยาทำความสะอาดพื้น



ตลับเติมกลิ่น



คู่มือเริ่มต้นด่วน



เอกสารความปลอดภัย



สายไฟ




(โบนัส)

ถุงเก็บฝุ่น

1.2 ภาพรวม

1.2.1 RoboVac

ด้านหน้า

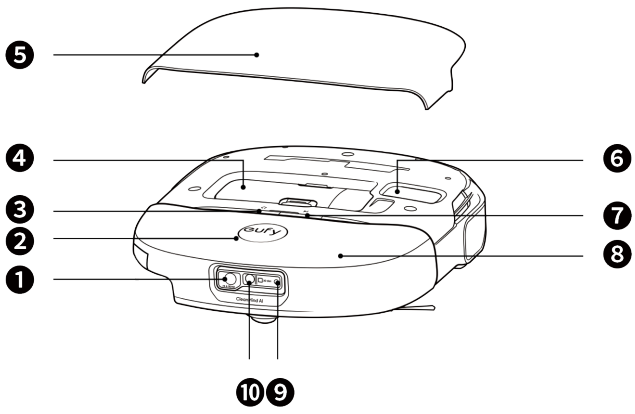


❶ กล้อง RGB
❷ ไฟวงแหวน
❸ ปุ่มกลับแท่นชาร์จ
- กดสั้น: หยุดชั่วคราวการทำความสะอาด.
- กดสั้นอีกครั้ง: ส่ง RoboVac กลับแท่น

❹ ถังเก็บฝุ่น
❺ ฝาแม่เหล็ก
❻ ฝาปิดตลับเติมกลิ่น
❼ ปุ่มเริ่ม/หยุด
- กดสั้น: เริ่ม/หยุดการทำความสะอาด.
- กดค้าง (3 วินาที): ปิดเครื่อง.
- กดค้าง (15 วินาที): ปิดเครื่องโดยบังคั


❽ กันชน
❾ ไฟ LED
❿ เซนเซอร์ 3D dTOF

ด้านหลัง

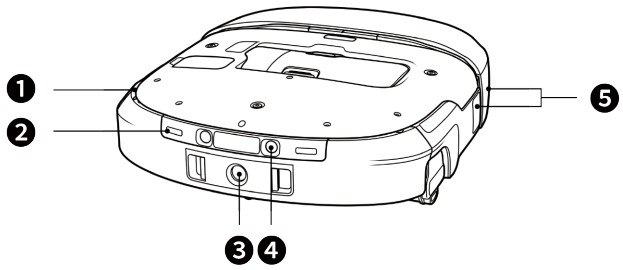


❶ ช่องระบายอากาศ
❷ ขั้วสัมผัสชาร์จ (2x)
❸ ช่องรวมน้ำเสีย
❹ ช่องเติมน้ำ
❺ เซนเซอร์กำแพง

ถังเก็บฝุ่น

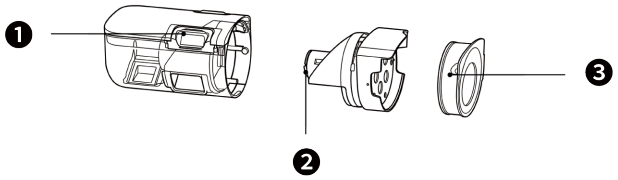

❶ ที่จับถังเก็บฝุ่น
❷ ตะแกรงโลหะ
❸ ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูง


ด้านล่าง

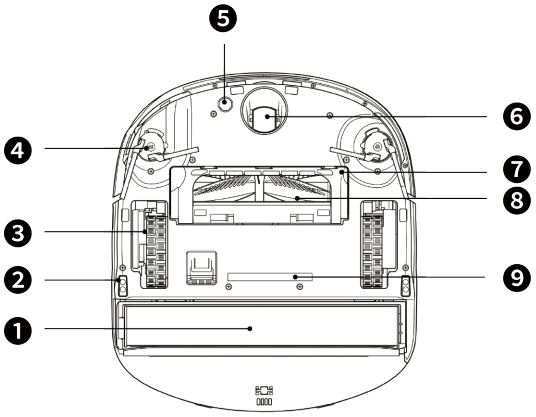

❶ มอปกลิ้ง
❷ เซนเซอร์ตกน้ำ (x6)
❸ ล้อ (x2)
❹ แปรงข้าง (x2)
❺ เซนเซอร์ตรวจจับพรม
❻ ล้อหมุนได้
❼ ฝาครอบแปรง
❽ แปรงกลิ้ง DuoSpiral™
❾ หลอด UV-C LED


1.2.2 ฐานชาร์จ

ด้านหน้า

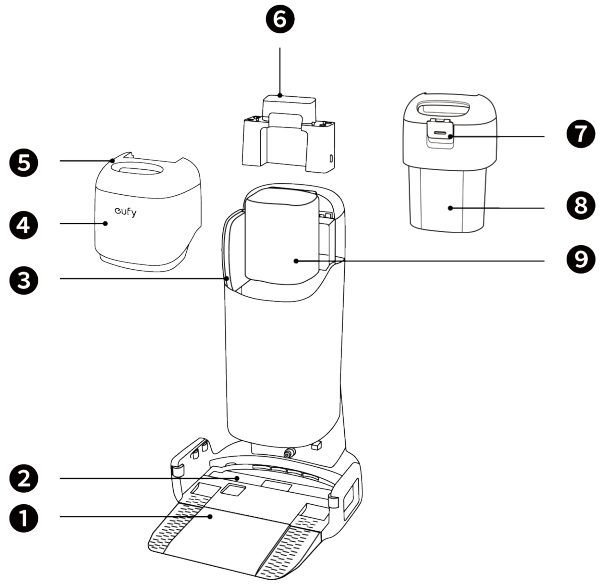

❶ แท่นฐานถอดออกได้
❷ ถาดกรอง
❸ สวิตช์เลื่อน
  • เลื่อนเพื่อเปิดฝาถุงเก็บฝุ่น.
❹ ถังน้ำสะอาด
❺ ฝาถังน้ำสะอาด
❻ จอ LCD
❼ ปุ่มปลดล็อกถังน้ำเสีย
  • ดึงเพื่อเปิดฝาถังน้ำเสีย.
❽ ถังน้ำเสีย
❾ ถุงเก็บฝุ่น



ด้านหลัง

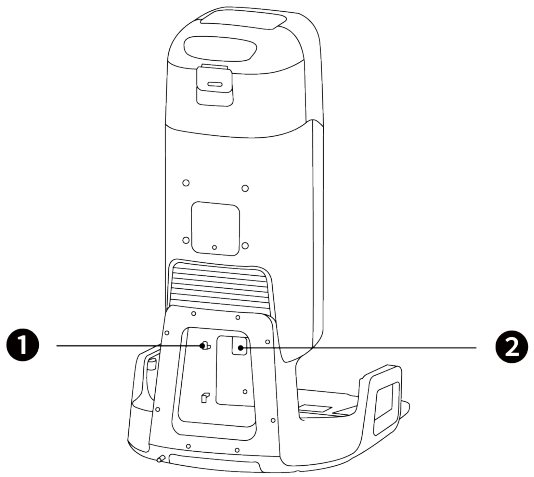

❶ ร่องม้วนสายไฟ
❷ ปลั๊กไฟ

1.3 ปุ่มควบคุม

RoboVac		• กดสั้นๆ: หยุดการทำความสะอาด • กดสั้นๆ อีกครั้ง: ส่ง RoboVac กลับไปยังฐานชาร์จ
		• กดสั้นๆ: เริ่ม / หยุดชั่วคราวการทำความสะอาด • กดค้าง (3s): ปิดเครื่อง • กดค้าง (15s): ปิดเครื่องโดยบังคับ
		• กดค้างพร้อมกัน (3s): รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Wi-Fi • กดค้างพร้อมกัน (10s): รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน


ฐานชาร์จ		กดสั้นๆ: ส่ง RoboVac กลับไปยังฐานชาร์จ
		กดสั้นๆ: • เริ่มทำความสะอาดเมื่อ RoboVac อยู่ในสถานะว่างหรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำให้แห้ง • หยุดชั่วคราว/ดำเนินการต่อการทำความสะอาดเมื่อมีงานกำลังดำเนินอยู่ • ดำเนินภารกิจปัจจุบันต่อระหว่างการเก็บฝุ่นหรือการซักแผ่นถู
		กดสั้นๆ: สลับระหว่างโหมดดูดอย่างเดียว และโหมดดูด / ถูพื้น

2. การเตรียม Omni S2 Pro ของคุณ

2.1 ติดตั้งฐานชาร์จ


1. ลอกสติกเกอร์ออก และติดตั้งฐานถอดได้โดยกดลงให้แน่นทั้งสองด้าน.

RoboVac อาจไม่สามารถกลับไปยังฐานชาร์จได้หากฐานถอดได้ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง.

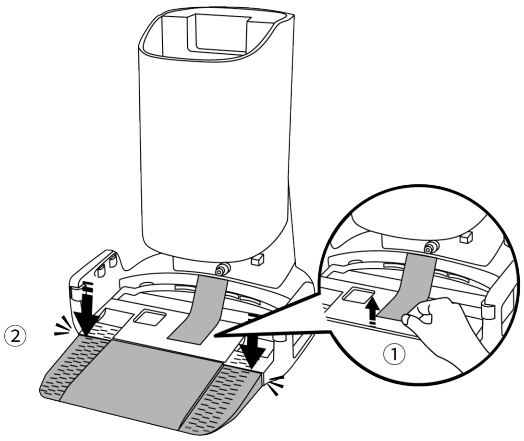


2. วางฐานชาร์จในตำแหน่งที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่แรงและที่ RoboVac สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยให้มีช่องว่างอย่างน้อย 1.5 m (4.9 ft) ด้านหน้า และ 0.5 m (1.6 ft) ทั้งสองข้าง บนพื้นที่เปิดโล่งและพื้นแข็งที่เรียบ แนะนำให้วางชิดผนังบนพื้นแข็งและระดับ.

- อย่าวางฐานชาร์จในบริเวณบันได ทางเดิน หรือพื้นที่อื่นที่ไม่มีช่องว่างโดยรอบเพียงพอ เพราะ RoboVac อาจตกลงมาทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติได้.
- ค่าช่องว่างที่แนะนำในภาพประกอบเป็นค่าที่เสนอโดยอ้างอิงจากการทดสอบ เพื่อให้ RoboVac ทำงานได้อย่างเหมาะสม กลับไปยังสถานีเพื่อชาร์จและทำความสะอาดพื้นที่ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับระยะช่องว่างตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงของ RoboVac.

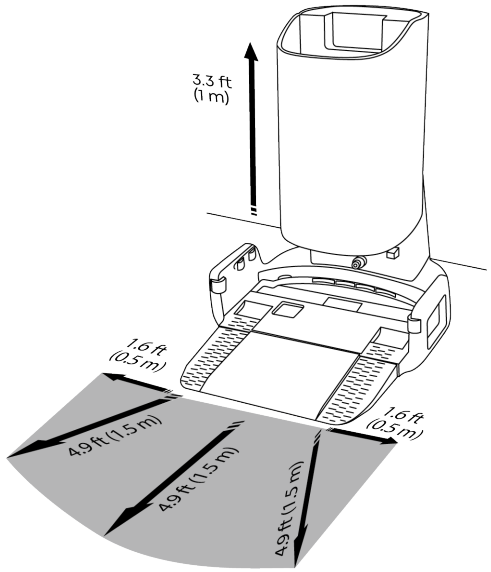

3. เชื่อมต่อสายไฟกับฐานชาร์จและเต้ารับผนัง.


โปรดเสียบสายของฐานชาร์จไว้เสมอเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่าง RoboVac และฐานชาร์จประสบความสำเร็จ; มิฉะนั้น RoboVac จะไม่กลับมาที่ฐานโดยอัตโนมัติ.

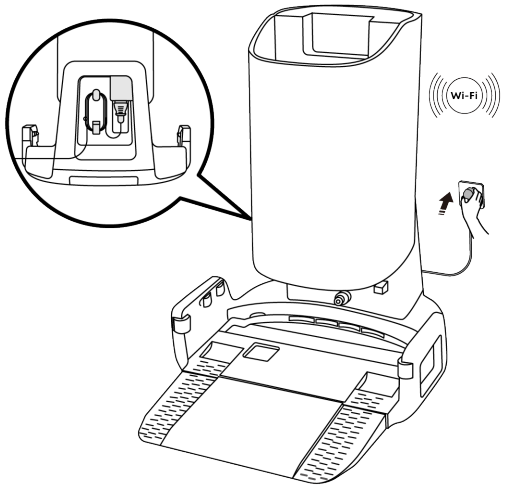


4. ดึงสติกเกอร์ที่พอร์ต PIN ออก แล้วติดตั้งและกดหน้าจอ LCD ลงให้แน่น.

ก่อนติดตั้งหน้าจอ LCD โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างฐานชาร์จและหน้าจอ LCD แห้งและไม่มีคราบน้ำใดๆ.

เมื่อทำการติดตั้งแล้ว จะมีภาพเคลื่อนไหวแสดงบนหน้าจอ.

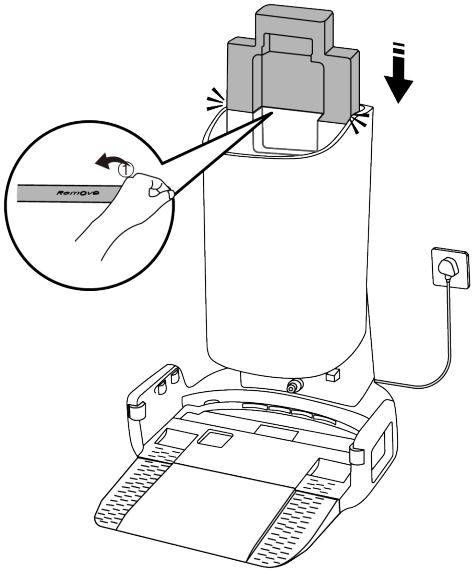


5. ลอกซีลออกจากช่องเปิดและด้านล่างของน้ำยาทำความสะอาดพื้น แล้วใส่ขวดลงในช่องใส่น้ำยา ตรวจสอบให้น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตั้งแน่นหนา.

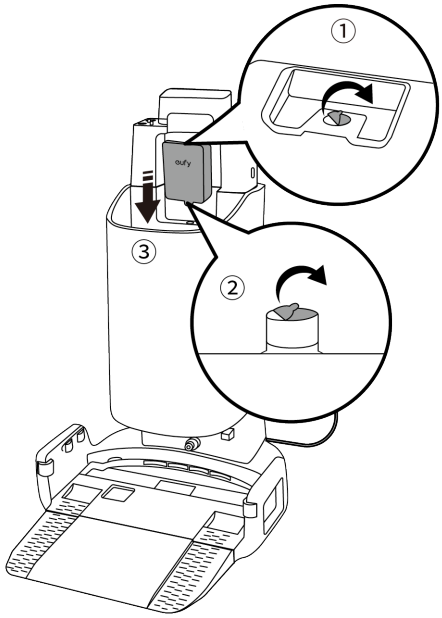


ก่อนติดตั้งถังน้ำเสีย โปรดตรวจสอบว่าฝาถังน้ำเสียปิดสนิทและตะขอคลิกเข้าที่อย่างถูกต้อง.

6. ติดตั้งถังน้ำเสียบนฐานชาร์จ.

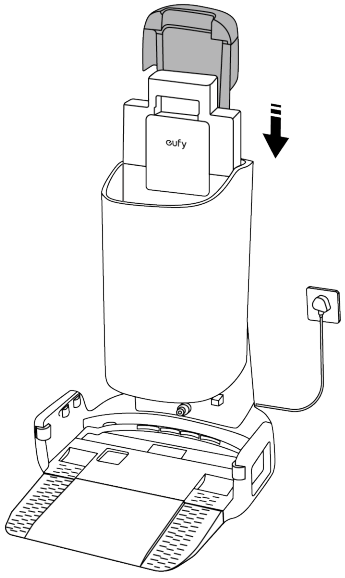


7. เติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำสะอาดจนถึงเส้น MAX จากนั้นปิดฝาถังน้ำสะอาดและติดตั้งถังน้ำสะอาดบนฐานชาร์จ.

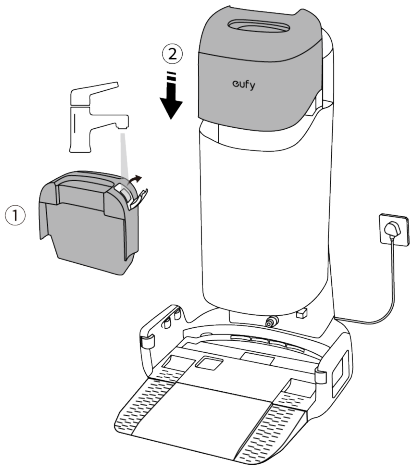


2.2 ชาร์จ RoboVac ของคุณ


1. นำบล็อกโฟมออกจาก RoboVac.

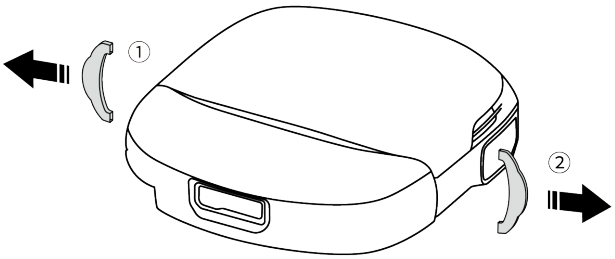

2. เปิดฝาแม่เหล็กของ RoboVac และฝาตลับเติมกลิ่น แล้วติดตั้งตลับเติมกลิ่นในช่องตามผังแสดงด้านล่าง.

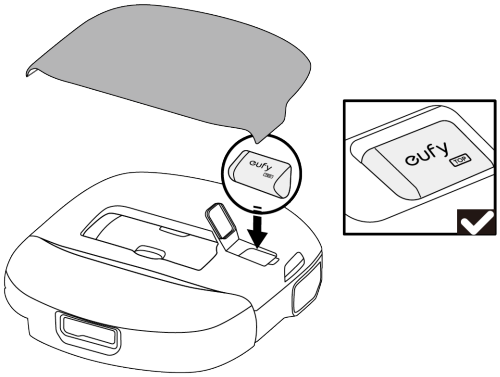

3. ประกบ RoboVac เข้ากับฐานชาร์จ. RoboVac จะเปิดเครื่องและเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติ.

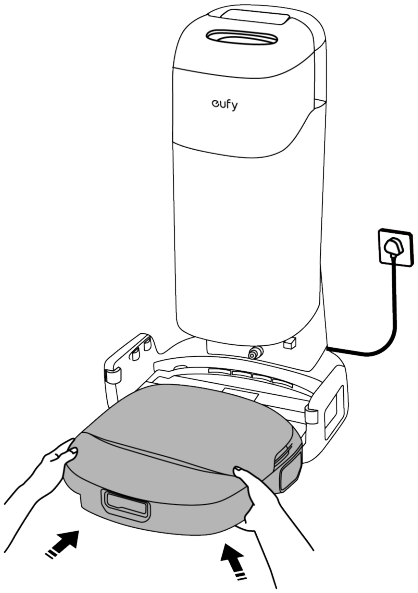

2.3 ดาวน์โหลดแอป


เพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดได้ ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบว่า:


- สมาร์ทโฟนของท่านใช้งาน iOS 13.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือ Android 8.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
- เราเตอร์ Wi-Fi ของท่านส่งสัญญาณความถี่ 2.4 GHz

1. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน จาก App Store (อุปกรณ์ iOS) หรือ Google Play (อุปกรณ์ Android)

2. เปิดแอปพลิเคชัน สร้างบัญชีใหม่ หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Anker eufy ของท่าน

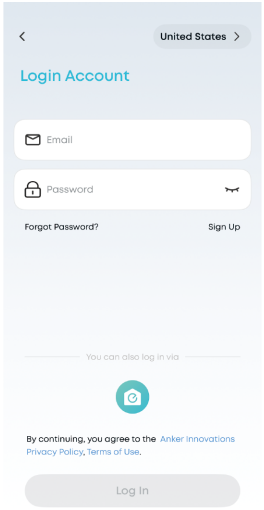

3. แตะที่ [+] ไอคอน > **เพิ่มอุปกรณ์** > **ทำความสะอาด** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

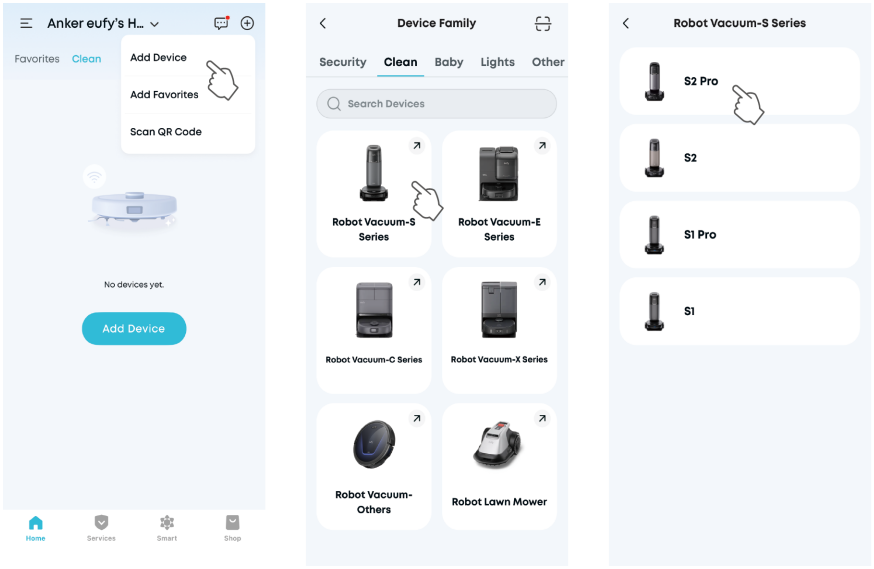


4. ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi.

2.4 รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หากท่านพบปัญหาในการเชื่อมต่อ RoboVac กับแอป ให้ลองรีเซ็ตการเชื่อมต่อ Wi-Fi.

กดค้างที่ปุ่มชาร์จและปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวพร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที จนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

ไฟ LED บน RoboVac จะกระพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว จากนั้นท่านสามารถทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง.

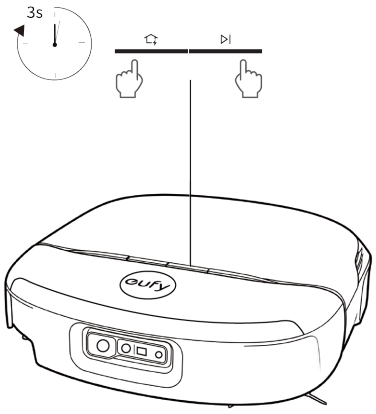

3. การใช้งาน Omni S2 Pro ของท่าน

ภาพอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงในส่วนนี้มีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ โปรดอ้างอิงอินเทอร์เฟซจริงของแอปสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

3.1 เคล็ดลับสำคัญก่อนใช้งาน

A. เก็บสายไฟและวัตถุชิ้นเล็ก ๆ ออกจากพื้นที่อาจทำให้ RoboVac พันเกี่ยว

B. ก่อนการทำแผนที่ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้วางสิ่งกีดขวางทางกายภาพไว้หน้าพื้นที่ที่มีเตาผิงและบริเวณบางแห่ง (เช่น บันได) ซึ่งอาจทำให้ RoboVac เสียหายหากเข้าไปในการใช้งานครั้งถัดไป ให้ตั้งโซนห้ามเข้าหรือขอบเขตเสมือนผ่านแอป Anker eufy.

C. หลีกเลี่ยงการดูดน้ำปริมาณมากเพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้.

D. อย่าใช้ RoboVac บนพื้นที่มีน้ำขัง ในบริเวณเปียกชื้น เช่น ห้องน้ำหรือห้องซักผ้า หรือบนพื้นที่เคยถูกน้ำท่วมหนัก RoboVac ถูกออกแบบมาสำหรับการถูพื้นแบบชื้นเป็นประจำบนพื้นแข็งเท่านั้น; การสัมผัสกับความชื้นมากเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เครื่องเสียหายได้.

E. ห้ามแช่ RoboVac หรือฐานชาร์จในน้ำหรือของเหลวใด ๆ ห้ามล้างตัวเครื่อง RoboVac หรือฐานชาร์จด้วยน้ำไหล ส่วนที่ถอดออกได้ที่สามารถล้างได้มีเฉพาะชิ้นส่วนที่ระบุไว้ในบทที่ 7 เท่านั้น น้ำซึมเข้าสู่อุปกรณ์ภายในอาจทำให้เกิดความเสียหายทางไฟฟ้าและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

F. RoboVac อาจไต่ขึ้นไปบนวัตถุที่มีความสูงน้อยกว่า 35 mm (1.38 in) ได้ หากเป็นไปได้ โปรดเอาวัตถุเหล่านี้ออก.

G. เซ็นเซอร์ป้องกันการตกจะช่วยป้องกันไม่ให้ RoboVac พลัดตกลงบันไดหรือจากที่สูงชันได้ในหลายกรณี หากเซ็นเซอร์สกปรกหรือใช้งานบนพื้นพรม/พื้นผิวสะท้อน ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์จะลดลง ขอแนะนำให้เช็ดเซ็นเซอร์เป็นประจำและตั้งโซนห้ามเข้า โดยเฉพาะบริเวณรอบบันไดหรือพื้นที่ใด ๆ ที่ RoboVac อาจตกลงไป.


3.2 การทำแผนที่


คุณสมบัตินี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ RoboVac เรียนรู้ผังภายในบ้านของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นระบบและครอบคลุม โดยการสร้างแผนผังพื้นอย่างละเอียด RoboVac จะสามารถนำทางและทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ.


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของกระบวนการทำแผนที่ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- **เปิดประตูทั้งหมด:** กรุณาเปิดประตูทุกบานในพื้นที่ที่จะทำความสะอาด เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเข้าถึงและทำแผนที่แต่ละห้องได้อย่างต่อเนื่อง.
- **กั้นบริเวณที่ไม่อนุญาตให้เข้า:** หากมีโซนเฉพาะที่คุณไม่ต้องการให้ RoboVac เข้า ให้ใช้สิ่งกีดขวางทางกายภาพปิดกั้นบริเวณเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำแผนที่และป้องกันไม่ให้ RoboVac เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ต้องการ เมื่อตัวแผนที่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเอาสิ่งกีดขวางออกและตั้งค่าโซนห้ามเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ RoboVac เข้าไปในบริเวณดังกล่าว.
- **เก็บสิ่งกีดขวางออก:** กรุณาเก็บสิ่งของเช่นของเล่น สายไฟ เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก หรือพรมที่มีพู่ ซึ่งอาจขวางทางหรือพันกับแปรงของหุ่นยนต์ ซึ่งช่วยให้ RoboVac เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและทำแผนที่พื้นที่โดยไม่มีการขัดจังหวะ.
- **ห้ามย้ายฐานชาร์จ:** เมื่อแผนผังพื้นถูกสร้างขึ้นแล้ว กรุณาอย่าย้ายฐานชาร์จ เพราะ RoboVac ใช้ฐานชาร์จเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการนำทางและการทำแผนที่ การย้ายฐานชาร์จอาจทำให้ความแม่นยำของแผนผังผิดเพี้ยน.

เพื่อเริ่มกระบวนการทำแผนที่ แตะการ์ดอุปกรณ์ แล้วแตะ **เริ่ม** ในแอป.

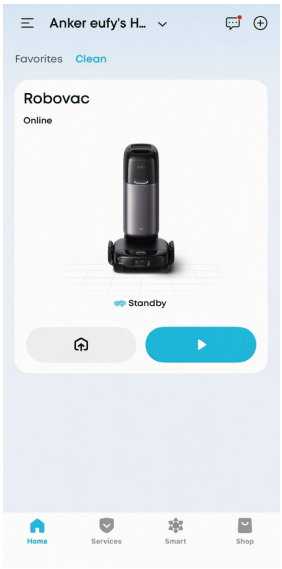

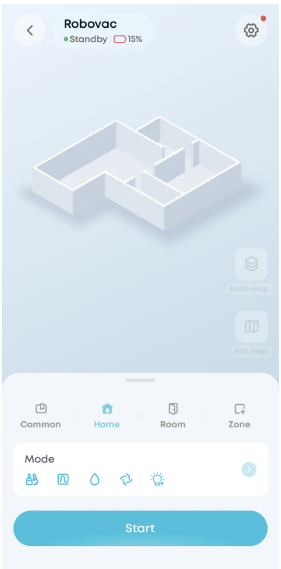


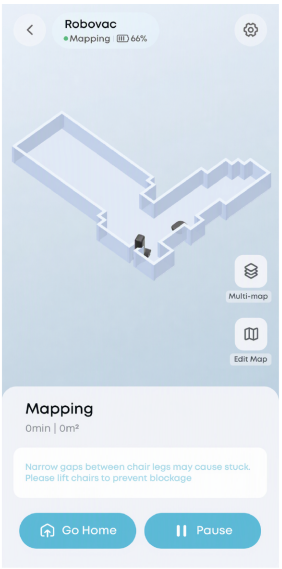

3.3 การตั้งค่าโซนห้ามเข้า

ในแอป Anker eufy แตะ **แก้ไขแผนที่** > **โซนห้ามเข้า** > **เพิ่ม** เพื่อตั้งค่า “โซนห้ามเข้า” เป็นบริเวณที่จำกัดการเข้า ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งกีดขวางทางกายภาพ (รวมถึงเทปกั้นเขต).


คุณสมบัตินี้ออกแบบมาเพื่อแบ่งโซนการทำความสะอาดเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับแยกหรือกักบริเวณพื้นที่อันตราย.

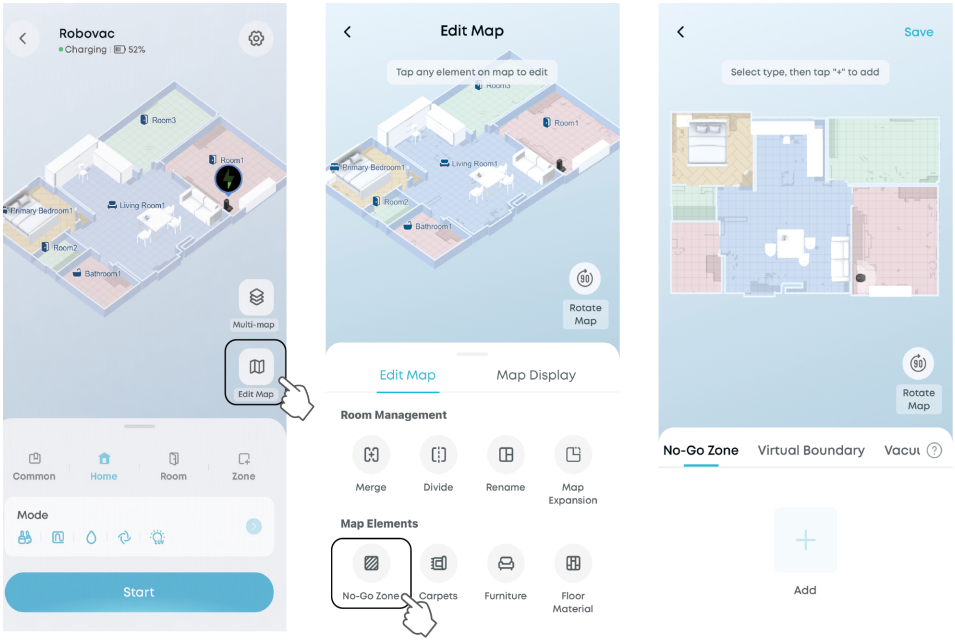

3.4 การตั้งเวลาทำความสะอาด

แตะ ไอคอนมุมขวาบน แล้วเลือก **ตารางเวลา**.

บนหน้านี้ คุณสามารถตั้งเวลาให้ RoboVac เริ่มทำความสะอาดได้ตามเวลาที่กำหนด.

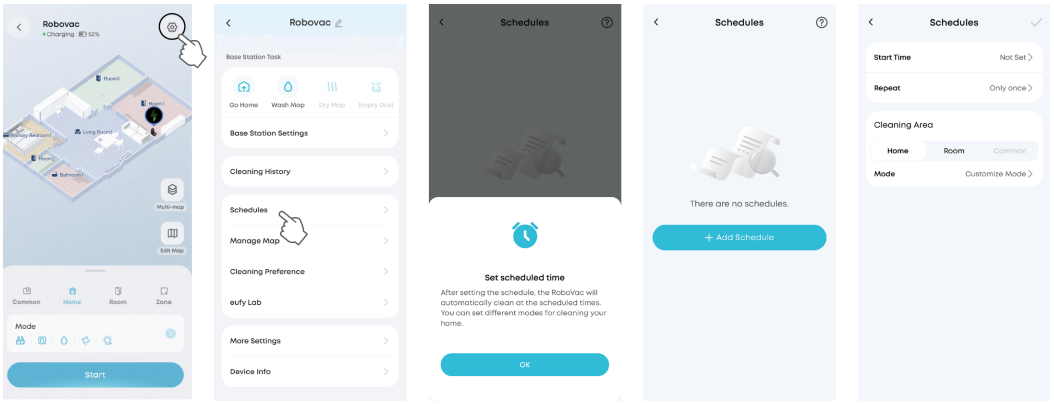


- คุณสามารถตั้งเวลาและปรับแต่งตารางการทำความสะอาดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ได้ในแอป Anker eufy คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในแอปเท่านั้น.
- ในช่วงห้ามรบกวน RoboVac จะยังคงเงียบ ระบบเก็บฝุ่นอัตโนมัติและการแจ้งเตือนด้วยเสียงจะถูกปิดใช้งาน.

3.5 เลือกโหมดการทำความสะอาด

ใช้แอป Anker eufy ในการเริ่ม/หยุดชั่วคราวการทำความสะอาดหรือเลือกโหมดการทำความสะอาด ในแต่ละโหมด คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น ความเข้มการทำความสะอาด ระดับน้ำ และระดับแรงดูด.

คุณยังสามารถเปิด/ปิด **การทำความสะอาดด้วย UV** ในแอป เมื่อเปิด ไฟวงแหวนบน RoboVac จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง และไฟ UV จะทำงานระหว่างการทำความสะอาดเพื่อช่วยลดแบคทีเรียทั่วไปบนพื้น.


- Omni S2 Pro อนุญาตให้ปรับระดับน้ำอย่างต่อเนื่องจาก 3% ถึง 100% ในแอป Anker eufy.
- ห้ามสัมผัสโมดูล UV, เอื้อมเข้าไปใต้หุ่นยนต์ หรือมองตรงไปยังแสง UV ขณะเปิดอยู่; แสง UV จะดับโดยอัตโนมัติเมื่อยกหุ่นยนต์ขึ้น.

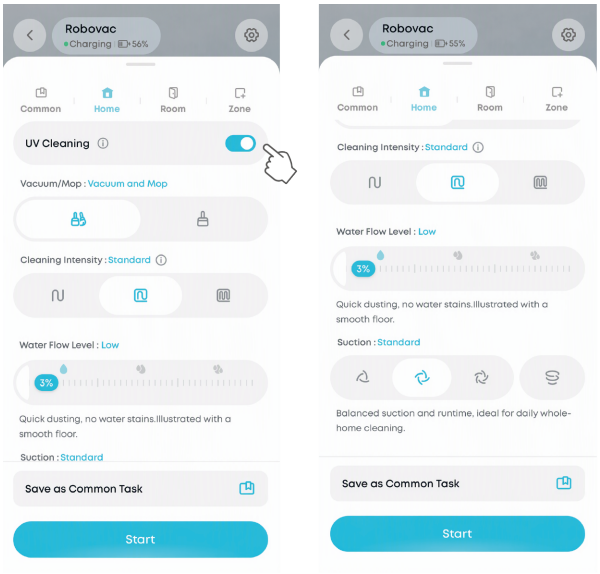

3.5.1 โหมดทำความสะอาดบ้าน

แตะ **เริ่ม** ในแอป Anker eufy เพื่อเปิดโหมดทำความสะอาดบ้าน.


หลังเริ่มทำงาน RoboVac จะเคลื่อนออกจากฐานชาร์จและกำหนดเส้นทางการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ เมื่อการทำความสะอาดเสร็จสิ้น RoboVac จะกลับไปที่ฐานชาร์จโดยอัตโนมัติ.

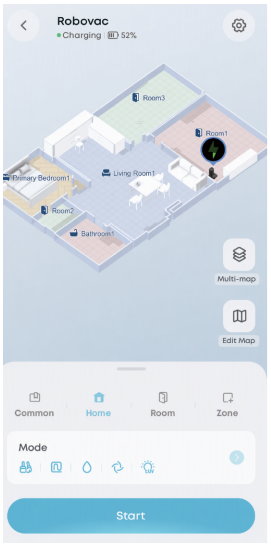


3.5.2 โหมดทำความสะอาดรายห้อง

ในโหมดนี้ บ้านของคุณจะถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ โดยอัตโนมัติในแอป Anker eufy.

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของแต่ละห้องและเลือกห้องที่จะทำความสะอาดได้. RoboVac จะทำความสะอาดเฉพาะห้องที่เลือกเท่านั้น จากนั้นจะกลับไปที่ฐานชาร์จหลังจากทำความสะอาดเสร็จ.

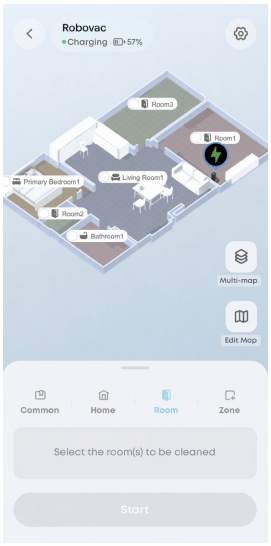


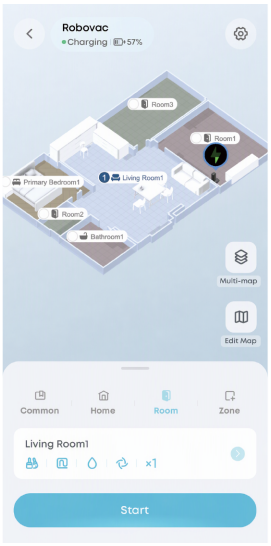

- เปิดโหมดทำความสะอาดรายห้องได้ก็ต่อเมื่อ RoboVac สร้างแผนที่แล้วเท่านั้น.
- แนะนำให้ RoboVac เคลื่อนออกจากฐานชาร์จเพื่อเริ่มการทำความสะอาดรายห้อง.

3.5.3 โหมดทำความสะอาดโซน

ในโหมดนี้ คุณสามารถตั้งค่าโซนการทำความสะอาดและปรับขนาดได้ในแอป Anker eufy. RoboVac จะทำความสะอาดเฉพาะโซนที่เลือกเท่านั้น.

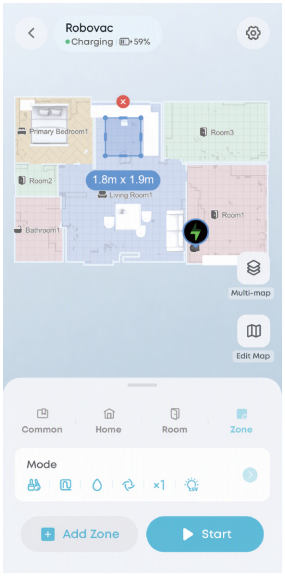

4. การใช้ระบบถูพื้น

1. เริ่มการทำความสะอาด. RoboVac จะดูดฝุ่นและถูพื้นโดยอัตโนมัติ.
2. เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นในม็อบลูกกลิ้ง ให้เปิดฟังก์ชันการอบแห้งหลังการถูพื้นแต่ละครั้ง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ **การอบแห้งมาตรฐาน** ทุกครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการอบแห้งที่ดีที่สุดและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์.

3. กรุณาเทและทำความสะอาดถังน้ำเสียเป็นประจำเพื่อป้องกันการขึ้นราหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์. ให้ปฏิบัติตามภาพประกอบด้านล่างเพื่อเปิดและปิดถังน้ำเสีย คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" เมื่อฝาปิดเรียบร้อย.



สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดถังน้ำเสีย โปรดดูในส่วน “**การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา**” ส่วน.

5. การใช้ RoboVac กับอุปกรณ์ที่รองรับ Matter, Alexa, Siri หรือ Google Assistant

ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกับ Matter, Alexa, Siri และ Google Assistant RoboVac ของคุณจึงสามารถสั่งงานด้วยเสียงเพื่อทำความสะอาดทุกมุมบ้านได้อย่างง่ายดาย.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- RoboVac วางอยู่บนฐานชาร์จเพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานเพียงพอ.
- RoboVac เชื่อมต่อกับแอป Anker eufy.
- หากต้องการควบคุม RoboVac ของคุณด้วย Siri โปรดตรวจสอบว่าคุณมี iPhone หรือ iPad ที่ใช้เวอร์ชัน iOS ที่ค่อนข้างใหม่.

เพื่อควบคุม RoboVac ด้วย Matter, Alexa, Siri หรือ Google Assistant:


1. แตะที่มุมซ้ายบนของอินเทอร์เฟซหลักของแอป แล้วค้นหา **บริการของบุคคลที่สาม** ในเมนูแบบเลื่อนลง.
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น.

6. การเปิด / ปิด ล็อกเด็ก

ในการเปิดใช้งานล็อกเด็กในแอป Anker eufy ให้แตะที่ ไอคอนที่มุมขวาบน แล้วเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** > **ล็อกเด็ก**.

เมื่อเปิดล็อกเด็กแล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ.

การกำหนดค่าเครือข่ายและการคืนค่าเป็นค่าจากโรงงานจะไม่ได้รับผลกระทบจากล็อกเด็ก.

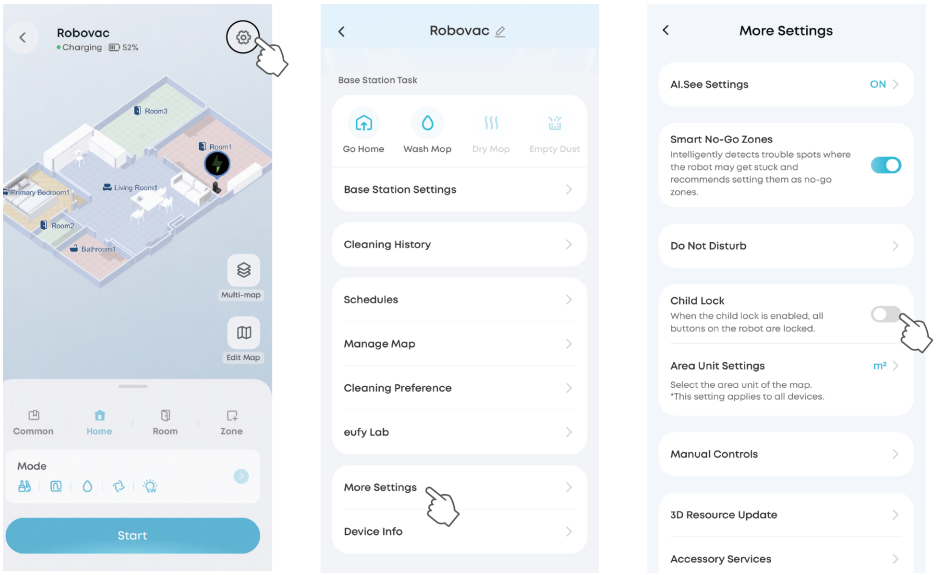

7. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ก่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ให้ปิดเครื่องและถอดอะแดปเตอร์ไฟออก. การซ่อมแซมอื่นใดควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น.

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษา Omni S2 Pro เป็นประจำ ความถี่ในการทำความสะอาดและการเปลี่ยนจะแตกต่างกันตามนิสัยการใช้งานของคุณ.

อย่าใช้การฉีดพ่นหรือเทน้ำ น้ำยาทำความสะอาด หรือของเหลวใดๆ ลงบน RoboVac, ฐานชาร์จ, สายไฟ หรือพินสัมผัสชาร์จ. ให้ใช้ผ้านุ่มที่ชุบน้ำหมาดๆ (เกือบแห้ง) เช็ดภายนอกเท่านั้น และตรวจสอบว่าไม่มีความชื้นเข้าไปในช่องเปิดใดๆ.

ความถี่ที่แนะนำในการทำความสะอาดและการเปลี่ยน

โมดูล	ส่วนประกอบ	ความถี่ในการทำความสะอาด	ความถี่ในการเปลี่ยน
RoboVac	ถังเก็บน้ำเสีย	ทุก 30 ชั่วโมง	-
	ม็อบลูกกลิ้ง	-	ทุก 180 ชั่วโมง
	แปรงลูกกลิ้ง	ทุก 60 ชั่วโมง	ทุก 360 ชั่วโมง
	ไส้กรองประสิทธิภาพสูง	ทุก 180 ชั่วโมง	ทุก 360 ชั่วโมง
	แปรงด้านข้าง	ทุก 60 ชั่วโมง	ทุก 180 ชั่วโมง
	ตลับเติมกลิ่น	-	ทุก 60 ชั่วโมง
	เซ็นเซอร์	ทุก 360 ชั่วโมง	-
	ไส้กรองขนาดเล็กสำหรับถังน้ำเสียของหุ่นยนต์	-	ทุก 360 ชั่วโมง
	ล้อหมุนอิสระ	โปรดทำความสะอาดตามสภาพการใช้งานจริง	-
ฐานชาร์จ	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	-	ทุก 90 ชั่วโมง
	ถุงเก็บฝุ่น	-	โปรดเปลี่ยนตามความจำเป็น
	ถาดกรอง	ทุก 30 ชั่วโมง	-
	ถังน้ำสะอาด	โปรดทำความสะอาดตามสภาพการใช้งานจริง	-
	ถังเก็บน้ำเสีย	กรุณาทำความสะอาดตามสภาพการใช้งานจริง	-

7.1 ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

❶ กรุณาถอดฝาครอบแม่เหล็กออกแล้วนำถังเก็บฝุ่นออกมา


❷ กรุณาหมุนเพื่อเปิดถังเก็บฝุ่น

❸ กรุณาเททิ้งถังเก็บฝุ่น

❹ กรุณาแยกส่วนโลหะออกจากส่วนแผ่นกรองประสิทธิภาพสูง แล้วล้างร่วมกับถังเก็บฝุ่น ทิ้งให้แห้งสนิทก่อนการใช้งานครั้งต่อไป

❺ กรุณาติดตั้งแผ่นกรองกลับเข้าที่

❻ กรุณานำถังเก็บฝุ่นและฝาครอบแม่เหล็กใส่กลับเข้าที่ใน RoboVac

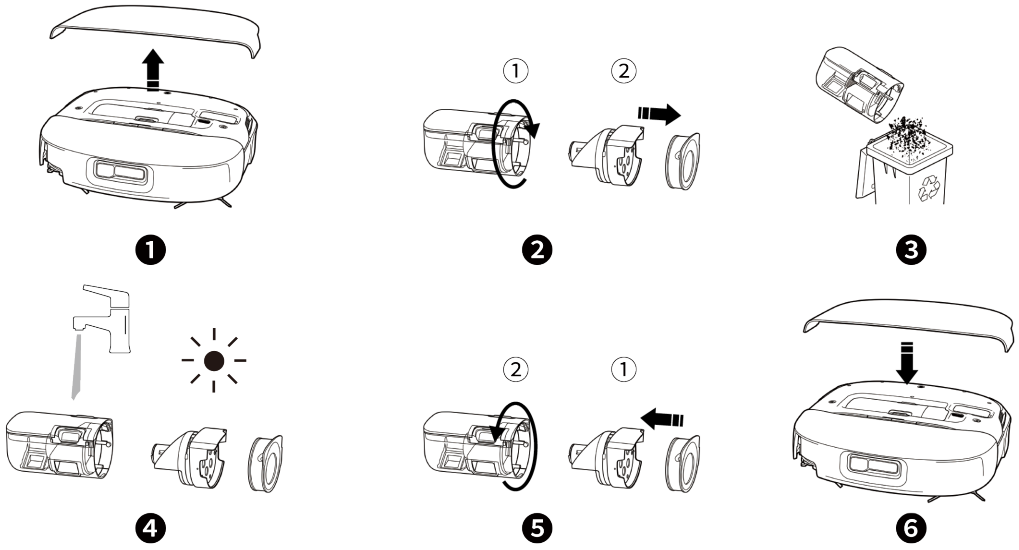

- กรุณาอย่าใช้แผ่นกรองหากยังไม่แห้งสนิท มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด
- กรุณาอย่าใช้แปรง น้ำร้อน หรือสารซักล้างใดๆ ในการทำความสะอาดแผ่นกรอง


7.2 เปลี่ยนม็อบลูกกลิ้ง

❶ กรุณาถอดฝาครอบแม่เหล็กออกแล้วนำถังน้ำเสียออกมา

❷ กรุณาพลิก RoboVac คว่ำลง แล้วกดปุ่มสีแดงที่ด้านข้างของม็อบลูกกลิ้งเพื่อปลดม็อบลูกกลิ้งออก


❸ กรุณานำม็อบลูกกลิ้งออก แล้วทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรกในช่องลูกกลิ้งและตัวปาด

❹ กรุณากดม็อบลูกกลิ้งทดแทนลงจนได้ยินเสียง "คลิก"

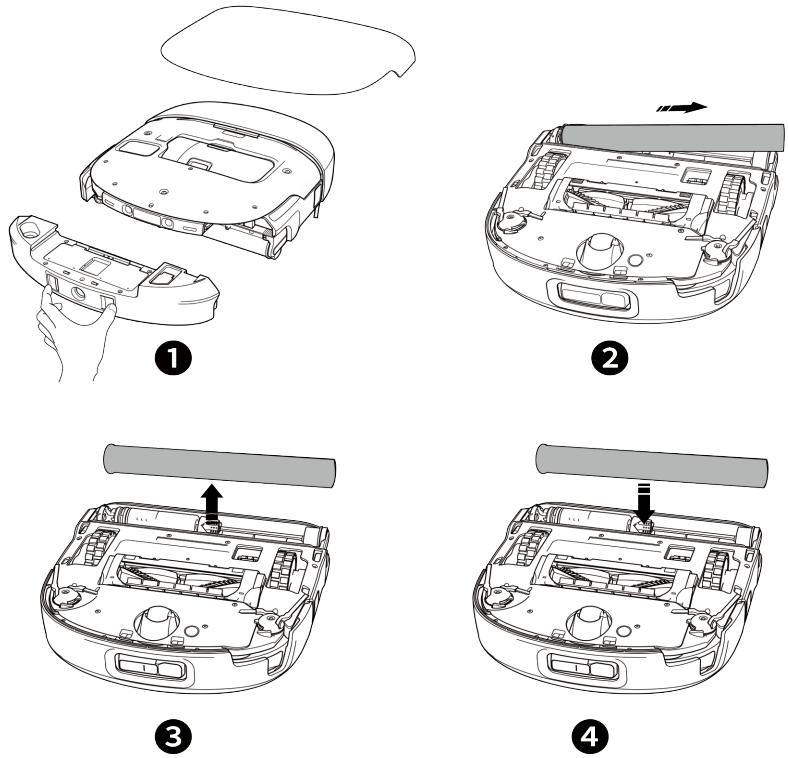

7.3 กรุณาทำความสะอาดลูกกลิ้งแปรง

กรุณาถอดถังน้ำเสียออกมาก่อน ก่อนจะคว่ำ RoboVac

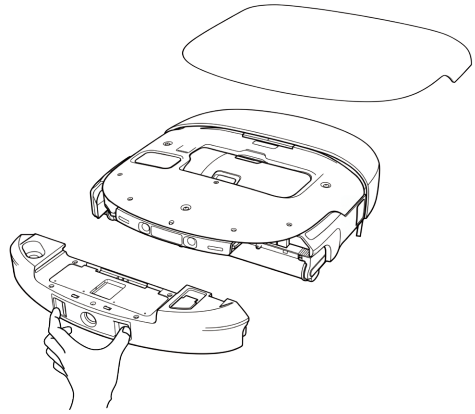

❶ โปรดกดแถบปลดล็อกเพื่อปลดฝาครอบแปรง.

❷ กดด้านข้างของลูกกลิ้งแปรงด้านหนึ่งเข้าด้านในแล้วค่อยๆ พลิกขึ้น.

❸ ค่อยๆ หมุนแล้วดึงลูกกลิ้งแปรงออก.

❹ กดด้านข้างของลูกกลิ้งแปรงอีกด้านเข้าด้านในแล้วค่อยๆ พลิกขึ้น.


❺ ค่อยๆ หมุนแล้วดึงลูกกลิ้งแปรงอีกด้านออก.

❻ ล้างลูกกลิ้งแปรงทั้งสองและฝาครอบแปรงด้วยน้ำไหล. ปล่อยให้ลูกกลิ้งแปรงและฝาครอบแปรงแห้งสนิทก่อนใช้งานครั้งต่อไป.

❼ ติดตั้งลูกกลิ้งแปรงด้านหนึ่งกลับเข้าไปแล้วกดให้ล็อกเข้าที่.

❽ ติดตั้งลูกกลิ้งแปรงอีกด้านกลับเข้าไปแล้วกดให้ล็อกเข้าที่.

❾ กดลงเพื่อให้ฝาครอบแปรงล็อกเข้าที่.

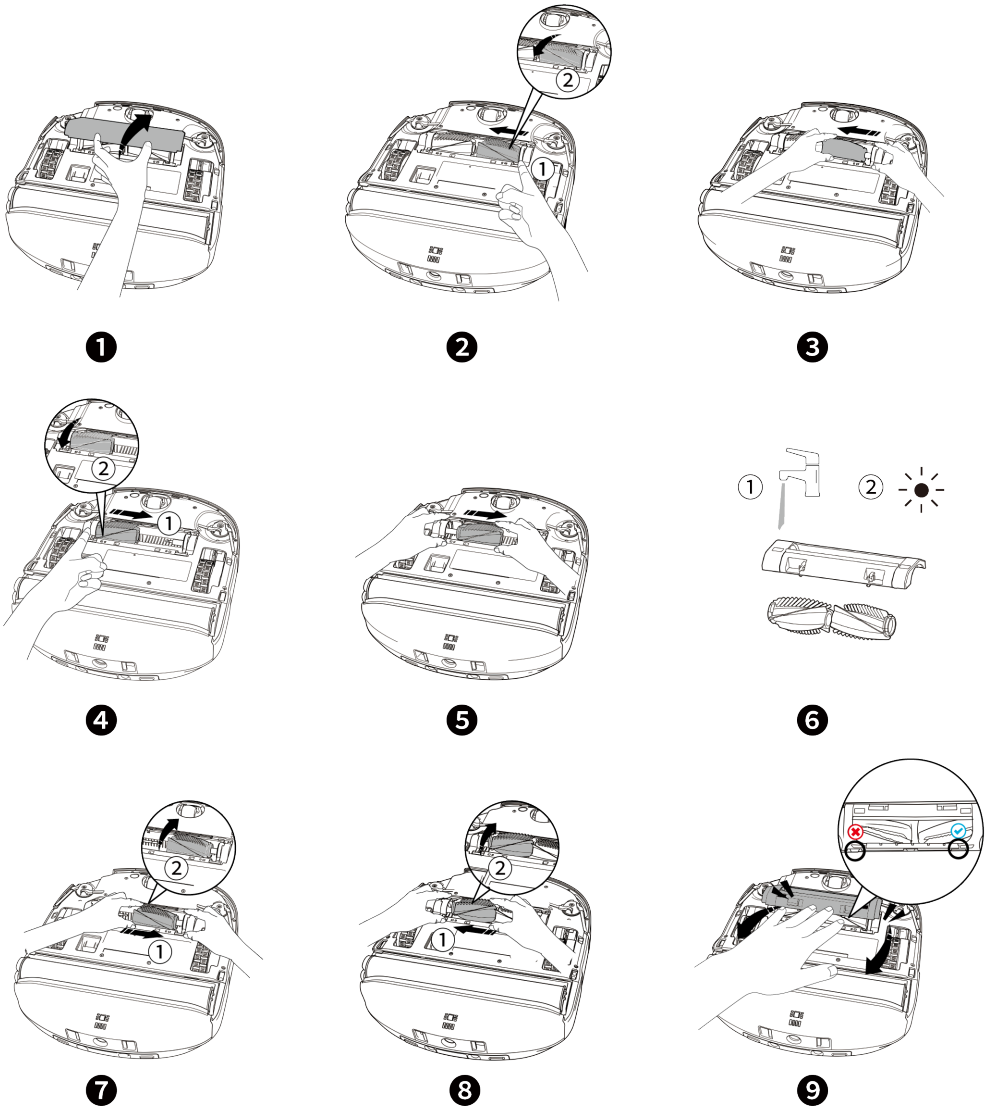


7.4 ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ กล้อง และพินสัมผัสชาร์จ

เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดทำความสะอาดเซ็นเซอร์และพินสัมผัสชาร์จเป็นประจำ.

ใช้ผ้านุ่มปัดฝุ่นที่เซ็นเซอร์และพินสัมผัสชาร์จ.

ก่อนพลิกตัว RoboVac โปรดถอดถังน้ำเสียออก.

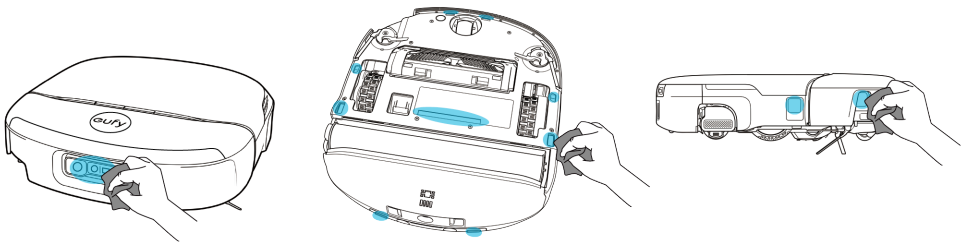


7.5 เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

❶ ถอดถังน้ำสะอาดออก.

❷ เปิดฝาภาชนะใส่ถุงเก็บฝุ่นแล้วนำถุงเก็บฝุ่นออก.

❸ ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นใหม่. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงเก็บฝุ่นใส่เข้าไปจนสุด แล้วปิดฝา.

❹ ใส่ถังน้ำสะอาดกลับเข้าไป.

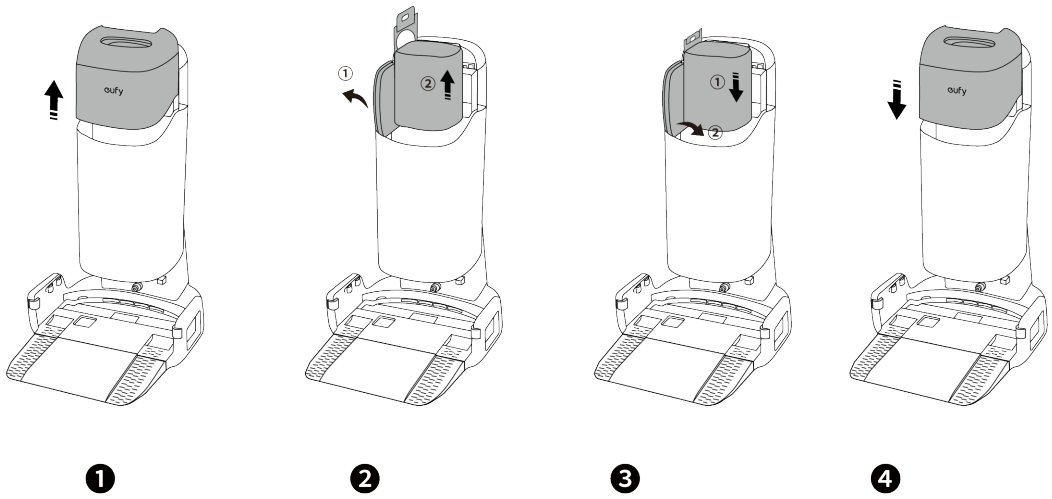

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 ทำความสะอาดถาดกรอง


❶ นำถาดกรองออกจากฐานชาร์จ.

❷ โปรดล้างถาดกรองให้สะอาดด้วยน้ำ แล้วใช้แปรงทำความสะอาด.

❸ โปรดผึ่งถาดกรองให้แห้งด้วยอากาศก่อนใช้งานครั้งถัดไป.

❹ โปรดเอียงถาดกรองเข้าเบา ๆ ให้ตรงกับคลิปทั้งสองด้านภายใน แล้วกดลงทั้งสองข้างอย่างแน่นจนได้ยินเสียงคลิกเมื่อถาดยึดเข้าที่.

*ไฟ LED บนฐานชาร์จจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวเมื่อการติดตั้งสำเร็จ.

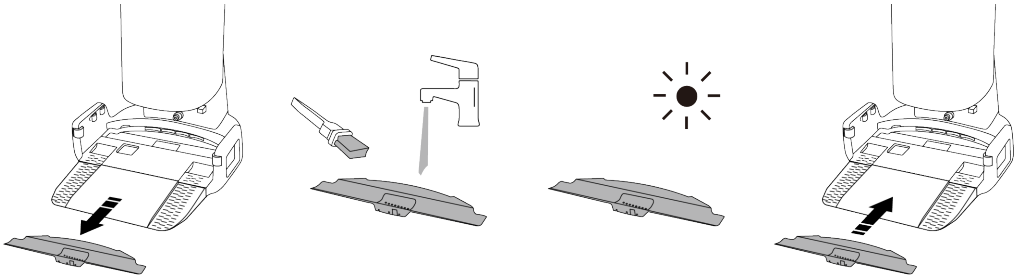

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 ทำความสะอาดถังน้ำเสีย


❶ โปรดนำถังน้ำเสียออกจากฐานชาร์จ.

❷ โปรดเปิดและเทน้ำในถังน้ำเสียออก.

❸ โปรดล้างถังน้ำเสียให้สะอาดด้วยน้ำไหล จากนั้นเทน้ำออกและปิดฝาถังน้ำเสีย.

*คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" เมื่อถังยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา.

❹ โปรดติดตั้งถังน้ำเสียกลับเข้ากับฐานชาร์จ.

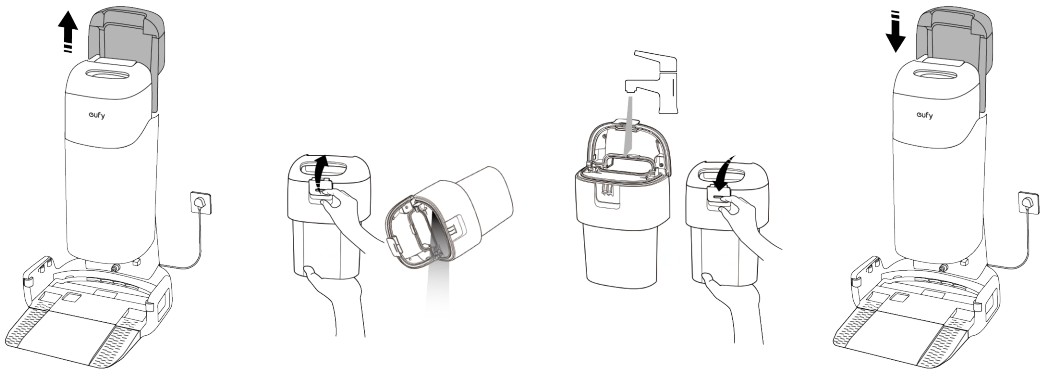



❶ ❷ ❸ ❹

8. การแก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดข้อผิดพลาด โปรดอ้างอิงคำแนะนำในแอปเพื่อหาวิธีแก้ไข.

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ support@eufy.com เพื่อขอความช่วยเหลือ.

9. ข้อมูลจำเพาะ

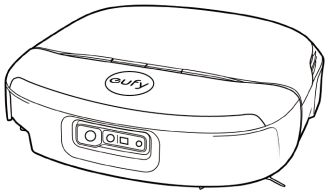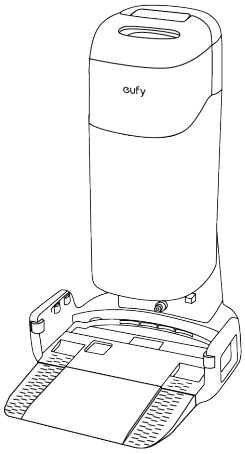	ขนาด	326 × 358 × 98 mm
	น้ำหนัก	5.35 kg (11.79 lbs)
	แบตเตอรี่	Li-ion 4600 mAh DC 21.6 V
	อินพุต	25 V ⎓ 1.5 A
	เวลาในการทำความสะอาด	**โหมดดูดฝุ่นเท่านั้น** โหมดแรงดูดเงียบ: 144 min โหมดแรงดูดมาตรฐาน: 127 min โหมดแรงดูดเทอร์โบ: 107 min โหมดแรงดูด MAX: 90 min
	เวลาในการชาร์จ	4 h
	ถังน้ำสะอาด	120 mL
	ถังน้ำเสีย	200 mL
	ความถี่ในการทำงาน	ย่าน 2.4G (2.412 GHz - 2.484 GHz)
	ขนาด	387 × 476 × 670 mm
	น้ำหนัก	9.4 kg (20.72 lbs)
	แรงดันไฟฟ้า	US/JP/TW รุ่น: 100-120 V EU/UK/AU รุ่น: 220-240 V
	กำลังไฟ (การเป่าให้แห้งและการชาร์จ)	330 W MAX
	กำลังไฟ (การเก็บฝุ่น)	650 W
	ถังน้ำสะอาด	3 L
	ถังน้ำสกปรก	2 L
	ความจุถุงเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง	2.5 L

- ฐานชาร์จ S2 Pro มีฟังก์ชันเป่าลมให้แห้งด้วยความร้อน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 35 °C, RoboVac จะชาร์จก่อน; การเป่าลมให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจะถูกใช้จนกว่า RoboVac จะชาร์จเต็ม.
- เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันในแต่ละประเทศและภูมิภาค เราแนะนำให้ท่านซื้อรุ่นเครื่องที่เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยและความเสียหายต่ออุปกรณ์.

10. บริการลูกค้า

สำหรับวิดีโอสาธิต คำถามที่พบบ่อย นโยบายการรับประกัน และข้อมูลเพิ่มเติม:

- เว็บไซต์: www.eufy.com/support
- อีเมล: support@eufy.com

11. ข้อมูลอื่น ๆ

คำแนะนำการกำหนดค่าเครือข่าย

กระบวนการกำหนดค่าเครือข่าย:

โดยค่าเริ่มต้น อุปกรณ์จะถูกกำหนดค่าผ่าน BLE (Bluetooth Low Energy) ผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากการกำหนดค่าด้วย BLE ล้มเหลว จะมีปุ่มเพื่อทดลองวิธีการกำหนดค่าอื่น (โหมด AP) ปรากฏขึ้น

1. การกำหนดค่าด้วย BLE (Bluetooth Low Energy):

เงื่อนไขการเริ่มต้น:

เปิดการกำหนดค่าเครข่ายผ่านบลูทูธโดยกดค้างทั้งปุ่มรีชาร์จและปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวบนตัวเครื่องเป็นเวลา 3 วินาที

คำอธิบายสถานะ:

เมื่ออุปกรณ์ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย อุปกรณ์จะเปิดการแพร่สัญญาณ BLE โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานบริการ BLE เพื่อให้สามารถกำหนดค่าเครือข่ายผ่านบลูทูธได้

2. การกำหนดค่า AP (Access Point):

เงื่อนไขการเริ่มต้น:

เปิดการกำหนดค่าเครือข่ายแบบ AP โดยกดค้างทั้งปุ่มรีชาร์จและปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวบนตัวเครื่องเป็นเวลา 3 วินาที

คำอธิบายสถานะ:

เมื่ออุปกรณ์ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย อุปกรณ์จะส่งสัญญาณฮอตสปอต AP ที่เปิด (ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน) และมองเห็นได้ เพื่อให้สามารถกำหนดค่าเครือข่ายผ่านโหมด AP ได้

อุปกรณ์จะ:

- รับฟังคำขอการกำหนดค่าเครือข่ายบนพอร์ต TCP 9668.

หมายเหตุ:

ในระหว่างกระบวนการกำหนดค่าด้วย BLE และ AP โปรดตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณมีความเสถียรและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จ หากคุณพบปัญหาใดๆ คุณสามารถกดค้างทั้งปุ่มรีชาร์จและปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวอีกครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการกำหนดค่าใหม่

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึงข้อดังต่อไปนี้:

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้


คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือการบาดเจ็บ:

1. อย่าทิ้งเครื่องนี้ไว้ขณะเสียบปลั๊ก ควรถอดปลั๊กจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนการบำรุงรักษา.
2. คำเตือน - เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด - ห้ามใช้กลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก.
3. ห้ามให้ใช้เป็นของเล่น ควรให้ผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กใช้หรืออยู่ใกล้เคียง.
4. ใช้เฉพาะตามที่อธิบายในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้อุปกรณ์เสริมหรือหัวต่อที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น.
5. อย่าใช้หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หากเครื่องนี้ทำงานผิดปกติ ถูกตกหล่น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือหล่นลงในน้ำ ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการ.
6. อย่าดึงหรือหิ้วด้วยสายไฟ อย่าใช้สายไฟเป็นด้ามจับ อย่าปิดประตูทับสายไฟ หรือลากสายไฟไปรอบขอบคมหรือมุม อย่าให้เครื่องวิ่งทับสายไฟ หลีกเลี่ยงไม่ให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน.
7. อย่าดึงปลั๊กโดยการจับที่สายไฟ เมื่อต้องถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ.
8. อย่าจับปลั๊กหรือเครื่องใช้ด้วยมือเปียก.
9. โปรดอย่าใส่วัตถุใด ๆ ลงในช่องเปิด โปรดอย่าใช้งานเมื่อช่องเปิดใด ๆ ถูกอุด (รวมถึงช่องเปิดของอิเล็กโทรไลเซอร์); ให้ปราศจากฝุ่น เส้นใย (lint) เส้นผม และสิ่งอื่นใดที่อาจลดการไหลของอากาศ.
10. โปรดเก็บผม เสื้อผ้าหลวม นิ้วมือ และส่วนใด ๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องเปิดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว.
11. โปรดเก็บสิ่งของ เช่น เสื้อผ้าและกระดาษที่วางหลวม ยกสายม่านหรือสายผ้าม่านขึ้น ย้ายสายไฟและวัตถุที่มีคม แหลม หรือเปราะบางออกจากทางเดิน หากเครื่องนี้วิ่งผ่านสายไฟแล้วลาก วัตถุอาจถูกดึงตกจากโต๊ะหรือชั้นวางได้.
12. ปิดสวิตช์ควบคุมทั้งหมดก่อนถอดปลั๊ก.
13. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได.
14. ห้ามใช้ดูดของเหลวไวไฟหรือของเหลวที่ติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือนำไปใช้งานในพื้นที่ที่อาจมีของเหลวดังกล่าวอยู่.
15. เชื่อมต่อกับเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น ดูคำแนะนำการต่อสายดิน.
16. อย่าดูดสิ่งที่กำลังไหม้หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีด หรือขี้เถ้าร้อน.
17. อย่าใช้งานโดยไม่ใส่ถุงเก็บฝุ่น ถังน้ำ และแผ่นกรองให้ครบ.
18. ถอดปลั๊กจากเต้ารับก่อนเติม ล้าง หรือทำความสะอาด อย่าเติมเกินเครื่องหมายระดับการเติม.
19. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนและภายในอาคารเท่านั้น.

20. โปรดอ่านคำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บร้ายแรงได้.
21. ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนที่จะหยิบหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์นี้
การถืออุปกรณ์ขณะนิ้วของคุณอยู่บนสวิตช์หรือการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขณะที่สวิตช์เปิดอยู่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้.
22. อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น.
23. ชาร์จซ้ำเฉพาะด้วยเครื่องชาร์จที่ผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งอาจสร้างความเสี่ยงไฟไหม้เมื่อใช้กับชุดแบตเตอรี่ชนิดอื่น.
24. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะกับชุดแบตเตอรี่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและไฟไหม้.
25. เมื่อชุดแบตเตอรี่ไม่ถูกใช้งาน ให้เก็บไว้ให้ห่างจากวัตถุโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ
ที่อาจทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างขั้ว หากขั้วแบตเตอรี่ลัดวงจรเข้าด้วยกัน อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้.
26. ในกรณีที่มีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมของแบตเตอรี่ อาจมีของเหลวพุ่งออกจากแบตเตอรี่; หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ล้างด้วยน้ำ
หากของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้ขอรับการรักษาทางการแพทย์เพิ่มเติม ของเหลวที่พุ่งออกจากแบตเตอรี่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการไหม้ได้.
27. ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลง แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือถูกดัดแปลงอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งอาจนำไปสู่ไฟไหม้ ระเบิด
หรือความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ.
28. ห้ามนำชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไปสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป การสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C/266°F อาจทำให้เกิดการระเบิดได้.
29. ปฏิบัติตามคำแนะนำการชาร์จทั้งหมดและอย่าชาร์จอุปกรณ์นี้นอกช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ
การชาร์จอย่างไม่ถูกต้องหรือที่อุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่กำหนดอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้.
30. ควรให้ผู้ที่มีความชำนาญและมีคุณสมบัติทำการซ่อมบำรุงโดยใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนที่เหมือนกันเท่านั้น
ซึ่งจะช่วยให้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับการรักษาไว้.
31. ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์นี้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานและการดูแล.
32. การชาร์จ การใช้งาน และการจัดเก็บอุปกรณ์นี้ควรทำในช่วงอุณหภูมิห้องระหว่าง 5-40°C / 41-104°F.
33. วางสายไฟจากอุปกรณ์อื่นให้พ้นจากพื้นที่ที่จะถูกทำความสะอาด ห้ามให้เครื่องทำงานในบริเวณที่มีทารก/เด็กอยู่โดยไม่มีผู้ดูแลหรือในบริเวณที่มีบุคคลนอนอยู่บนพื้น
ห้ามใช้เครื่องทำงานในบริเวณที่จะทำความสะอาดหากมีเทียนจุดอยู่หรือมีวัตถุเปราะบางบนพื้น
ห้ามใช้เครื่องในห้องที่มีเทียนจุดอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ที่เครื่องอาจชนหรือกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่าให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ ห้ามใช้เครื่องบนพื้นผิวเปียก
โปรดระวังความเสี่ยงจากการสะดุดในบริเวณที่กำลังใช้งานเครื่องทำความสะอาดพื้นอัตโนมัติ.
34. คำแนะนำการต่อสายดิน

    เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องมีการต่อสายดิน หากเครื่องทำงานผิดปกติหรือชำรุด การต่อสายดินจะเป็นทางนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
    เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมกับสายไฟที่มีตัวนำสำหรับการต่อสายดินและปลั๊กสำหรับการต่อสายดิน
    ปลั๊กจะต้องเสียบเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและกฎระเบียบท้องถิ่นทั้งหมด คำเตือน:
    การเชื่อมต่อสายตัวนำการต่อสายดินของอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้
    หากคุณไม่แน่ใจว่าเต้ารับต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติหรือผู้ให้บริการ
    อย่าดัดแปลงปลั๊กที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หากปลั๊กนั้นไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมให้
    เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรใช้กับวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้า 120-V ตามปกติ และมีปลั๊กสำหรับการต่อสายดินตามรูปประกอบด้านล่าง
    โปรดตรวจสอบให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเต้ารับที่ตรงกับรูปแบบของปลั๊ก อย่าใช้ตัวแปลงปลั๊กกับอุปกรณ์นี้.

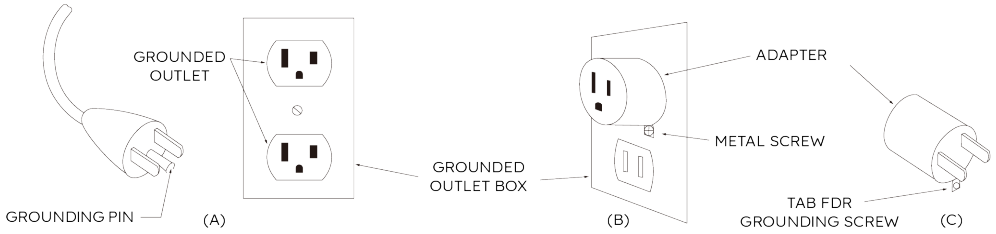

35. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับรู้ หรือสติปัญญาลดลง หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้
เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้จากบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา
ควรมีการดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้.
36. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับรู้ หรือสติปัญญาลดลง หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้
หากพวกเขาได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กต้องไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้
และการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาที่ผู้ใช้สามารถทำได้ไม่ควรปล่อยให้เด็กทำโดยไม่มีผู้ดูแล.
37. (Optional) ให้ใช้เฉพาะชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น และชุดท่อเก่าไม่ควรถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ความดันน้ำเข้าสูงสุดคือ 0.4 Mpa
และความดันน้ำเข้าต่ำสุดคือ 0.1 Mpa.
38. อุปกรณ์นี้ใช้ร่วมกับสถานีชาร์จที่จัดมาให้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น คำเตือน: สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ใช้เฉพาะสถานีชาร์จ T210T ที่จัดมาให้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น.
39. ห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่สามารถชาร์จซ้ำได้ ให้เปลี่ยนเฉพาะด้วยแบตเตอรี่รุ่น: T291T-1A.
40. ก่อนถอดแบตเตอรี่ออก ให้ปิดอุปกรณ์นี้ก่อน ในการถอดแบตเตอรี่ ให้คลายน็อตที่ด้านล่างก่อน จากนั้นถอดฝาหลังออก
ถอดตัวเชื่อมต่อแบตเตอรี่เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก ตัวเชื่อมต่อของแบตเตอรี่เสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากตัวเชื่อมต่อไม่สามารถเสียบได้ ให้กลับด้านตัวเชื่อมต่อ
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรใส่ลงในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทและกำจัดอย่างปลอดภัยตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น.

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรีเซ็ตตัวตัดความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ถูกจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลาหรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิด-ปิดเป็นประจำโดยผู้ให้บริการสาธารณูปโภค.

41. ปลั๊กต้องถูกถอดออกจากเต้ารับหลังการใช้งานและก่อนการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้.

42. อาจเกิดอันตรายได้หากอุปกรณ์นี้วิ่งกับสายจ่ายไฟ.

43. สื่อที่ใช้ในการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนคือ น้ำประปา 100% สารที่เกิดขึ้นระหว่างการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนคือ โอโซนและไฮโดรเจนในปริมาณที่ปลอดภัย และโอโซนจะสลายตัวเป็นออกซิเจนภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง.

44. ฐานชาร์จมีไว้สำหรับใช้งานร่วมกับหน่วยนี้ T210T เท่านั้น ห้ามใช้ฐานชาร์จกับหน่วยอื่นหรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จซ้ำได้.

45. : สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและในร่มเท่านั้น.

46. ห้ามใช้เครื่องนี้บนพรมที่มีขนยาวหนาหรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์.

47. ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ eufy กำหนดเท่านั้น
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต.

48. วิธีการเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย: เมื่อกำลังชาร์จ ให้กดปุ่มรีเซ็ตสีแดงที่ตัวหุ่นยนต์อย่างรวดเร็วสามครั้ง เมื่อหน้าจอของฐานชาร์จปิดลง แสดงว่าอุปกรณ์ได้เข้าสู่โหมดการใช้พลังงานต่ำ.

49. คำเตือน: อาจเกิดความเสียหายต่อดวงตาหากมองโดยตรงไปยังแสงที่มาจากหลอดในอุปกรณ์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีหลอดไฟควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น.

50. คำเตือน: อุปกรณ์นี้มีระบบล็อกความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่มากเกินไป ห้ามยกเลิกการทำงานของระบบนี้หรือพยายามซ่อมแซม.

51. คำเตือน: อุปกรณ์นี้มีตัวปล่อยแสง UV ห้ามจ้องมองไปยังแหล่งกำเนิดแสง.

โปรดเก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้

ประกาศ



สัญลักษณ์นี้บนตัวอุปกรณ์หรือบรรจุภัณฑ์หมายความว่า:
ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่จัดแยก; ให้ใช้ศูนย์รวบรวมแยกต่างหาก.
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรวบรวมที่มีให้บริการ. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกทิ้งลงในหลุมฝังกลบหรือที่ทิ้งขยะ สารอันตรายอาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน.
เมื่อเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าด้วยเครื่องใหม่ ผู้ค้าปลีกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรับคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของท่านเพื่อนำไปกำจัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย.

คำชี้แจง FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่ต้องการ.

คำเตือน: การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจเป็นเหตุให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะ.

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลระดับ Class B ตาม Part 15 ของกฎระเบียบ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย.

อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่มีการรบกวนเกิดขึ้นในงานติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้: (1) ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ. (2) เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ. (3) เสียบอุปกรณ์เข้ากับปลั๊กที่อยู่บนวงจรที่ต่างจากวงจรที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่. (4) ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ.

อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำที่ให้ไว้ และเสาอากาศที่ใช้กับเครื่องส่งนี้ต้องติดตั้งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 20 cm จากบุคคลทุกคน และห้ามติดตั้งร่วมหรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่นใด.

ผู้นำเข้าต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบ (เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ FCC).

ชื่อบริษัท: POWER MOBILE LIFE, LLC

ที่อยู่: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

โทรศัพท์: 1-800-988-7973

คำชี้แจงการปฏิบัติตาม ISED

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยเครื่องส่ง/เครื่องรับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตซึ่งเป็นไปตาม RSS(s) ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ Innovation, Science and Economic Development Canada การใช้งานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน.

2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์.

อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำที่ให้ไว้ และเสาอากาศที่ใช้สำหรับเครื่องส่งนี้ต้องติดตั้งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 20 cm จากบุคคลทุกคน และห้ามติดตั้งร่วมหรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่นใด.

คำประกาศการปฏิบัติตามของ EU

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรบกวนทางคลื่นวิทยุของคอมมูนิตี้ยุโรป โดยที่ Anker Innovations Limited ประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท T210T สอดคล้องกับ Directive 2014/53/EU ข้อความฉบับเต็มของคำประกาศการปฏิบัติตามของ EU สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

ช่วงความถี่: 2.4G band (2.4000GHz - 2.4835GHz)

* กำลังขาออกของโมดูล Wi-Fi น้อยกว่า 20dBm.

คำประกาศการปฏิบัติตามของ GB

ด้วยเอกสารฉบับนี้ Anker Innovations Limited ประกาศว่า ผลิตภัณฑ์ประเภท T210T เป็นไปตามข้อกำหนด Radio Equipment Regulations 2017 และ The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
ข้อความฉบับเต็มของประกาศความสอดคล้องของ GB สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad.

ผู้นำเข้าดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations (Malta) CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

ผู้ผลิต:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

คำชี้แจงเกี่ยวกับ UK PSTI

ด้วยเอกสารฉบับนี้ Anker Innovations Limited ประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตาม The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. สำหรับคำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์:

https://passport.eufy.com/uk/psti-related.

คำชี้แจงด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะของออสเตรเลีย

ด้วยเอกสารฉบับนี้ Anker Innovations Limited ประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตาม Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. สำหรับคำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์:

https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related.

ประกาศเครื่องหมายการค้า

- Amazon, Echo, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว.
- Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ. App Store เป็นเครื่องหมายการให้บริการของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ.
- Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
- Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

เซ็นเซอร์เลเซอร์ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60825-1: 2014 และ EN 60825-1:2014/A11:2021 สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1
โปรดหลีกเลี่ยงการมองโดยตรงเข้าสู่แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ขณะใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ CLASS 1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภค EN 50689:2021