


Vsebina paketa



Indoor Cam C220



USB-C polnilni kabel




Napajalnik



Nosilec za montažo



Naletna nalepka




Komplet Vijakov



Vodnik za hitri začetek

Kratka predstavitev

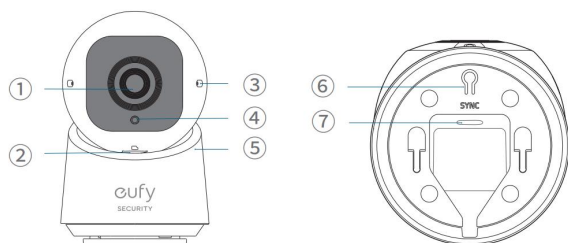

1. Leča

2. Reža za microSD kartico

- Vstavite kartico microSD* (ni priložena), da shranite posnetke.
- Uporabite vsaj microSD kartico razreda 10 z največ 128GB.

3. Mikrofon

4. LED kontrolka

5. Zvočnik

6. Vhodna moč


7. Gumb za sinhronizacijo

Nastavitev sistema.


1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security, nato se prijavite ali ustvarite račun.



2. Povežite kamero na vir napajanja in počakajte, da statusna LED lučka sveti modro.

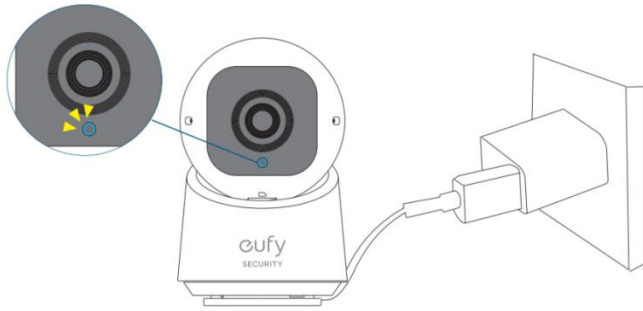

3. Tapnite + v aplikaciji in sledite navodilom v aplikaciji, da dodate svojo kamero.

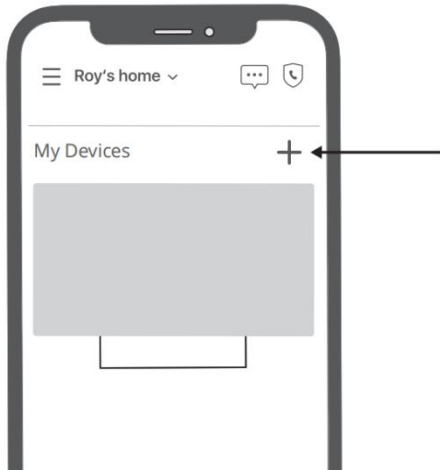

Vodnik za LED svetlobo

	Enobarvno vijolično	Sistem se inicializira
	Trdno modro	Vse deluje normalno ali je pripravljeno za nastavitve
	Utripajoča rdeča	Ni povezano z internetom
	Rdeča barva	Snemanje ali prenos v živo se pregleduje
	Izmenično utripanje modre in rdeče	Nadgradnja vdelane programske opreme v teku Naj bo kamera povezana na vir napajanja

Namestitev vaše kamere

Izberite lokacijo


Kamera se lahko postavi na mizo ali polico ali pa namesti na steno ali strop. Izberite lokacijo in višino, ki omogoča želeni pogled in je v dosegu električne vtičnice.




Keep the camera at least 0.7 ft (0.2 m) away from any objects or walls to avoid infrared reflections that can impact night vision performance.

Vidno polje kamere


Na mizi ali polici

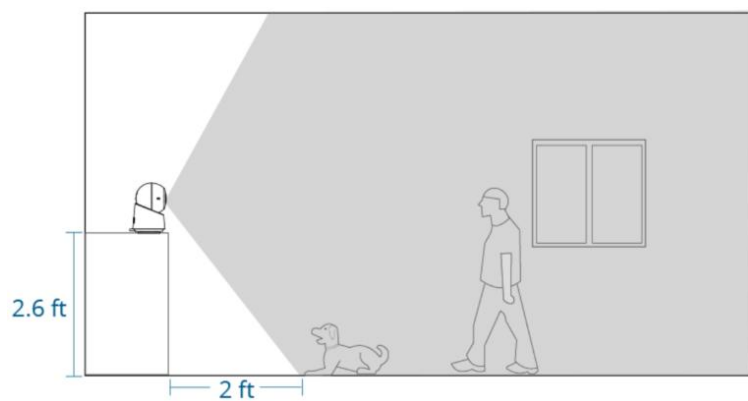

Na steni

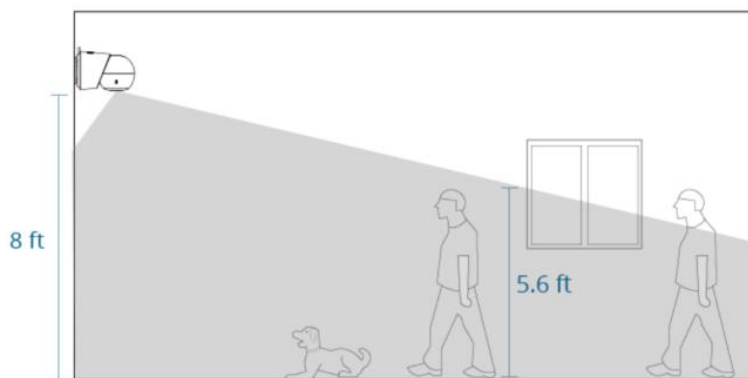


Na stropu

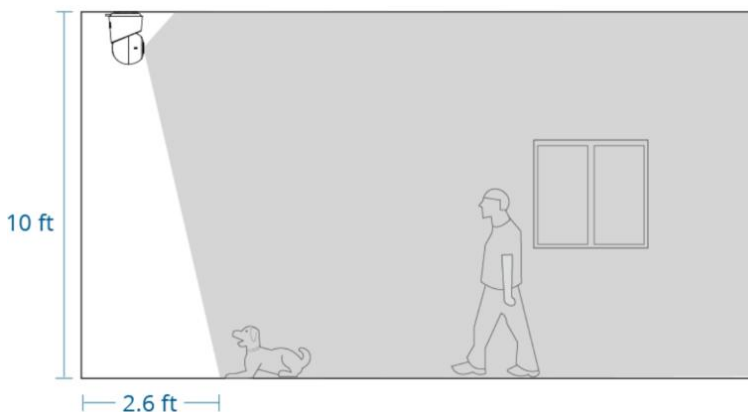


Namestite na steno ali strop



Warning: Disconnect the camera from the power outlet before mounting.

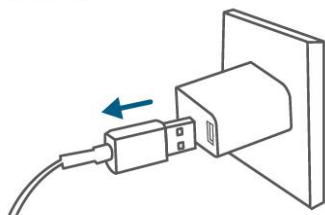


1. Označite položaje vijakov na steni ali stropu s pomočjo pozicijske nalepke in izvrtajte pilotno luknjo.

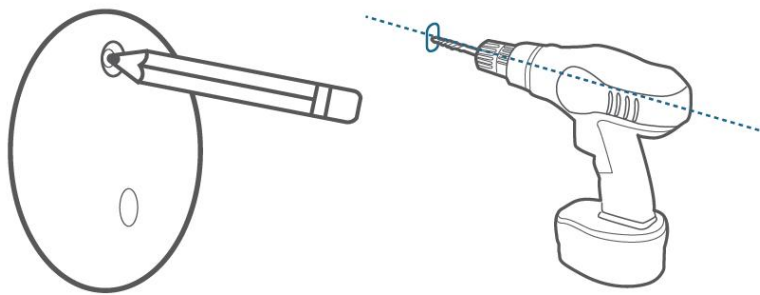


2. Držite montažno ploščo na steni in se prepričajte, da je puščica „UP“ usmerjena navzgor, nato pritrdite montažno ploščo na steno ali strop z vijaki.



Na steni

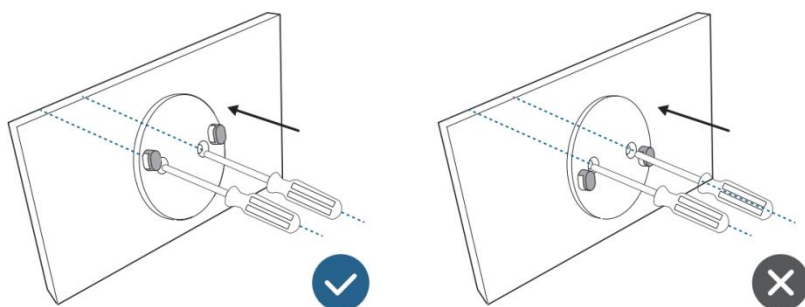

Na stropu

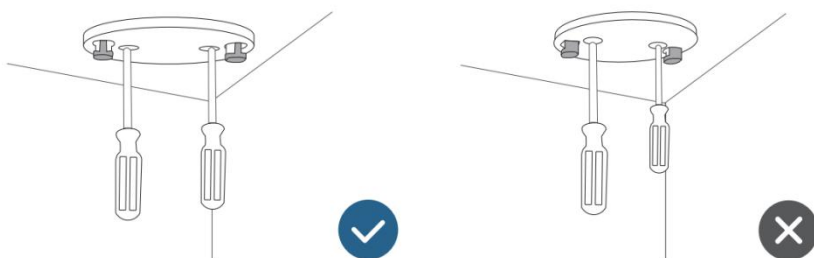


3. Izklopite kamero iz vtičnice. Povežite USB-C kabel s kamero, pri čemer naj drugi konec ne bo priključen na vir napajanja.

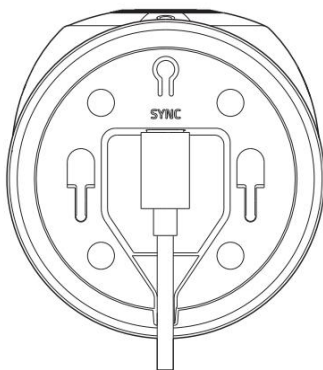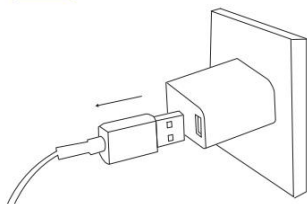


4. Za montažo na steno položite kabel v kabelski kanal pritrdilne plošče.

• Ta korak preskočite za namestitev na strop.

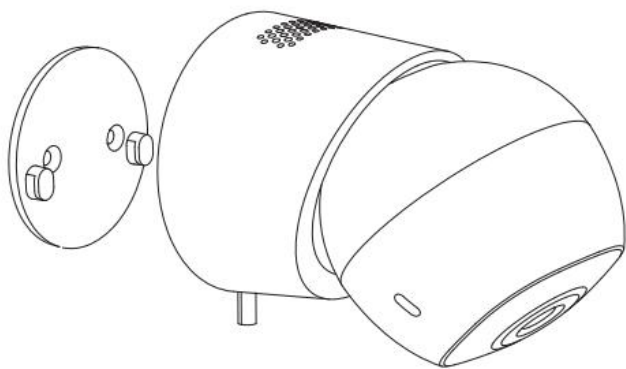

5. Drsite kamero na montažno ploščo in se prepričajte, da je trdno pritrjena.

Na steni

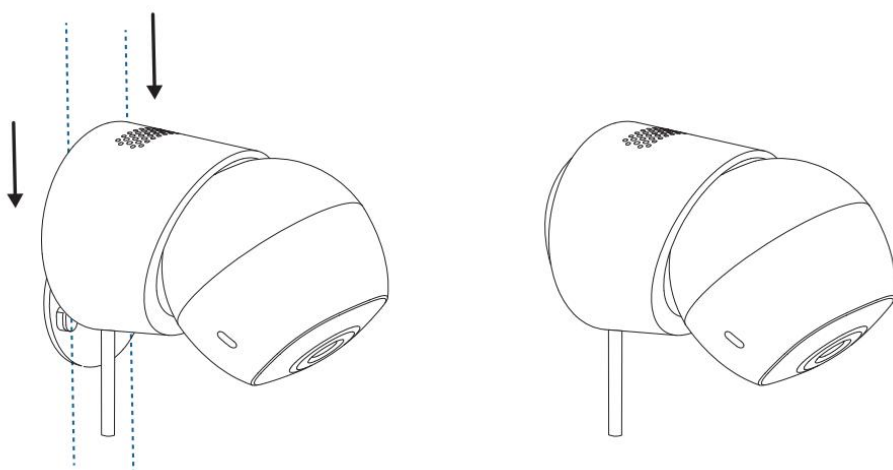

Na stropu

