


Het accuniveau controleren

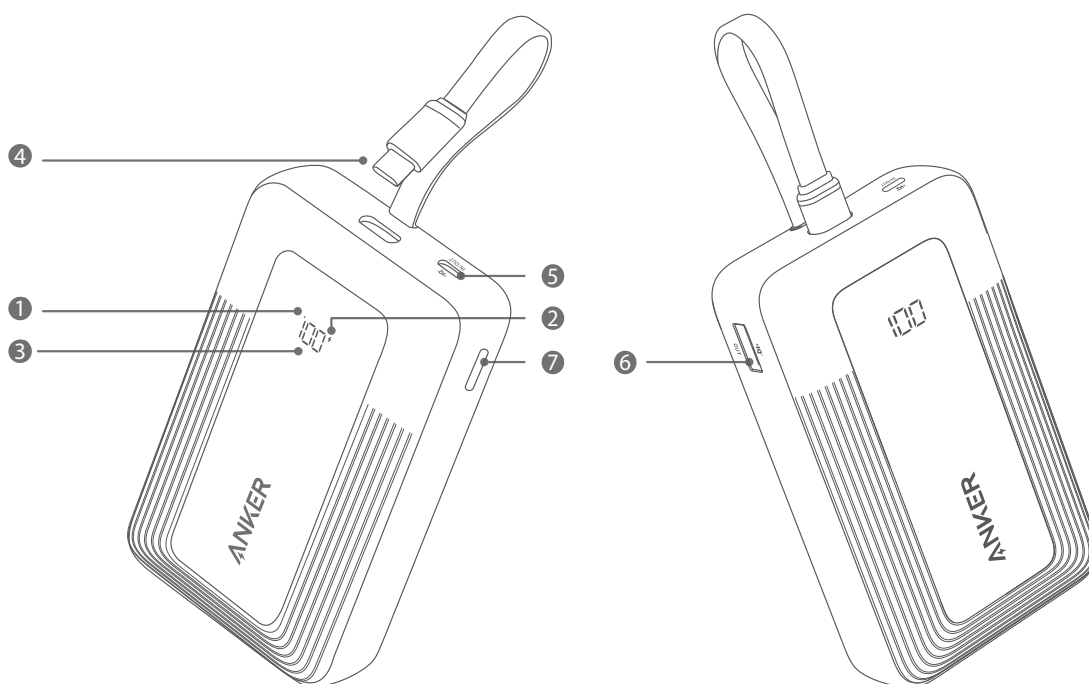


- ① Druppellaadmodus
- ② Herladen
- ③ Resterend Batterijpercentage
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ USB-C-poort
- ⑥ USB-A-poort
- ⑦ Aan/Uit-knop


Uw apparaten opladen

Laad uw telefoons en tablets op via de ingebouwde USB-C-kabel of USB-poorten.

Met de ingebouwde USB-C-kabel:

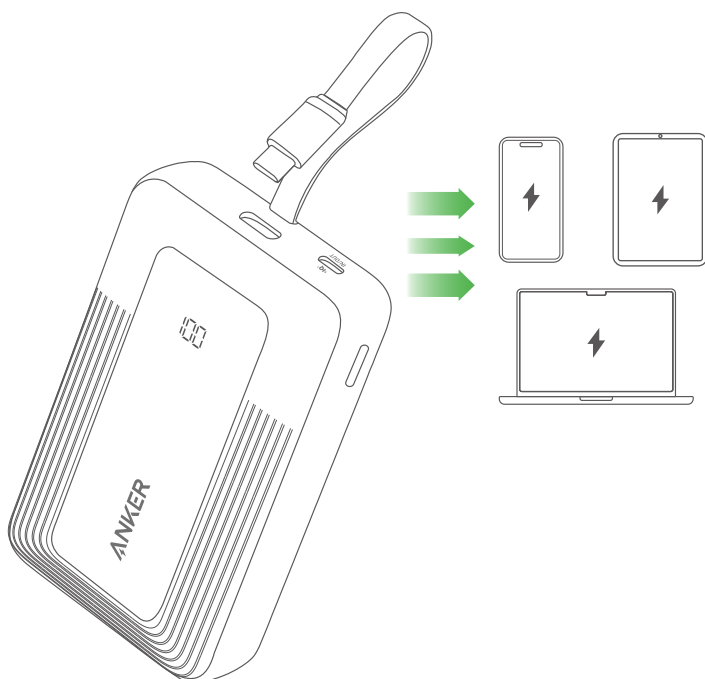


Met USB-poorten:

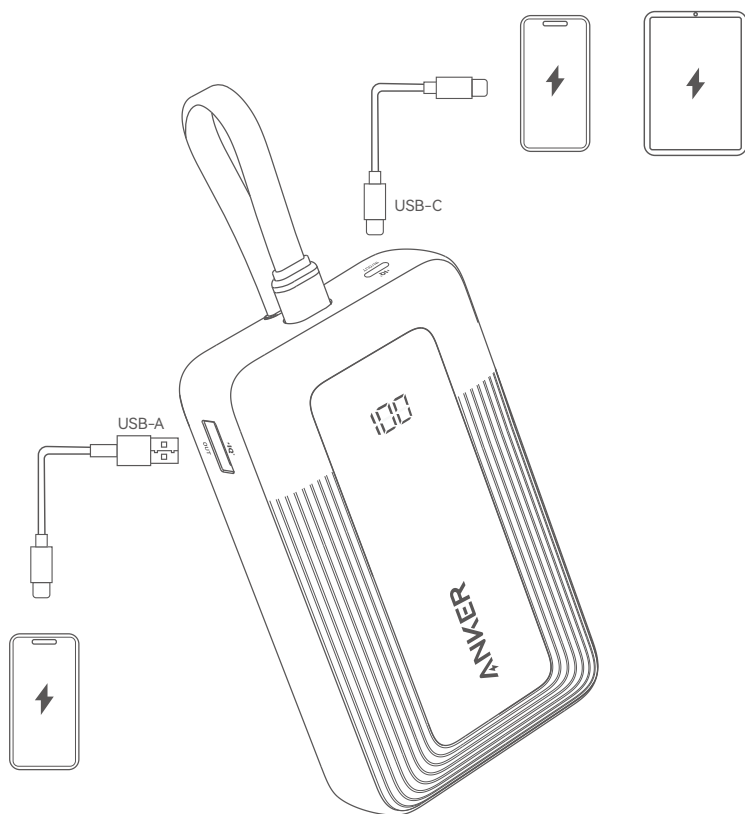


De powerbank herladen

Herlaad de powerbank via de ingebouwde USB-C kabel of USB-C poort.

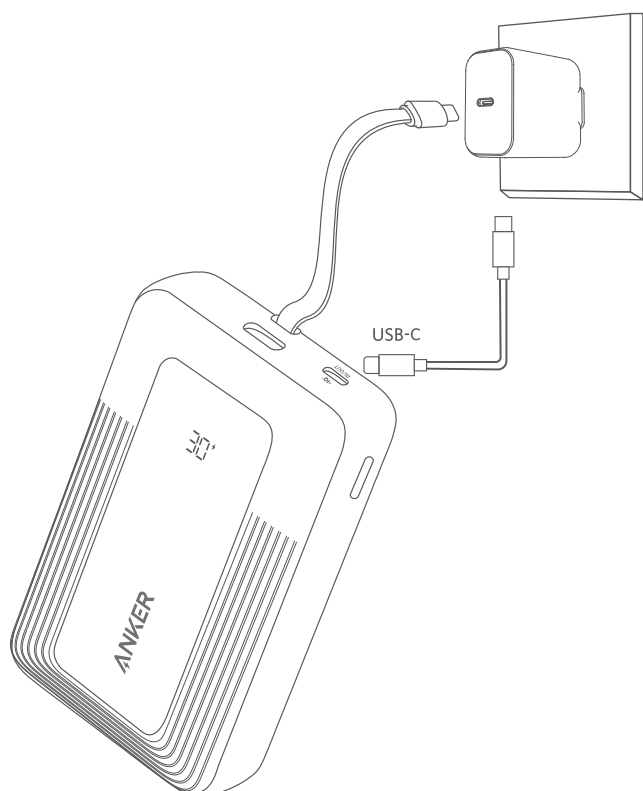


Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)


1. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te activeren.

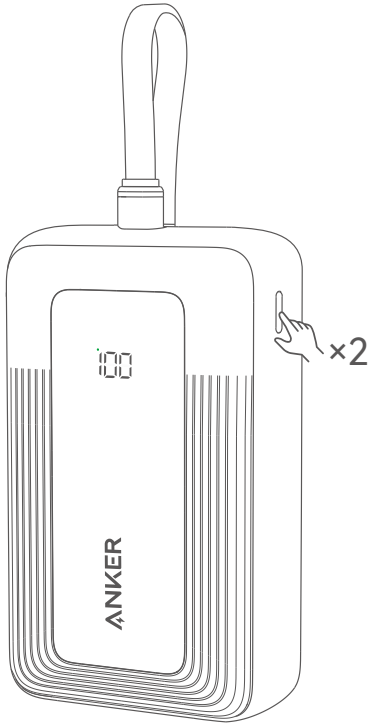

2. Laad uw oordopjes of andere apparaten met laag stroomverbruik op via de USB-A poort.

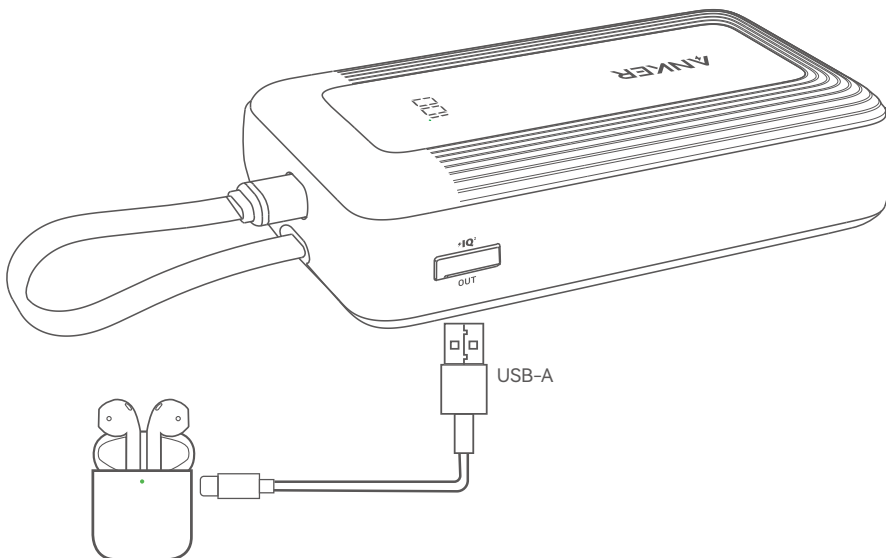

3. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te verlaten.

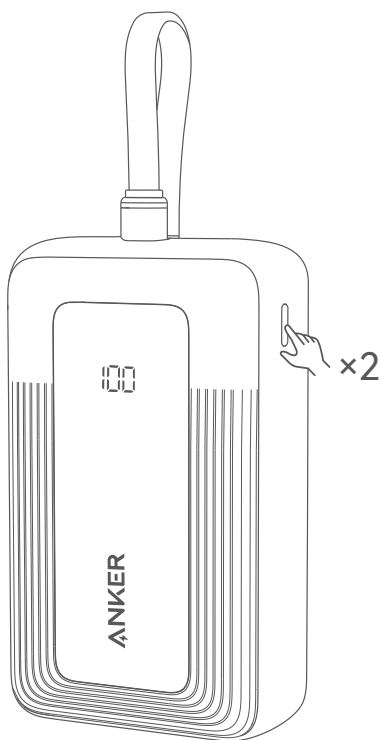

Specificaties

Celcapaciteit	20.000 mAh
Input	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W Max)
Output	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W Max) USB-A-poort: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22.5W Max)
Totale Uitgang	5V = 3A (15W Max)