



ILOVA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

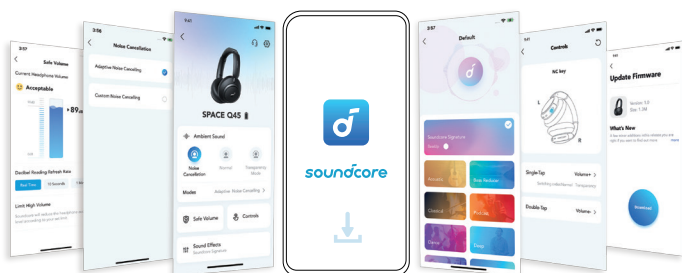

soundcore ilovasini yuklab oling, atrof-muhit tovushini sozlash, EQ sozlamalarini o'zgartirish, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa imkoniyatlarni kashf qilish uchun.


Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulana olmasa, mobil ilovalar do'koningizda uni eng so'nggi versiyaga yangilang.

KIYISH

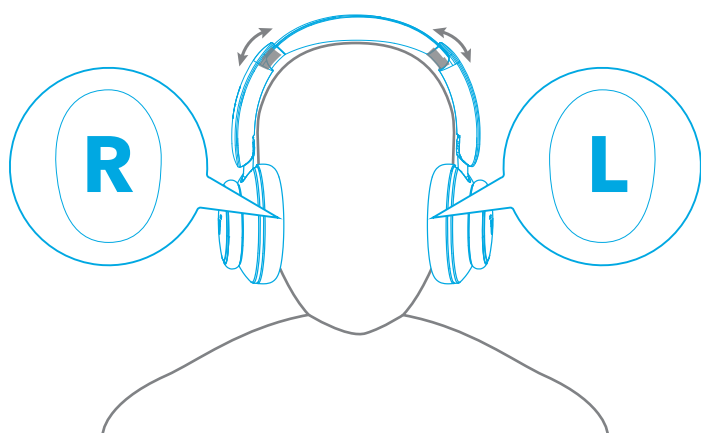

"R" logotipi o'ng qulog'ingizda va "L" logotipi chap qulog'ingizda bo'lishi kerak bo'lgan holda naushniklarni taqing. Bosh tasmasini qulay qilib sozlash uchun uning uzunligini moslang.

ZARYAD QILISH

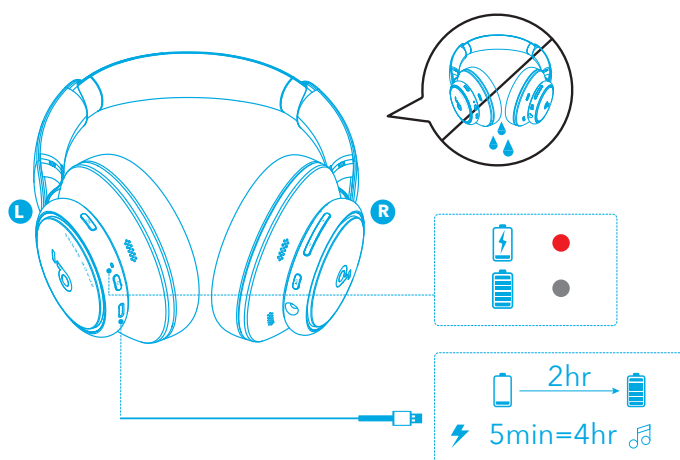


USB portni quvvatlashdan oldin to'liq quriting.

Quloqliklarni zaryad olayotgan paytda yoqmang.


Sertifikatlangan USB-C zaryadlash kabeli va zaryadlovchini ishlating, zarar yetkazmaslik uchun.

QURILMANI YOQISH VA JUFTLASH

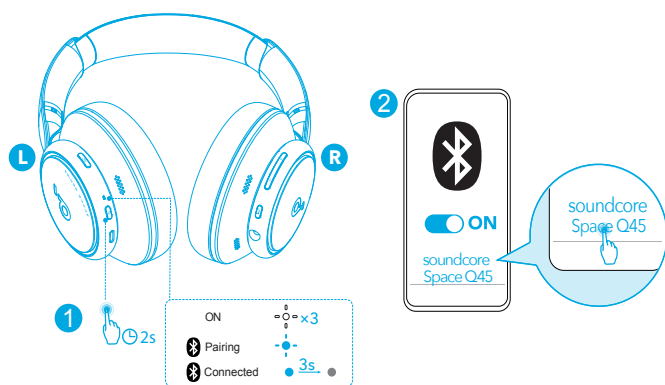


Quvvat tugmasini 2 soniya bosib ushlab turing va qurilma yoqiladi. Quloqchinlar birinchi marta ulanishda avtomatik ravishda Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan **"soundcore Space Q45"** ni tanlang va ulaning.

KO'P NUQTALI ULANISH

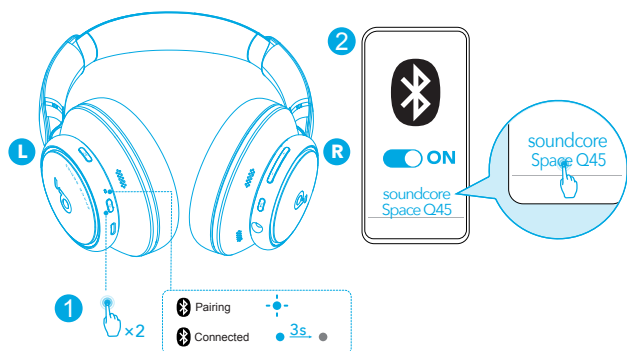


Наушниклар бир вақтнинг ўзида икки қурилмага уланиши мумкин. Битта қурилмага ulanganingizda, boshqa qurilma bilan ulanish uchun quvvat tugmasini ikki marta bosing.

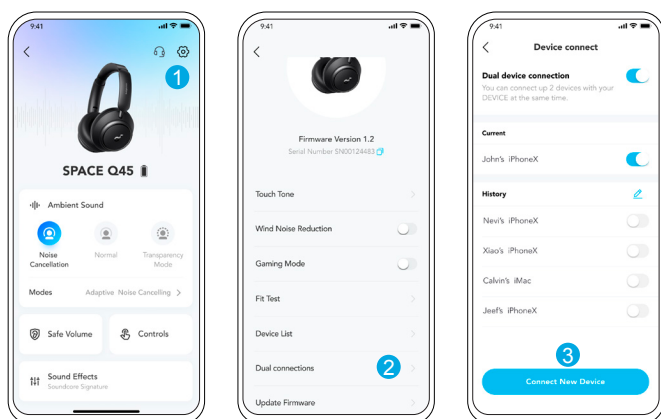


soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting va **Dual Connections > Yangi Qurilmani Ulash-ni tanlang.**

QO'LDA JUFTLASH.

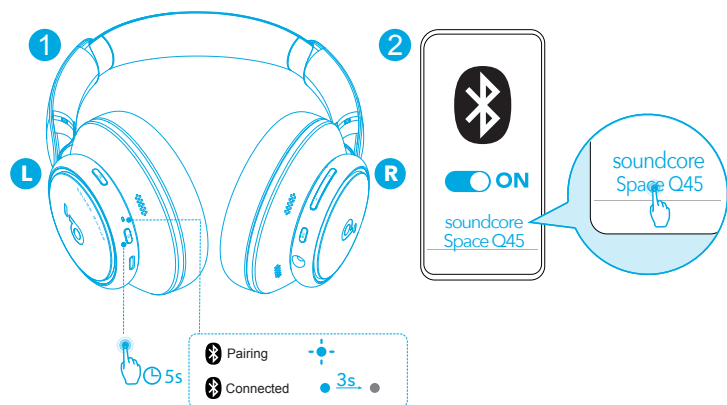


Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda kirish uchun quloqchinlar o'chirilgan holatda quvvat tugmasini 5 soniya davomida bosib ushlab turing, LED chiroq ko'k rangda yonib turadi.

TUGMALAR NAZORATI

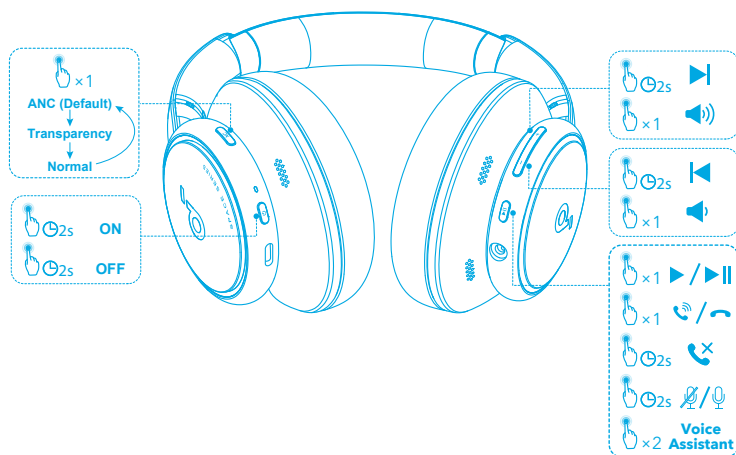

	Ovoz rejimlarini almashtiring (ANC / Ochiqlik / Normal)		Bir marta bosning
	Yoqish / O'chirish		2 soniya davomida bosib ushlab turing
	Oynatish / To'xtatish		Bir marta bosning
	Keyingi trek		2 soniya davomida bosib ushlab turing
	Oldingi trek		2 soniya davomida bosib ushlab turing
	Ovozni oshirish / pasaytirish		Bir marta bosning
	Javob berish / Qo'ng'iroqni yakunlash		Bir marta bosning
	Qo'ng'iroqni rad etish		2 soniya davomida bosib ushlab turing
	Mikrofoni o'chirish / Tiklash		2 soniya davomida bosib ushlab turing
	Ovozli yordamchi dasturini faollashtiring		Ikki marta bosning


SHOVQINNI BEKOR QILISH

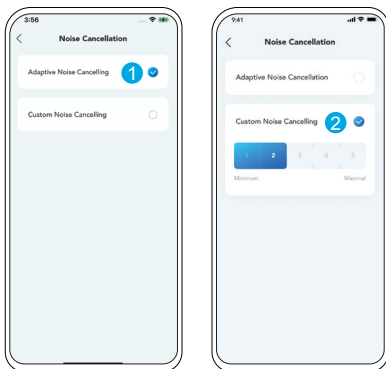

Ambient shovqinni kamaytirish uchun NC tugmasi orqali shovqinni bekor qilish (standart) rejimiga o'ting va soundcore ilovasida sozlang.

- **Moslashuvchi shovqinni bekor qilish:** Turli vaziyatlar uchun shovqinni bekor qilish darajasini avtomatik ravishda sozlaydi.
- **Maxsus shovqin bekor qilish:** Shovqin bekor qilish darajasini qo'lda sozlang.


SHAFFOLIK

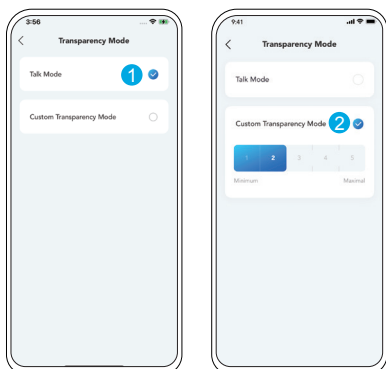


Musiqani tinglash paytida atrofingizdan xabardor bo'lish uchun NC tugmasi orqali shaffoflik rejimiga o'ting va soundcore ilovasi orqali sozlang.

- **Gap rejimi:** Ovozlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Maxsus Shaffoflik Rejimi:** Shaffoflik darajasini qo'lda sozlang.

LDAC

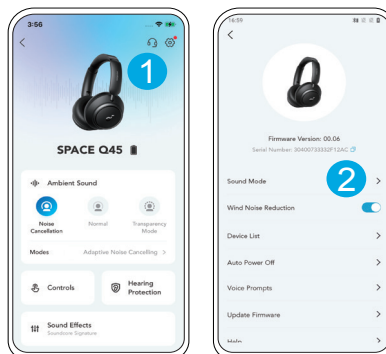


- LDAC sifatli ovozdan bahramand bo'lish uchun Android 8.0 yoki undan keyingi versiyadagi qurilmalardan foydalaning.
 - LDAC yuqori sifatli ovoz beradi, quvvat sarfini oshiradi va o'ynash vaqtini qisqartiradi.
 - LDAC-ni past shovqinli muhitda yoqing, barqaror Bluetooth ulanishini ta'minlash uchun.
1. soundcore ilovasida sozlamalar bo'limiga o'ting.
 2. **"Sound Mode"** ni bosing.

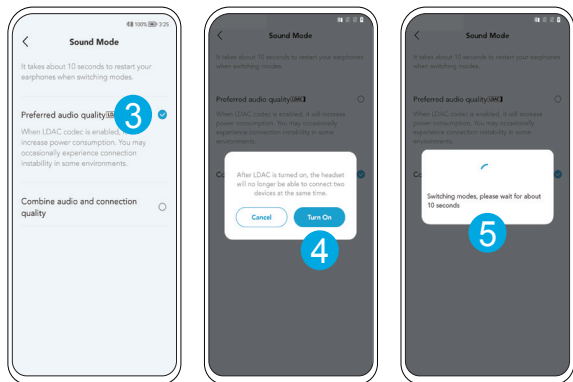


3. **“Afzal audio sifatini tanlang”** LDAC kodekiga o'tish uchun.
4. Sizga ikki qurilmaga ulanganida quloqchinlar LDAC ni qo'llab-quvvatlamasligi haqida xabar beriladi. Tanlash **"Yoqish"** davom ettirish uchun.
5. Audio kodeklarini almashtirish uchun taxminan 10 soniya kerak bo'ladi. Sizdan quloqchinlarni yangilash so'ralishi mumkin. apparat dasturi agar mavjud bo'lsa.

WIRED TINGLASH

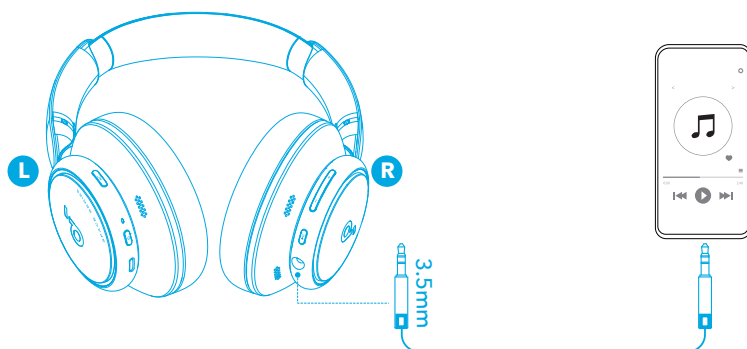

Tashqi qurilmada audio ijro qilish uchun 3.5 mm AUX kabelini ulang. Simli tinglash Bluetooth rejimini avtomatik ravishda o'chiradi.


QAYTA TIKLASH

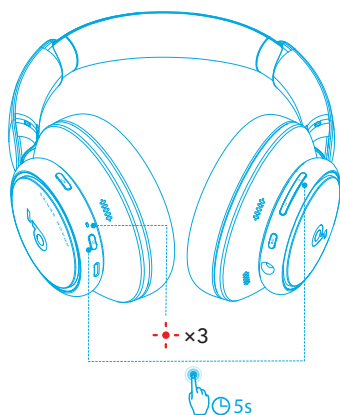

Agar siz ulanish yoki funkcionallik muammolariga duch kelsangiz, quloqchinlaringizni qayta sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin.


Bluetooth qurilmangizdagi juftlashtirish tarixini avval o'chirib tashlang. Quvvat tugmasi va ovoz balandligini oshirish tugmasini bir vaqtda 5 soniya davomida bosib, LED qizil rangda uch marta miltillaguncha.

LED CHIROQLAR BO'YICHA QO'LLANMA

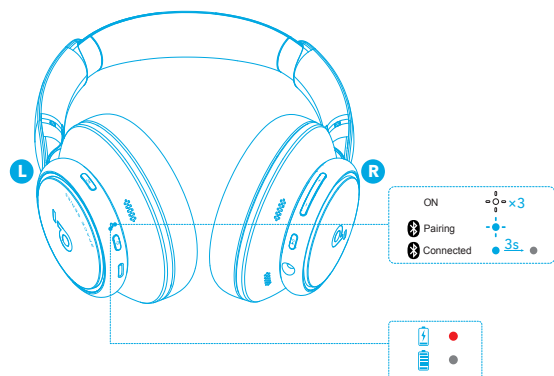

•	Barqaror qizil
•	Barqaror ko'k
•••	Oq tusi miltillamoqda
•••	Yonib turgan ko'k.
•	Chiroq o'chirilgan

FIRMWARE YANGILANISHI

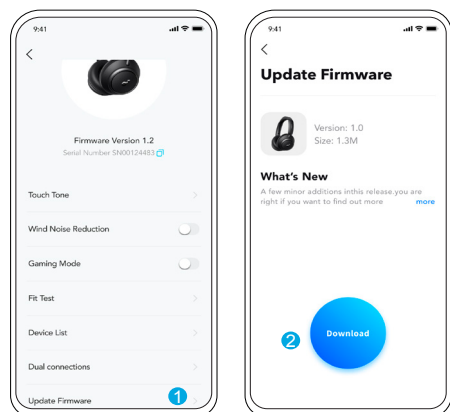

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda, yangi ishlab chiqarilgan dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganida sizga xabar beriladi. Eshitish vositasi yoqilgan va moslama bilan ulanib turganligiga ishonch hosil qiling, firmware yangilanishi yakunlanmaguncha. Yangilash jarayonida qurilmani ishlatishdan saqlaning va internetga barqaror ulanishni ta'minlang.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Texnik xususiyatlari ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5 V --- 0.7 A
Nominal chiqish quvvati	2.2 mW
Batareya sig'imi	750 mAh
Quvvatlash vaqti	2 soat
Oynash vaqti (ANC o'chirilgan holda)	65 soatgacha
O'ynash vaqti (ANC yoqilgan holda)	50 soatgacha
Haydovchi o'lchami	40 mm
Chastotaga javob qaytarish	20 Hz - 40 kHz
Impedansiya	16 Ω
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	15 m / 49 ft