



Umuman olganda

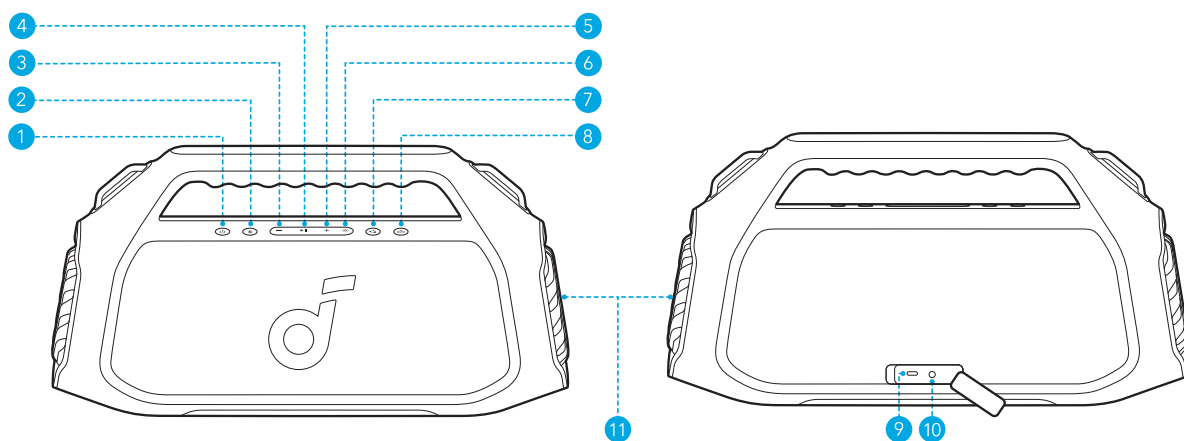

1	Quvvat tugmasi	7	PartyCast Tugmasi
2	Bluetooth tugmasi	8	BassUp 2.0 Tugmasi
3	Ovozni pasaytirish tugmasi	9	Type-C Quvvatlash Porti
4	Oynatish/Pauza Tugmasi	10	AUX kiritish
5	Ovozini oshirish tugmasi	11	LED Nur
6	LightShow tugmasi		

Ramkani o'rnatish

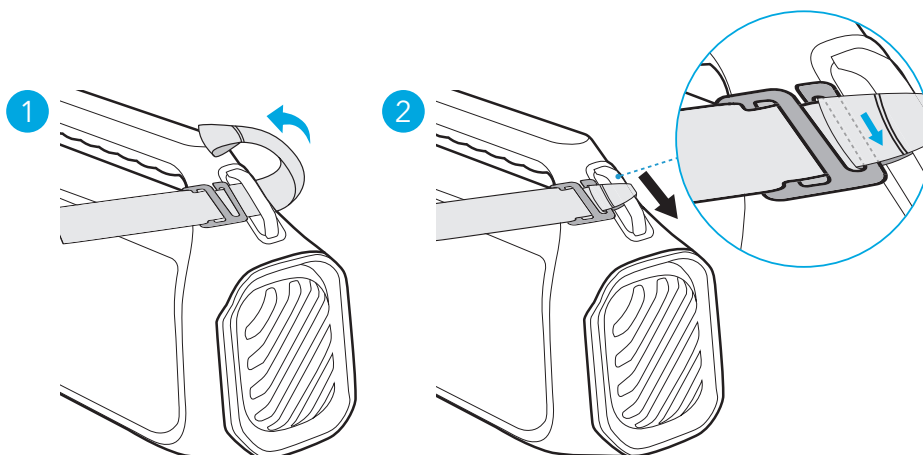


- Tasmani tutqichning ikkala tomoniga biriktiring.

Quvvatlash

Dinamikni zaryadlash


- Sertifikatlangan C-C kabeli va zaryadlagichdan foydalaning, hech qanday zarar yetkazmaslik uchun.

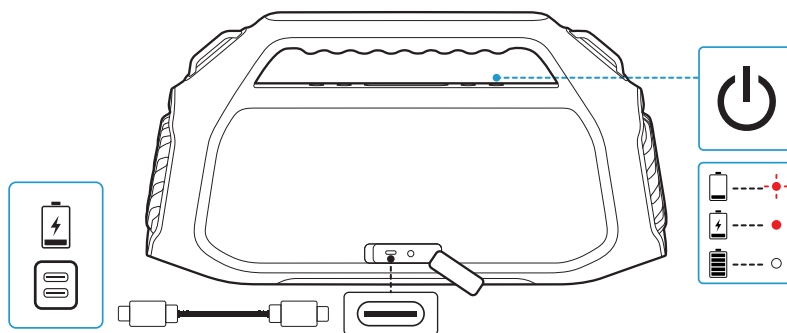


	Qizil chiroq miltillamoqda	Batareya quvvati past
	Barqaror Qizil	Zaryad olayapti
	Barqaror Oq	To'liq zaryadlangan

Tashqi qurilmalarni quvvatlantirish

- Ushbu dinamikni quvvat banki sifatida ishlatib, portativ qurilmalarni yoki aksessuarlarni quvvatlang.

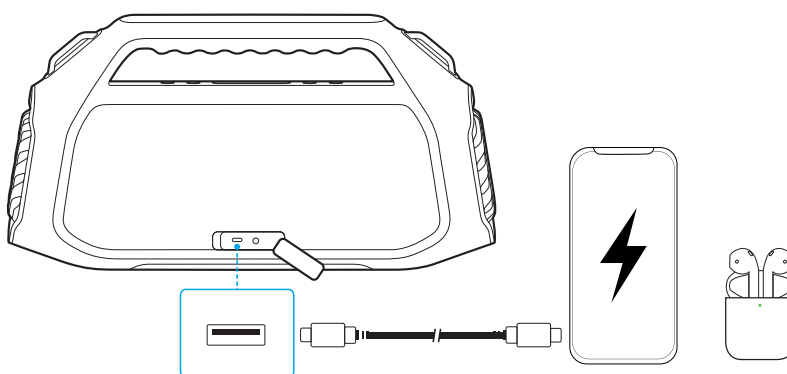

Yoqish/O'chirish

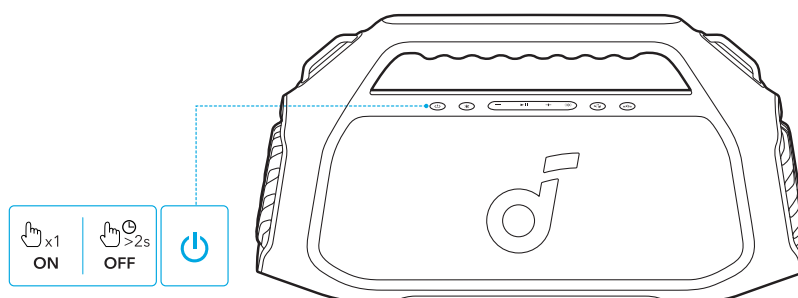


	Bosish yoki 2 soniya davomida bosib turish	Quvvatni yoqing
	Barqaror Oq	
	Bosib turing va 2 soniya ushlab turing	O'chirish
	Chiroq o'chdi	

- Bu karnay avtomatik ravishda o'zi o'chadi agar 20 daqiqa davomida audio kirish bo'lmasa.
- Siz soundcore ilovasida avtomatik o'chirish vaqtini ham sozlashingiz mumkin.

Karnaydan foydalanish

Bluetooth rejimi

Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga o'ting, so'ng Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore Boom 2 Plus**" ni tanlab ulang.

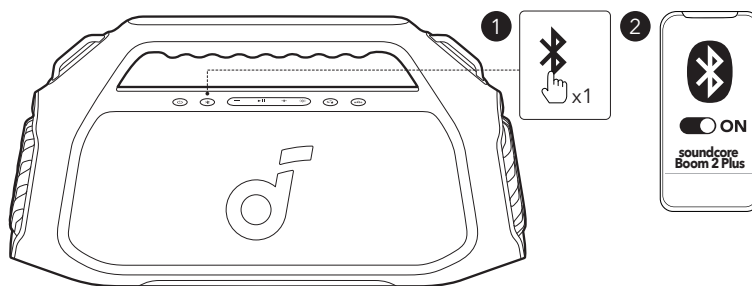

	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kiring
	Yaltiroq ko'k	Bluetooth ulanishi
	Barqaror Ko'k	Bluetooth ulandi




- Bluetooth ulanish rejimiga qayta kirish uchun Bluetooth tugmasini bir marta bosib.
- Bu karnay bir vaqtning o'zida faqat bitta mobil qurilmadan musiqa ijro eta oladi. Boshqa ulangan qurilmadan foydalanish uchun avvalo hozir faol bo'lgan qurilmani to'xtating.
- Har safar dinamikangizni yoqsangiz, u Bluetooth diapazoni ichida mavjud bo'lsa, oxirgi ulanilgan qurilmaga avtomatik ravishda ulanadi. Agar shunday bo'lmasa, Bluetooth rejimiga o'tish uchun Bluetooth tugmasini bosib.

TWS (True Wireless Stereo) Rejim

Ikki bir xil soundcore karnaylari stereo ovoz uchun bir-biri bilan juftlanishi mumkin. Ikkala karnay ham bir xil audio ijro eta oladi (biri chap kanal sifatida, ikkinchisi esa o'ng kanal sifatida).

Bitta dinamikni smartfonga ulagan holda, ikkala dinamikda Bluetooth tugmasini 2 soniya bosib turing va ular TWS ulanish rejimiga o'tadi.

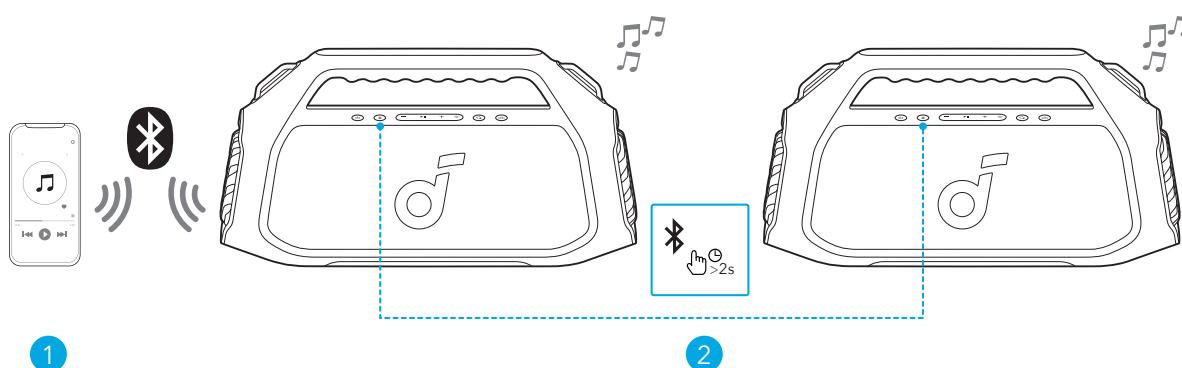


	Bosib turing va 2 soniya ushlab turing	TWS juftlash rejimini kiriting / chiqish
	Oq miltillash	TWS birlashtirish
	Barqaror Moviy (1-dinamik)	TWS ulanishi
	Barqaror Oq (Gapiruvchi 2)	



TWS rejimini tark etish uchun, Bluetooth tugmasini kamida 2 soniya bosib ushlab turing.

PartyCast rejimi

Bitta karnay smartfonga ulangan holda, ovoz va yorug'likni sinxronlashtirish uchun PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan 100 tagacha soundcore karnaylarida PartyCast tugmasini bosib.

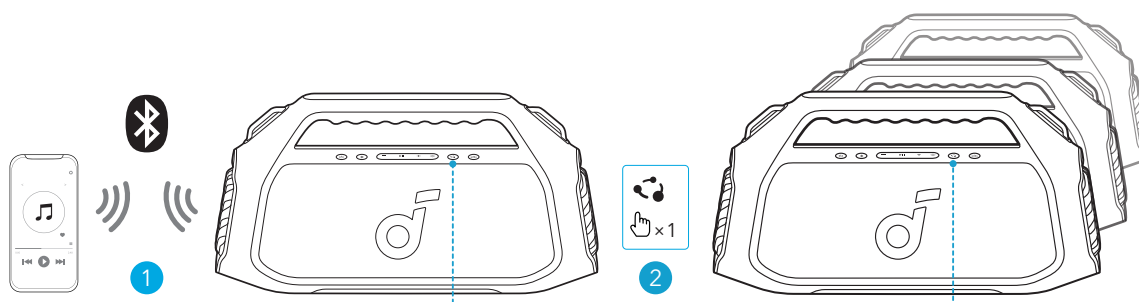


	Matbuot	PartyCast ulanish rejimiga kirish / chiqish
○	Barqaror Oq	PartyCast juftlash.
○	Barqaror Oq	PartyCast Ulangan



PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan soundcore karnaylari ham ushbu karnayga ulanishi mumkin.

LightShow

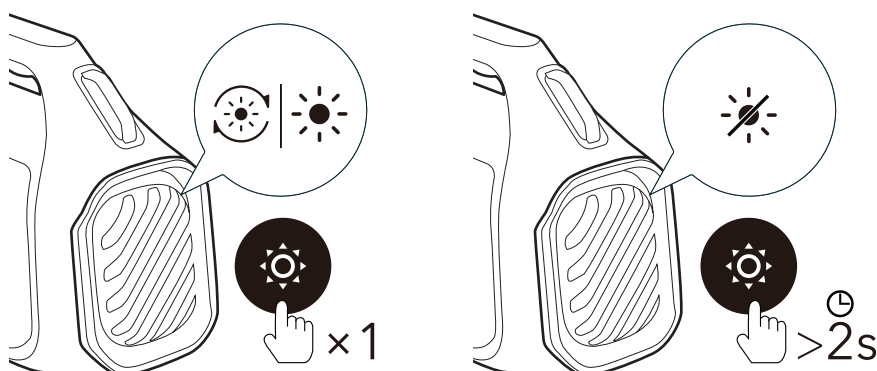

	Bir marta bosib yoki yana bosib.	Chiroqni yoqing/Yorug'lik effektlarini almashtiring
	Bosib turing va 2 soniya ushlab turing	O'chirish

Tugmalar boshqaruvi

	Matbuot	Quvvatni yoqing
	Bosib turing va 2 soniya ushlab turing	O'chirish
	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kiring
	Bosib turing va 2 soniya ushlab turing	TWS juftlash rejimini kiriting / chiqish
	Matbuot	Ovoz baland / past
	Matbuot	PartyCast ulanish rejimiga kirish / chiqish
	Matbuot	BassUp 2.0 ni yoqish / o'chirish
	Matbuot	Oynatish / Tanaffus
	Ikki marta bosib	Keyingi trek
	Uch marta boshing	Oldingi trek
	Bir marta bosib yoki yana bosib.	Chiroqni yoqing/Yorug'lik effektlarini almashtiring
	Bosib turing va 2 soniya ushlab turing	O'chirish

soundcore illovasi

Tajribangizni yaxshilash uchun soundcore illovasini yuklab oling.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Mahsulot ma'lumotlari: Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

Firmware yangilanishi: Siz karnayni ilova bilan ulaganingizda, yangi versiya aniqlanganda sizga xabar beriladi.

Batareya holati: Dinamikingizning qolgan zaryad darajasini ko'rsatadi.

Ovoz balansi: Ovoz darajasini ilova orqali boshqarib, dinamik tugmalarini bosmasdan sozlang.

EQ sozlamalari: Ilovada turli musiqiy janrlardan zavqlanganingizda tajribangizni optimallashtirish uchun tanlashingiz mumkin bo'lgan turli oldindan o'rnatilgan EQ sozlamalari mavjud.

- **soundcore Signature:** Muvozanatli ovoz uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Tovushlar boshqa atrofdagi shovqinlardan aniqroq ajralib turadi.
- **Treble Boost:** Yuqori chastotalar kuchaytiriladi.
- **Tenglik:** Yuqori va past chastota tovushlariga qo'shimcha yaxshilanishlar yo'q.

Avtomatik o'chirish vaqtini o'rnatish: Avtomatik o'chirish vaqtini belgilang. Dinamik vaqti tugaganda avtomatik tarzda o'chadi.

Ovoz ko'rsatmasi: Qurilmani yoqish/o'chirish paytida ovoz ko'rsatmasini o'chirish yoki tiklash.

Qayta tiklash

Bluetooth tugmasini va ovoz balandligini oshirish tugmasini bir vaqtning o'zida kamida 4 soniya bosib turing, karnayni qayta o'rnatish uchun.

Texnik xususiyatlari

Zaryad kirishi	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Zaryad chiqishi	5V=2A
Batareya sig'imi	7500mAh/7.3V
Audio chiqish quvvati	100W, 140W gacha
Ovozni uzatuvchi drayver	Woofer: 4.5 dyuym x 2, 50Vt Tweeter: 0.75 dyuym x 2, 20Vt
Chastota javobi	40Hz-20kHz
Quvvatlash vaqti	3 soat (30W quvvat bilan)
O'ynash vaqti (ovoz darajasi va musiqa mazmuniga qarab o'zgaradi)	20 soat
Suvga chidamlilik darajasi	IPX7
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.3
Bluetooth diapazoni	100m