



Bir Qarashda

Oldi va Orqa

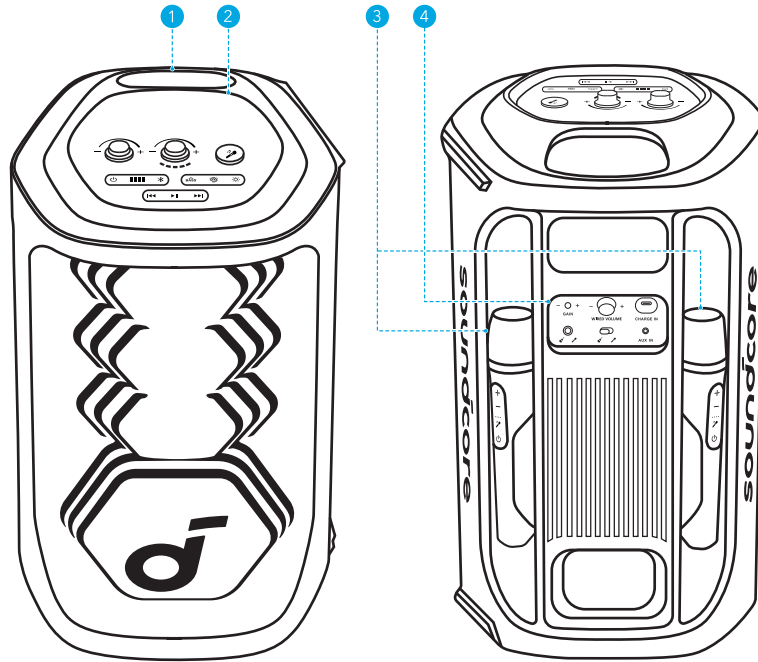

1	Tutqich	3	Simsiz mikrofonlar (x2)
2	Yuqori panel	4	Orqa Panel


Yuqori panel

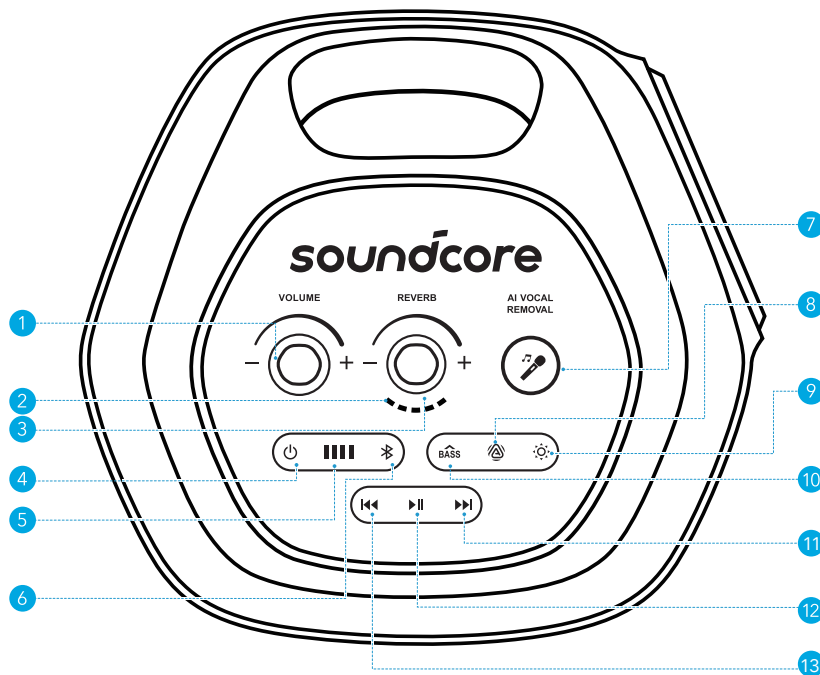

- Ovozni boshqarish:** Dinamikning ovozini sozlang.
- Reverb boshqaruvi:** Mikrofoningizga qo'llaniladigan reverberatsiya miqdorini oshirish/ kamaytirish uchun soat yo'nalishi bo'yicha/ soat yo'nalishiga qarshi tomonga aylantiring.
- Reverb darajasi ko'rsatkichi:** Mikrofonga qo'llangan amaldagi reverb darajasini ko'rsating.
- Quvvat tugmasi:** Qurilmani yoqish yoki o'chirish.
- Batareya indikator:** Qurilmaning batareya darajasini ko'rsatadi.
- Bluetooth tugmasi:** Bluetooth ulanish rejimiga o'tish uchun bosing.

7. **AI Vokalni O'chirish:** Qo'shiqdan asl vokallarni olib tashlash va faqat musiqiy jo'rlikni qoldirish uchun bosning. Ovozlarni tiklash uchun qayta bosning.
8. **AuraCast tugmasi:** AuraCast funksiyasini yoqish uchun bosning.
9. **LightShow tugmasi:** Yorug'lik effektini yoqish yoki o'chirish uchun bosning.
10. **BassUp tugmasi:** Audio manbaining past chastotasini kuchaytirish uchun bosning.
11. **Keyingi qo'shiq tugmasi:** Keyingi qo'shiqni o'tkazish uchun bir marta bosning.
12. **O'ynatish/To'xtatish tugmasi:** Audiomani o'ynatish yoki to'xtatish uchun bir marta bosning.
13. **Oldingi Trek Tugmasi:** Oldingi trekka o'tish uchun bir marta bosning.

Orqa Panel

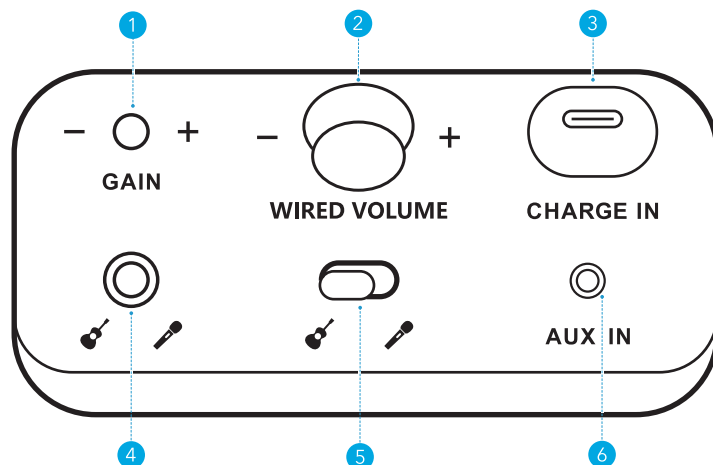


1. **Gain (Gitar):** Ulangan gitaraning kuchaytirilishini sozlang.
2. **Simli Ovoz Boshqaruvi:** Ulangan gitara yoki simli mikrofonning ovoz darajasini oshirish/ kamaytirish uchun soat yo'nalishi bo'yicha/soat yo'nalishiga teskari aylantiring.
3. **USB-C Quvvatlash Porti:** Qurilmani quvvatlantirish uchun taqdim etilgan C-C kabelini ulang.
4. **Gitar / Mikrofon rozetkasi (6.5mm):** Gitar yoki simli mikrofonni ulang.
5. **Kirishni almashtirish tugmasi:** Ulangan gitara yoki mikrofon kirishiga o'tish.
6. **AUX IN:** 3.5 mm audio kabeli (taqdim etilmagan) orqali tashqi audio qurilmaga ulaning.

Quvvatlash


Dinamikni quvvatlash

- Zararlarning oldini olish uchun sertifikatlangan C-C kabeli va zaryadlovchidan foydalaning.

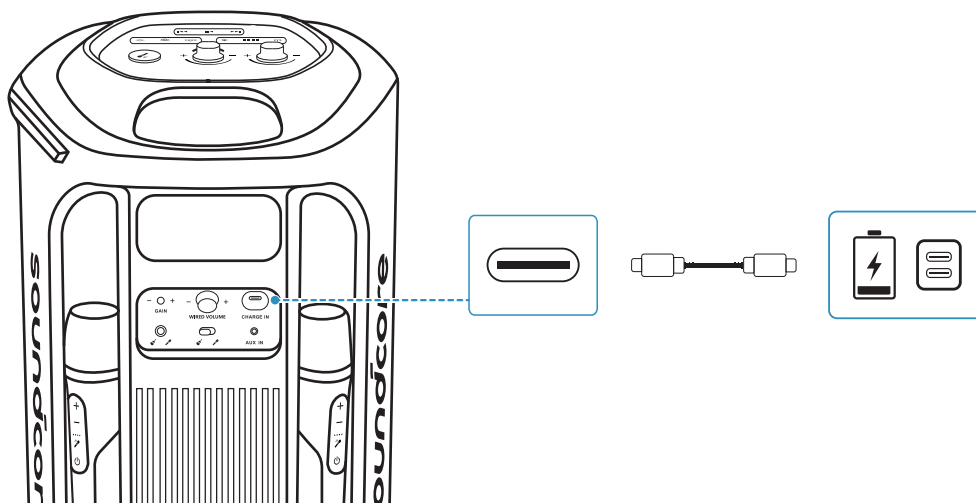

	Qizil miltillash	Batareya zaif
	Oq miltillash	Ayblanmoqda
	Barqaror Oq	To'liq zaryadlangan

Yoqish/O'chirish

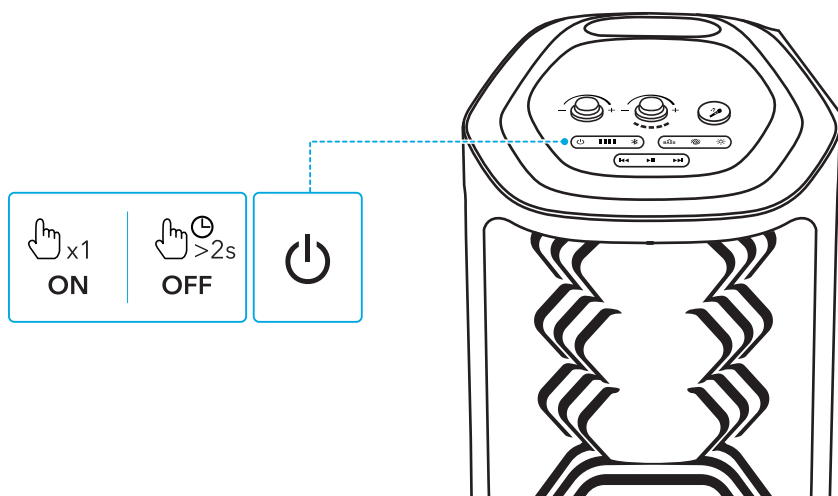

	Bir marta bosing	Quvvatni yoqing
	2 soniya bosib turing	O'chirish




- Ushbu karnay audio kirishi 20 daqiqa davomida bo'lmagandan so'ng avtomatik ravishda o'chadi.
- Siz soundcore ilovasida avtomatik o'chirish vaqtini ham belgilashingiz mumkin.

Dinamikdan foydalanish

Bluetooth rejimi

Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga kiring, so'ngra qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan **"soundcore Rave 3S"** ni tanlang va ulang.

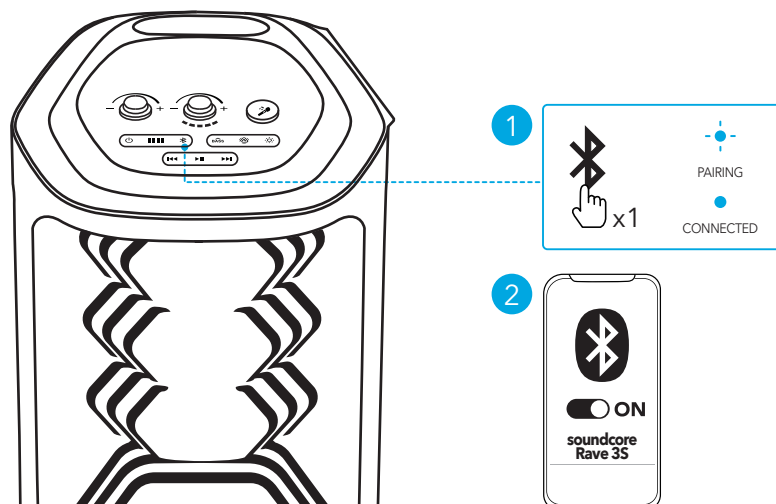

	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kiring
	Mavi miltillovchi	Bluetooth ulanish
	Barqaror Moviy	Bluetooth ulandi




- Bluetooth ulanish rejimiga qayta kirish uchun Bluetooth tugmasini bir marta bosing.
- Ushbu karnay faqat bitta mobil qurilmada bir vaqtning o'zida musiqa chalishi mumkin. Boshqa ulangan qurilmadan o'ynash uchun, avval hozir faol bo'lgan qurilmani to'xtating.
- Dinamikani har safar yoqqaningizda, u Bluetooth masofasida bo'lgan oxirgi ulangan qurilmaga avtomatik tarzda ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth qurilmalarini ulash rejimiga o'ting.

TWS (True Wireless Stereo) Rejim

Ikki bir xil soundcore karnaylari bir-biri bilan ulanishi mumkin stereo ovoz uchun. Ikkala karnay bir xil audioni ijro etishi mumkin (biri chap kanal, ikkinchisi esa o'ng kanal sifatida).

Bitta dinamik smartfon yoki planshetga ulangan holda, har ikkala dinamikda bir vaqtda AuraCast tugmasini bosib, AuraCast texnologiyasi yordamida TWS ulanish rejimiga o'ting.


Muvaffaqiyatli ulanishdan so'ng, siz ovoqli xabarni eshitasiz. Keyin har ikki karnayda AuraCast tugmasini ikki marta bosib, chap va o'ng audio kanallarni tayinlang.

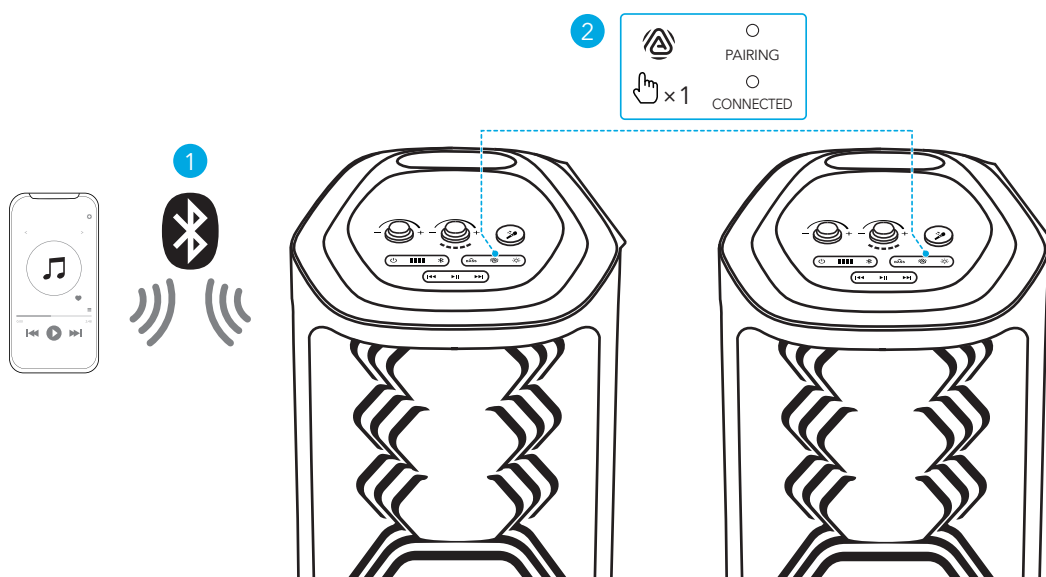

	Bir marta bosing	TWS juftlash rejimiga kirish / chiqish
	Barqaror Oq	TWS ulanish
	Barqaror Oq (Spiker 1)	TWS Ulandi
	Barqaror Oq (Spiker 2)	

AuraCast


Smartfon bilan bitta dinamikni ulagan holda, AuraCast funksiyasiga ega bo'lgan 10 tagacha soundcore dinamiklaridan audi va yorug'likni sinxronlashtirish uchun AuraCast tugmasini bosing.

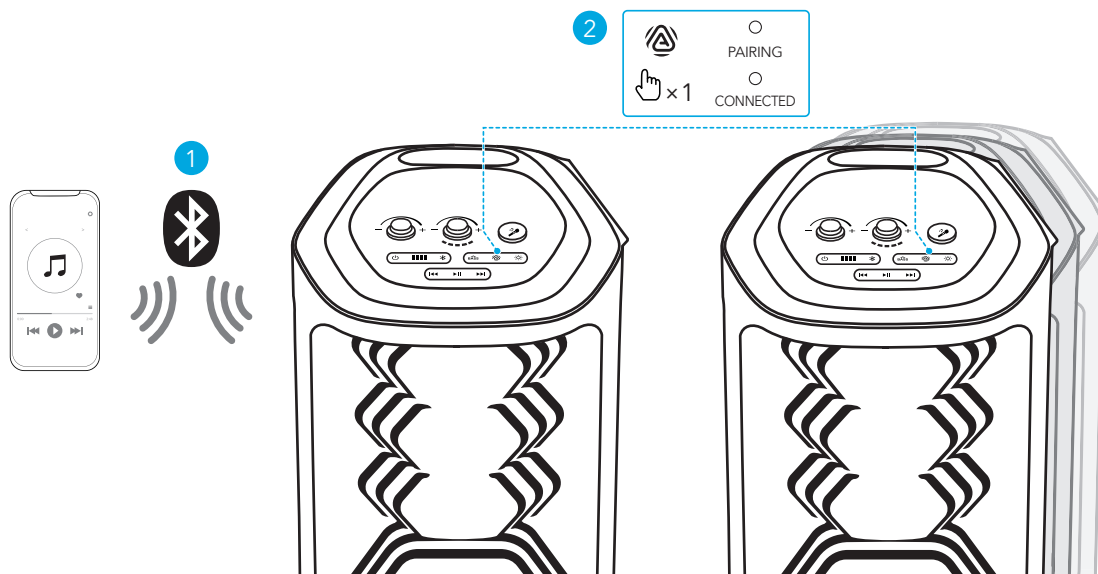


	Bir marta bosing	AuraCast ulash rejimiga kirish / chiqish
	Barqaror Oq	AuraCast ulanishi
	Barqaror Oq	AuraCast Ulangan

-
- AuraCast funksiyasini yoqganingizda yoki o'chirganingizda, siz bildirish ovozini eshitasiz.

Simsiz mikrofonlardan foydalanish

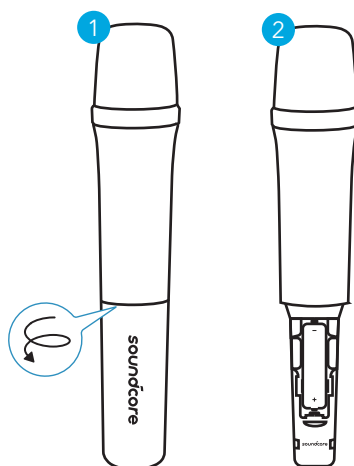

- Batareyka qopqog'ini oching.
- Ikki dona AA batareyka o'rnatish.

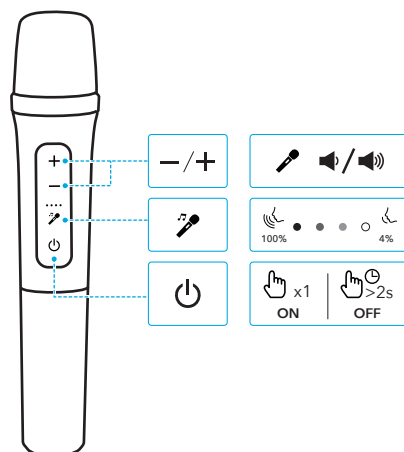


	Bir marta bosing	Quvvatni yoqing
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Matbuot	Mikrofon Ovozini Ko'tarish / Pasaytirish
	Matbuot	Vokalni olib tashlash darajasini sozlash



- Simsiz mikrofonlarni yoqganingizda, ular avtomatik ravishda karnayga ulanadi.
- Dinamikdagi AI VOCAL REMOVAL tugmasi yordamida qo'shiqdagi asl vokalni faqat bir marta bosish orqali olib tashlash mumkin. Simsiz mikrofonning AI Vocal Removal tugmasi orqali vokalni saqlash darajasini 4% dan 100% gacha sozlash mumkin.
- Mikrofondagi vokalni olib tashlash darajasi o'rnatilgandan so'ng, bu sozlama karnay hatto qayta ishga tushirilgandan keyin ham yodda saqlanadi. Bu, karnayda ovozni o'chirish funksiyasini yoqganingizda, mikrofon o'rnatilgan darajaga mos keladigan ovozni o'chirish effektini ta'minlaydi.


Simsiz mikrofonlarni qo'lda ulash

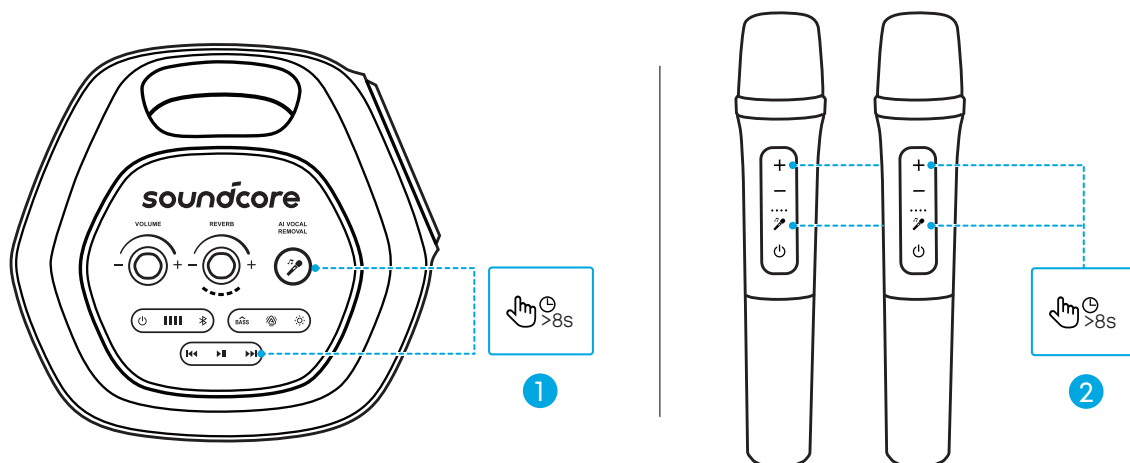

Agar simsiz mikrofonlar yoqilgandan so'ng avtomatik ravishda ulanmasa, ularni dinamik bilan qo'lda ulash uchun quyidagi amallarni bajaring.

Dastlab, spikerdagi Keyingi Trek va AI Ovazni O'chirish tugmalarini 8 soniya davomida bosib turing, juftlashni tiklash uchun. So'ngra ikkala mikrofonning Ovozni oshirish va AI Vocal Removal tugmalarini 8 soniya davomida bosib turing va ushlab turing, juftlashni yakunlash uchun.

Gitara / Simli mikrofon ulanishi

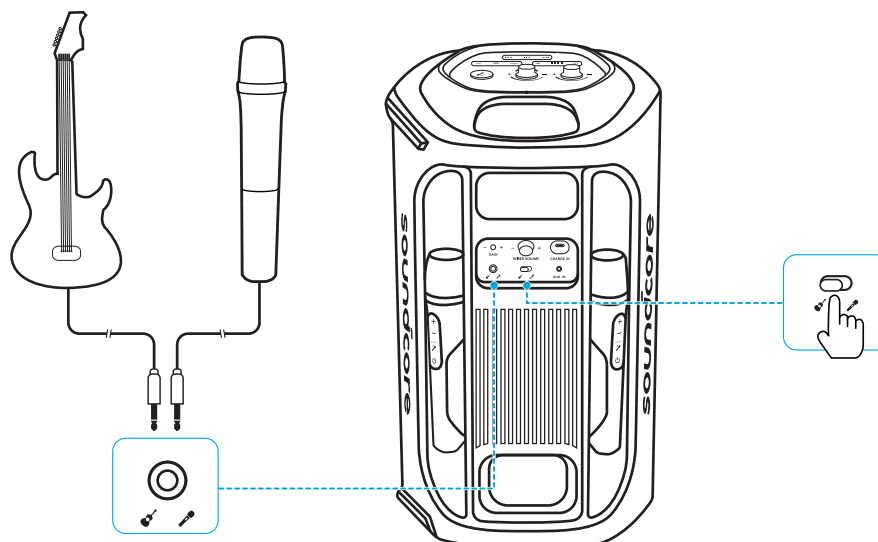


Mikrofon yoki gitarani 6.5 mm audio kabeli orqali dinamikka ulang (ta'minlanmagan).



- Mikrofon yoki gitarani ovoz kuchaytirgichga ulaganingizdan so'ng, tugmachani to'g'ri ovoz kirish yo'liga o'rnatish.

LightShow

LED chiroqlari musiqa ritmiga mos ravishda o'zgaradi.

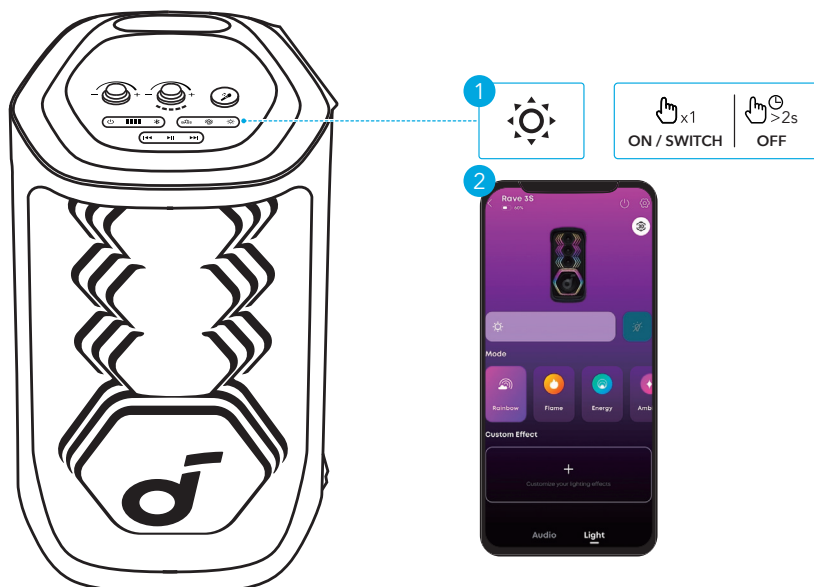

	Bir marta bosing yoki yana bosing	Chiroqni yoqish / Chiroq effektini o'zgartirish
	2 soniya bosib turing	O'chirish



- Sizga yoqadigan yorug'lik effektini tanlash, yoki uning naqsh va yorqinligini soundcore ilovasida sozlash mumkin.

soundcore Ilovasi

Tajribaingizni yaxshilash uchun soundcore ilovasini yuklab oling.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Mahsulot ma'lumotlari: Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

Proshivka yangilanishi: Karnayni ilovaga ulaganda, yangi proshivka versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi.

Batareya holati: Spikeringizning qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.

Ovoz balandligini boshqarish: Karnaydagi tugmalarni bosmasdan ilova orqali ovoz darajasini sozlang.

EQ sozlamalari: Ilovada turli musiqiy janrlardan zavqlanishingiz uchun tajribaingizni optimallashtirishga mo'ljallangan turli oldindan sozlangan EQ sozlamalarini tanlashingiz mumkin.

- **soundcore Imzo:** Yaxshi muvozanatlangan ovoz uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Tovushlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Treble Boost:** Yuqori chastotalar kuchaytiriladi.
- **Muvozanatli:** Yuqori va past chastotali tovushlar uchun hech qanday kuchaytirish yo'q.

Avtomatik o'chirish vaqtini sozlash: Avtomatik o'chirish vaqtini belgilang. Dinamik vaqt tugagach avtomatik ravishda o'chadi.

Ovoz eslatmasi: Qurilma yoqilganda yoki o'chirilganda ovoz eslatmasini o'chirish yoki tiklash.

Qayta o'rnatish

Bluetooth tugmasini va Keyingi trek tugmasini bir vaqtning o'zida 8 soniya ushlab turing, karnayni tiklash uchun.

Texnik xususiyatlari

Quvvat kiritish	5V=3A
Batareya sig'imi	4900mAh/7.3V
Audio chiqish quvvati	200W
Dinamik haydovchisi	6.5" Vufer 2.5" To'liq diapazon x3
Chastota Javobi	40Hz-20kHz
Quvvatlash vaqti	6H
O'ynash vaqti (hajm darajasiga va musiqa tarkibiga qarab o'zgaradi)	12 soatgacha
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth diapazoni	50m
Suv o'tkazmaydigan daraja	IPX4