

soundcore H30i Foydalanuvchi Qo'llanmasi (A3012)

ILOVA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling, EQ sozlamalarini moslashtiring, dasturiy ta'minotni yangilang va ko'proq imkoniyatlarni o'rganing.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'koningizda uni eng so'nggi versiyaga yangilang.


Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KIYISH

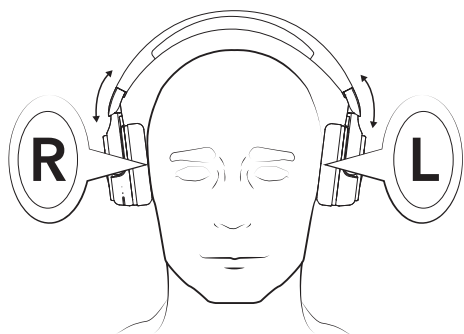


"R" logotipi o'ng qulog'ingizda va "L" logotipi chap qulog'ingizda bo'lishi kerak bo'lgan holda naushniklarni taqing. Bosh tasmasini qulay qilib sozlash uchun uning uzunligini moslang.

ZARYAD qilish

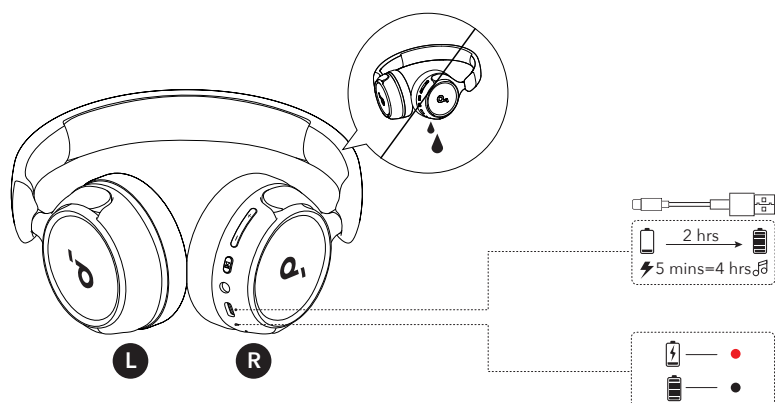


- USB portni quvvatlashdan oldin to'liq quriting.
- Quvvat olayotganda quloqchinlarni yoqmang.
- Zarar yetkazmaslik uchun taqdim etilgan USB-C zaryadlash kabeli va sertifikatlangan zaryadlovchini ishlatish.
- Quvvat olayotganda, naushniklardagi ko'rsatkich qizil rangda yonadi.

YOQISH VA ULASH

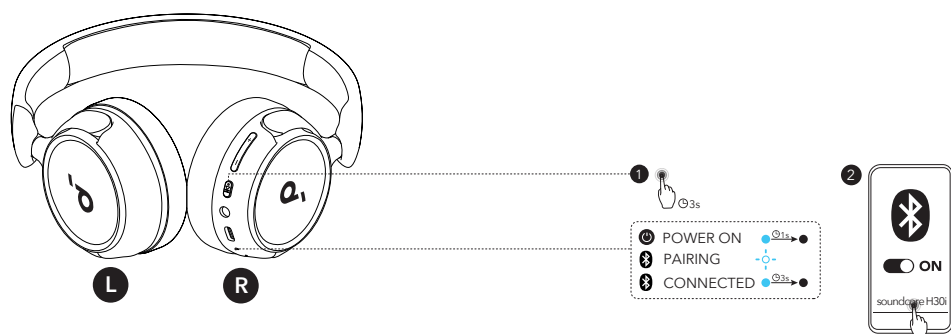


Ko'p funktsiyali tugmani 3 soniya bosib turing, qurilmani yoqish uchun. Quloqchinlar birinchi marta ulanishda avtomatik ravishda Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore H30i**" ni tanlang va ulaning. Juftlash jarayonida naushnikdagi indikator tez-tez ko'k rangda miltillaydi. Juftlash muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, indikator 3 soniya davomida yonadi va keyin o'chadi.

Qo'lda juftlash.

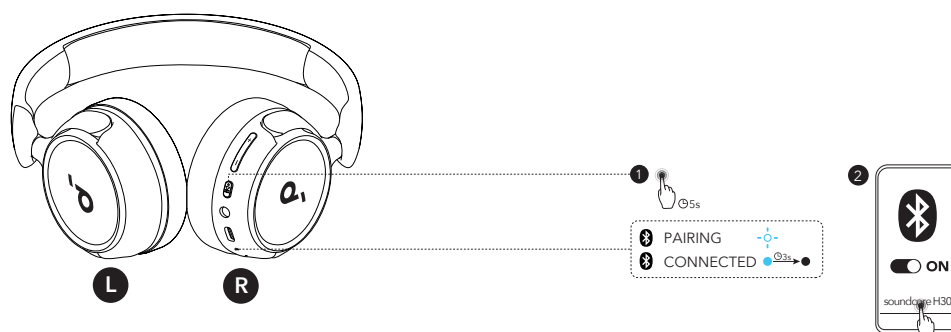


Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, quloqchinlar o'chirilgan holatda bo'lsa, ko'p funktsiyali tugmani 5 soniya davomida bosib turing, LED ko'k rangda miltillaguncha.

KO'P NUQTALI ULANISH

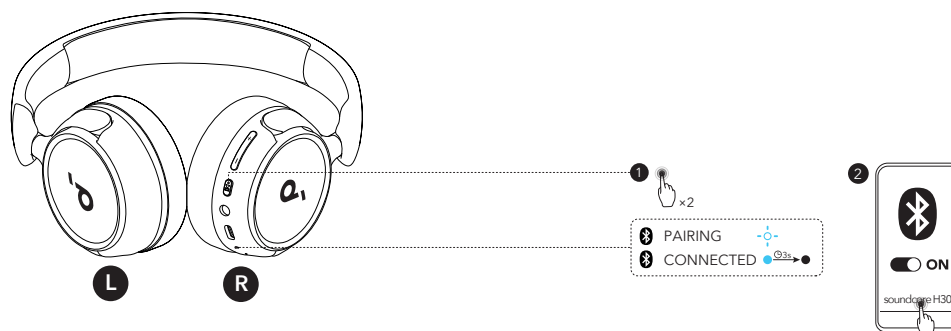


Наушниклар бир вақтнинг ўзида икки қурилмага уланиши мумкин. Битта қурилмага ulangan bo'lsangiz, boshqa қурилма билан ulanish uchun ko'p funktsiyali tugmani ikki marta bosing.

TUGMALAR NAZORATI

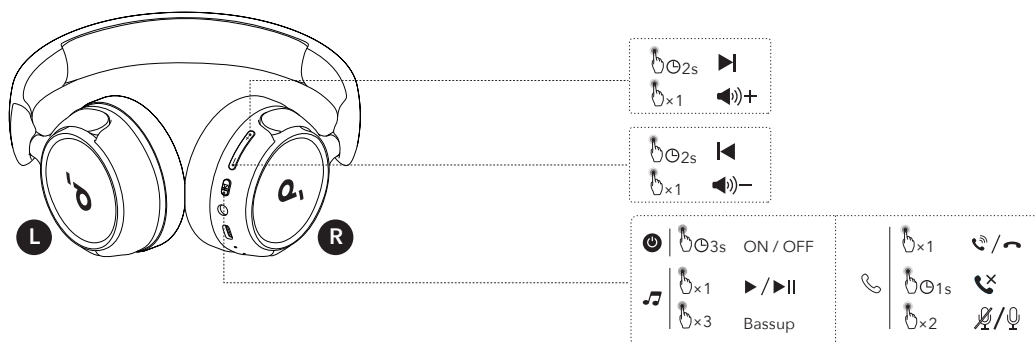


	Yoqish / O'chirish		3 soniya davomida bosib turing
	Oynatish / Tanaffus		Bir marta bosing
	Keyingi trek		2 soniya davomida bosing va ushlab turing
	Oldingi trek		2 soniya davomida bosing va ushlab turing
	Ovozini oshirish		Bir marta bosing
	Ovozni pasaytirish		Bir marta bosing
	Javob berish / Qo'ng'iroqni yakunlash		Bir marta bosing
	Qo'ng'iroqni rad etish		1 soniya bosib turing
	Mikrofoni o'chirish / Tiklash		Ikki marta bosing
BassUp	Musiqa tinglayotganda Bassup funksiyasini yoqish		Uch marta bosing

WIRED TINGLASH

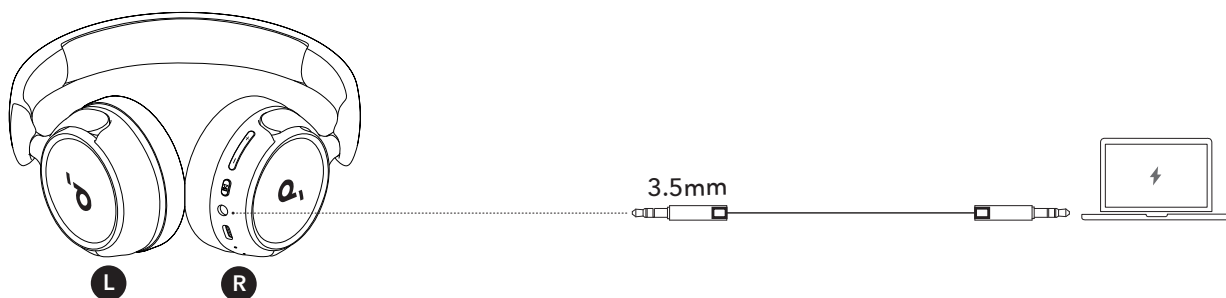

Taqdim etilgan 3.5mm AUX kabelini ulab, tashqi qurilmada audio tinglang. Simli tinglash Bluetooth rejimini avtomatik ravishda o'chirib qo'yadi.


QAYTA TIKLASH

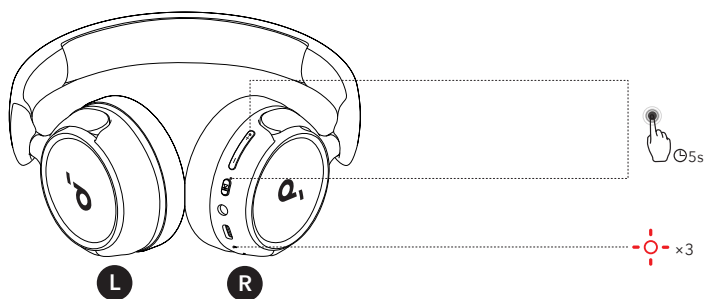

Agar siz ulanish yoki funktsionallik muammolariga duch kelsangiz, quloqchiningizni qayta sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin.


Bluetooth qurilmangizdagi juftlashtirish tarixini avval o'chirib tashlang. Ovoz balandligi tugmasi va ko'p funktsiyali tugmani bir vaqtning o'zida 5 soniya davomida bosib va ushlab turing, LED uch marta qizil rangda miltillaguncha.

LED YORITISH QO'LLANMASI

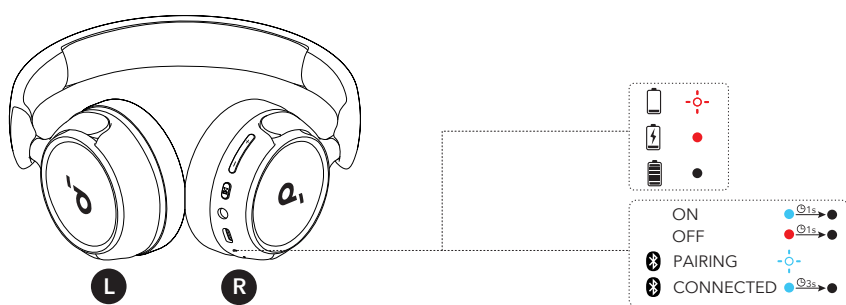

	Qizil miltillash
	Yonib turgan ko'k.
	Barqaror ko'k
	Chiroq o'chirilgan

FIRMWARE YANGILASH

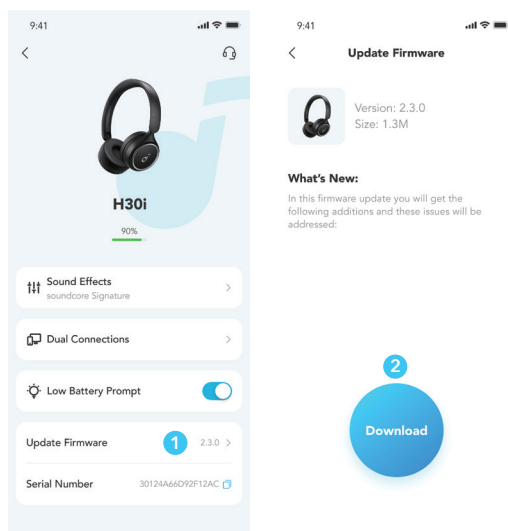

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda, yangi ishlab chiqarilgan dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganida sizga xabar beriladi. Eshitish vositasi yoqilgan va moslama bilan ulanib turganligiga ishonch hosil qiling, firmware yangilanishi yakunlanmaguncha. Yangilash jarayonida qurilmani ishlatishdan saqlaning va internetga barqaror ulanishni ta'minlang.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V --- 0.8A
Batareya sig'imi	800mAh
Quvvat olish vaqti	2 soat
O'yin vaqti	70 soat
Haydovchi o'lchami	40mm
Chastota javobi	20Hz - 20kHz
Impedansiya	16Ω
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	15m / 49ft