

Eslatma: Dasturiy ta'minot va apparat yangilanishlari tufayli mahsulot va qo'llanma o'rtasida farqlar bo'lishi mumkin. Iltimos, aniq foydalanish uchun haqiqiy mahsulotga murojaat qiling.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore ilovasini yuklab oling, moslashuvchan shovqinni bekor qilishni tajriba qiling, atrof-muhit ovoz darajalarini sozlang, dasturiy ta'minotni yangilang va qo'shimcha funksiyalarga kirish oling.


Agar quloqchilaringiz soundcore ilovasiga ulanmasa, ilovani mobil ilova do'koningizdan qayta o'rningiz yoki uni so'nggi versiyaga yangilang.

UMUMIY KO'RINISH

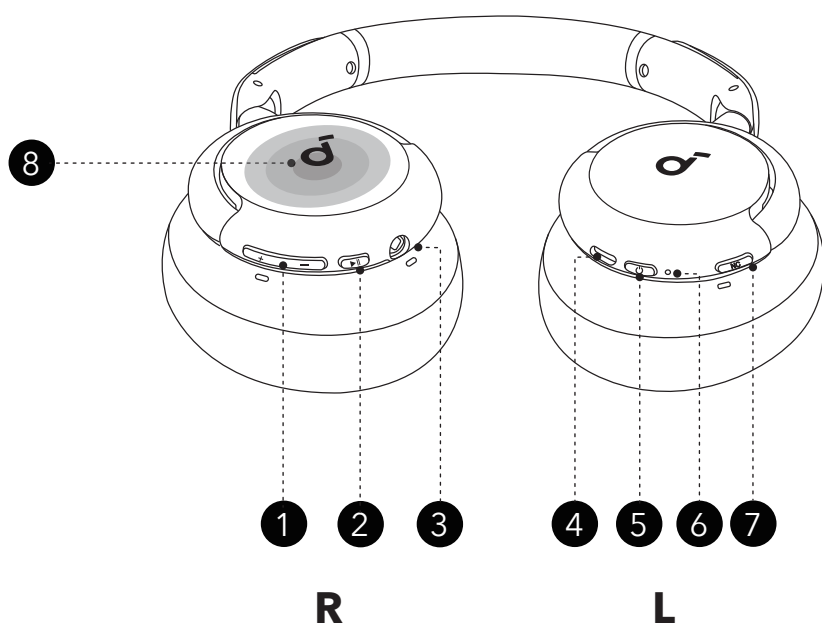


1	Ovoz balandligini oshirish/pasaytirish tugmasi	5	Quvvat tugmasi
2	Ko'p funktsiyali tugma	6	LED ko'rsatkichi
3	3.5 mm Kirish	7	NC Tugmasi
4	USB-C Zaryadlash Porti	8	Sensorli boshqaruv maydoni

KIYISH

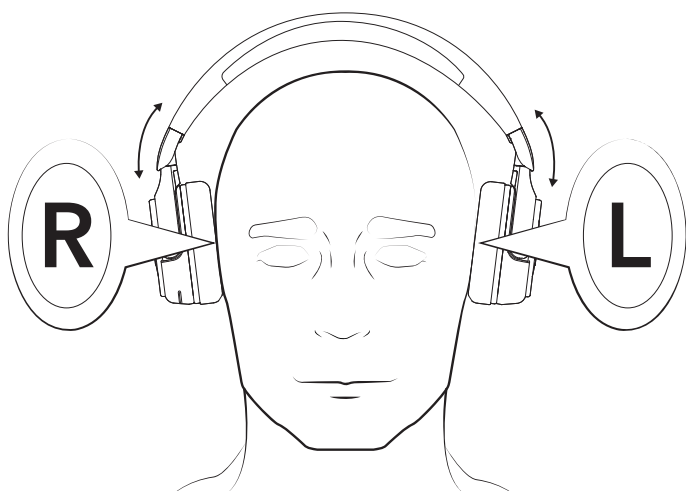

Naushniklarni chap qulog'ingizga "L" belgisi bilan va o'ng qulog'ingizga "R" belgisi bilan taqing. Bosh tasma-sining uzunligini qulay joylashishi uchun sozlang.



ZARYAD qilish

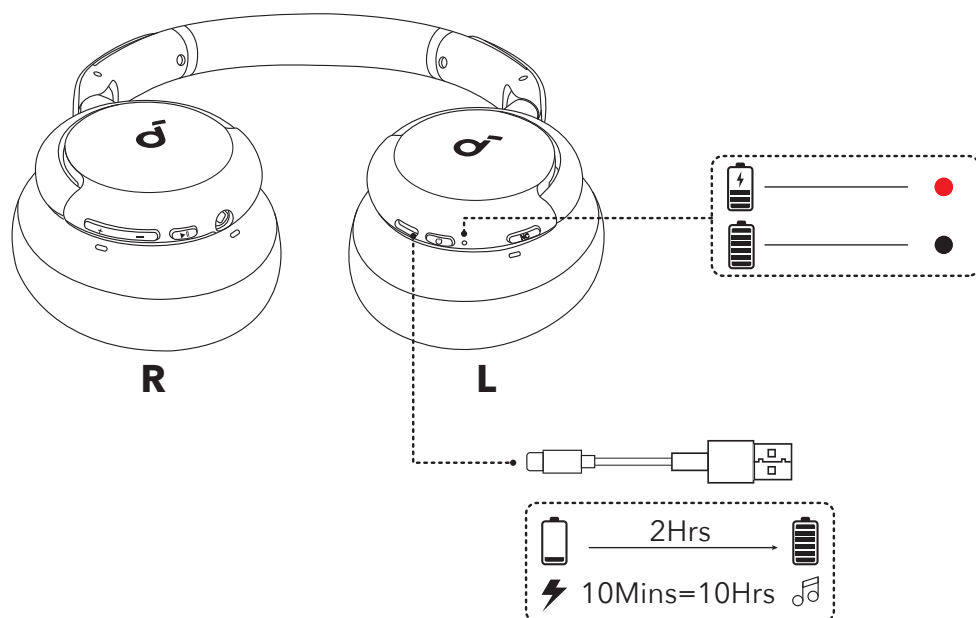

Taqdim etilgan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib, quloqchiningizni quvvat manbaiga ulang. To'liq quvvat olish taxminan 2 soat davom etadi, 10 daqiqa quvvatlash esa 10 soatgacha o'ynash vaqtini ta'minlaydi.

- Quloqchinlar va USB-C quvvatlash porti to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Quloqchiningizni quvvat olayotganda yoqmang.

Quvvatni yoqish va juftlash

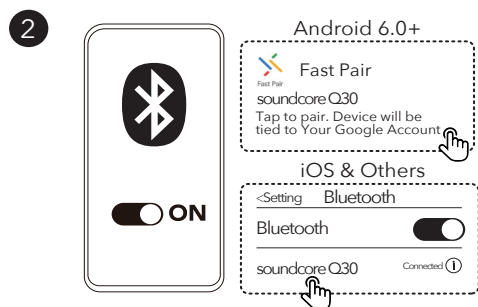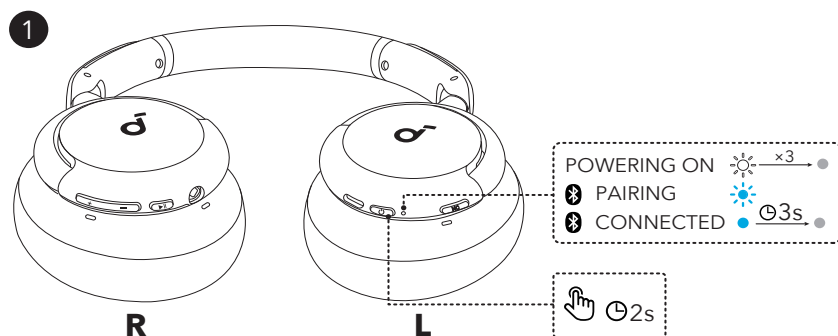

1. Наушникларни ёқиш учун қувват тугмасини 2 сония босиб туринг.
2. Keyin ular avtomatik ravishda Bluetooth juftlash rejimiga o'tadi.
3. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan soundcore Q30* ni tanlang va ulaning.


* Mahsulot nomi mintaqaga qarab farq qiladi.

Google Fast Pair: Android 6.0 yoki undan yuqori versiyadagi Android smartfoningiz bilan bir zumda ulanishdan zavqlaning.

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, quloqchinlarni o'chiring va quvvat tugmasini 5 soniya bosib turing.

IKKILI ULANISHLAR


Naushniklarni bir vaqtning o'zida ikkita qurilmaga ulash uchun, avval ularni faqat bitta qurilmaga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Keyin, ikkinchi qurilma bilan ulanish uchun quvvat tugmasini ikki marta bosing.

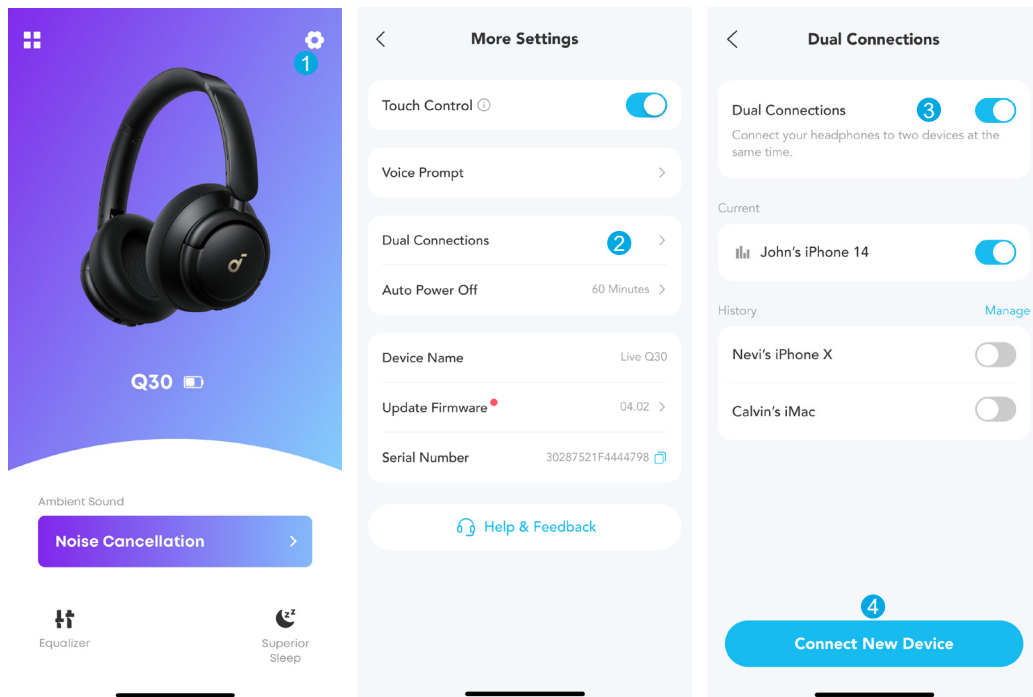

Siz Dual Connections funksiyasini soundcore ilovasi orqali ham yoqishingiz mumkin. soundcore ilovasida **Sozlamalar > Ikkilamchi ulanishlar > Ikkilamchi ulanishlarni yoqish > Yangi qurilmani ulash bo'limiga o'ting.**

 **Eslatma:** ANC rejimi yoqilganda sukut bo'yicha faollashtiriladi.

TUGMALAR NAZORATI

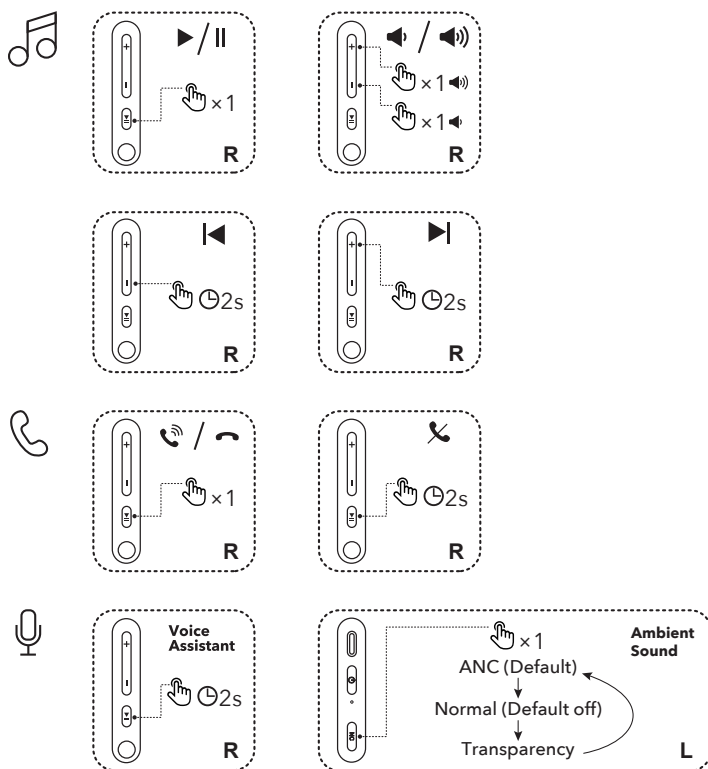


×1: Bir marta bosing

×2: Ikki marta bosing

2s: 2 soniya bosib turing

SHOVQINNI BEKOR QILISH

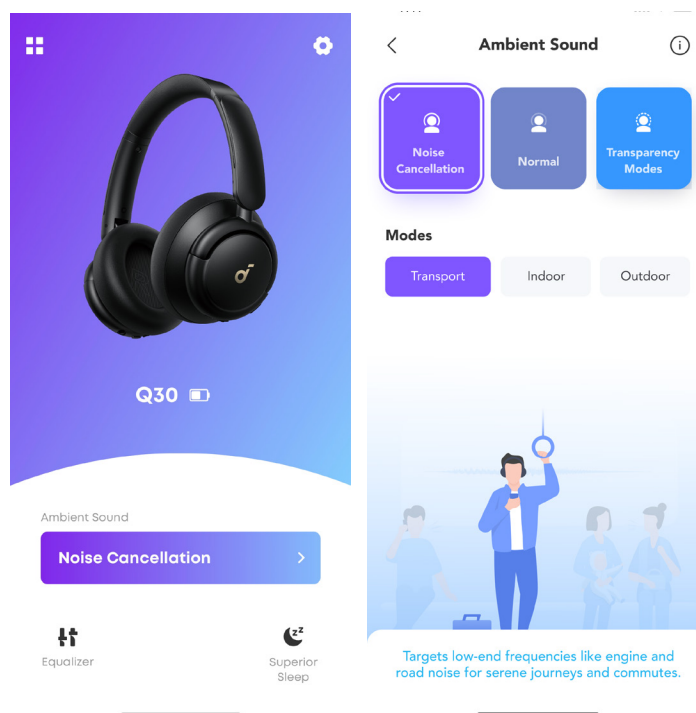


Atrof-muhit shovqinini kamaytirish uchun NC tugmasidan foydalanib, Shovqinni Bekor Qilish rejimiga o'ting. Keyin, soundcore ilovasida atrof-muhitga mos ravishda o'zingizga yoqadigan sozlamani tanlang.

 **Eslatma: Shovqinni bekor qilish rejimi sukut bo'yicha yoqilgan.**

SHAFFOFLIK


Atrof-muhitdan xabardor bo'lib turish uchun musiqa tinglayotganingizda, NC tugmasidan foydalanib Transparency rejimiga o'ting.

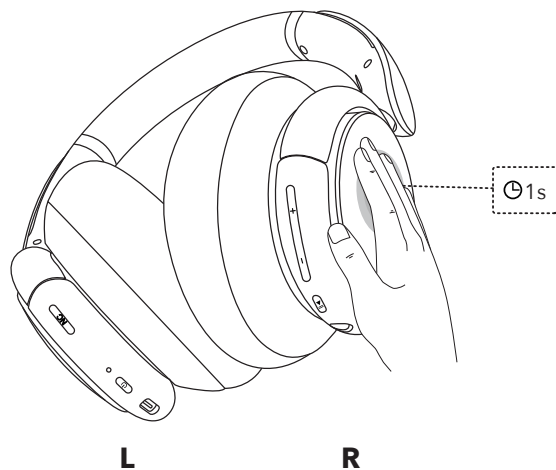

Shuningdek, shaffoflik rejimini o'ng quloq qopqog'iga 1 soniya davomida tegib faollashtirishingiz mumkin.


 **Eslatma: Ushbu funktsiyani faollashtirish soundcore ilovasida yoqilishi kerak.**

WIRED TINGLASH

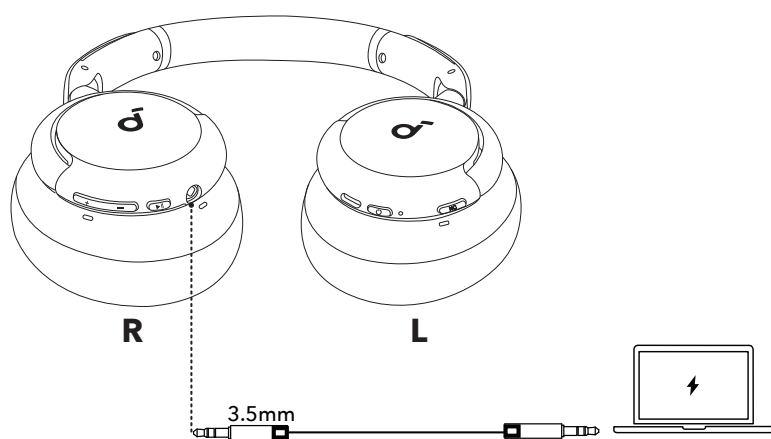

Tashqi qurilmadan audio tinglash uchun, taqdim etilgan 3.5 mm AUX kabelini ulang. Bu Bluetooth rejimini o'chiradi va tugmalar simli tinglash paytida ishlamaydi.


O'CHIRILMOQ

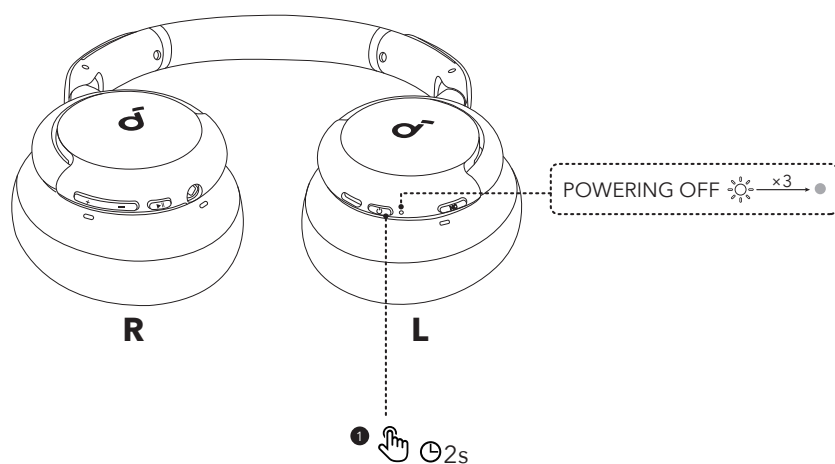

O'chirish uchun quvvat tugmasini 2 soniya bosib turing.

- Quloqchinlar 1 soat davomida faol bo'lmagandan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Ushbu davomiylikni soundcore ilovasida sozlash mumkin.


QAYTA TIKLASH

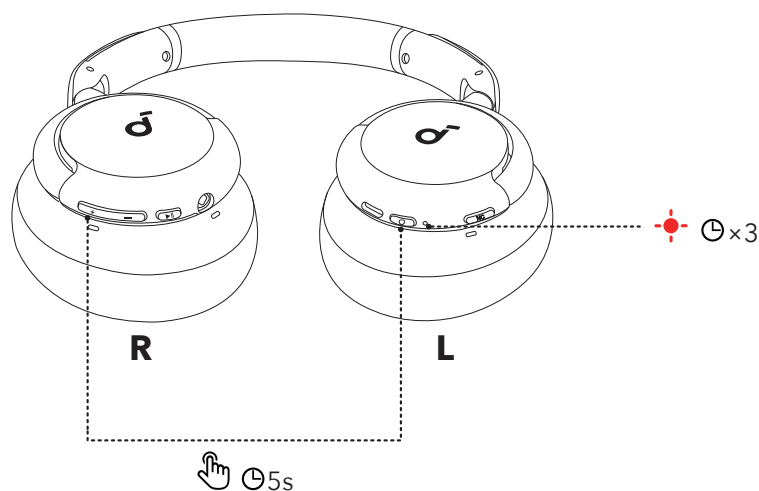

Naushniklaringiz noto'g'ri ishlasa yoki javob bermasa, ularni qayta o'rning.


Наушниклар ёқилган ҳолда, овозни ошириш тугмаси ва қувват тугмасини бир вақтнинг ўзида 5 сония босиб туринг, то LED уч марта секин қизил ёниб ўчгунча.

LED YORITISH QO‘LLANMASI

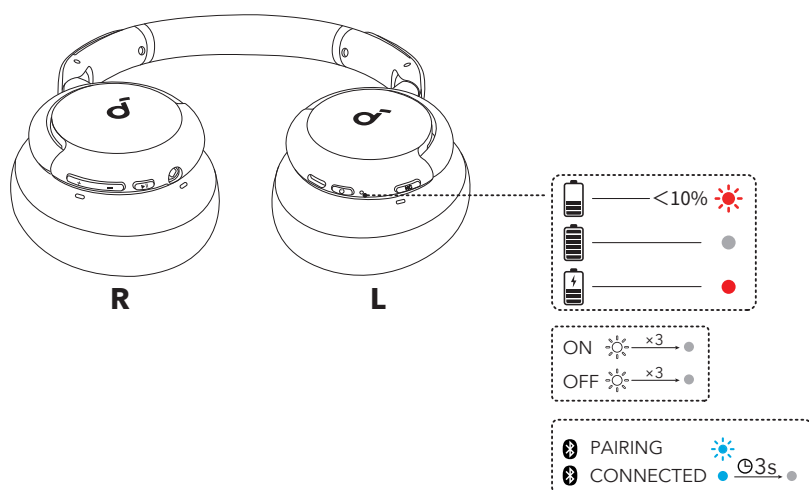

	Har 20 soniyada bir marta qizil chiroq miltillaydi.
	Qizil chiroq sekin miltillamoqda
	Qattiq Qizil
	Tezda Oq Rangda Yaltirash
	Tez-tez miltillovchi ko'k chiroq
	Qattiq Ko'k
	Chiroq o'chdi

FIRMWARE YANGILASH

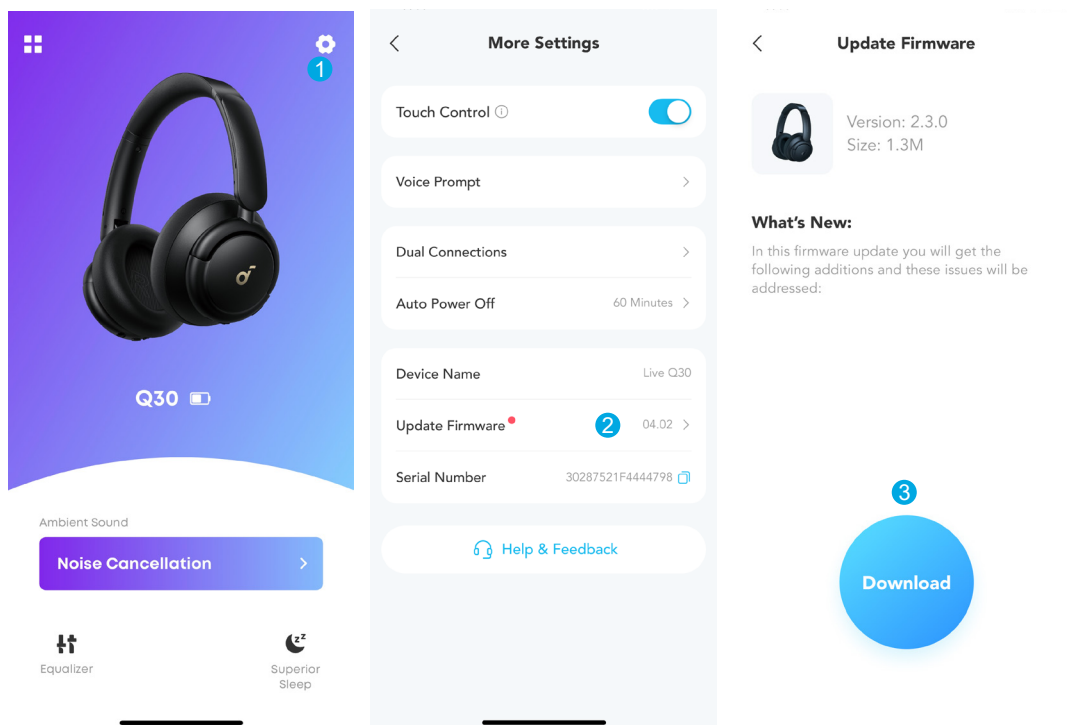

Simsiz quloqchinlar ilovaga ulanganida yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Eshitish vositasi yoqilgan va moslama bilan ulanib turganligiga ishonch hosil qiling, firmware yangilanishi yakunlanmaguncha. Yangilanish davomida foydalanishdan saqlaning.

TEKNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5 V $\overline{\overline{\overline{\rule{0.5pt}{1.5pt}}}}$ 0.75 A
Batareya sig'imi	800 mAh
Quvvat olish vaqti	2 soat
O'yin vaqti (ANC yoqilgan holda)	50 soatgacha
O'yin vaqti (ANC o'chirilgan holda)	80 soatgacha
Haydovchi o'lchami	40 mm
Chastota javobi	20 Hz - 40 kHz
Impedansiya	16 Ω
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	15 m