

Contenuto della confezione

Panoramica

Prima del Montaggio

1. Scarica l'app eufy
2. Aggiungi HomeBase Mini
3. Aggiungi la telecamera
4. Carica completamente la telecamera
5. Inserire e rimuovere la scheda microSD (opzionale)

Prima del Montaggio

1. Scegli una Posizione
2. Installa la staffa di montaggio
3. Seleziona un'opzione di montaggio
4. Regolare il Campo Visivo della Telecamera

Rimuovere la telecamera (Opzionale)


Avviso

Contenuto della confezione


Per l'installazione della telecamera



Telecamera




Staffa di montaggio magnetica



Base di montaggio



Pacchetto di viti



Cavo Type-C da 0,6 m


Per l'installazione di HomeBase (Disponibile solo nei kit da 2 o 4 telecamere)




HomeBase Mini



Adattatore di alimentazione 5V/2A



Cavo di alimentazione da 2 m



Cavo Internet da 1,2 m


Per l'installazione del pannello solare (Disponibile solo nei kit con pannello solare)



Pannello solare




Staffa di montaggio per pannelli solari



Pacchetto di viti

Altro



Guida rapida




Etichetta di avvertimento

Articoli	Kit Singola Cam	Cam con Pannello solare	Kit 2 Cam	Kit 2 Cam con Pannelli Solari	Kit 3 Cam	Kit 4 Cam	Kit 4 Cam con Pannelli Solari
Telecamera	1	1	2	2	3	4	4
Pannello solare	0	1	0	2	0	0	4
Staffa di montaggio magnetica	1	1	2	2	3	4	4
Base di montaggio	1	1	2	2	3	4	4
Staffa di montaggio per pannelli solari	0	1	0	2	0	0	4
Pacchetto di viti	1	2	2	4	3	4	8

Strumenti Necessari



Cacciavite Phillips

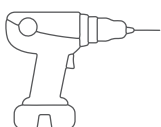


Trapano elettrico (6 mm)




Martello


Panoramica

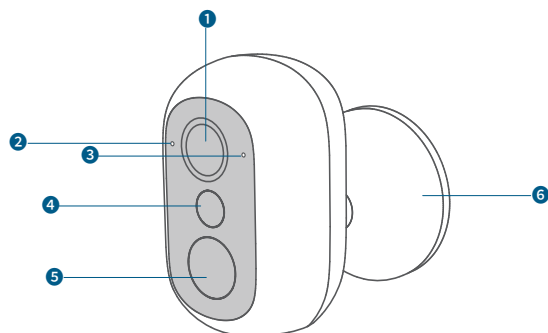



- ❶ Obiettivo della telecamera
- ❷ Indicatore LED
- ❸ Microfono
- ❹ Faretto
- ❺ Sensore PIR
- ❻ Staffa di montaggio magnetica

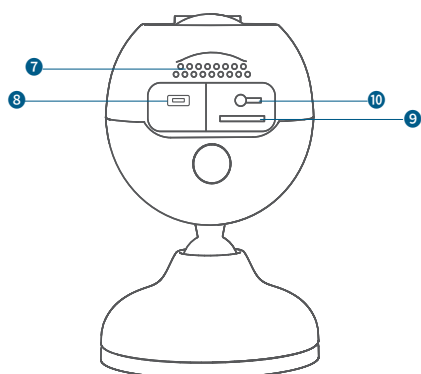

- ❷ Altoparlante
- ❸ Porta USB-C
- ❹ Slot per scheda microSD
- ❺ Pulsante di sincronizzazione

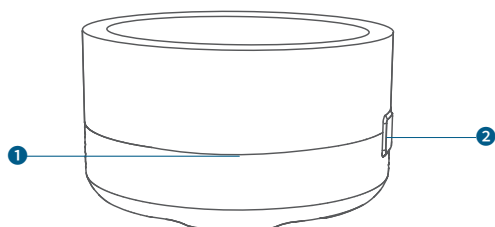

- ❶ Indicatore LED
- ❷ Slot per scheda microSD
- ❸ Pulsante SYNC
- ❹ Porta Ethernet
- ❺ Porta USB-C

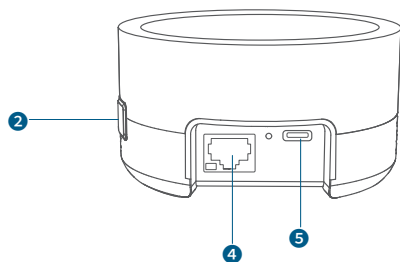
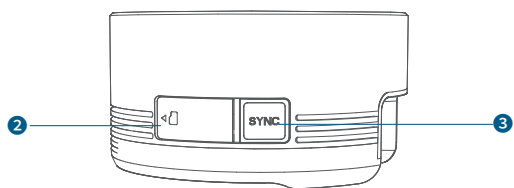


Prima del Montaggio



1. Scarica l'app eufy




2. Aggiungi HomeBase Mini

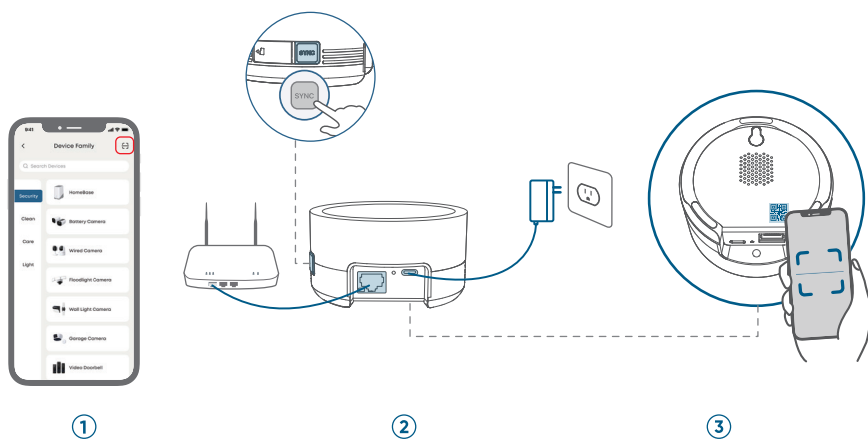

3. Aggiungi la telecamera

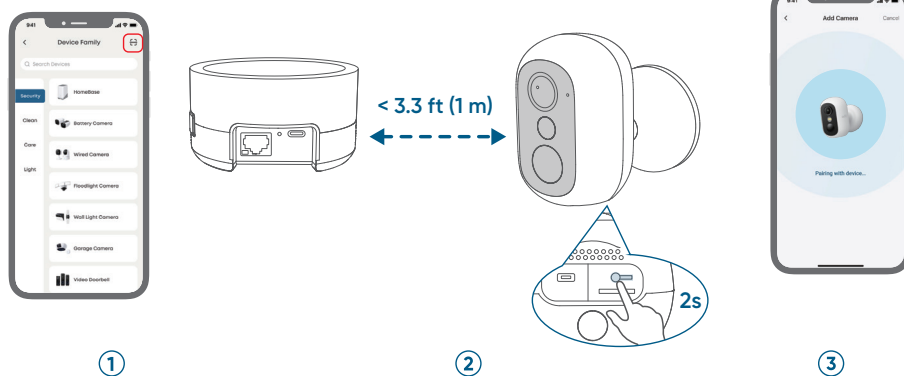



4. Carica completamente la telecamera

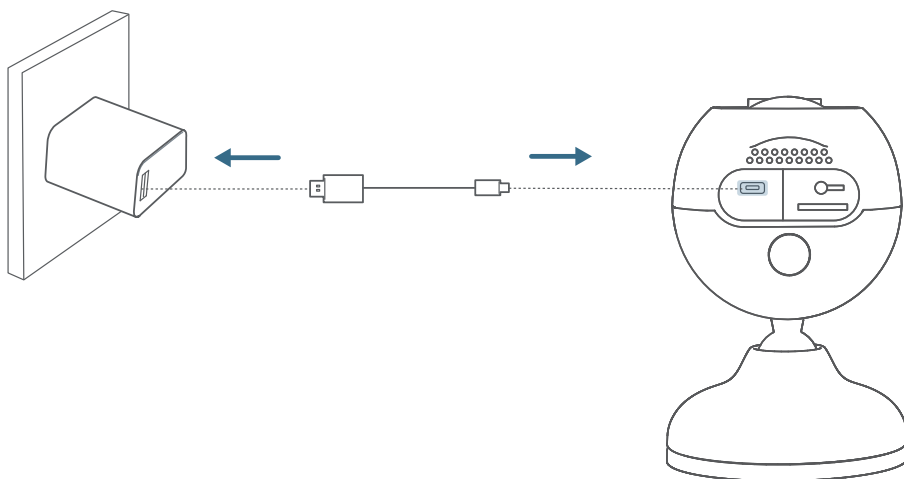

Puoi controllare il livello della batteria nell'app.

5. Inserire e rimuovere la scheda microSD (opzionale)

- ① Inserire la scheda microSD con i pin rivolti verso l'alto. Premere la scheda nello slot fino a quando non scatta in posizione.
- ② Per rimuovere la scheda microSD, premerla verso l'interno fino a quando non si sgancia, quindi estrarla dallo slot.

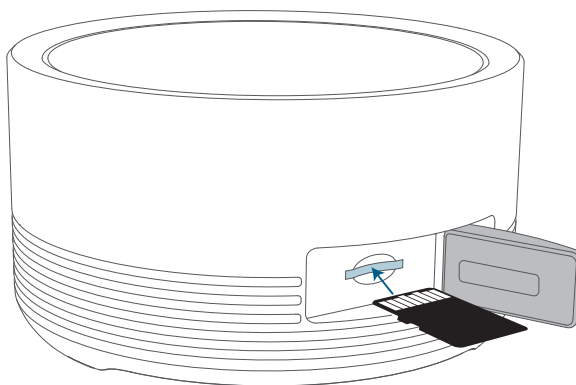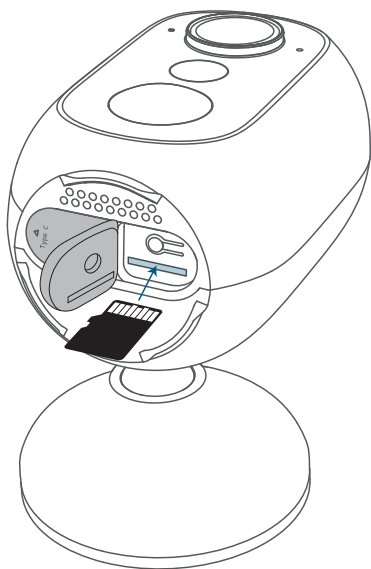


Non inserire o rimuovere la scheda MicroSD quando HomeBase Mini è acceso.

Prima del Montaggio

1. Scegli una Posizione

Posizione consigliata:


- Altezza inferiore a 2 m
- Campo visivo di 7 m
- Segnale Wi-Fi forte

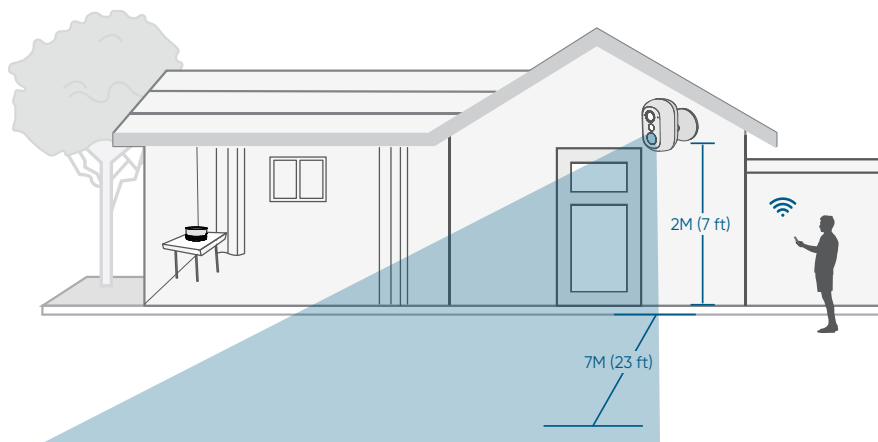

2. Installa la staffa di montaggio




Prima di installare la staffa di montaggio, regolare il giunto sferico all'angolazione illustrata.

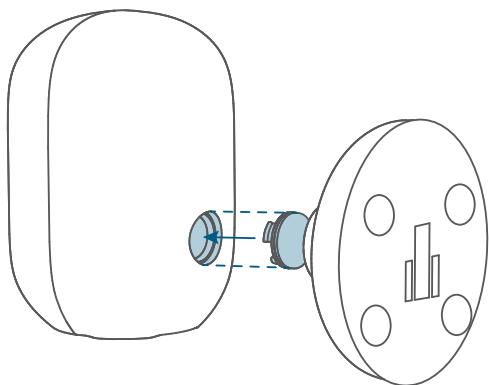

3. Seleziona un'opzione di montaggio




Posizionare sempre la telecamera in posizione verticale per evitare l'ingresso di acqua.

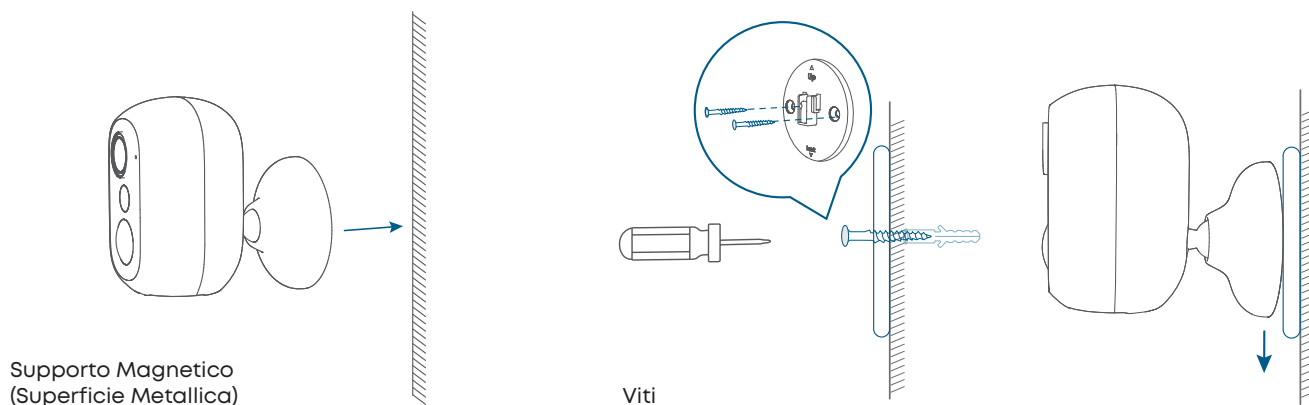

Supporto Magnetico
(Superficie Metallica)


Viti

3.1 Installare la telecamera con supporto magnetico (superficie metallica)

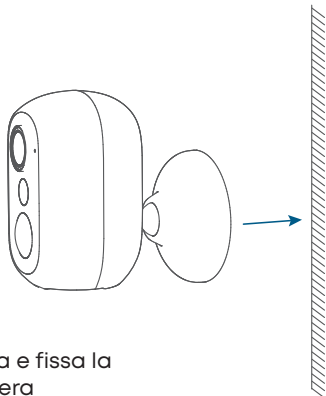


Posiziona e fissa la telecamera


3.2 Installare la telecamera con le viti

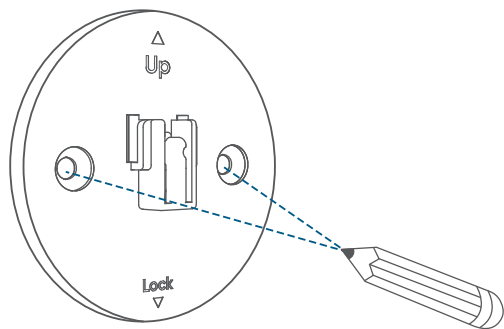



① Posizione

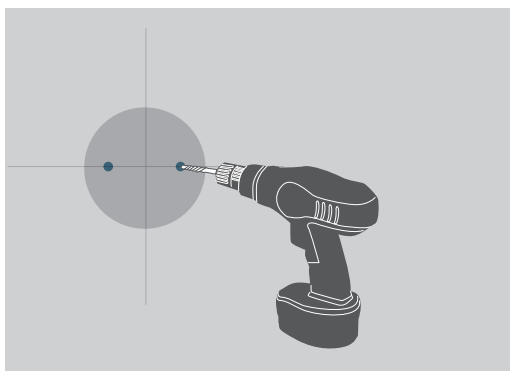


② Praticare i fori

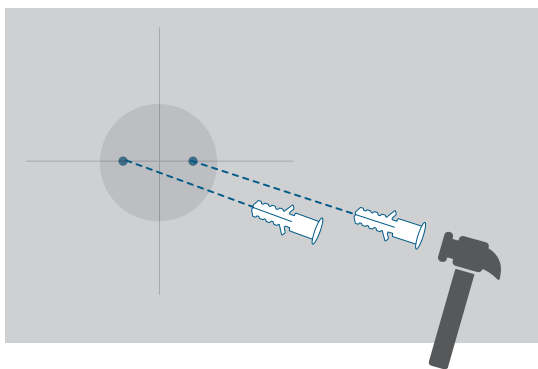

③ Inserire gli ancoraggi (Saltare per le pareti in legno)

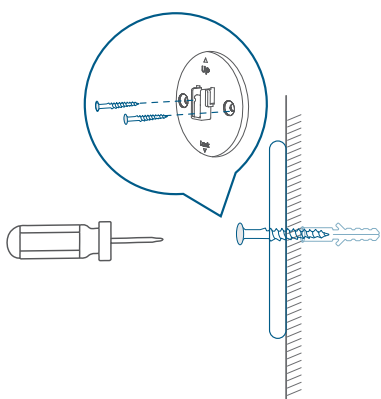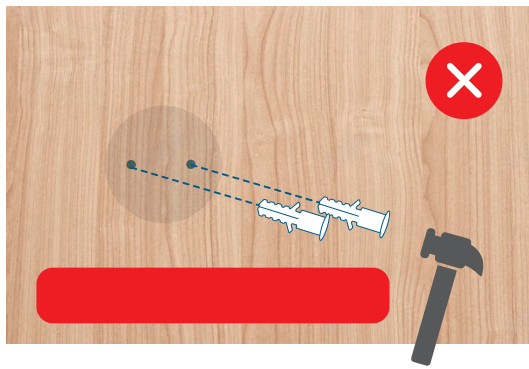


④ Installare la base di montaggio

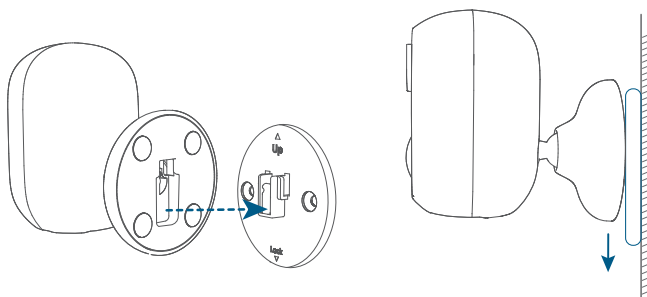


⑤ Far scorrere la telecamera sulla base di montaggio

4.Regolare il Campo Visivo della Telecamera

- ① Rimuovere la pellicola protettiva

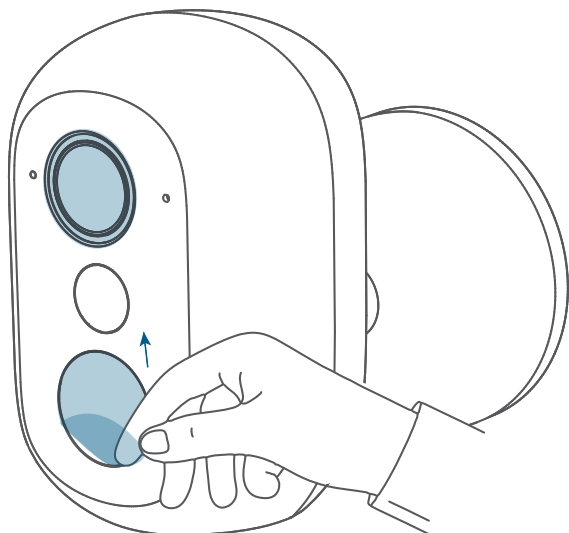


- ② Ruotare per ottenere l'angolazione ottimale

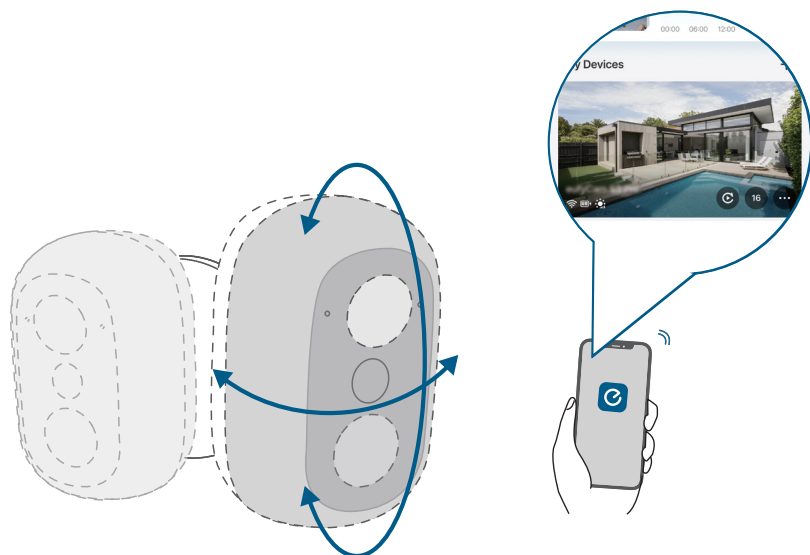


Rimuovere la telecamera (Opzionale)

1.Regolare la staffa all'angolazione illustrata.

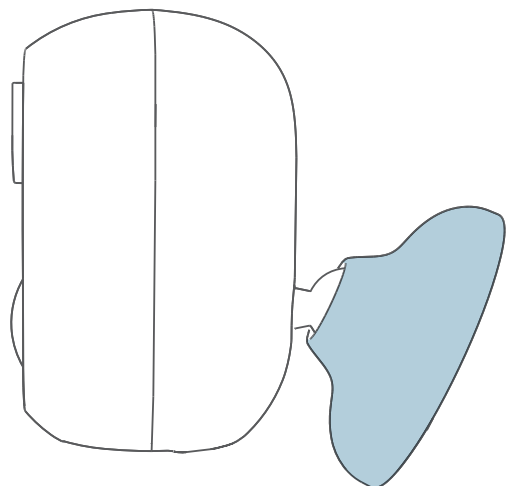

2.Tenere saldamente la staffa e piegarla verso l'esterno e verso il basso per staccare la telecamera e la staffa.

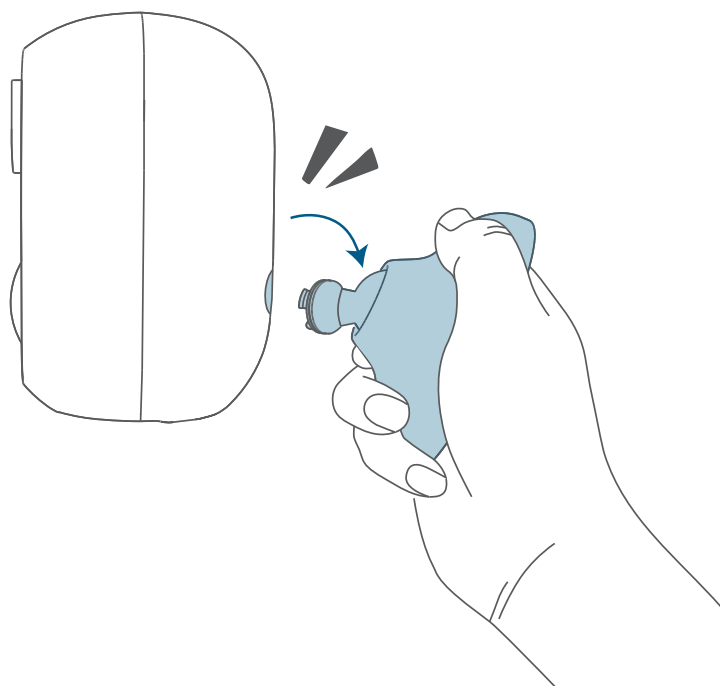

Congratulazioni!



Ora sei pronto per usare la tua eufyCam C35!
Si prega di esplorare di più nell'app eufy.

Avviso

- Una volta inserita, la scheda microSD fungerà da supporto di archiviazione principale, dando priorità alla memorizzazione dei dati generati dal sistema (come log e file di configurazione) e delle registrazioni video delle telecamere.
- Alimenta la HomeBase Mini con l'adattatore di alimentazione incluso da 5V/2A. Il dispositivo non funzionerà correttamente se alimentato da un adattatore da 5V/1A.