



Bir Qarashda

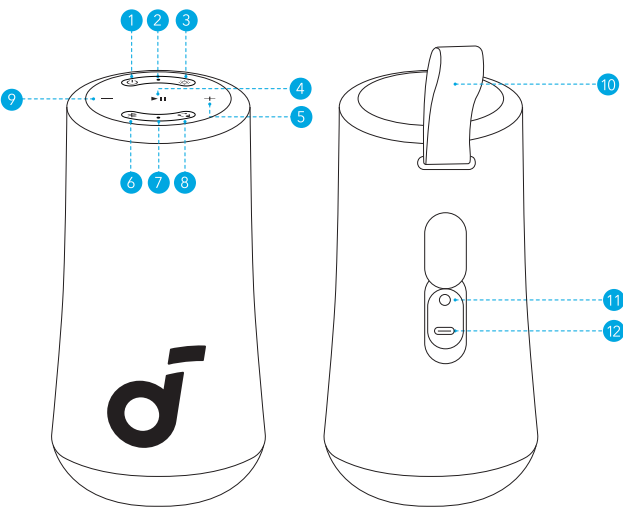

1	Quvvat tugmasi	7	Bluetooth LED
2	Quvvat LED	8	PartyCast Tugmasi
3	Yoritish Effekt Tugmasi	9	Ovozni pasaytirish tugmasi
4	Oynatish/Pauza Tugmasi	10	Tasm
5	Ovozini oshirish tugmasi	11	AUX kirish porti
6	Bluetooth tugmasi	12	USB-C Zaryadlash Porti


Dinamikni quvvatlash

- Sertifikatlangan USB-C kabeli va zaryadlagichdan foydalaning, shikastlanishlarning oldini olish uchun.

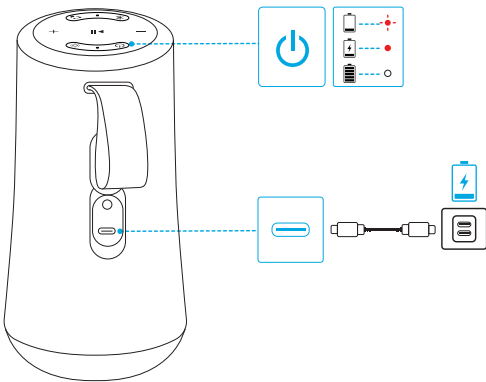

	Qizil miltillash	Batareya zaif
	Barqaror Qizil	Ayblanmoqda
	Barqaror Oq	To'liq zaryadlangan

Yoqish / O‘chirish

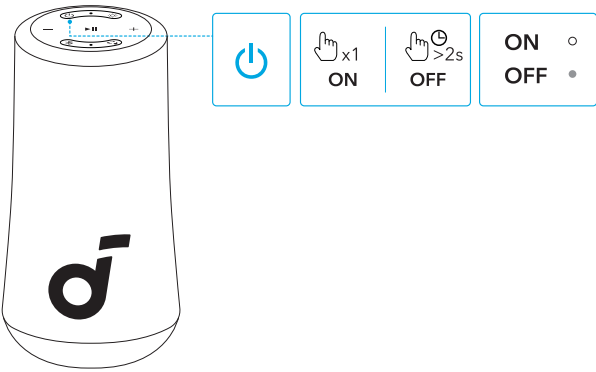

	Matbuot	Quvvatni yoqing
	Barqaror Oq	
	2 soniya bosib turing	O‘chirish
	Chiroq o'chdi	




Agar hech qanday qurilma ulanmagan bo'lsa, ushbu karnay 20 daqiqadan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

Dinamikdan foydalanish

Bluetooth rejimi

Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga o'ting, so'ng Bluetooth ro'yxatidan "soundcore Glow" ni tanlang va ulang.

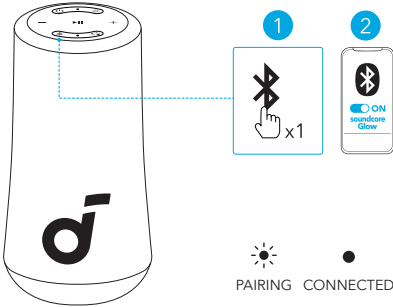


	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kiring
	Mavi miltillovchi	Bluetooth ulanish
	Barqaror Moviy	Bluetooth ulandi



- Bluetooth ulanish rejimiga qayta kirish uchun Bluetooth tugmasini bir marta bosing.
- Ushbu karnay faqat bitta mobil qurilmada bir vaqtning o'zida musiqa chalishi mumkin. Boshqa ulangan qurilmadan o'ynash uchun, avval hozir faol bo'lgan qurilmani to'xtating.
- Dinamikani har safar yoqqaningizda, u Bluetooth masofasida bo'lgan oxirgi ulangan qurilmaga avtomatik tarzda ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth qurilmalarini ulash rejimiga o'ting.

TWS rejimi

Ikki bir xil soundcore karnaylari bir-biri bilan ulanishi mumkin stereo ovoz uchun. Ikkala karnay bir xil audioni ijro etishi mumkin (biri chap kanal, ikkinchisi esa o'ng kanal sifatida).
Bitta dinamikni smartfonga ulagan holda, ikkala dinamikda Bluetooth tugmasini 2 soniya bosib turing va ular TWS ulanish rejimiga o'tadi.

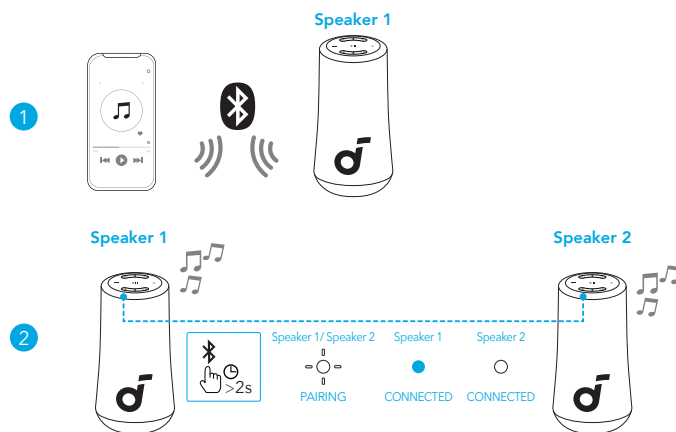


	2 soniya bosib turing	TWS juftlashtirish rejimiga kiring
	Oq miltillash	TWS ulanish
	Barqaror Moviy (1-dinamik)	TWS Ulandi
	Barqaror Oq (Speaker 2)	



- TWS rejimini tark etish uchun, Bluetooth tugmasini kamida 2 soniya bosib ushlab turing.

PartyCast rejimi

Bitta karnay smartfonga ulangan holda, ovoz va yorug'likni sinxronlashtirish uchun PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan 100 tagacha soundcore karnaylarida PartyCast tugmasini bosib.

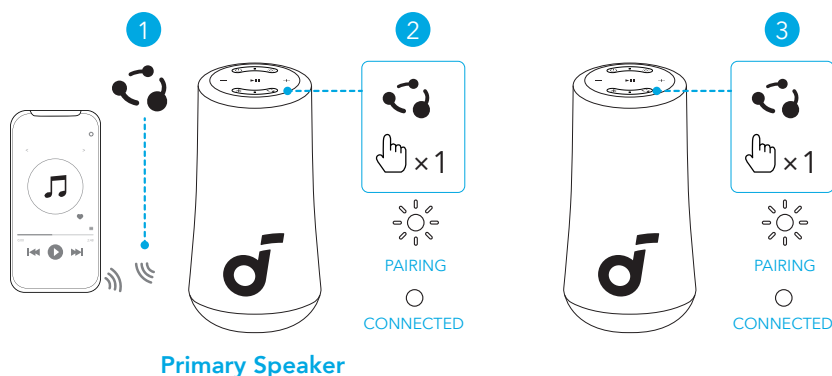

	Matbuot	PartyCast ulanish rejimiga kirish / chiqish
	Oq miltillash	PartyCast juftlash.
	Barqaror Oq	PartyCast Ulangan



PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan soundcore karnaylari ham ushbu karnayga ulanishi mumkin.


Yorug'lik rejimlari

Dinamik chirog'i musiqaning ritmiga mos ravishda o'zgaradi. 5 ta oldindan o'rnatilgan musiqa bilan sinxronlashuvchi yorug'lik rejimlari mavjud: Campfire Vibes / Neon Night / Spring Break / Euphoric Dance / Romantic Stroll.

Siz soundcore ilovasi orqali mavjud bo'lgan barcha yorug'lik rejimlarini tekshirishingiz mumkin.

	Matbuot	Yorug'lik rejimlarini almashtiring
	2 soniya bosib turing	O'chirish

AUX-In rejimi

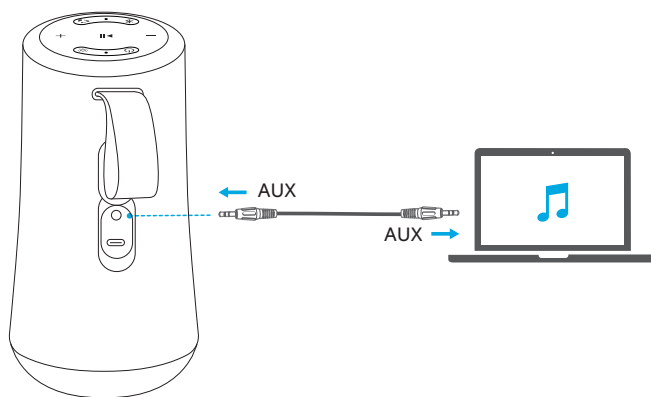

- AUX kabel ichiga kiritilmagan.
- AUX-In rejimidan foydalanganda, audio ijrosini ulangan qurilma orqali boshqaring.

Tugmalar boshqaruvi

	Matbuot	Quvvatni yoqing
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Matbuot	Oynatish / Tanaffus
	Ikki marta bosib	Keyingi trek
	Uch marta boshing	Oldingi trek
	Matbuot	Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish
	2 soniya bosib turing	Qo'ng'iroqni rad eting
	2 soniya bosib turing	Ovozli yordamchi dasturini faollashtiring
	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kiring
	2 soniya bosib turing	TWS juftlash rejimiga kirish / chiqish
	Matbuot	Yorug'lik rejimlarini almashtiring
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Matbuot	Ovoz baland / past
	Matbuot	PartyCast ulanish rejimiga kirish / chiqish

soundcore ilovasi

Tajribaingizni yaxshilash uchun soundcore ilovasini yuklab oling.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Mahsulot ma'lumoti: Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

Proshivka yangilanishi: Karnayni ilovaga ulaganda, yangi proshivka versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi.

Batareya holati: Spikeringizning qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.

Ovoz balandligini boshqarish: Karnaydagi tugmalarni bosmasdan ilova orqali ovoz darajasini sozlang.

EQ sozlamalari: Ilovada turli musiqiy janrlardan zavqlanish vaqtida tajribangizni yaxshilash uchun tanlashingiz mumkin bo'lgan 4 ta oldindan sozlangan EQ sozlamalari mavjud.

- **soundcore Imzo:** Yaxshi muvozanatlangan ovoz uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Tovushlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Tenglik:** Yuqori va past chastota tovushlariga qo'shimcha yaxshilanishlar yo'q.
- **BassUp:** Pastki chastota tovushlarini kuchaytirish uchun BassUp funksiyasini yoqing.

Avtomatik o'chirish vaqtini o'rnating: Avtomatik o'chirish vaqtini o'rnating. Dinamik belgilangan vaqt tugashi bilan avtomatik ravishda o'chadi.

Yorug'lik effektlari: Musiqaga moslashuvchi yorug'lik effektlaridan tashqari, siz o'zingiz yoqtirgan yorug'lik effektlarini ham tanlashingiz mumkin.

Ovoz eslatmasi: Qurilma yoqilganda yoki o'chirilganda ovoz eslatmasini o'chirish yoki tiklash.

Qayta o'rnatish

Bluetooth tugmasini va ovoz balandligini oshirish tugmasini bir vaqtning o'zida kamida 4 soniya bosib turing, karnayni qayta o'rnatish uchun.

Texnik xususiyatlari

DC Quvvat Kirishi	5V ---- 3A
Batareya sig'imi	3350mAh/7.2V
Audio chiqish quvvati	30W
Dinamik haydovchisi	2.5" To'liq diapazon x1
Quvvatlash vaqti	4 soat
O'ynash vaqti (hajm darajasiga va musiqa tarkibiga qarab o'zgaradi)	18 soatgacha
Suvga chidamlilik darajasi	IP67
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth diapazoni	100m / 328ft