



Bir Qarashda

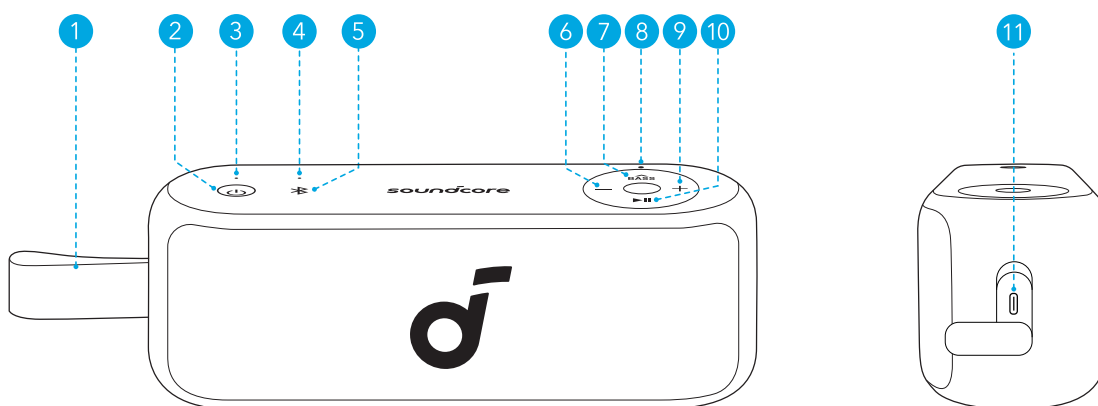

1	Tasm	7	BassUP tugmasi
2	Quvvat tugmasi	8	BassUP LED
3	Quvvat LED	9	Ovozini oshirish tugmasi
4	Bluetooth LED	10	Oynatish/Pauza Tugmasi
5	Bluetooth tugmasi	11	USB-C Zaryadlash Porti
6	Ovozni pasaytirish tugmasi		


Dinamikni quvvatlash

- Sertifikatlangan USB-C kabeli va zaryadlagichdan foydalaning, shikastlanishlarning oldini olish uchun.

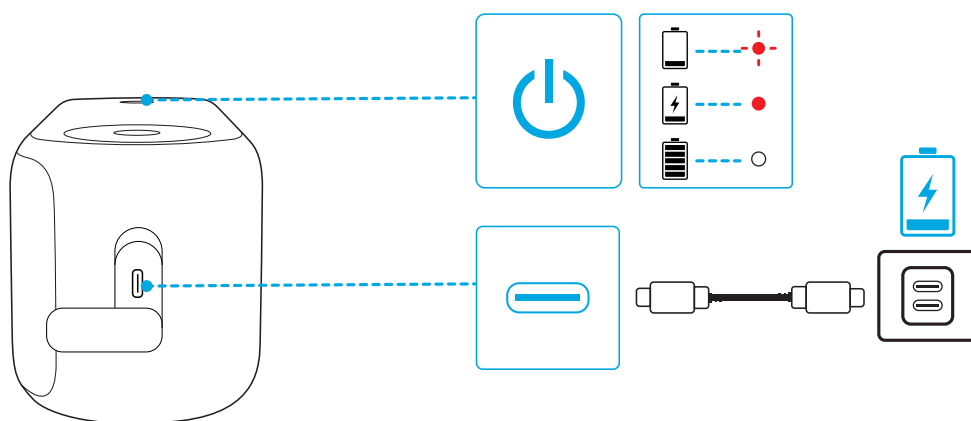

	Qizil miltillash	Batareya zaif
	Barqaror Qizil	Ayblanmoqda
	Barqaror Oq	To'liq zaryadlangan

Yoqish / O'chirish

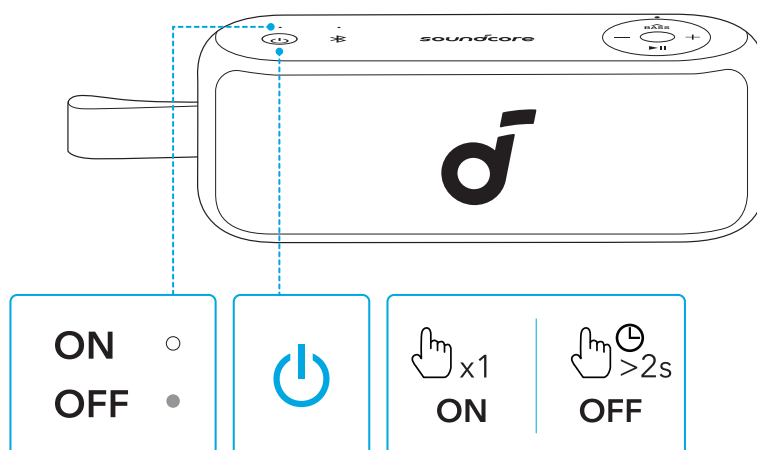

	Bosish yoki 2 soniya davomida bosib turish	Quvvatni yoqing
	Barqaror Oq	
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Chiroq o'chdi	




Agar hech qanday qurilma ulanmagan bo'lsa, ushbu karnay 20 daqiqadan so'ng avtomatik tarzda o'chadi.

Dinamikdan foydalanish

Bluetooth rejimi

Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth ulanish rejimiga o'ting, so'ng Bluetooth ro'yxatidan **"soundcore Select 3"** ni tanlang va ulang.

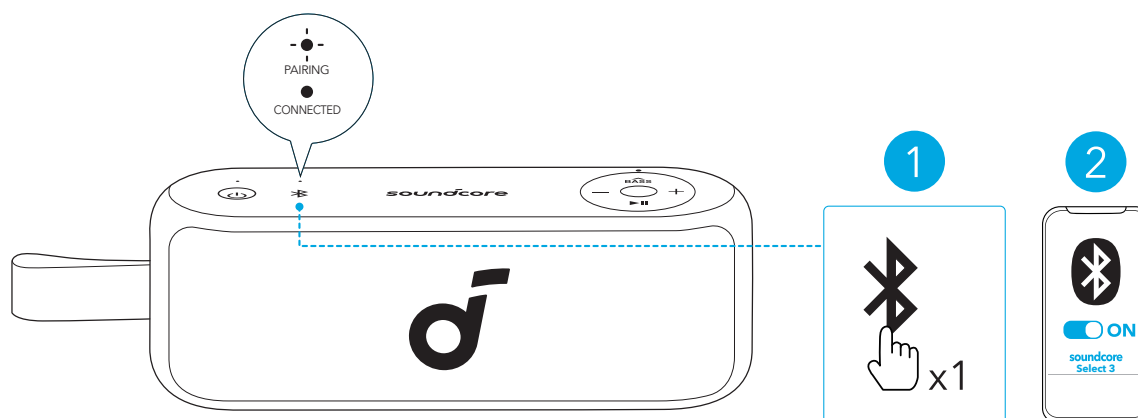

	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kirish/chiqish
	Mavi miltillovchi	Bluetooth ulanish
	Barqaror Moviy	Bluetooth ulandi




- Bluetooth ulanish rejimiga qayta kirish uchun Bluetooth tugmasini bir marta bosib.
- Ushbu karnay faqat bitta mobil qurilmada bir vaqtning o'zida musiqa chalishi mumkin. Boshqa ulangan qurilmadan o'ynash uchun, avval hozir faol bo'lgan qurilmani to'xtating.
- Dinamikani har safar yoqqaningizda, u Bluetooth masofasida bo'lgan oxirgi ulangan qurilmaga avtomatik tarzda ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth tugmasini bosib, Bluetooth qurilmalarini ulash rejimiga o'ting.

PartyCast rejimi

Siz PartyCast funksiyasiga ega bo'lgan 100 tagacha soundcore karnaylarini simsiz ulab, ovoz va yorug'likni sinxronlashtirishingiz mumkin.

1. Telefoningizga soundcore karnayini Bluetooth orqali ulang.
2. Karnaydagi Bluetooth tugmasini 2 soniya bosib turing, shunda PartyCast ulanish rejimiga o'tasiz. Hozirda telefoningizga ulangan karnay asosiy karnayga aylanadi.
3. Har bir soundcore karnayida Bluetooth tugmasini 2 soniya bosib turing, shunda PartyCast ulanish rejimiga o'tasiz. Ular ikkinchi darajali so'zlovchilarga aylanadi.

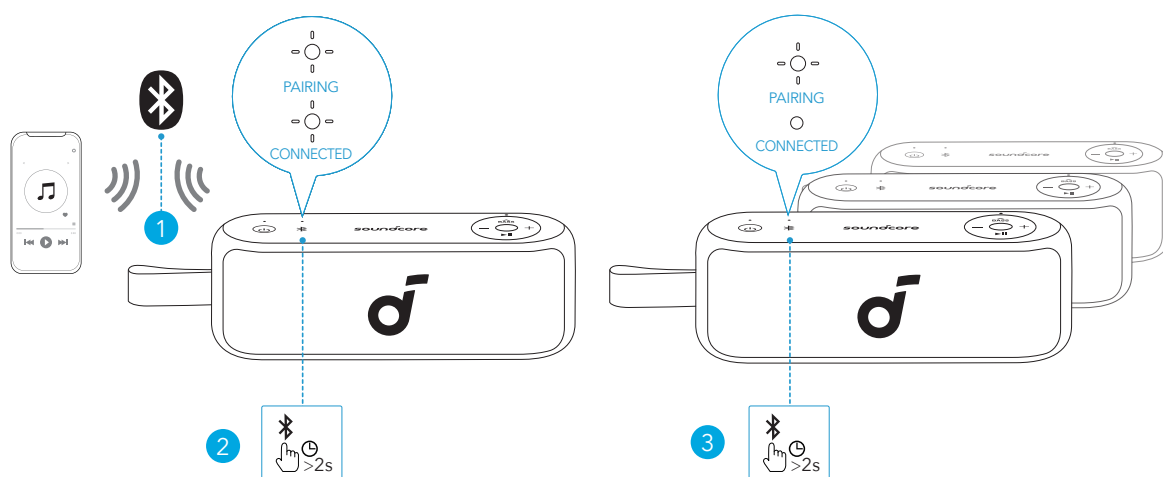

	2 soniya bosib turing	PartyCast ulanish rejimiga kirish / chiqish
	Oq miltillash	PartyCast juftlash.
	Oq miltillash (Asosiy gapiruvchi)	PartyCast Ulangan
	Barqaror Oq (Ikkinchi Dinamik)	



- Ikkinchi darajali karnayni asosiy karnayga aylantirish uchun uning Bluetooth tugmasini ikki marta bosib.

Tugmalar boshqaruvi

	Bosish yoki 2 soniya davomida bosib turish	Quvvatni yoqing
	2 soniya bosib turing	O'chirish
	Matbuot	Oynatish / Tanaffus
	Ikki marta bosing	Keyingi trek
	Uch marta boshing	Oldingi trek
	Matbuot	Javob berish / Qo'ng'iroqni tugatish
	2 soniya bosib turing	Qo'ng'iroqni rad eting
	Matbuot	Bluetooth ulanish rejimiga kiring
	2 soniya bosib turing	PartyCast ulanish rejimiga kirish / chiqish
	Matbuot	Ovoz baland / past
	Matbuot	Bass On/Off - Басси Ёқиш/Ўчириш

soundcore Ilovasi

Tajribaingizni yaxshilash uchun soundcore ilovasini yuklab oling.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Mahsulot ma'lumotlari: Mahsulot nomi va dasturiy ta'minot versiyasini tekshiring yoki foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.

Proshivka yangilanishi: Karnayni ilovaga ulaganda, yangi proshivka versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi.

Batareya holati: Spikeringizning qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.

Ovoz balandligini boshqarish: Karnaydagi tugmalarni bosmasdan ilova orqali ovoz darajasini sozlang.

EQ sozlamalari: Ilovada turli musiqiy janrlardan zavqlanishingiz uchun tajribangizni optimallashtirishga mo'ljallangan turli oldindan sozlangan EQ sozlamalarini tanlashingiz mumkin.

- **soundcore Imzo:** Yaxshi muvozanatlangan ovoz uchun optimallashtirilgan standart EQ rejimi.
- **Ovoz:** Tovushlar boshqa atrof-muhit tovushlaridan aniqroq ajralib turadi.
- **Tenglik:** Yuqori va past chastota tovushlariga qo'shimcha yaxshilanishlar yo'q.
- **Xtra Bass:** Pastki chastotali tovushni kuchaytiradi.

Avtomatik o'chirish vaqtini sozlang: Dinamik vaqt tugaganda avtomatik ravishda o'chadi.

Ovoz eslatmasi: Qurilma yoqilganda yoki o'chirilganda ovoz eslatmasini o'chirish yoki tiklash.

Qayta o'rnatish

Bluetooth tugmasini va ovoz balandligini oshirish tugmasini bir vaqtning o'zida kamida 4 soniya bosib turing, karnayni qayta o'rnatish uchun.

Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

DC Quvvat Kirishi	5V --- 2A
Batareya sig'imi	2400mAh/7.3V
Audio chiqish quvvati	16W
Dinamik haydovchisi	1.5" To'liq diapazon x2
Quvvatlash vaqti	5 Soat
O'ynash vaqti (hajm darajasiga va musiqa tarkibiga qarab o'zgaradi)	20 soatgacha
Suvga chidamlilik darajasi	IPX7
Bluetooth versiyasi	5.0
Bluetooth diapazoni	100m / 328ft