


Nima kiritilgan

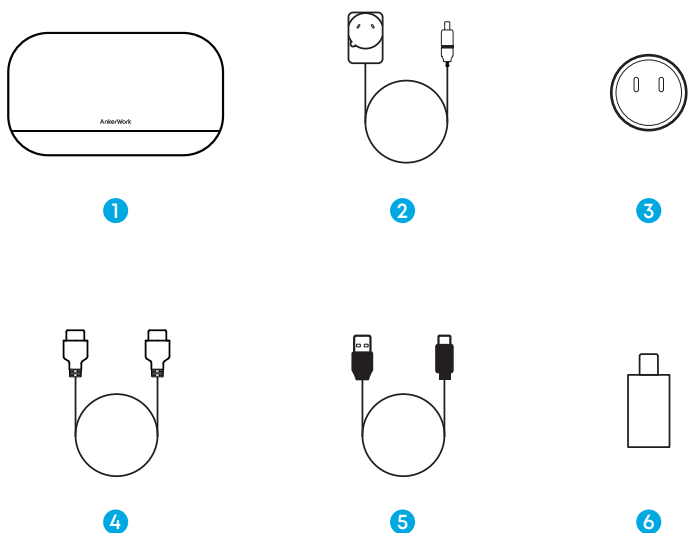


- 1 AnkerWork SR500 Speakerphone
- 2 Quvvat adapteri
- 3 Quvvat vilkasi*
- 4 PoE kabeli (10 fut / 3 m)
- 5 USB-C dan USB-A ga kabel (10 fut / 3 m)
- 6 USB-A dan USB-C ga o'tkazgich

* Quvvat vilkasi turli hududlarda farq qilishi mumkin.

Bir Qarashda


Yuqoridan ko'rinish

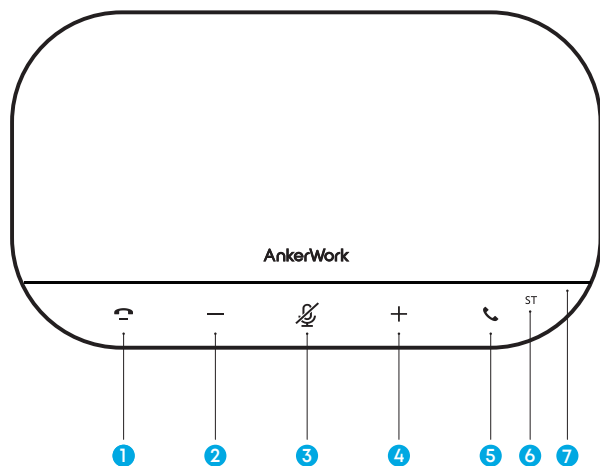

- 1 Rad etish / qo'ng'iroqni tugatish
- 2 Ovozni pasaytirish
- 3 Ovozini o'chirish / ovozini yoqish
- 4 Ovozini oshirish
- 5 Qo'ng'iroqqa javob bering
- 6 Kutish rejimi indikator
- 7 LED panel

• Спикерфон Қўлланма режимига ўтганда оқ рангга айланади.

Pastki ko'rinish

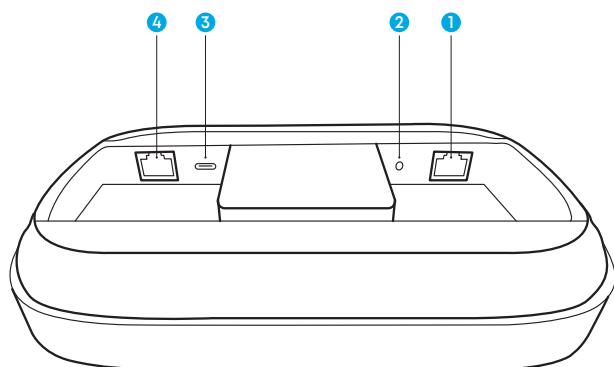

1 Kirish porti

- Oldingi spikerfon bilan ulang.

3 USB-C porti

- Kompyuterga ulang.

2 Quvvat porti


- Quvvat manbaiga ulang.

4 Chiqish porti


- Keyingi spikerfonni ulang.

Quvvat adapterini yig'ish

1. Vilkanning o'yiqlarini quvvat adapteridagi pinlarga moslang.
2. Plugni bosib, soat yo'nalishi bo'yicha aylantirib qulflang.

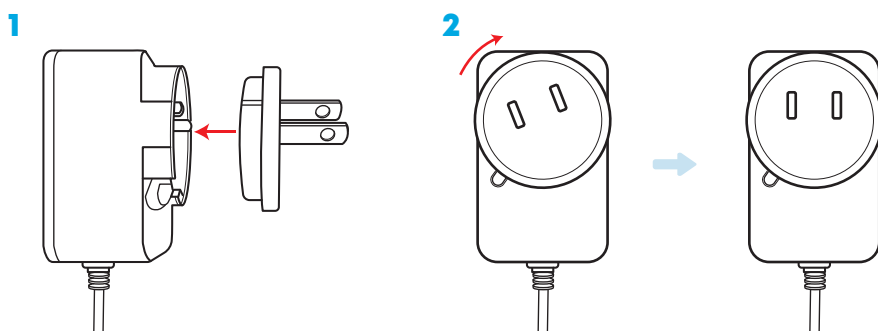


Plugni olib tashlash uchun, tugmachani bosib turib, vilkani soat miliga teskari yo'nalishda aylantiring.

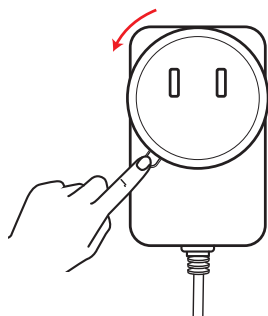

Kompyuterga ulanish

1. Keltirilgan quvvat adapterini (quvvat vilkasi bilan) spikerfoniga ulang.
2. Karnay telefonini kompyuteringizga taqdim etilgan USB kabeli yordamida (agar kerak bo'lsa, USB konvertori bilan) ulang.

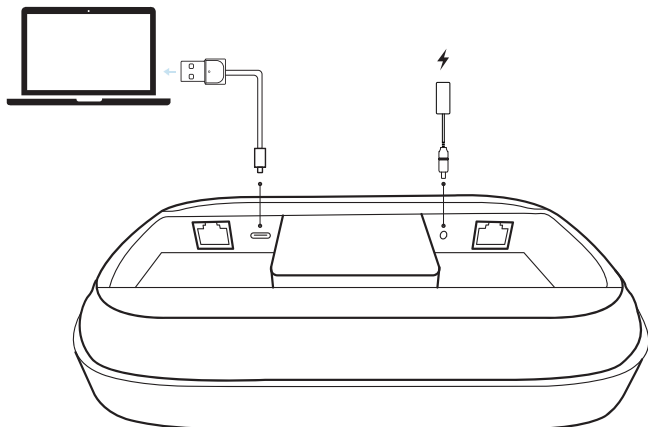

- Спикерфон электр таъминотига уланганидан кейин автоматик равишда ёқилади.
- Dinamik telefon ulangan va yoqilganidan so'ng, barcha tugmalar 10 soniya davomida oq rangda yonadi, LED chiziqli esa 2 soniya davomida ko'k rangda yonadi.

Siz **AnkerWork SR500 Speakerphone** qurilmasini kompyuteringiz tizimi yoki konferensiya dasturi uchun qo'lda tanlashingiz kerak bo'lishi mumkin.

- **macOS**

Tizim sozlamalari > Ovoz > Ovoz effektlari / Chiqish / Kirish

- **Windows**

Ovoz belgisiga o'ng tugmasini bosib > Ovoz sozlamalarini oching > Chiqish qurilmasini tanlang / Kirish qurilmasini tanlang


- **Dasturiy ta'minot (Zoom, Skype, boshqalar)**

Sozlamalar > Audio > Karnay / Mikrofon

Ulanish rejimi


Siz turli o'lchamdagi yig'ilish xonalari uchun beshtagacha AnkerWork SR500 Speakerfonini ulashingiz mumkin.

1. Ta'minlangan quvvat adapterini (quvvat vilkasi bilan) spikerfonga ulang.
2. PoE kabelining bir uchini oldingi speakerfonning Chiqish portiga ulang. PoE kabelining boshqa uchini keyingi speakerfonning Kirish portiga ulang.
3. Har qanday spikerfonni zanjirda kompyuteringizga taqdim etilgan USB kabeli yordamida (agar kerak bo'lsa, USB konvertori bilan) ulang.

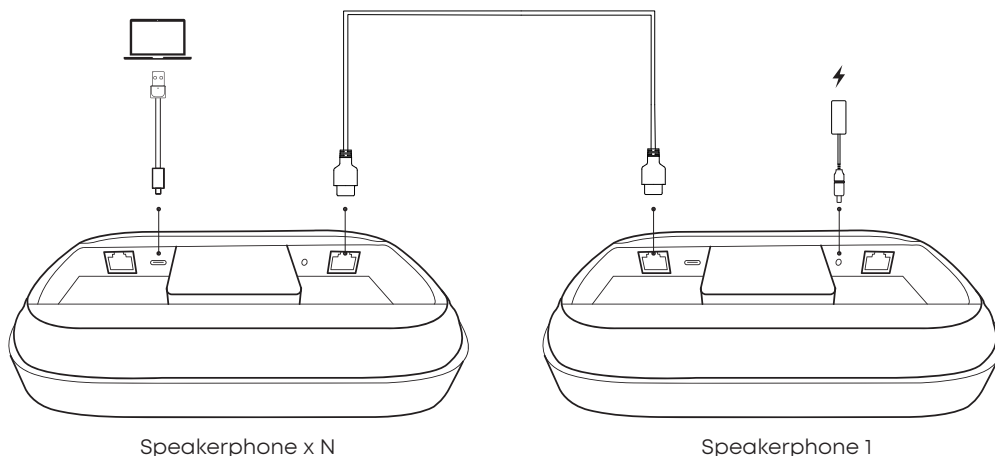

- Birinchi spikerfonni zanjirdagi boshqalar o'rniga quvvatlantirganingizga ishonch hosil qiling.
- Kompyuteringizga ulangan karnay asosiy qurilma hisoblanadi. Uning sozlamalari Linking rejimidagi boshqa karnaylarga ham tatbiq etiladi.

Tugmalar boshqaruvi

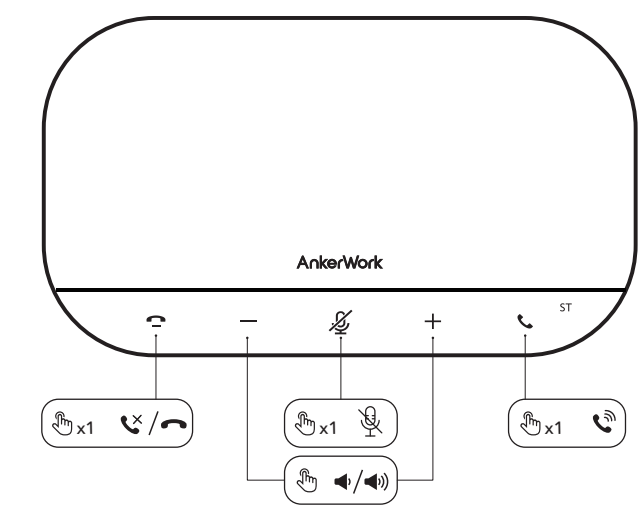

	Bir marta bosing	Qo'ng'iroqni rad etish / tugatish
	Bir marta bosing	Qo'ng'iroqqa javob bering
	Matbuot	Ovozni oshirish / pasaytirish
	Bir marta bosing	Mikrofoni o'chirish / yoqish



LED Bar

	Ko'k chiroq ko'rsatilish uzunligi hajmga qarab o'zgaradi.	Ovozni oshirish / pasaytirish
	Barqaror qizil	Mikrofon o'chirilgan
	Yonib turgan ko'k.	Ovoz yo'nalishi aniqlangan
	2 soniya davomida ko'k rangda miltillaydi	Boshqa spikerfon bilan bog'langan
	Yashil chiroq ketma-ketligi	Firmware yangilanishi

AnkerWork Dasturi

AnkerWork бағдарламалық жасақтамасын мына жерден жүктеп алыңыз

software.ankerwork.com

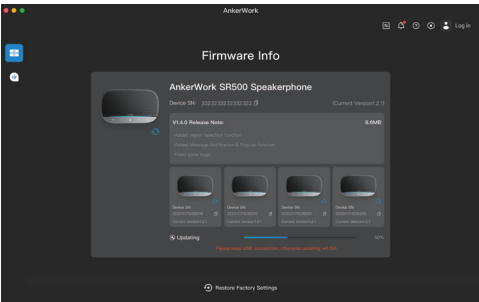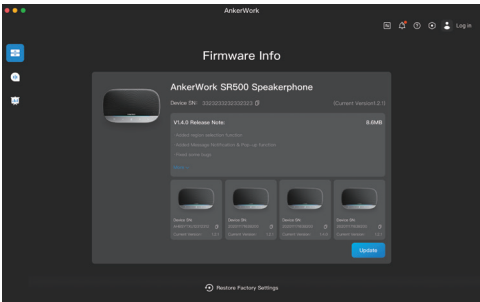

AnkerWork dasturini kompyuteringizga yuklab oling va o'rnating, qurilmaning dasturiy ta'minotini yangilash uchun.

Firmware yangilanishi: Kallafonning quvvatlangan va kompyuteringizga ulanganligiga ishonch hosil qiling, firmware yangilanishi tugaguncha. Ulanish rejimida, kompyuteringizga ulangan spikerfonni yangilaganingizda, barcha boshqa spikerfonlar avtomatik ravishda yangilanadi.

Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Quvvat porti kirishi	52 V $\approx$ 0.8 A
Kirish porti	52 V $\approx$ 0.7 A
Chiqish porti	52 V $\approx$ 0.5 A
Nominal chiqish quvvati (Dinamik)	5 W
Dinamik drayver o'lchami	1 $\times$ 1.75" to'liq diapazonli haydovchi
Ovoz olish chastotasi	48 kHz
Ovozni qabul qilish diapazoni	5 m
Mikrofon	8