




1 Unboxing Desempaquetado

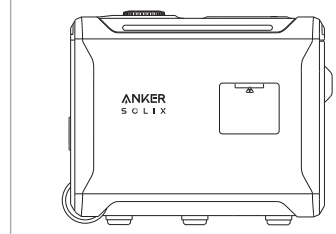


Anker SOLIX Smart Generator
5500 (Tri-Fuel)
Anker SOLIX Generador inteligente
5500 (Tri-Fuel)




Natural Gas Adapter
Adaptador de gas natural




2-in-1 Screwdriver
Destornillador 2 en 1




Spark Plug Socket
Llave para bujías




Breaker Bar
Barra de palanca



Oil Funnel
Embudo para aceite



Propane Tank Hose
(4.3 ft / 1.3 m)
Manguera para tanque de
propano (4,3 ft / 1,3 m)




DC Charging Cable (9.8 ft / 3 m)
Cable de carga CC (9,8 ft / 3 m)




Documents
Documentos

2 Product Overview Descripción del producto

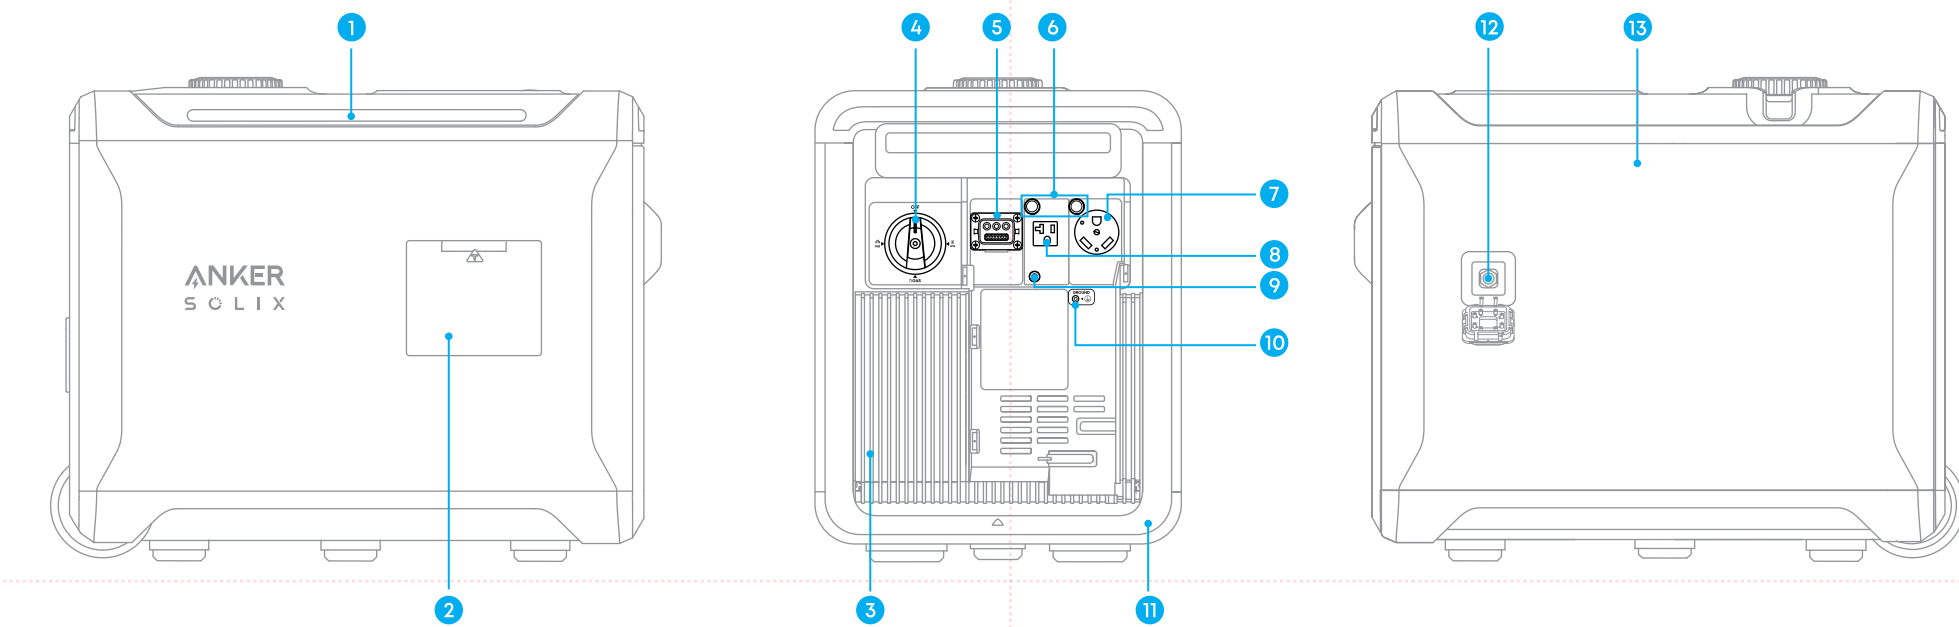


- 1 Light Bar
Barra de luz
- 2 Starter Grip
Empuñadura de arranque
- 3 Air Inlet
Entrada de aire
- 4 Engine Switch
Interruptor del motor
- 5 DC Output Port
Puerto de salida CC
- 6 Thermal Protectors
Protectores térmicos

- 7 NEMA TT-30R AC Output Port
Puerto de salida CA NEMA TT-30R
- 8 5-20R AC Output Port
Puerto de salida CA 5-20R
- 9 Charging Port for Starter Battery
Puerto de carga para la batería
de arranque
- 10 Ground Terminal
Terminal de tierra
- 11 Handle
Asa
- 12 Liquefied Petroleum Gas (LPG) /
Natural Gas (NG) Inlet
Entrada GLP (Gas Licuado de Petróleo) /
GN (Gas Natural)
- 13 Maintenance Cover
Cubierta de mantenimiento

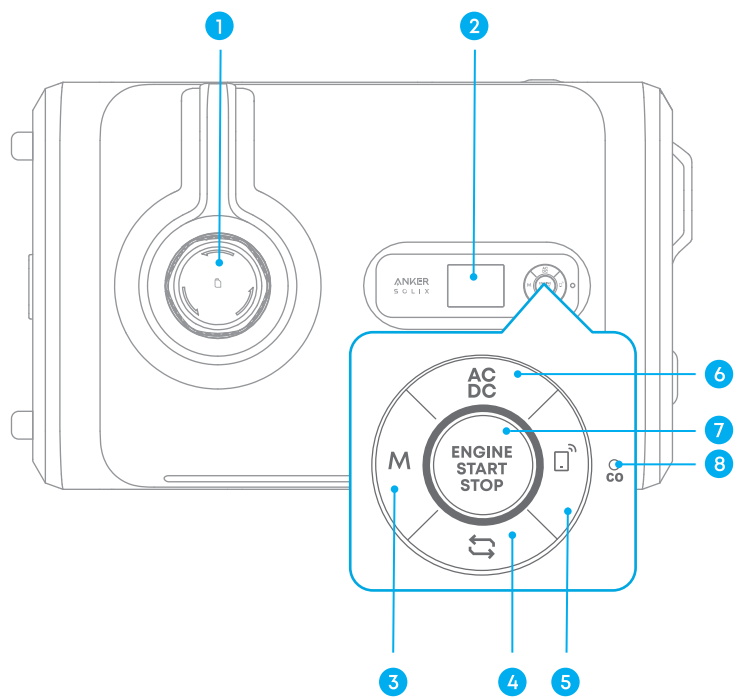

- 1 Gasoline Inlet
Entrada de gasolina
- 2 Screen Display
Pantalla
- 3 Mode Switch Button
Botón de cambio de modo
- 4 Screen Switch Button
Botón de cambio de pantalla
- 5 IoT Button
Botón IoT
- 6 AC / DC Switch Button
Botón de interruptor CA / CC
- 7 Engine Start / Stop Button
Botón de encendido/
apagado del motor
- 8 Carbon Monoxide Alert Light
Luz de alerta de monóxido
de carbono

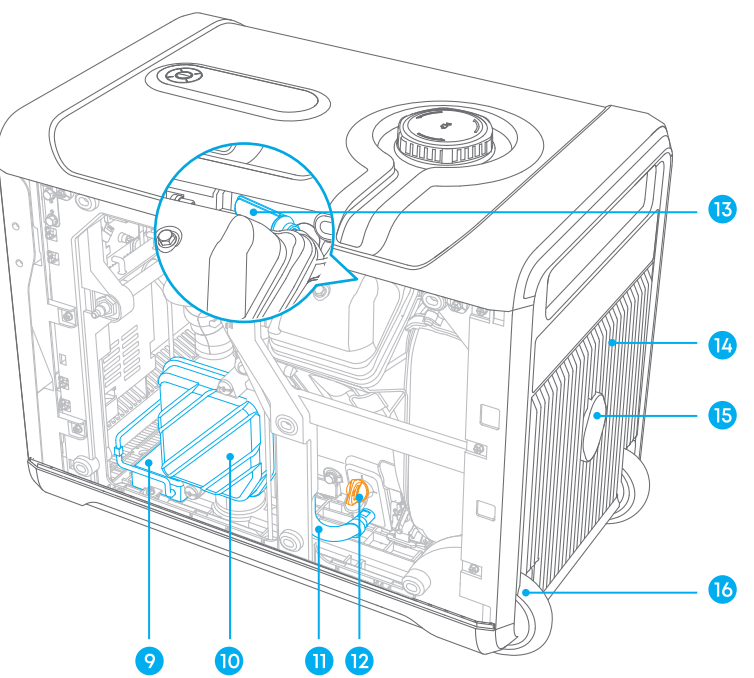


- 9 Starter Battery
Batería de arranque
- 10 Air Filter
Filtro de aire
- 11 Engine Oil Drain Pipe
Tubo de drenaje de
aceite del motor
- 12 Engine Oil Cap / Dipstick
Tapa de aceite del motor /
Varilla medidora
- 13 Spark Plug
Bujía
- 14 Air Outlet
Salida de aire
- 15 Spark Arrester
Parachispas
- 16 Wheels
Ruedas

3 Get Started Puesta en marcha


Read the safety information document completely before getting started.
Lea completamente el documento de información de seguridad antes de comenzar.

1 Move the Generator Outdoors Mueva el generador al exterior

- Point the engine exhaust away from people and buildings.
- Only use outdoors and far away from windows, doors, and vents.
- Orienta el escape del motor lejos de las personas y los edificios.
- Solo utilice en exteriores y lejos de ventanas, puertas y conductos de ventilación.

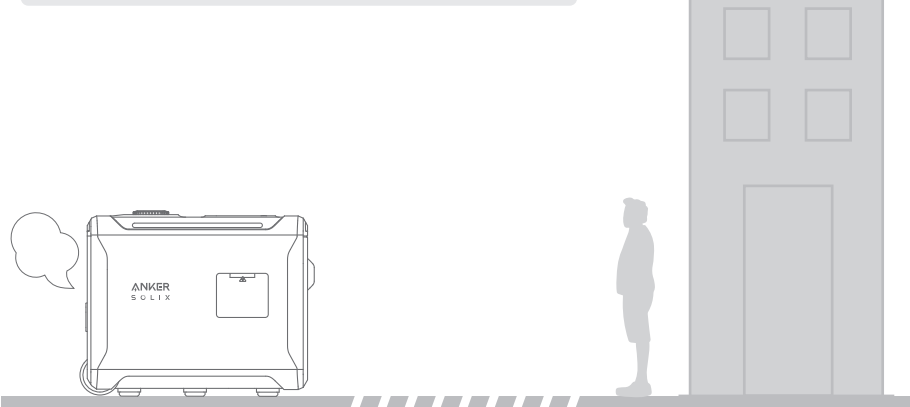


Keep air inlets and outlets clear.
Mantenga despejadas las entradas y salidas de aire.

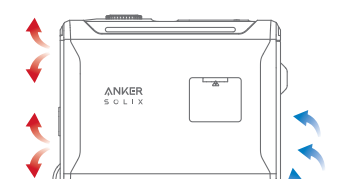


Keep at least 5 ft (150 cm) of clearance on all sides and above.
Mantenga al menos 150 cm (5 pies) de espacio libre a todos los lados y por encima.




Use on a flat, hard, and rough surface.
Utilice en una superficie plana, dura y rugosa.

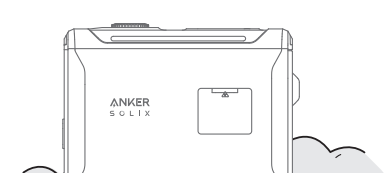

2 Remove the Maintenance Cover Retire la cubierta de mantenimiento





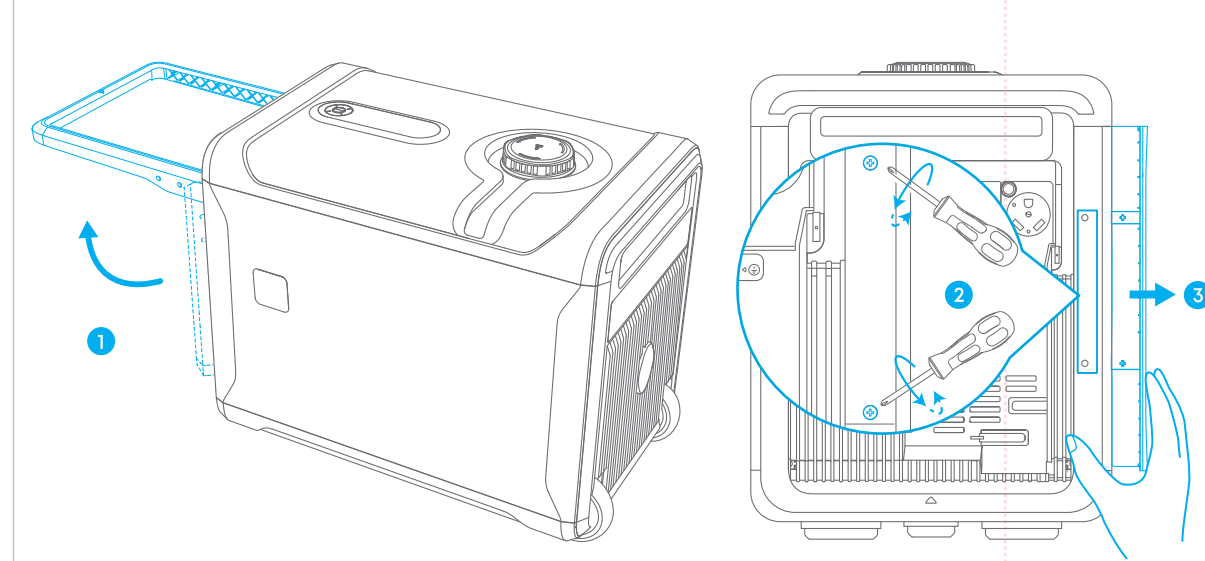


3 Connect the Starter Battery Conecte la batería de arranque

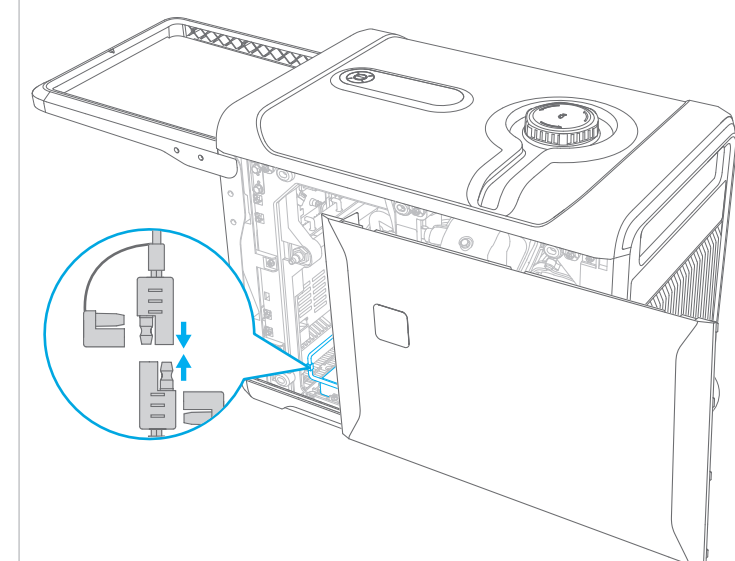


4 Add Engine Oil Añadir aceite de motor

Recommended:
SAE SJ 10W-40 (API Grade SJ or higher)
Recomendado:
SAE SJ 10W-40 (Grado API SJ o superior)

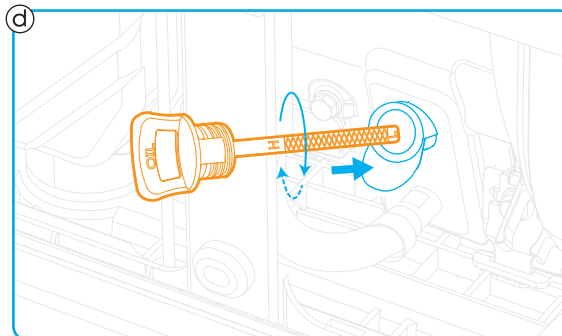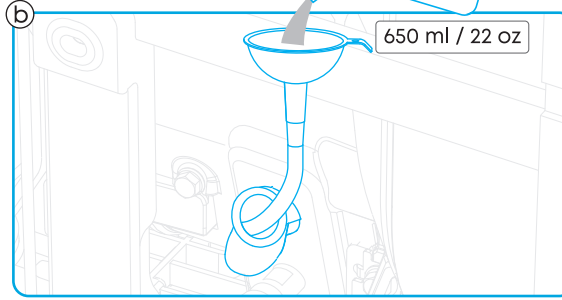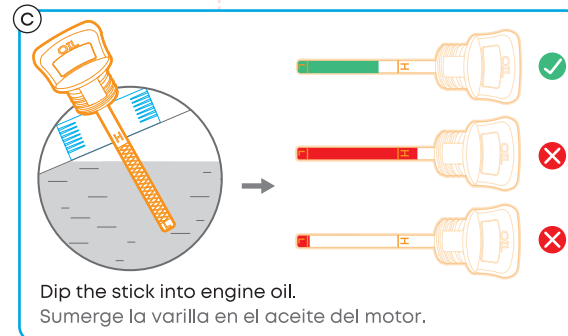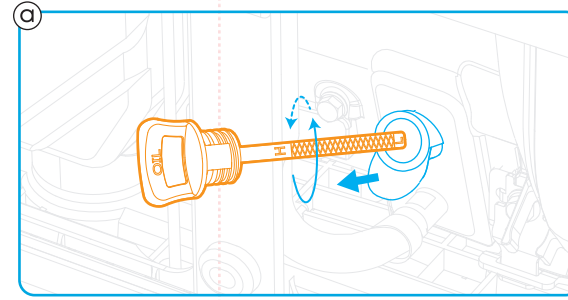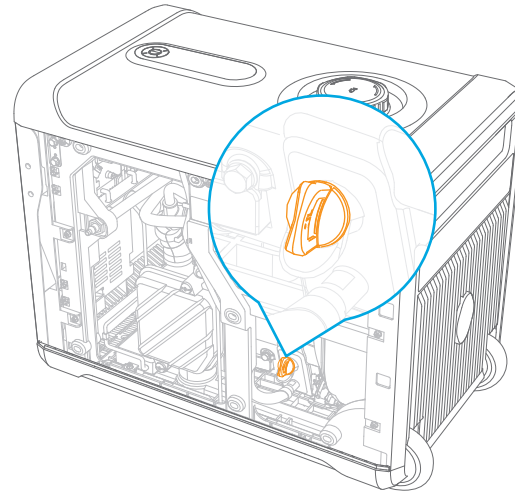

5 Install the Maintenance Cover Instale la cubierta de mantenimiento

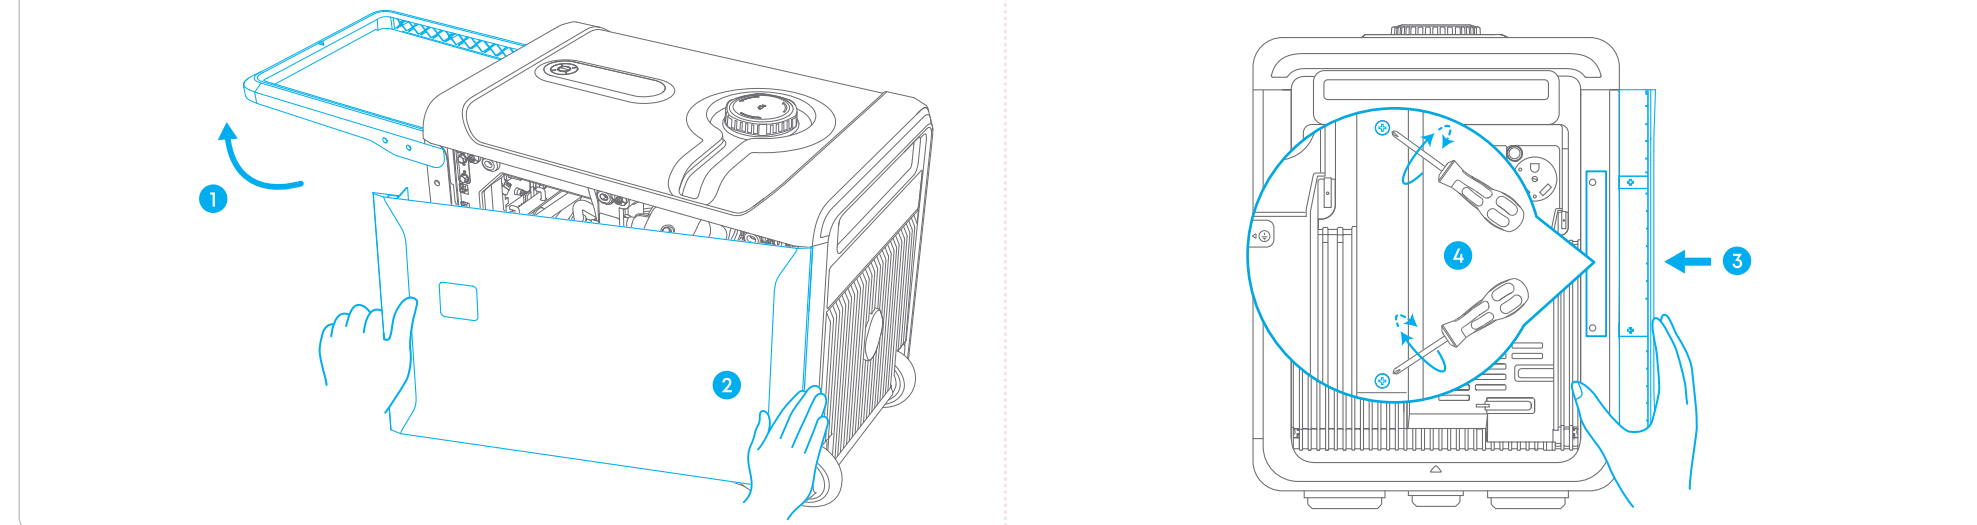


4 Add Fuel Añadir combustible


Make sure the generator is turned off before adding fuel.
Asegúrese de que el generador esté apagado antes de agregar combustible.

Use Gasoline Usar gasolina


Recommended: Unleaded Gasoline
Recomendado: Gasolina sin plomo

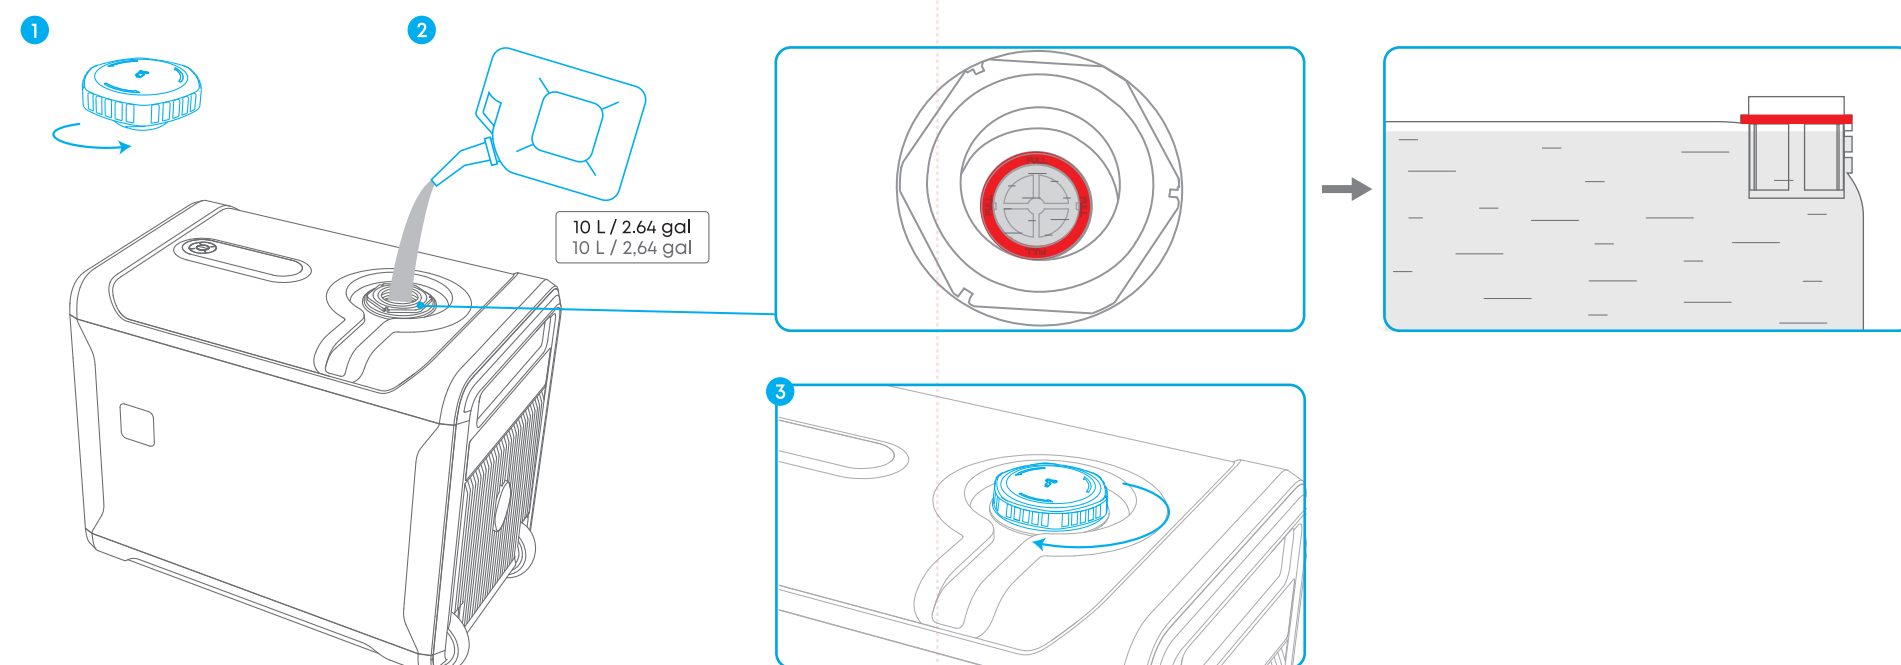

Use Liquefied Petroleum Gas (LPG) or Propane Utilice gas licuado de petróleo (GLP) o propano

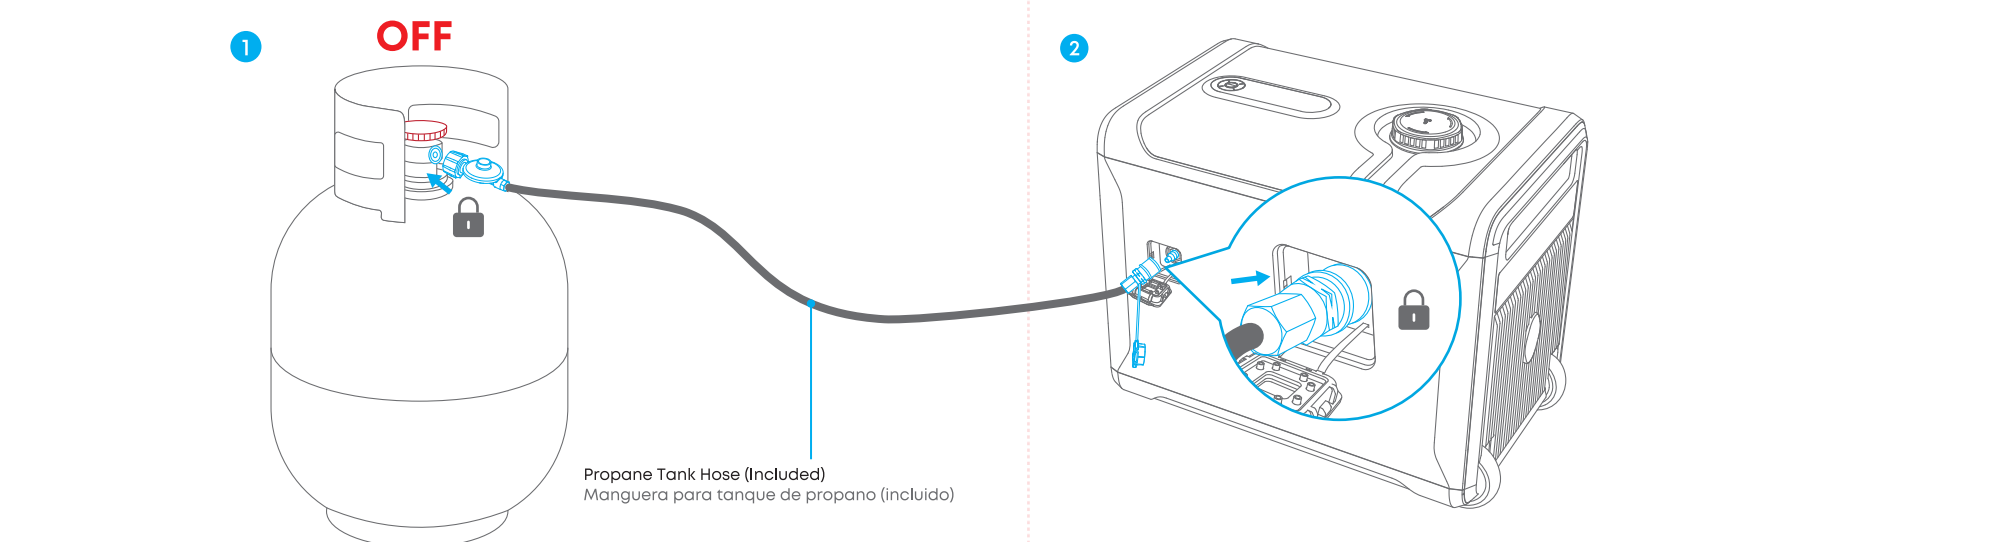

Use Natural Gas (NG) Utilice gas natural (GN)

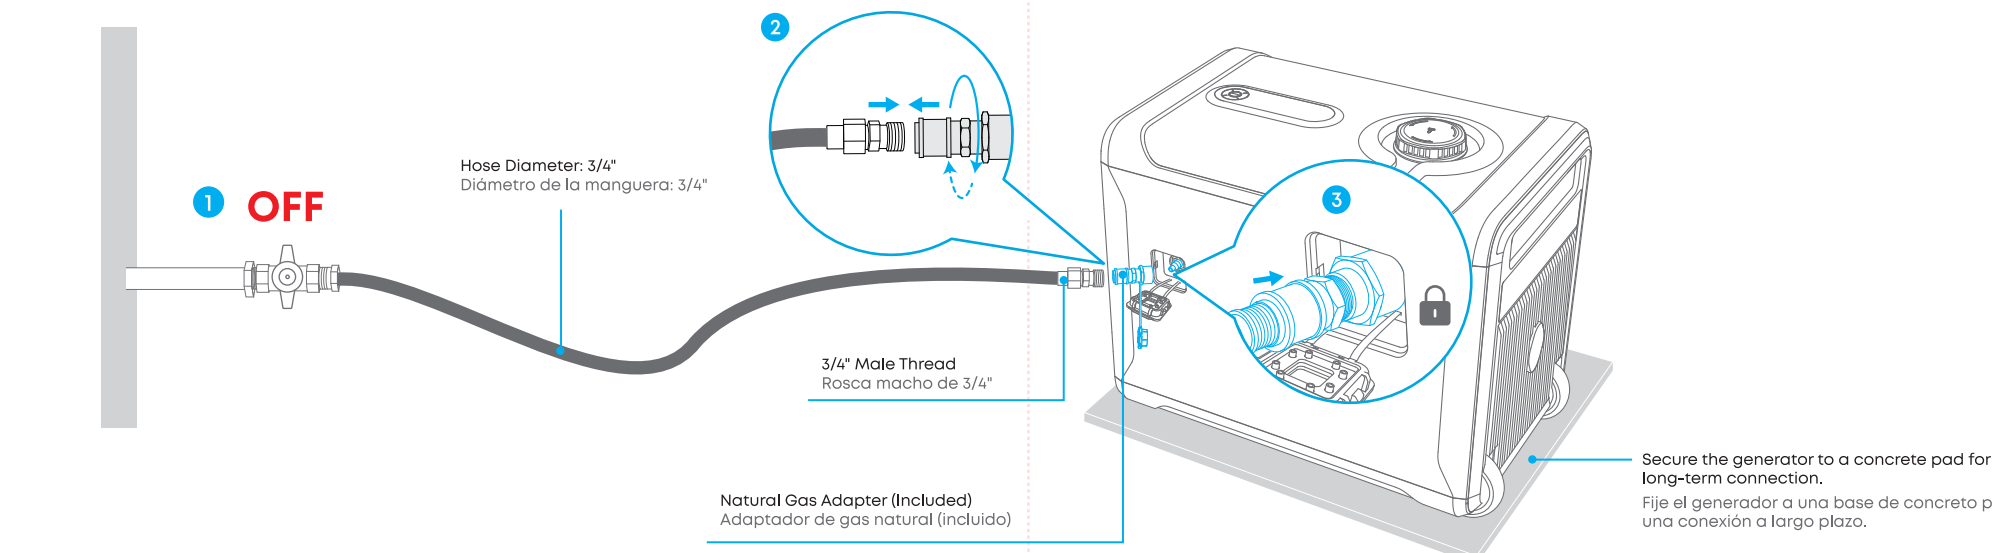

5 Start Up Arranque

1 Check before Startup Verificación antes del arranque

Engine Oil Aceite de motor

- ☐ Proper level
Nivel correcto
- ☐ No leaks
Sin fugas

Gasoline Gasolina

- ☐ Proper level
Nivel correcto
- ☐ No spills
Sin derrames

LPG / NG GLP / GN



- ☐ Cylinder away from heat
Cilindro lejos del calor
- ☐ Valid cylinder inspection date
Fecha válida de inspección del cilindro
- ☐ Hose not bent or twisted
Manguera no doblada ni torcida
- ☐ No leaks
Sin fugas

To Check for Leaks (LPG / NG):

- Turn on the gas supply.
 - Apply a soap-and-water solution to all connections.
- If bubbles appear, a leak is present. Turn off the gas supply immediately and contact customer support.

Para comprobar si hay fugas (GLP/GN):

- Abra el suministro de gas.
 - Aplique una solución de agua y jabón a todas las conexiones.
- Si aparecen burbujas, hay una fuga. Cierre el suministro de gas inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

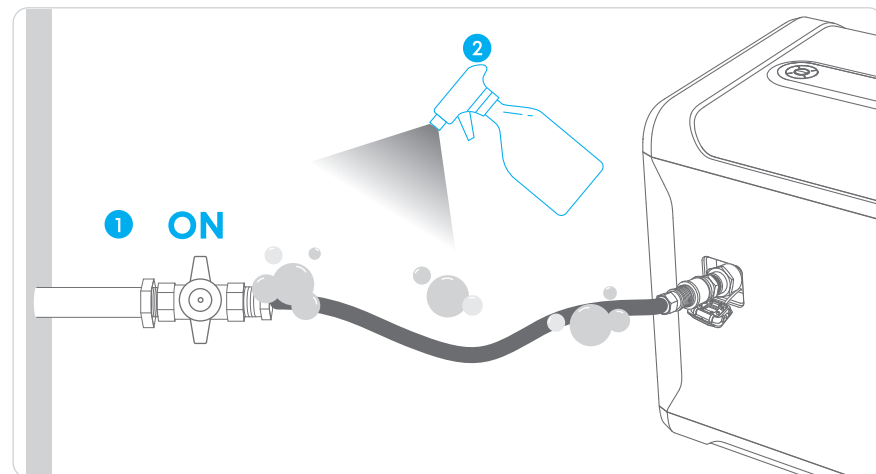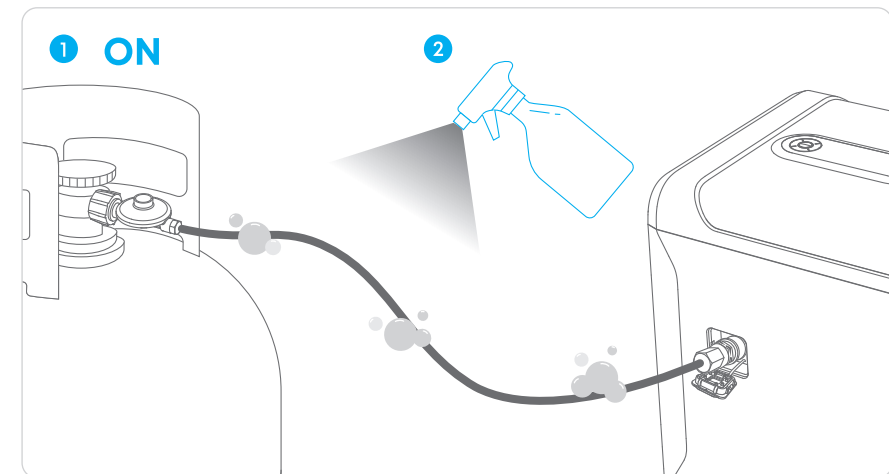

2 Power On and Select Fuel Type Encender y seleccionar el tipo de combustible




- Turn the engine switch to your desired fuel type. This will automatically power on your generator.
- Always set the engine switch to a valid position: 0° (OFF), 90° (LPG), 180° (GAS), or 270° (NG).
- If the switch is set between positions, fuel or gas flow may be blocked, which can cause the generator to malfunction.

- Gire el interruptor del motor al tipo de combustible deseado. Esto encenderá automáticamente su generador.
- Siempre coloque el interruptor del motor en una posición válida: 0° (APAGADO), 90° (GLP), 180° (GASOLINA) o 270° (GN).
- Si el interruptor se coloca entre dos posiciones, el flujo de combustible o gas puede bloquearse, lo que puede causar un mal funcionamiento del generador.

Gasoline Gasolina


LPG GLP

NG GN

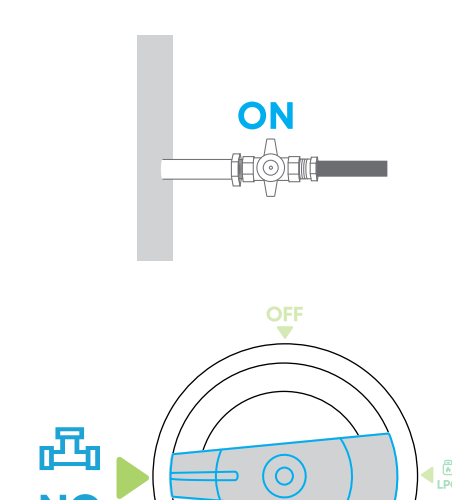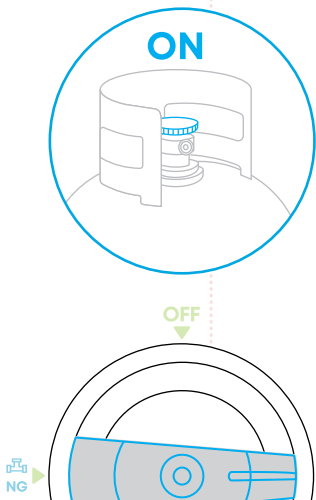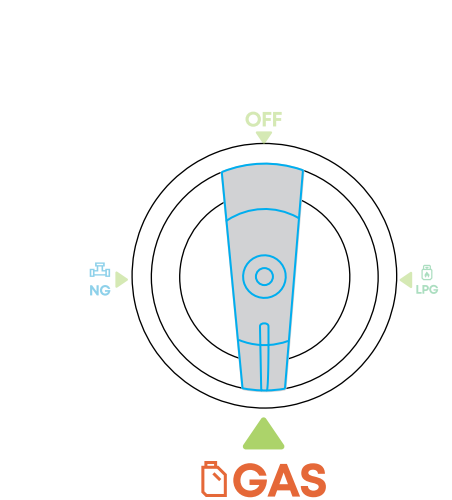



3 Start the Engine Arranque del motor

For more start-up methods, please refer to the online user guide.
Para más métodos de arranque, consulte la guía de usuario en línea.

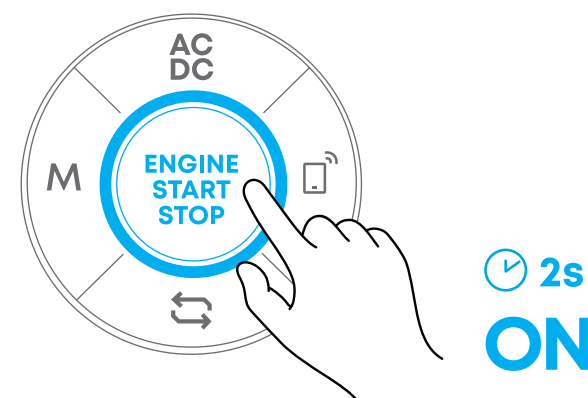


6 Power Your Devices Alimente sus dispositivos

Power AC Devices (AC Mode) Alimentar dispositivos CA (Modo CA)

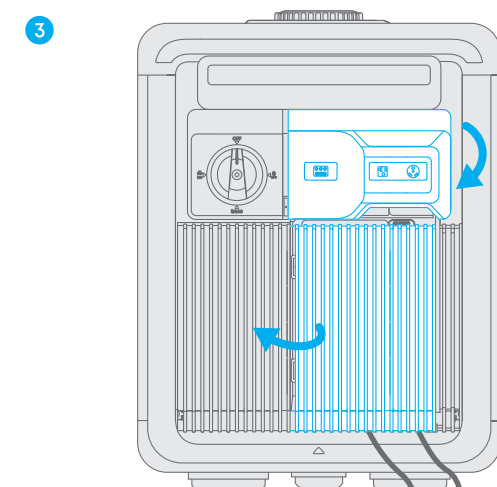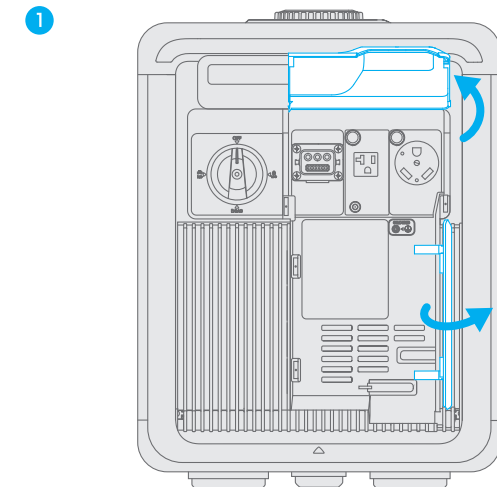


Charge Power Storage Device (DC Mode) Cargar el dispositivo de almacenamiento de energía (modo DC)








- Unlock the plug before connection.
Desbloquee el enchufe antes de conectarlo.

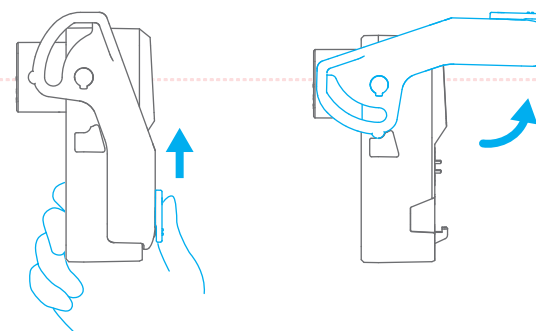

- Lock the plug after connection.
Bloquéalo después de conectarlo.

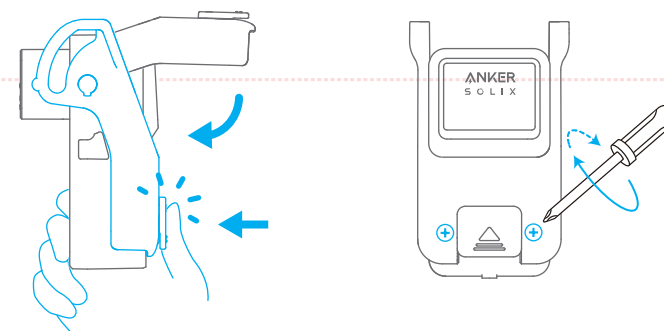

- The generator can charge an Anker SOLIX power storage device via the DC output port. For the latest compatibility information, please see the online user guide.
- In DC mode, the power storage device can also charge the starter battery.
- El generador puede cargar un dispositivo de almacenamiento de energía Anker SOLIX a través del puerto de salida CC. Para obtener la información más reciente sobre compatibilidad, consulte la guía del usuario en línea.
- En modo CC, el dispositivo de almacenamiento de energía también puede cargar la batería de arranque.

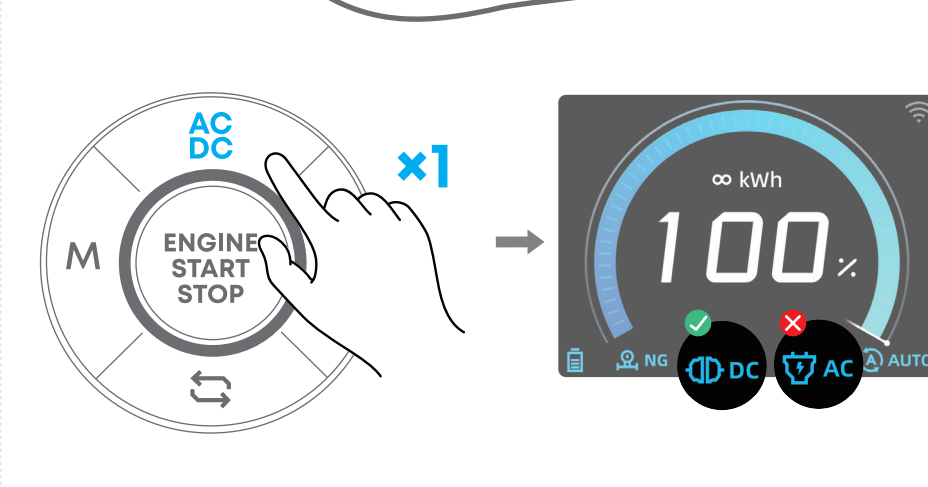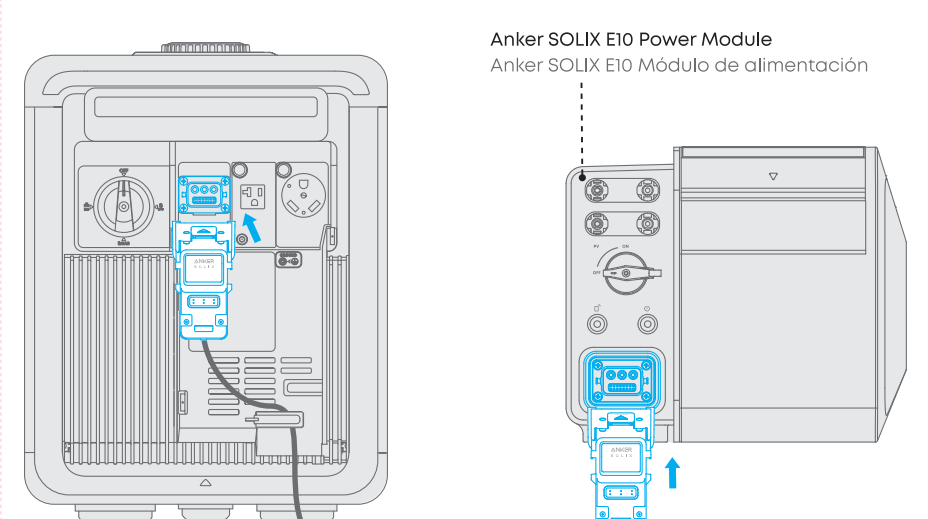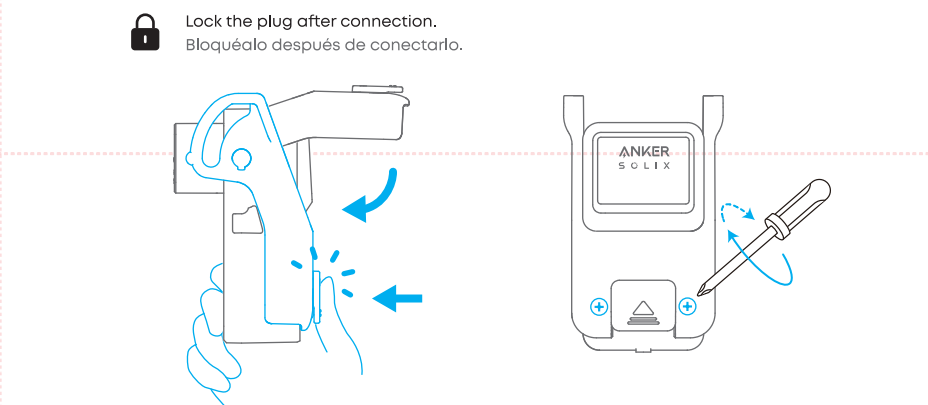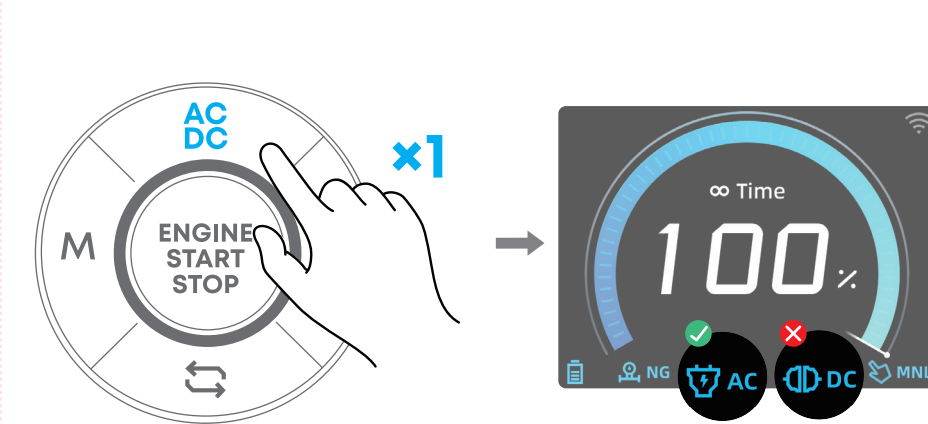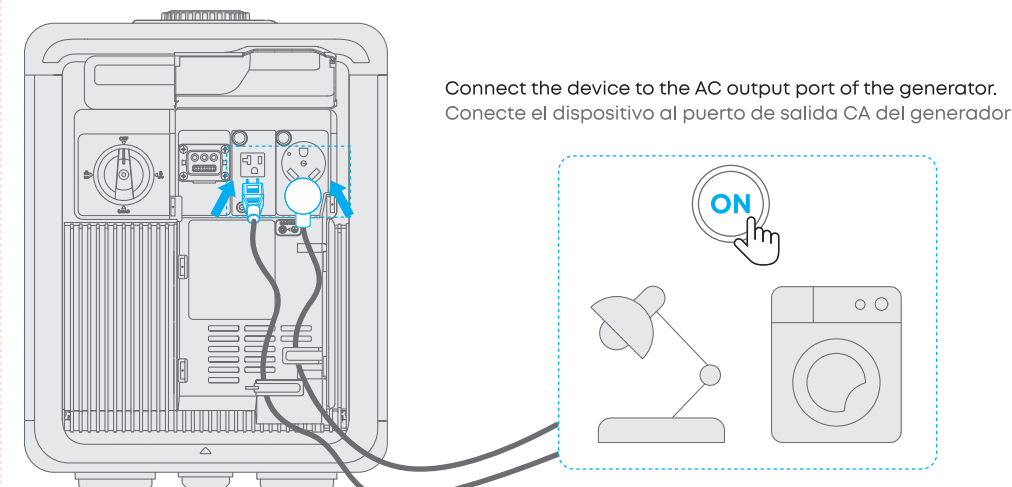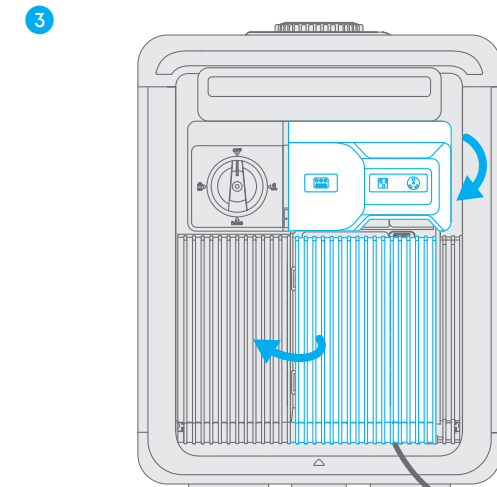
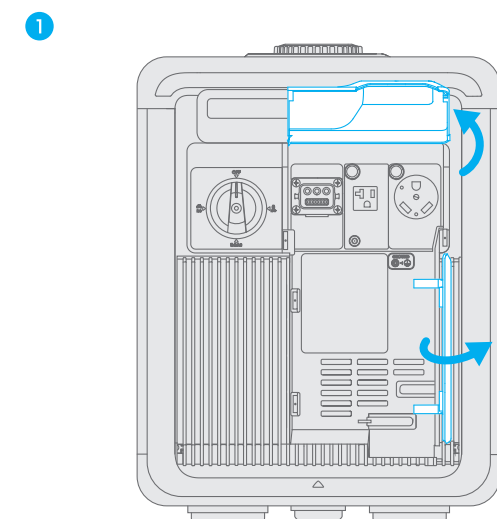


7 Power Off Apagar



- To power off the generator in an emergency, turn the engine switch to the OFF position.
Para apagar el generador en caso de emergencia, gire el interruptor del motor a la posición OFF.

In AC Mode En modo CA

- Important: Always make sure the engine switch is set to "OFF" when the generator will not be used for an extended period of time.
Importante: asegúrese siempre de que el interruptor del motor esté en la posición "APAGADO" cuando no vaya a utilizar el generador durante un período prolongado.

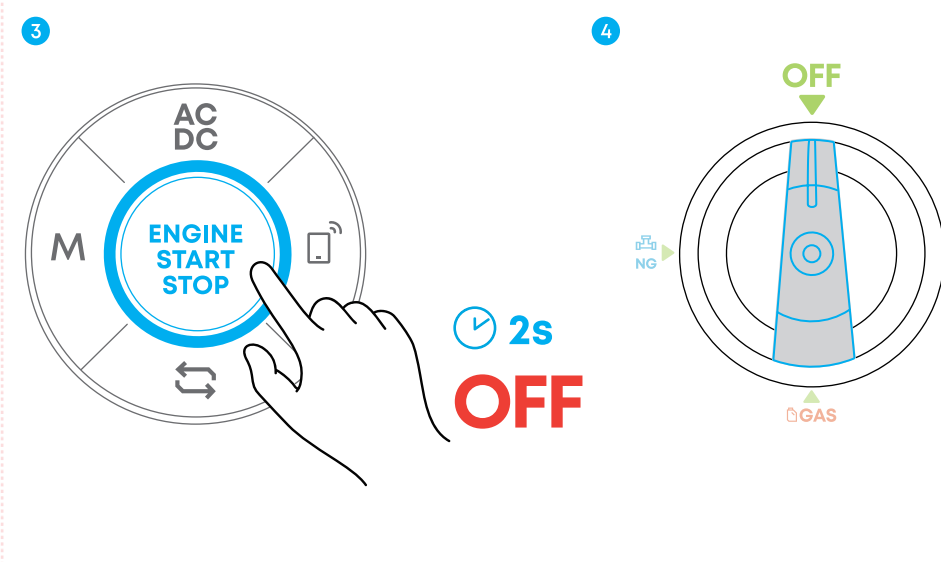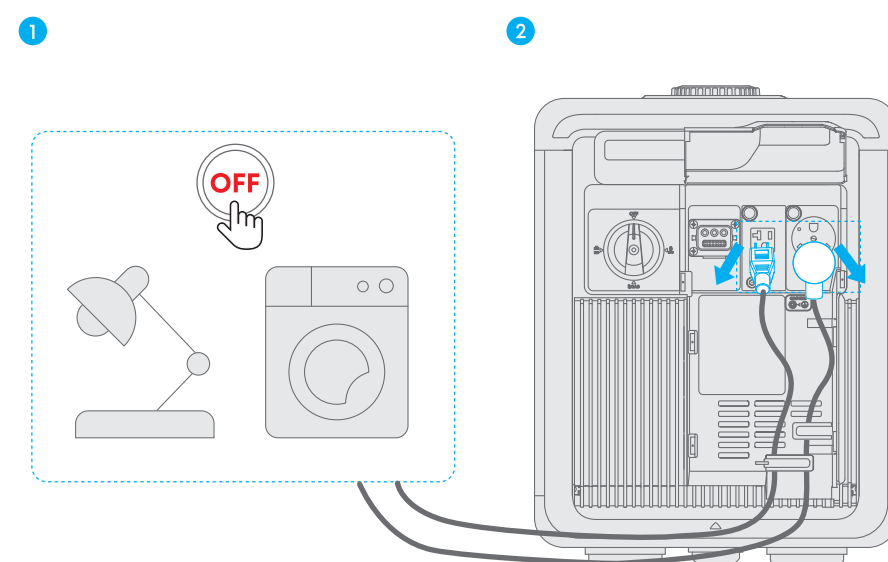

In DC Mode En modo CC

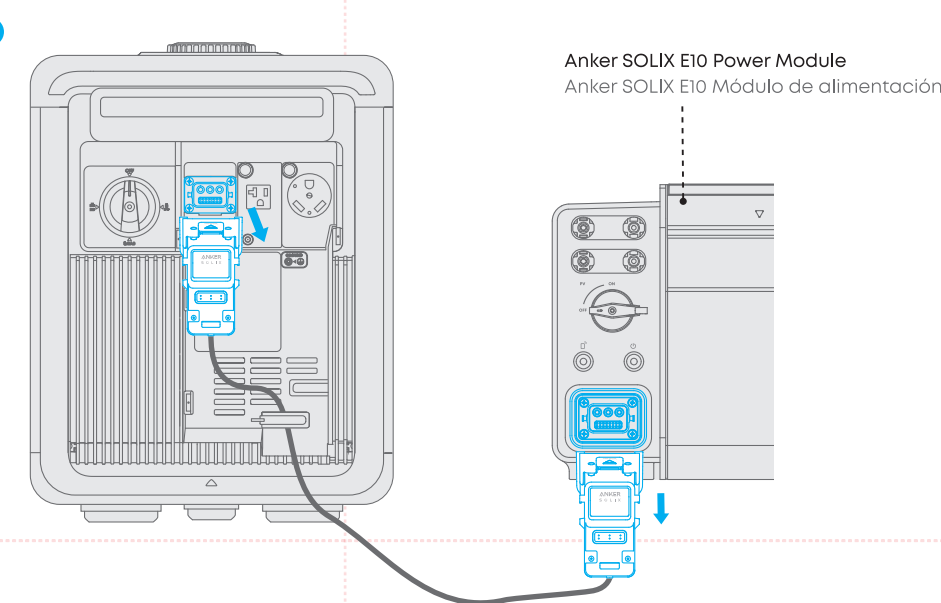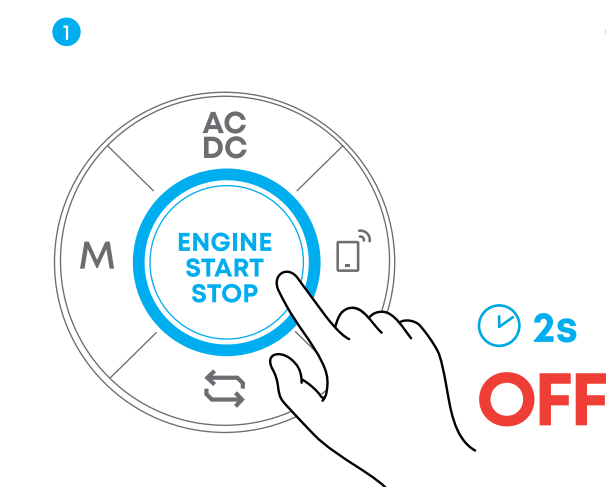

8 Anker App for Smart Control Aplicación Anker para control inteligente

- Ensure the generator is powered on. Press the IoT button to enable networking mode.
Asegúrese de que el generador esté encendido. Presione el botón IoT para activar el modo de red.

