
Et Overblik

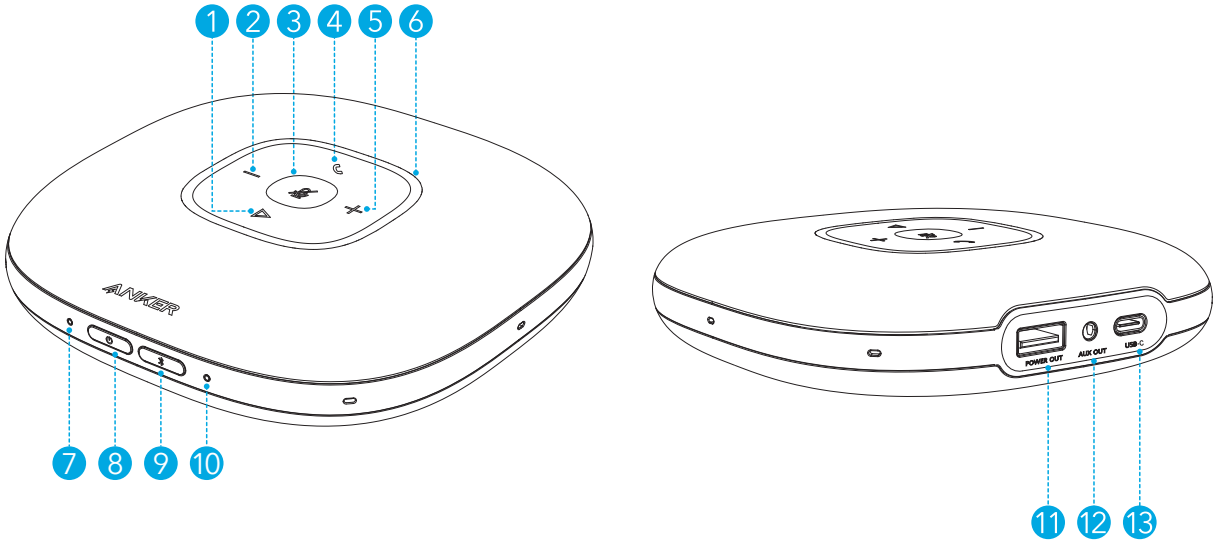

1	Multi-funktionsknap	8	Tænd-/sluk-knappen
2	Volumenned-knap	9	Bluetooth-knap
3	Mute-knap	10	Bluetooth LED
4	Telefonopkaldsknap	11	USB-A-port til opladning
5	Volumen Op-knap	12	Lydudgangsport
6	Status-LED	13	USB-C-port til opladning og tilslutning til PC
7	Strøm-LED		

AnkerWork App

Download AnkerWork-appen for at forbedre din oplevelse.


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

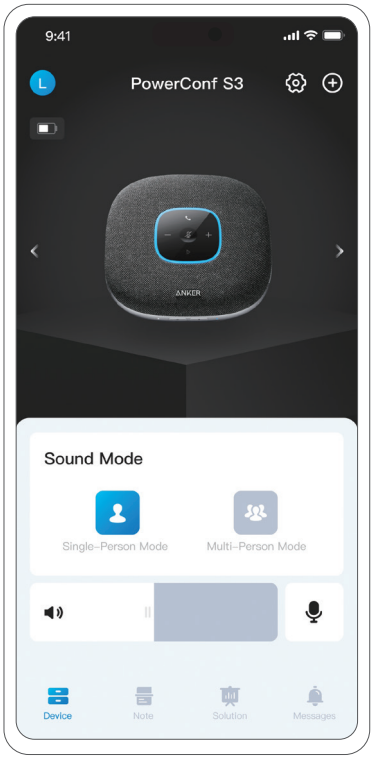

Tænde/slukke

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde. LED-lyset vil tænde, køre med uret og derefter fade ud.


- For at slukke, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
- Produktet vil automatisk slukke efter 30 minutters inaktivitet eller hvis det ikke er tilsluttet en inputkilde.

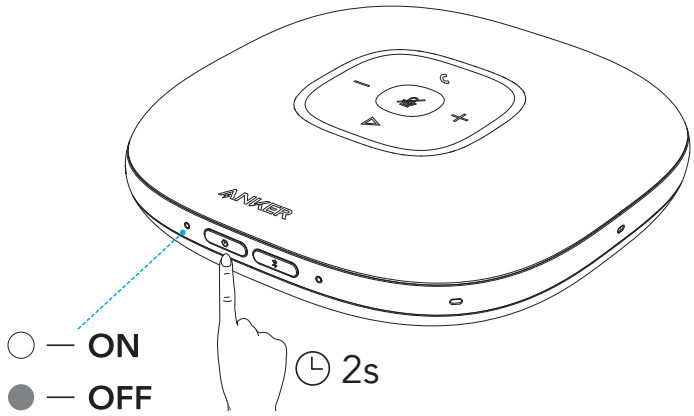

Tilslutning

Plug-and-Play (tilslut og afspil)


- Tilslut din computer via USB-C-porten ved hjælp af et USB-kabel.
- Når produktet er tilsluttet din computer, vil det automatisk tænde.

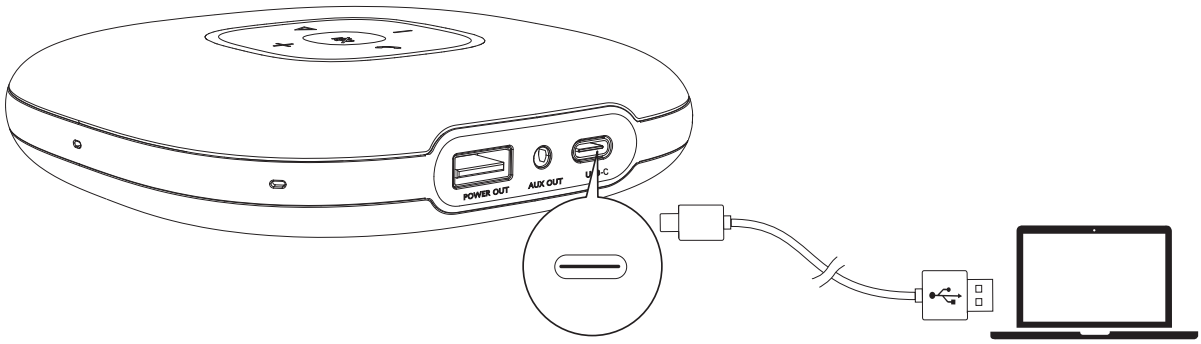

Bluetooth-parring

Tryk på Bluetooth-knappen for at komme ind i Bluetooth-parringsmode, og vælg derefter "Anker PowerConf S3" fra Bluetooth-listen for at oprette forbindelse.

- Hver gang du tænder produktet, vil det automatisk forbinde med den sidst tilsluttede enhed, hvis den er tilgængelig.

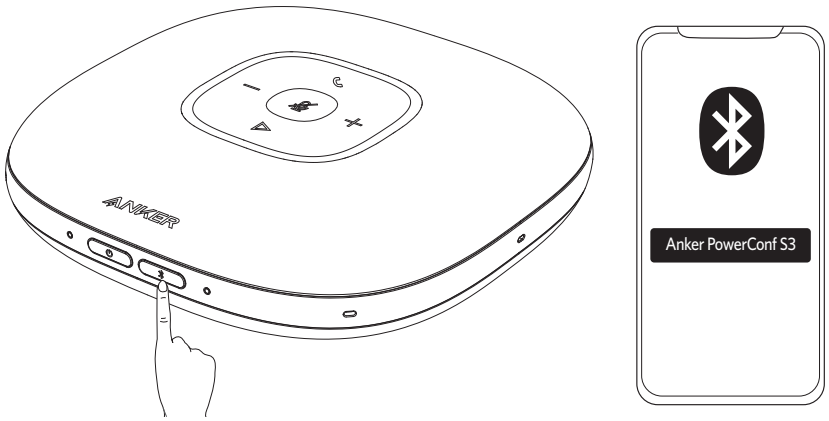

	Tryk	Indtast / forlad Bluetooth-parrings tilstand
	Blinkende Blå	Bluetooth-parring
	Stabil Blå	Bluetooth tilsluttet

Når højttalertelefonen er tilsluttet to enheder samtidigt via USB og Bluetooth, skal du trykke og holde multifunktionsknappen nede i 2 sekunder for at skifte mellem de to tilstande.

Knapfunktioner


⏻	Tryk og hold i 2 sekunder	Tænd / Sluk
+ / −	Tryk	Volumen Op / Ned
📞	Tryk	Besvar / Afslut et opkald
	Tryk og hold i 2 sekunder	Afvis et opkald
🎙	Tryk	Slå mikrofonen fra eller til
▷	Tryk	Afspil / pause

Status-LED

Lysene lyser hvidt i 2 sekunder	USB tilsluttet computeren
Ånder grønt	Indgående opkald
Lysene lyser delvist blåt op	Lydretning registreret
Tænder blåt med uret eller mod uret	Øg eller formindsk lydstyrken
Skifter til rødt	Lydløs
Lysene lyser grønt op	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tjekke batteriniveauet

OPLADNING


Oplad din PowerConf S3

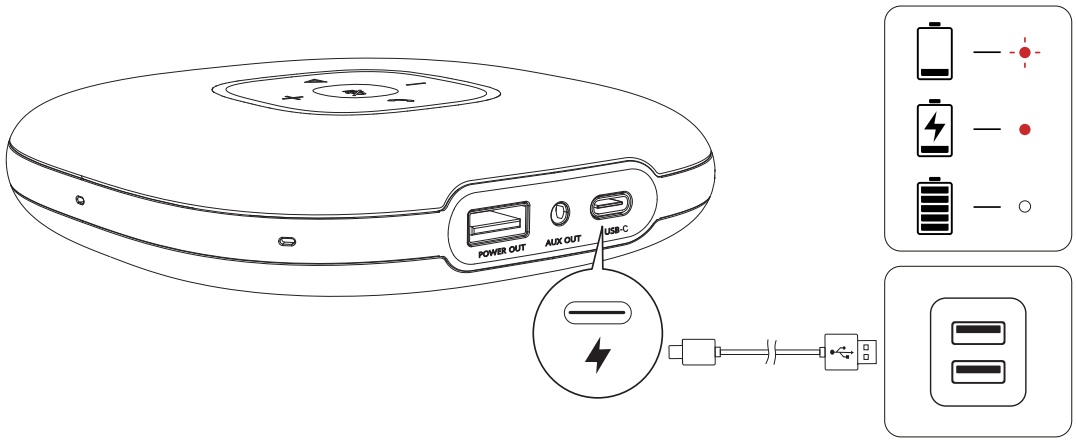

✺	Blinkende rød	Lavt batteri
●	Stadig rød	Opladning
○	Lys slukket	Fuldt opladet


Oplad en ekstern enhed

- Når den er slukket eller oplades, vil PowerConf S3 ikke have en output opladning.
- Når det tilbageværende batteri er mindre end 30%, vil opladningsudgangsstrømmen være 5V ⎓ 1A; hvis det er mindre end 10%, vil der ikke være en opladningsudgang.

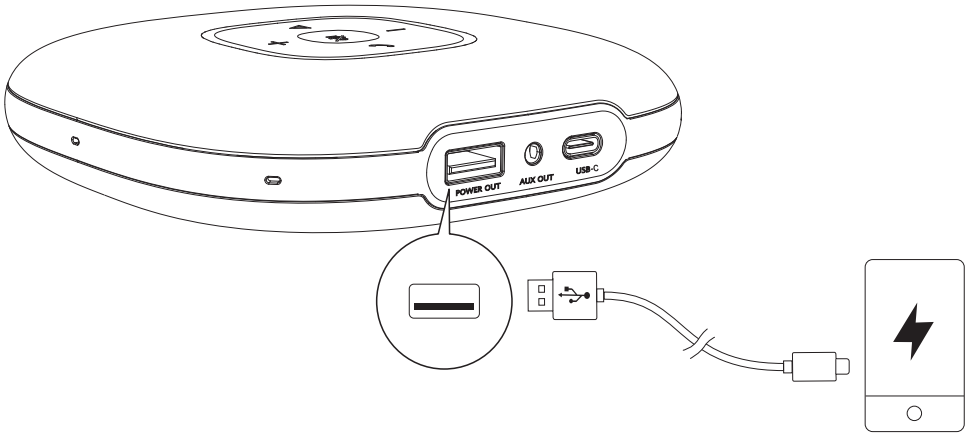

Lydoutput

Tilslut en ekstern højttaler til AUX-stikket på din PowerConf S3 ved hjælp af et AUX-kabel (medfølger ikke). Lyden vil blive afspillet gennem højtaleren.

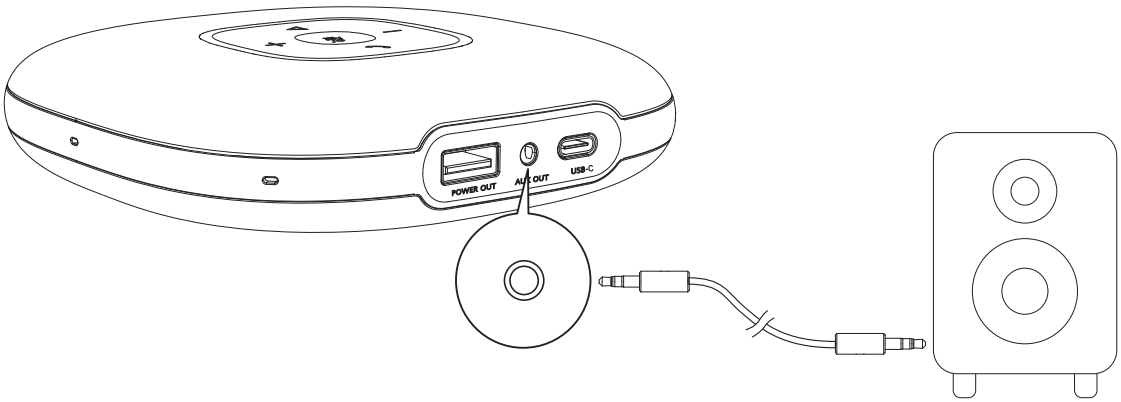

Specifikationer

- Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Opladningsindgang	5V ⎓ 2A
Opladningsudgang	5 V ⎓ 2,1 A
Vurderet udgangseffekt.	3W RMS
Batterikapacitet	6.700 mAh
Opladningstid	4 timer
Taletid	24 timer
Driver størrelse	1 x 1,75" (fuldtone)
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Bluetooth-version	V 5.0
Bluetooth Rækkevidde	10 m / 33 ft