
各部分の名称

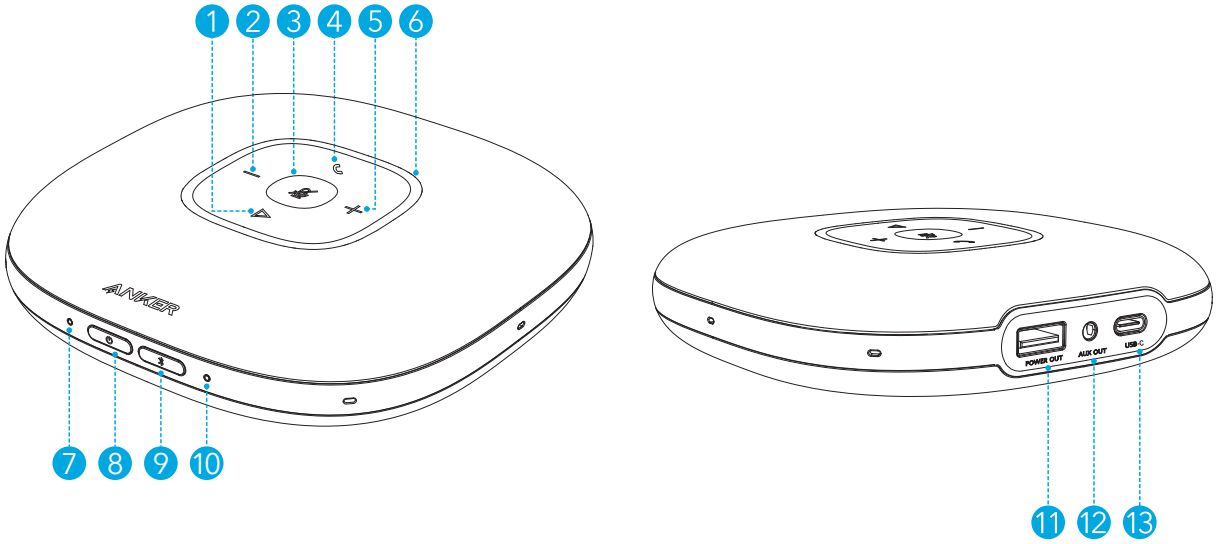

1	多機能ボタン	8	電源ボタン
2	音量ダウンボタン	9	Bluetooth ボタン
3	ミュートボタン	10	Bluetooth LED
4	電話をかけるボタン	11	充電用の USB-A ポート
5	音量アップボタン	12	音声出力ポート
6	① LED インジケーター	13	充電と PC への接続用の USB-C ポート
7	電源インジケーター		

AnkerWork アプリ

AnkerWork アプリ (モバイル版) をダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

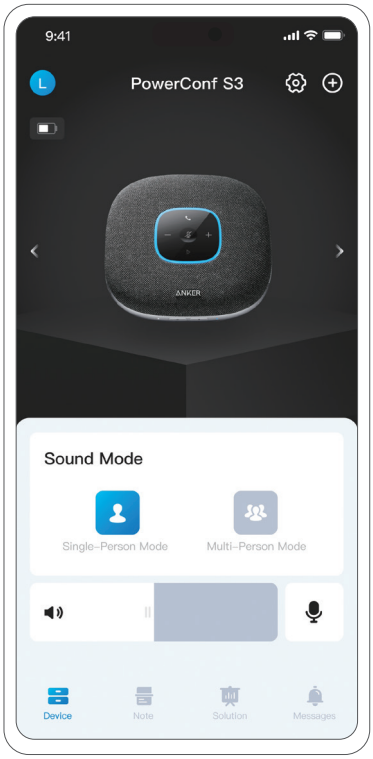

電源オン / オフ

電源をオンにするには、電源ボタンを 2 秒間長押しします。LED ライトが点灯し、時計回りに回り、その後フェードアウトします。


- 電源をオフにする場合には、電源ボタンを 2 秒間長押しします。
- 製品は、30 分間操作がない場合または入力ソースに接続されていない場合、自動的に電源がオフになります。

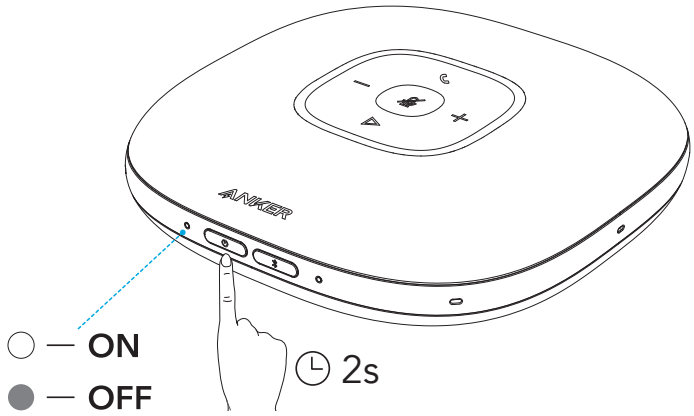

接続中

プラグアンドプレイ


- USB ケーブルを使用して USB-C ポートにコンピュータを接続してください。
- あなたのコンピュータに接続されると、製品は自動的に電源が入ります。

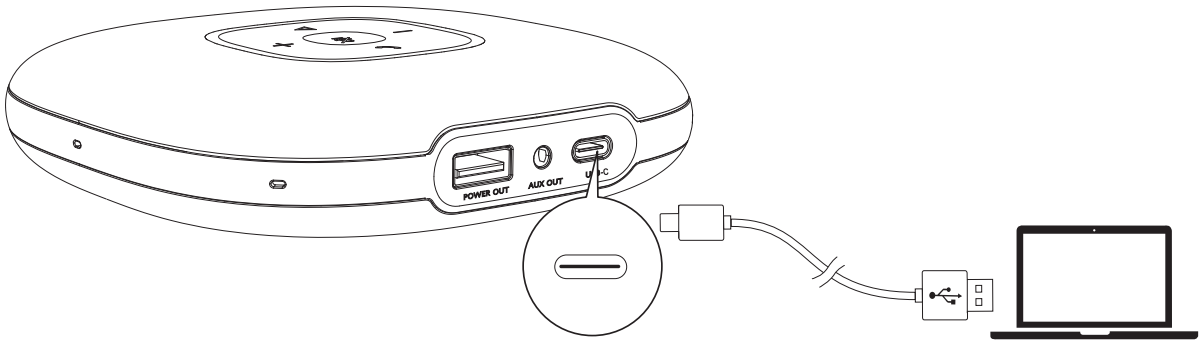

Bluetooth ペアリング

Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに入り、「Anker PowerConf S3」を Bluetooth リストから選択して接続してください。

- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が利用可能な場合は、その機器に自動的に接続されます。

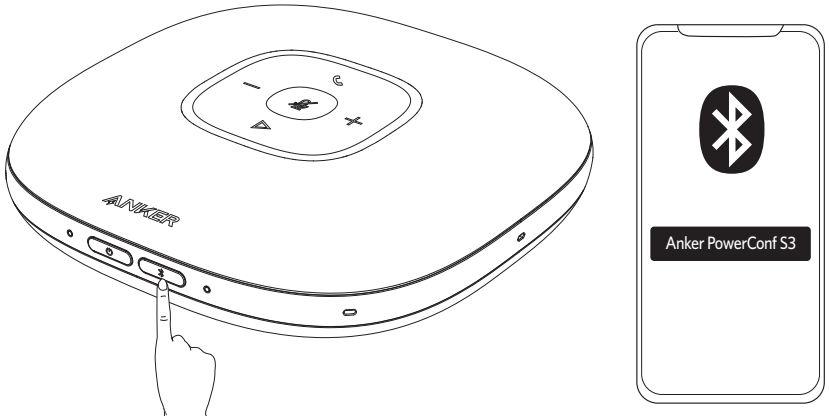

	押す	Bluetooth ペアリングモードの開始 / 終了
	青色で点滅	Bluetooth ペアリング
	青色に点灯	ペアリング完了

スピーカーフォンが USB と Bluetooth を介して同時に 2 つのデバイスに接続されている場合、マルチファンクションボタンを 2 秒間押し続けると、2 つのモード間を切り替えることができます。

ボタンの操作方法


⏻	2 秒間長押し	電源のオン / オフ / スタンバイの切り替え
+ / −	押す	音量調節
📞	押す	着信に応答 / 通話を終了
	2 秒間長押し	着信を拒否
🎙	押す	マイクをミュートまたはアンミュートにしてください
▷	押す	再生 / 一時停止

① LED インジケーター

2 秒間白く点灯	コンピュータに接続された USB
緑色にゆっくりと点滅	着信
部分的に青く光ります	点灯した方向から音を検知
時計回りまたは反時計回りに青色に点灯	音量アップまたはダウン
赤く点灯	ミュート中
緑色で点灯	バッテリーレベルを確認するには、電源ボタンを押してください

充電


PowerConf S3

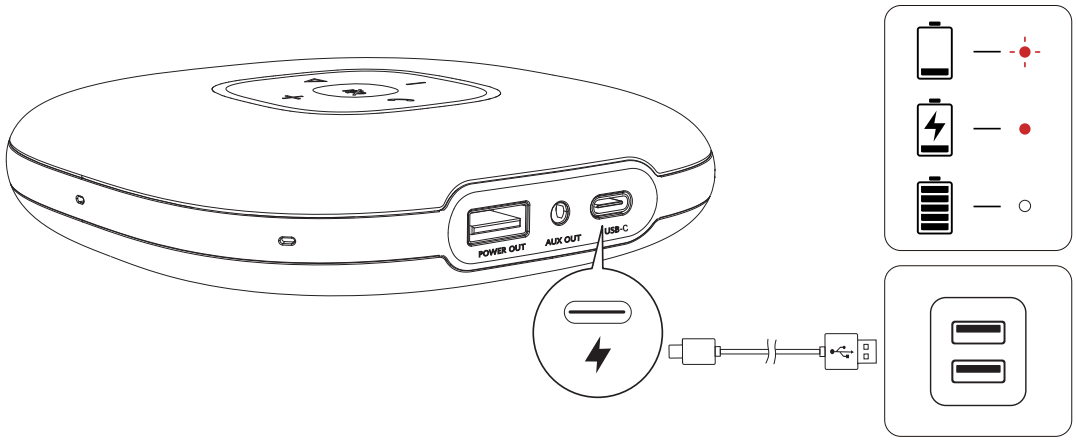

✦	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
●	赤色に点灯	充電中
○	消灯	満充電


外部デバイスを充電してください

- 電源がオフになっているか充電中の場合、PowerConf S3 は出力充電を行いません。
- 残りのバッテリーが 30%未満の場合、充電出力電流は 5V ⎓ 1A になります。10%未満の場合、出力充電はありません。

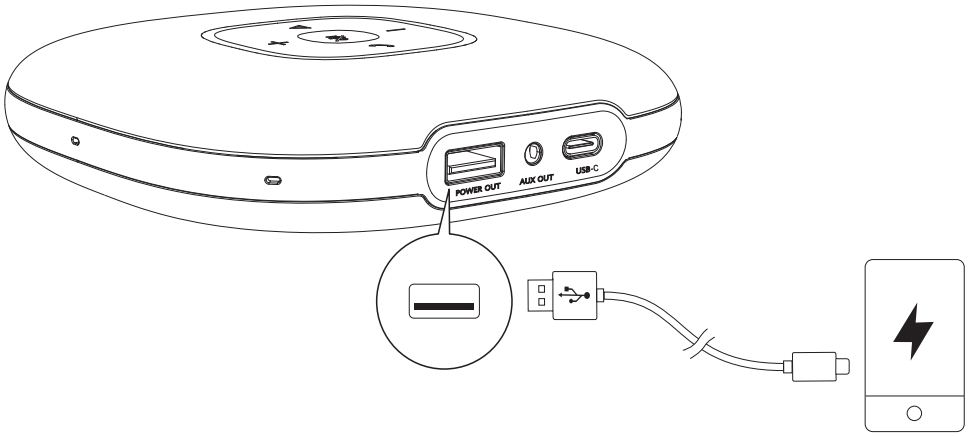

音声出力

AUX ケーブル（付属品なし）を使用して、PowerConf S3 の AUX ジャックに外部スピーカーを接続してください。オーディオはスピーカーから再生されます。

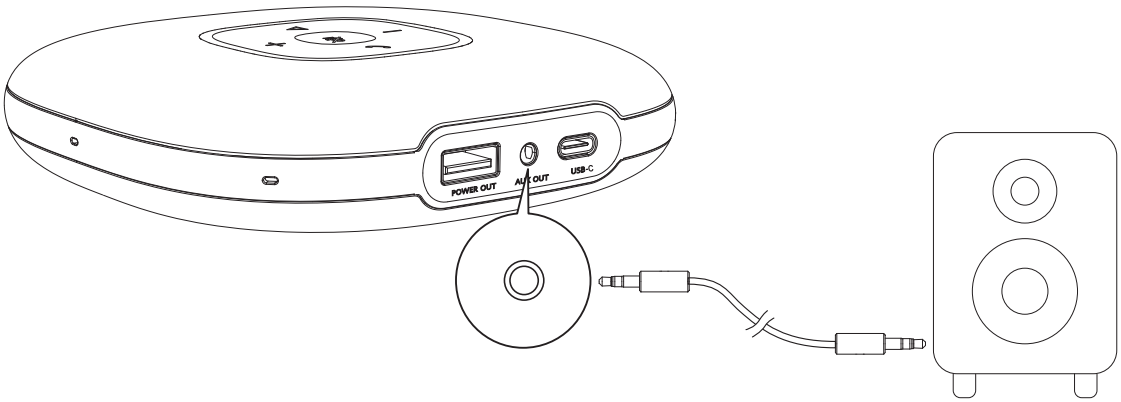

製品の仕様

- 仕様は予告なく変更されることがあります

チャージ入力	5V ⎓ 2A
チャージ出力	5V ⎓ 2.1A
定格出力	3W
バッテリー容量	6700 mAh
充電時間	約 4 時間
連続通話時間	24 時間
ドライバーサイズ	1 x 1.75 インチ (フルレンジ)
周波数応答	20Hz - 20kHz
通信方式	Bluetooth 5
Bluetooth 動作範囲	10m