
概觀

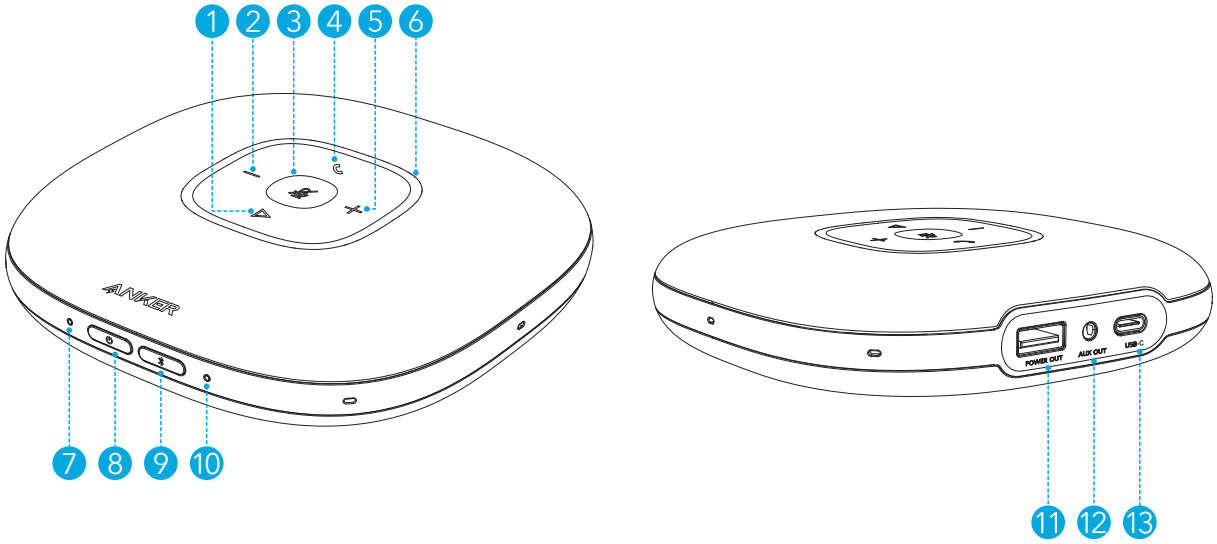

1	多功能按鈕	8	電源按鈕
2	音量降低按鈕	9	藍牙按鈕
3	靜音按鈕	10	藍牙 LED 燈
4	電話通話按鈕	11	USB-A 充電輸出端口
5	音量增加按鈕	12	音訊輸出埠
6	狀態 LED	13	USB-C 端口，可用於充電和連接電腦。
7	電源 LED 燈		

AnkerWork 應用程式

下載 AnkerWork 應用程式以增強您的體驗。


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

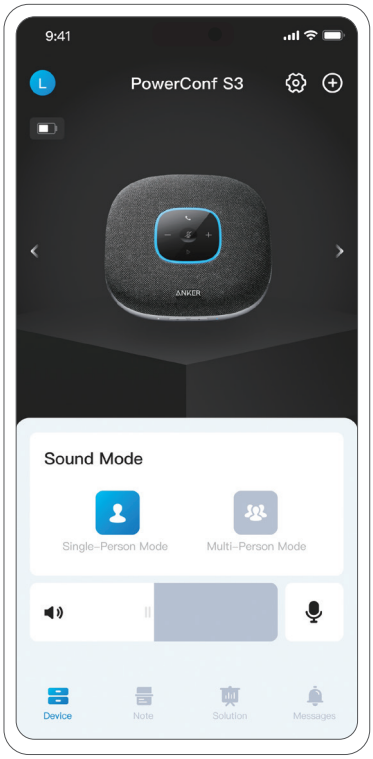

開啟 / 關閉電源

同時按住電源按鈕 2 秒以開機。LED 燈將會亮起，順時針運轉，然後逐漸熄滅。


- 如要關機，按住電源按鈕 2 秒。
- 產品在 30 分鐘無操作或未連接輸入源時，將自動關機。

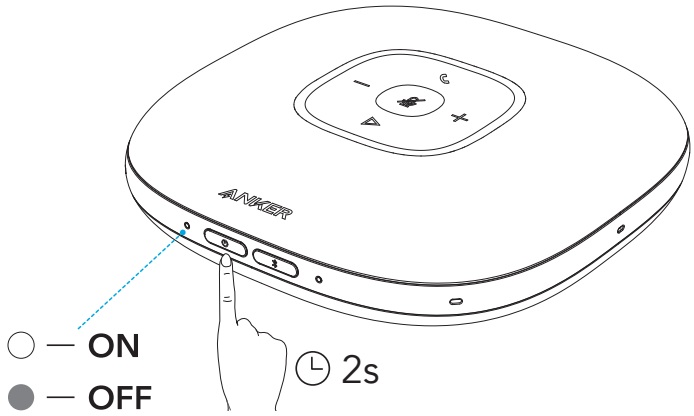

連接

即插即用


- 使用 USB 线缆通过 USB-C 端口连接您的电脑。
- 當產品連接到您的電腦後，產品將自動啟動。

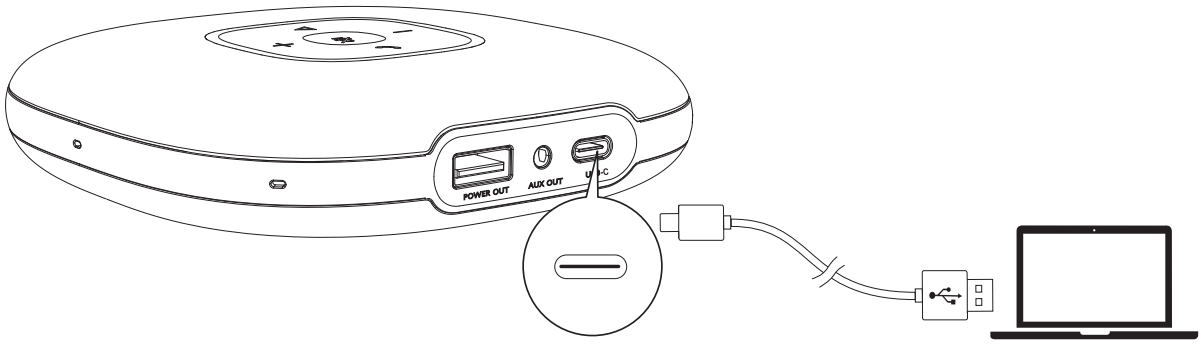

藍牙配對中

按下藍牙按鈕進入藍牙配對模式，然後從藍牙列表中選擇“Anker PowerConf S3”進行連接。

- 每次將產品開機時，它將會自動連線至您上次成功連線的裝置（如果有的話）。

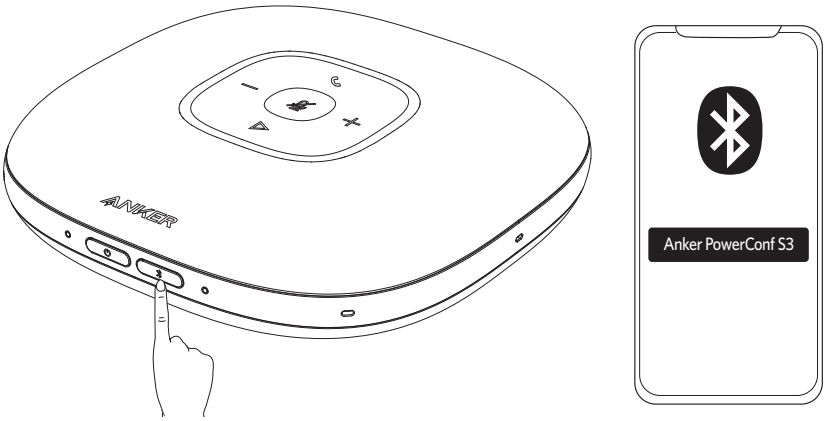

	按下	進入 / 退出藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
	恆亮藍燈	藍牙已連接

當揚聲器通過 US B 和藍牙同時連接到兩個設備時，長按多功能按鈕 2 秒鐘以在兩種模式之間切換。

按鈕控制項


⏻	按住 2 秒鐘	電源開啟 / 關閉
+ / −	按下	音量增加 / 降低
📞	按下	回答 / 結束通話
	按住 2 秒鐘	拒絕來電
🎙	按下	靜音或取消靜音麥克風
▷	按下	播放 / 暫停

狀態 LED

亮起白燈 2 秒	USB 已連接至電腦
綠色呼吸燈	來電
部分亮藍燈	偵測到聲源方向
以順時針或逆時針方向亮起藍燈	提高或降低音量
亮起紅燈	已靜音
亮起綠燈	按下電源按鈕檢查電池電量

充電


為您的 PowerConf S3

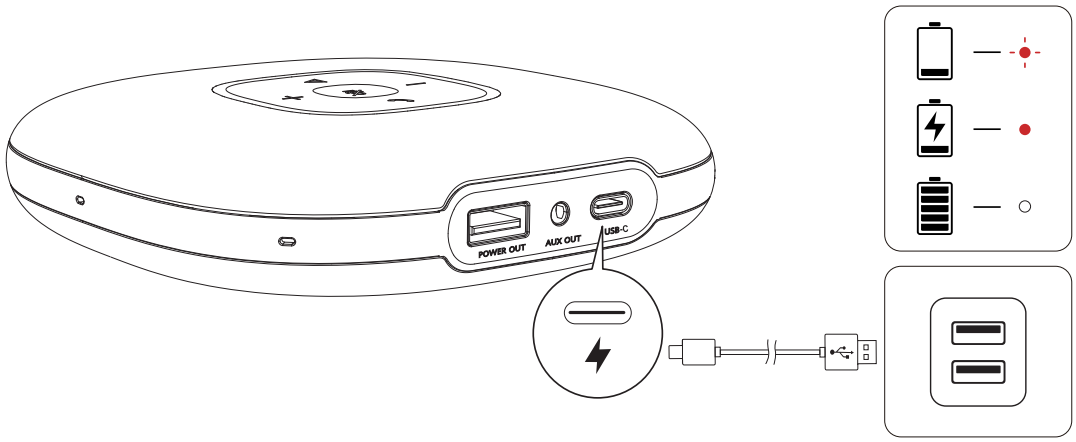

✦	閃爍紅燈	低電量
●	恆亮紅燈	充電中
○	燈光熄滅	充滿電


為外部設備充電

- 當關機或正在充電時，PowerConf S3 不會輸出充電。
- 當剩餘電量低於 30%時，充電輸出電流為 5V ⎓ 1A；如果低於 10%，則不會有輸出充電。

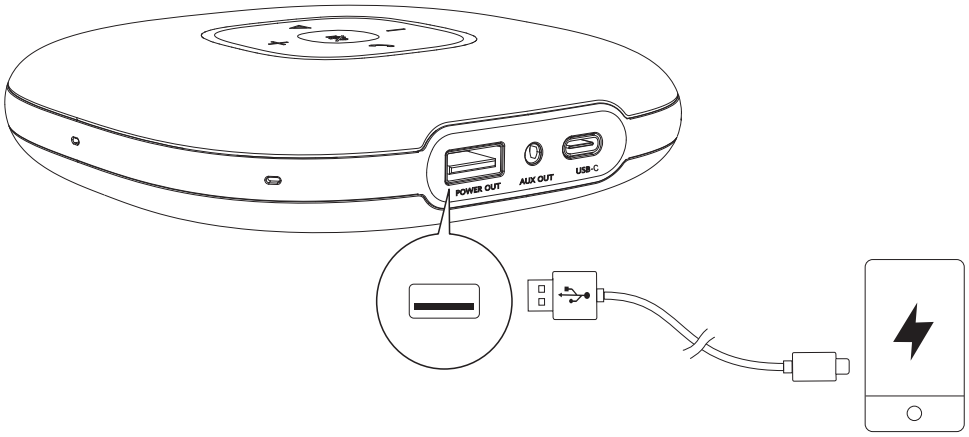

音訊輸出

使用 AUX 线（不額外提供）將外部扬声器连接到 PowerConf S3 的 AUX 插孔。音訊將透過揚聲器播放。

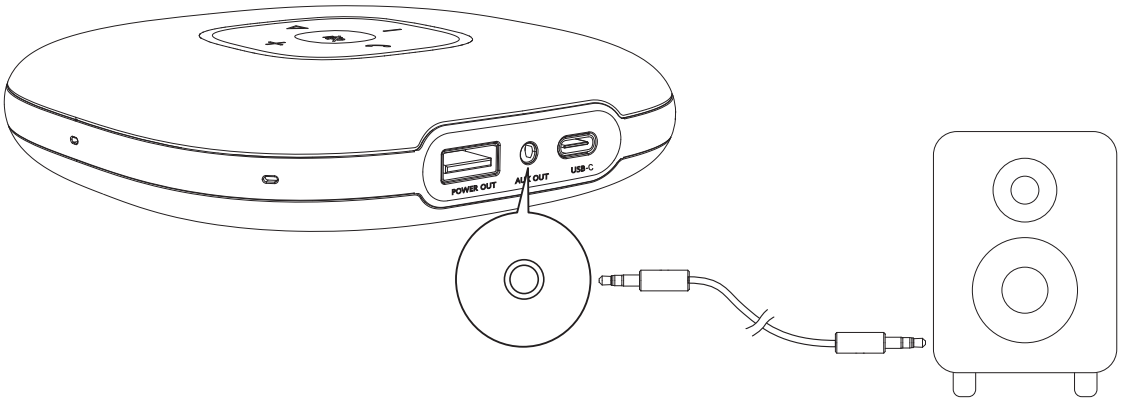

規格

- 規格可能隨時變更，恕不另行通知。

充電輸入	5V ⎓ 2A
充電輸出	5V ⎓ 2.1A
額定输出功率	3W RMS
電池容量	6700 mAh
充電時間	4 小時
通話時間	24 小時
驅動器尺寸	1 x 1.75”（全範圍）
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
藍牙版本	V 5.0
藍牙範圍	10 m