
개요



이어버드 :
1. 클립 부분 (C- 브릿지)
2. 충전 접점
3. 배터리 부분
4. 음향 출력 부분
5. 스피커
6. 이어버드 버튼

충전 케이스 :
1. LED 표시등
2. USB-C 충전 포트
3. 충전 케이스 버튼


이어버드 분리 및 보관

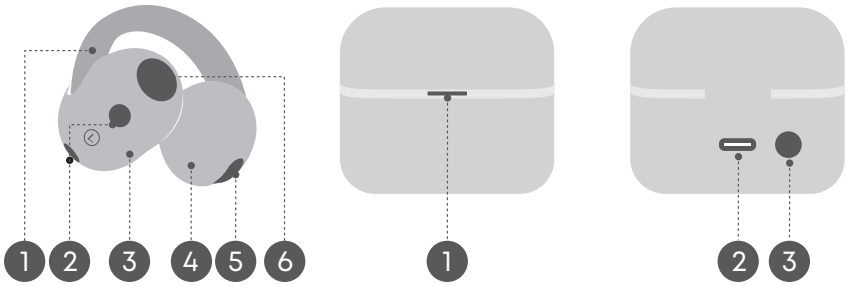

1.이어버드를 분리하려면 그림과 같이 스피커 쪽부터 들어 올려 꺼내 주세요 .
2.이어버드를 보관하려면 두 "C" 모양이 서로 맞물리도록 케이스에 넣어 주시고 , 좌우 이어버드가 올바르게 정렬되었는지 확인해 주세요 .
3. 뚜껑을 닫기 전에 양쪽 이어버드가 모두 안정적으로 장착되었는지 확인해 주세요 .

전원 켜기 및 페어링

· 처음 사용하기 전에 기기에서 모든 보호 필름을 제거해 주세요 .

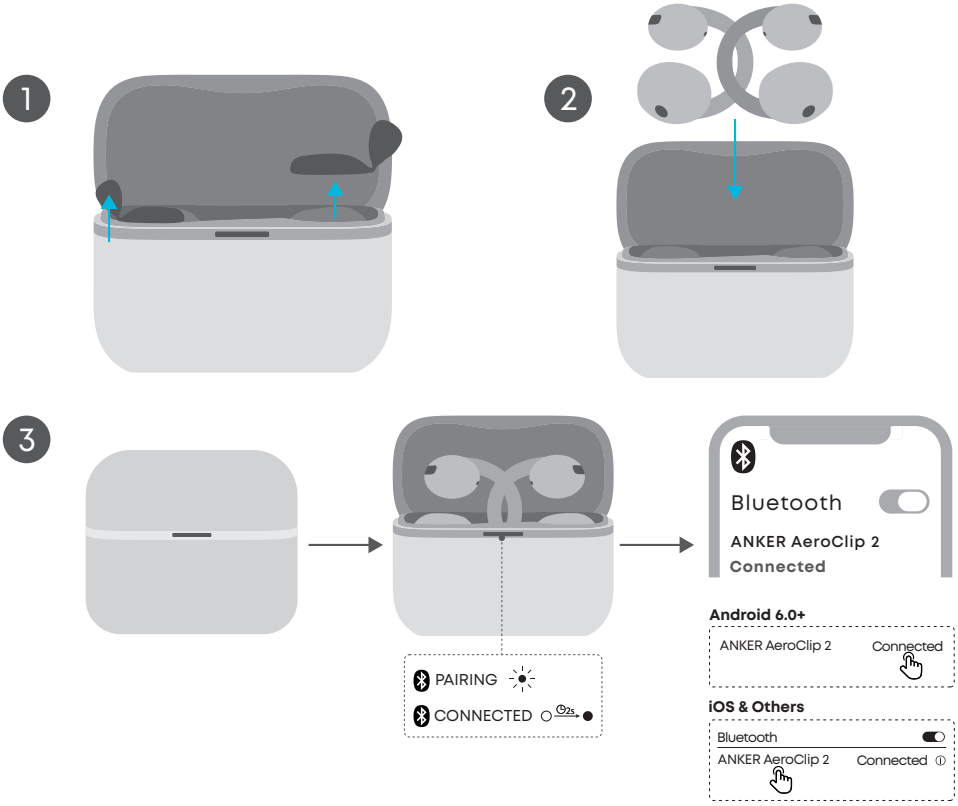


최초 페어링

1. 충전 케이스를 열고 양쪽 이어버드를 꺼낸 다음 , 케이스 내부의 보호 필름을 제거해 주세요 .
2. 양쪽 이어버드를 다시 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫아 주세요 .
3. 충전 케이스를 다시 열어 주세요 . 이어버드의 전원이 자동으로 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입하며 , LED 표시등이 흰색으로 깜빡입니다 .
4. 기기의 블루투스 목록에서 'ANKER AeroClip 2' 를 선택하여 연결해 주세요 . 연결되면 LED 표시등이 2 초 동안 흰색으로 켜져 있다가 꺼집니다 .


최초 페어링 이후에는 충전 케이스를 열 때마다 이어버드가 기기에 자동으로 다시 연결됩니다 . 자동 재연결 기능이 계속 작동하도록 기기에서 페어링 기록을 삭제하지 마세요 .

수동 페어링

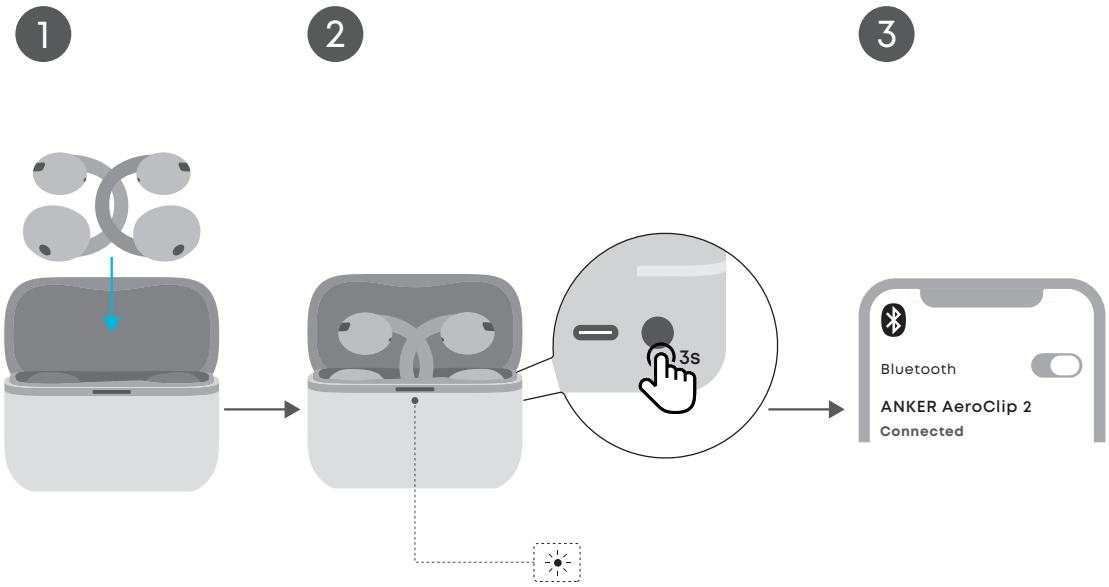

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑은 열어 둔 상태로 유지해 주세요 .
2. LED 표시등이 흰색으로 깜빡일 때까지 충전 케이스 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 주세요 .
3. 새 기기의 블루투스 목록에서 'ANKER AeroClip 2' 를 선택하여 연결해 주세요 .

착용

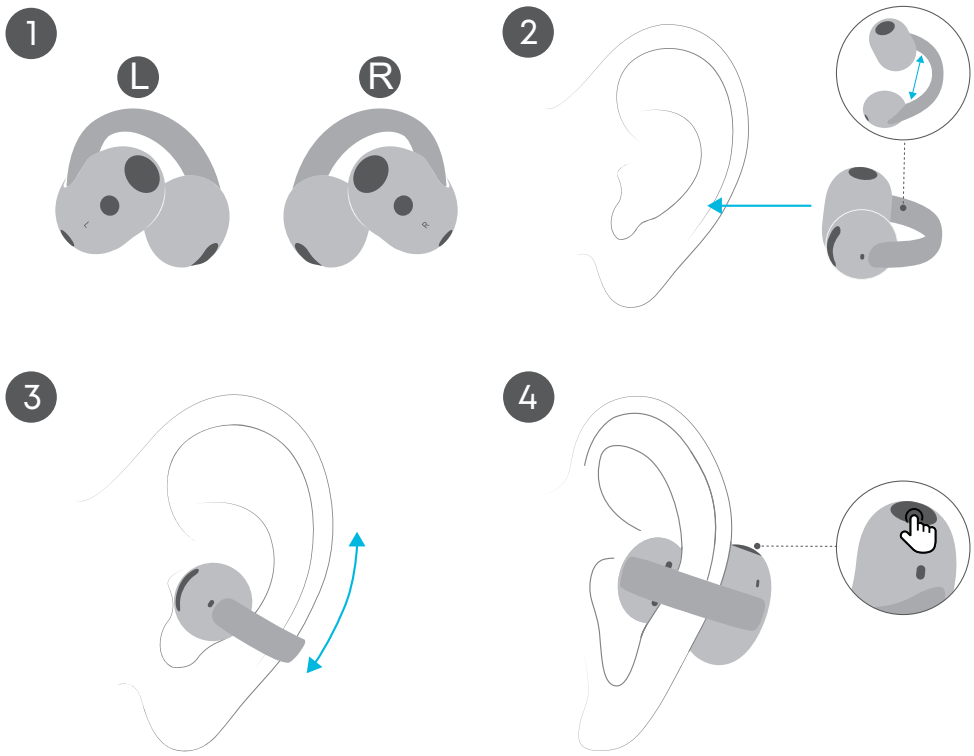


1. 착용하기 전에 왼쪽 (L) 과 오른쪽 (R) 이어버드를 확인해 주세요 .
2. 이어버드의 클립 부분을 열고 이어버드를 귀의 바깥쪽에 부드럽게 끼워 주세요 . 사운드 출력 부분은 외이도를 향하게 하고 , 배터리 부분 (버튼이 있는 쪽) 은 귀 뒤쪽에 위치하도록 착용해 주세요 .
3. 이어버드를 위아래로 움직여 편안하고 안정적으로 느껴지는 위치에 맞춰 주세요 .

- 버튼은 귀 뒤쪽에 위치해야하며 위쪽을 향해야 합니다 . 이어버드는 외이도 안쪽이 아닌 귀의 바깥쪽에 착용해주세요 .
- 장기적인 내구성을 위해 이어버드의 클립 부분은 유연한 형상 기억 합금으로 제작되었습니다 . 일반적인 사용 중에는 클립 부분을 억지로 벌리거나 늘리지 말아주세요 . 과도한 힘을 가하면 변형이나 손상이 발생할 수 있습니다 .

이중 연결


이중 연결 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다 . 다음 방법 중 하나를 사용하여 이어버드를 두 대의 블루투스 기기에 동시에 연결할 수 있습니다 .

방법 1: 충전 케이스 버튼 사용

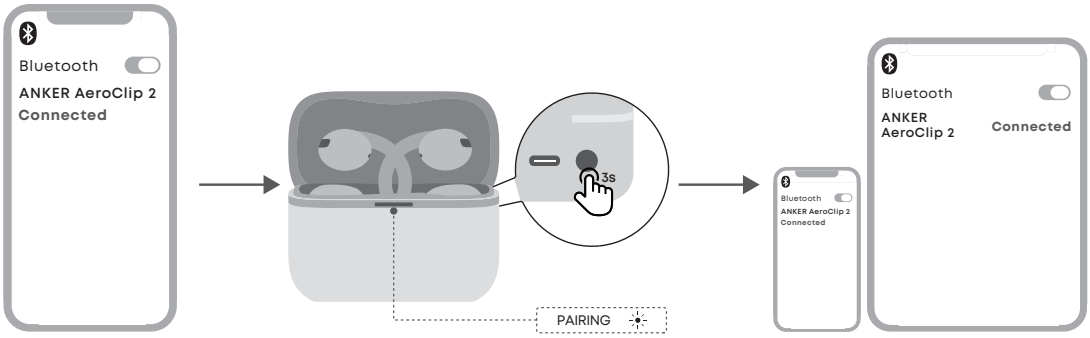

1. 이어버드가 첫 번째 기기에 연결되어 있는지 확인해 주세요 .
2. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑은 열어 둔 상태로 유지해 주세요 .
3. 충전 케이스 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 주세요 .
4. 이어버드가 페어링 모드로 진입합니다 . 두 번째 기기와 페어링을 진행해 주세요 .

방법 2: 이어버드 버튼 사용

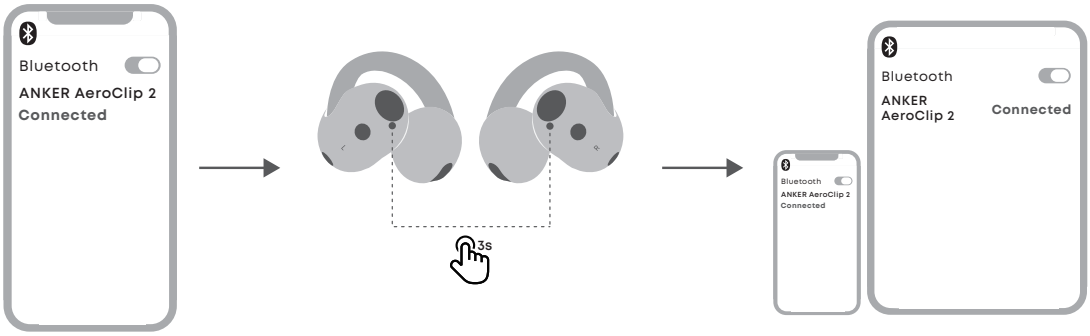


왼쪽과 오른쪽 이어버드의 버튼을 동시에 길게 눌러 블루투스 페어링 모드로 진입한 후 , 두 번째 기기에 연결해 주세요 .

방법 3: 앱 사용

앱의 메인 화면에서 이중 연결 > 새 기기 연결로 이동해 설정해 주세요 .

- 이어버드가 이미 두 대의 기기에 연결되어 있다면 , 새 기기와 페어링하기 전에 둘 중 최소 한 대의 연결을 해제해 주세요 .
- 앱에서 오디오 재생 전환 방식을 자동 전환과 수동 전환 중에서 선택하실 수 있습니다 .

충전

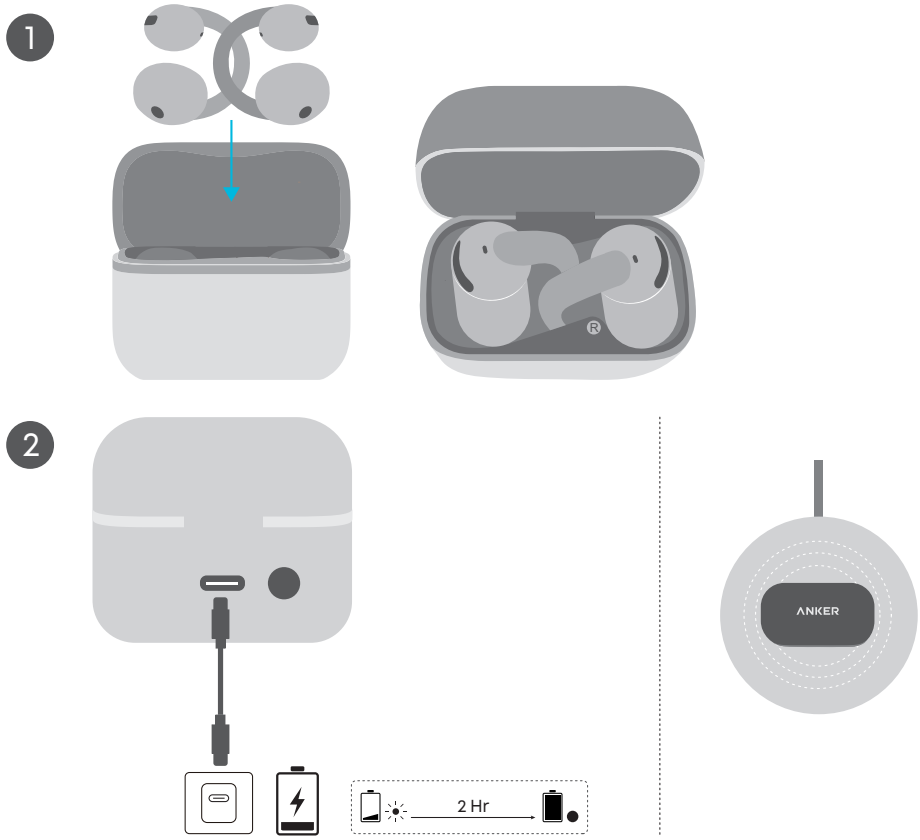

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫아 주세요 .
   · 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 건조된 상태인지 확인해 주세요 .
   · 각 이어버드의 충전 접점을 케이스 내부의 충전 접점에 맞춰 넣어 주세요 .

2. 제공된 C-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원에 연결해 주세요 . 무선 충전을 하시려면 케이스를 세운 상태로 호환되는 무선 충전기의 중앙에 올려 주세요 .
   · 이어버드를 충전 케이스와 함께 완전히 충전하는 데 약 2 시간이 소요됩니다 . 충전 케이스로 이어버드를 완전히 충전하는 데 약 1 시간이 소요됩니다 .
   · 케이스에서 이어버드를 10 분간 충전하면 최대 4 시간 동안 재생할 수 있습니다 .

배터리 부족 표시

· 이어버드 : 배터리가 부족하면 효과음이 들립니다 .
· 충전 케이스 : LED 표시등이 빨간색으로 바뀝니다 .

낮잠 모드



1. 낮잠 모드 진입 / 해제


· 한쪽 이어버드의 버튼을 세 번 눌러 낮잠 모드에 진입하거나 해제해 주세요 . 이 버튼 조작은 변경할 수 없습니다 .
· 이어버드를 충전 케이스에 넣으면 낮잠 모드를 해제할 수 있습니다 .

2. 볼륨 조절


낮잠 모드에서는 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 버튼을 한 번 눌러서만 볼륨을 조절할 수 있습니다 :

- 왼쪽 버튼을 한 번 누르기 : 볼륨 높이기
- 오른쪽 버튼을 한 번 누르기 : 볼륨 낮추기

- 낮잠 모드에서는 이어버드가 문자 알림 , 메시지 알림 , 알람 등 휴대폰의 알림음을 음소거합니다 . 단 , 수신 전화 알림과 일부 앱의 회의 알림은 음소거되지 않습니다 .
- 낮잠 모드는 이어버드가 휴대폰과 연결이 끊어져도 계속 유지됩니다 .

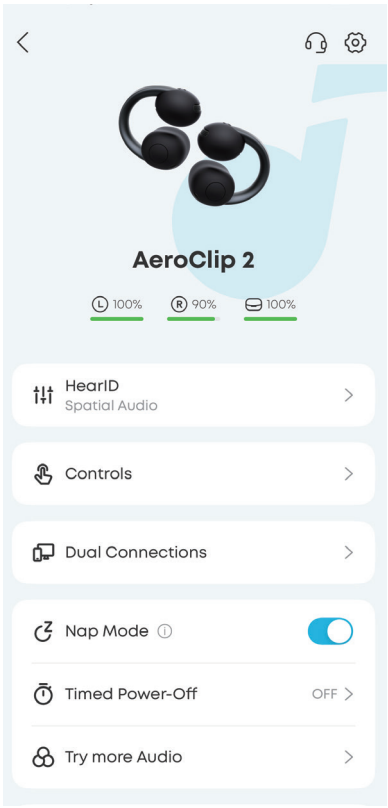

사운드 효과

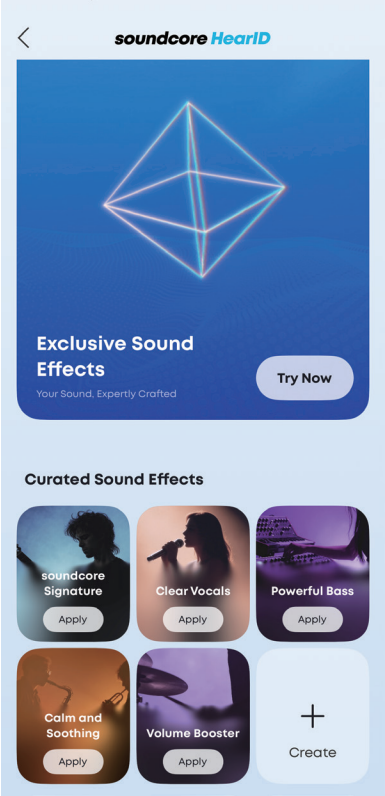


앱에서 다양한 청취 취향에 맞춰 설계된 여러 가지 EQ 모드를 설정할 수 있습니다 . 각 EQ 모드는 사운드 특징을 가장 잘 살릴 수 있도록 섬세하게 조정되었습니다 .

Anker 시그니처 (기본값): 다양한 음악 스타일을 최적의 사운드로 경험할 수 있습니다 .
목소리 강조 : 팟캐스트 , 오디오북 및 음악에 적합합니다 .
강력한 베이스 : 힙합 , 록 , 전자음악 및 댄스 음악에 적합합니다 .
차분하고 고요한 : 클래식 , 재즈 및 잔잔한 음악에 적합합니다 .
볼륨 부스터 : 전체 볼륨을 높여 더욱 강력하고 임팩트 있는 청취 경험을 제공합니다 .

공간 음향

· UI 이미지는 설명을 위한 참고용 예시입니다 . 실제 표시되는 내용은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

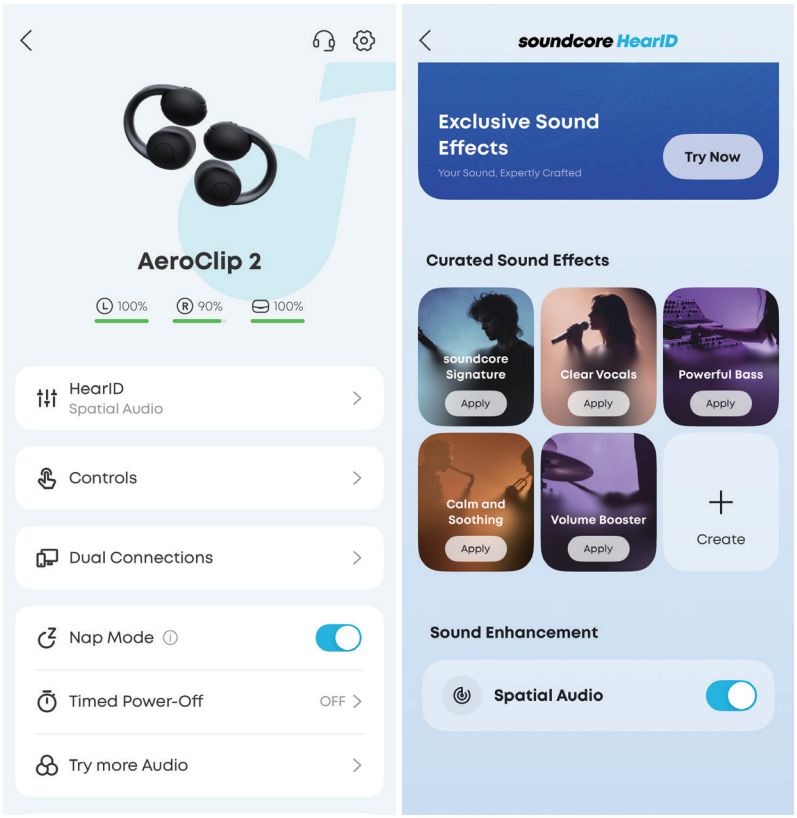

공간 음향은 소리를 사용자 주변 전체에 배치하여 몰입감 있는 청취 경험을 만들어 줍니다 . 앱 홈 화면에서 HearID > 공간 음향으로 이동하여 활성화하고 설정해 주세요 .

음악 모드 :

· 고정형 공간음향 : 헤드 트래킹 없는 공간 음향으로 , 안정적이고 일관된 몰입형 사운드 스테이지를 제공합니다 .

· 참고 : LDAC 와 공간 음향은 동시에 사용할 수 없습니다 .

버튼 조작

이어버드



이어버드의 버튼을 눌러 다양한 기능을 제어할 수 있습니다 .

기능	양쪽 이어버드를 사용하는 경우	한쪽 이어버드만 사용하는 경우
재생 / 일시 정지	한 번 누르기 (L/R)	한 번 누르기
다음 트랙 재생	두 번 누르기 (R)	두 번 누르기
이전 트랙 재생	두 번 누르기 (L)	/
전화 받기	한 번 누르기 (L/R)	한 번 누르기
끊기	두 번 누르기 (L/R)	두 번 누르기
수신 거부하기	두 번 누르기 (L/R)	두 번 누르기
통화 중 음소거 / 음소거 해제	한 번 누르기 (L/R)	한 번 누르기
낮잠 모드 진입 / 해제	세 번 누르기 (L/R)	세 번 누르기
전원 켜짐	3 초 동안 길게 누르기 (L/R)	3 초 동안 누르고 유지하세요
전원 꺼짐	6 초 동안 길게 누르기 (L/R)	/

· Anker soundcore 앱에서 버튼 조작을 원하는 대로 설정할 수 있습니다 .

충전 케이스

기능	조작 방법
페어링 모드 진입	뚜껑을 연 상태에서 3 초 동안 길게 눌러 주세요 .
두 번째 기기 연결	뚜껑을 연 상태에서 기기 한 대가 연결되어 있을 때 3 초 동안 길게 눌러 주세요 .
초기화	뚜껑을 연 상태에서 10 초 동안 길게 눌러 주세요 .

LDAC

앱에서 LDAC 를 활성화하면 Android 8.0 이상이 설치된 기기에서 고해상도 오디오를 즐기실 수 있습니다 . LDAC 는 더 높은 음질을 제공하지만 전력 소모가 늘어나 재생 시간이 짧아집니다 . 최상의 LDAC 경험을 위해 간섭이 적은 환경에서 사용하시어 안정적인 블루투스 연결을 유지해 주세요 . LDAC 를 활성화하려면 아래 단계를 참고해 주세요 :

1. 앱을 열고 설정으로 이동해 주세요 .
2. ' 사운드 모드 ' 를 선택해 주세요 .
3. ' 선호 오디오 품질 ' 을 선택하여 LDAC 코덱으로 전환해 주세요 .
4. ' 동의 ' 를 선택한 후 계속 진행해 주세요 .
5. 오디오 코덱 전환에는 약 10 초가 소요됩니다 . 업데이트가 있는 경우 이어버드 펌웨어를 업데이트하라는 안내가 표시될 수 있습니다 .

· LDAC 와 공간 음향은 동시에 사용할 수 없습니다 .


LED 표시등 가이드

LED 표시등 동작	의미
흰색 불이 깜빡임	블루투스 페어링 모드 (최대 10 분)
흰색 불이 2 초 동안 켜져 있다가 꺼짐	페어링 성공
흰색 불이 2 초 동안 켜짐	충전 케이스 배터리 > 20%
빨간색 불이 2 초 동안 켜짐	충전 케이스 배터리 ⩽ 20%
흰색 불이 천천히 깜빡임	충전 케이스 충전
흰색 불이 10 초 동안 켜져 있다가 꺼짐	충전 케이스 완전 충전됨
흰색 불이 3 초 동안 천천히 깜빡임	충전 중단됨 . 케이스 배터리 > 20%
빨간색 불이 3 초 동안 천천히 깜빡임	충전 중단됨 . 케이스 배터리 ⩽ 20%
흰색과 빨간색 불이 10 초 동안 빠르게 번갈아 깜빡임	충전 케이스 오류
빨간색 불이 천천히 깜빡임	펌웨어 업데이트 진행 중
빨간 불이 3 번 깜빡임	초기화 완료

전원 끄기

전원을 끄려면 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 뚜껑을 닫아 주세요 . 충전 케이스를 가지고 있지 않다면 왼쪽과 오른쪽 이어버드의 버튼을 동시에 6 초 동안 길게 눌러 수동으로 전원을 끌 수 있습니다 . 이어버드가 어떤 기기에도 연결되어 있지 않으면 30 분간 사용하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다 . 앱에서 자동 전원 꺼짐 시간을 변경할 수도 있습니다 .

초기화

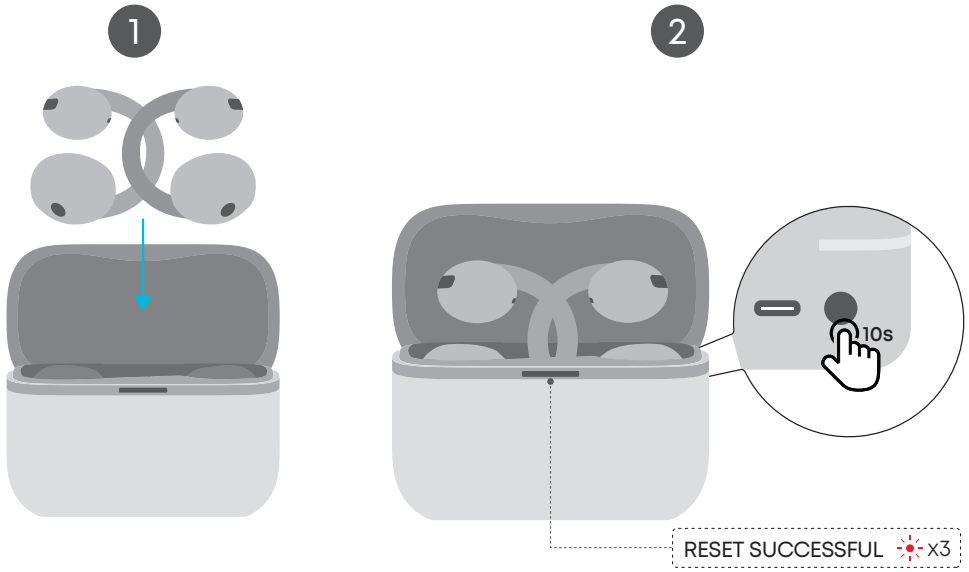

연결 문제나 예기치 않은 동작이 발생하면 이어버드를 초기화해 보세요 .

1. 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑은 열어 둔 상태로 유지해 주세요 .
2. 충전 케이스 버튼을 10 초 동안 길게 눌러 주세요 .
3. 초기화에 성공하면 LED 표시등이 빨간색으로 천천히 3 번 깜빡입니다 .

· 초기화한 후에는 이어버드를 기기와 다시 페어링해야 합니다 .

AI 어시스턴트

사용 전 주의사항 :

· Anker soundcore 앱을 최신 버전으로 업데이트해주세요 .
· AI 어시스턴트를 사용하는 동안에는 앱을 열어 두고 이어버드를 휴대폰과 블루투스로 연결된 상태로 유지해 주세요 . Android 기기에서는 앱이 백그라운드에서 실행되도록 허용해 주세요 .

참고 :

· AI 어시스턴트는 사용자의 개인정보와 데이터 보안을 최우선으로 합니다 .
· AI 가 생성한 답변은 참고용이며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다 . 사용자의 판단에 따라 신중하게 활용해 주세요 .
· 앱 버전 업데이트에 따라 기능 설정 경로나 화면 디자인이 달라질 수 있습니다 .


Anka AI 활용 가이드

기능	주요 기능	명령어 예시 (" 헤이 앤커 " 라고 불러 활성화한 뒤 다음과 같이 말해보세요 .)
질문에 답하기	휴대용 백과사전처럼 사용할 수 있습니다 . 언제든 궁금한 것을 물어보세요 .	" 기린은 왜 목이 길어 ?"
일상 대화	친구처럼 편하게 대화를 나눌 수 있습니다 .	" 재미있는 이야기 해줘 ."
정보 수집 및 통합	뉴스와 소식을 알려줍니다 .	" 오늘의 최신 테크 뉴스를 알려줘 ."
정보 검색	날씨 , 최신 경기 결과 등을 확인해 줍니다 .	" 오늘 뉴욕 날씨 어때 ? 나갈 때 우산이 필요할까 ?"

· 앱의 제한 사항으로 인해 일부 음성 명령이 작동하지 않을 수 있습니다 .

기능 사용 방법

Anker soundcore 앱에서 Anka AI 페이지로 이동 > Anka 와 채팅하기로 진입해주세요 .

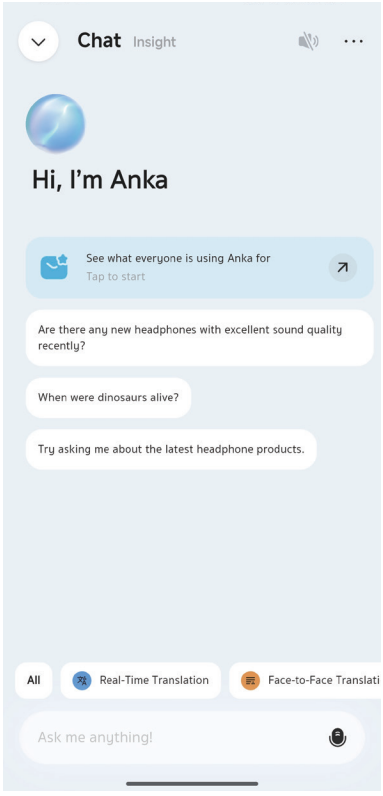

AI 번역

참고 : 소프트웨어 업데이트에 따라 기능 설정 경로나 화면 디자인이 변경될 수 있습니다 . 가장 정확한 안내를 위해 앱을 최신 버전으로 업데이트 하세요 .


사용 전 주의사항 :

· Anker soundcore 앱을 최신 버전으로 업데이트하고 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인해 주세요 .

· 이중 연결 (멀티포인트 연결) 을 비활성화해주세요 .

실시간 통역


외국어 콘텐츠를 장시간 접하게 되는 환경 (예 : 강연 , 수업) 에서 실시간 번역은 번역된 내용을 거의 지연 없이 텍스트로 계속 보여주고 음성으로 재생해 줍니다 . Anker soundcore 앱에서 Anka AI 페이지로 이동한 후 실시간 번역을 탭해 주세요 . 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인해 주세요 .

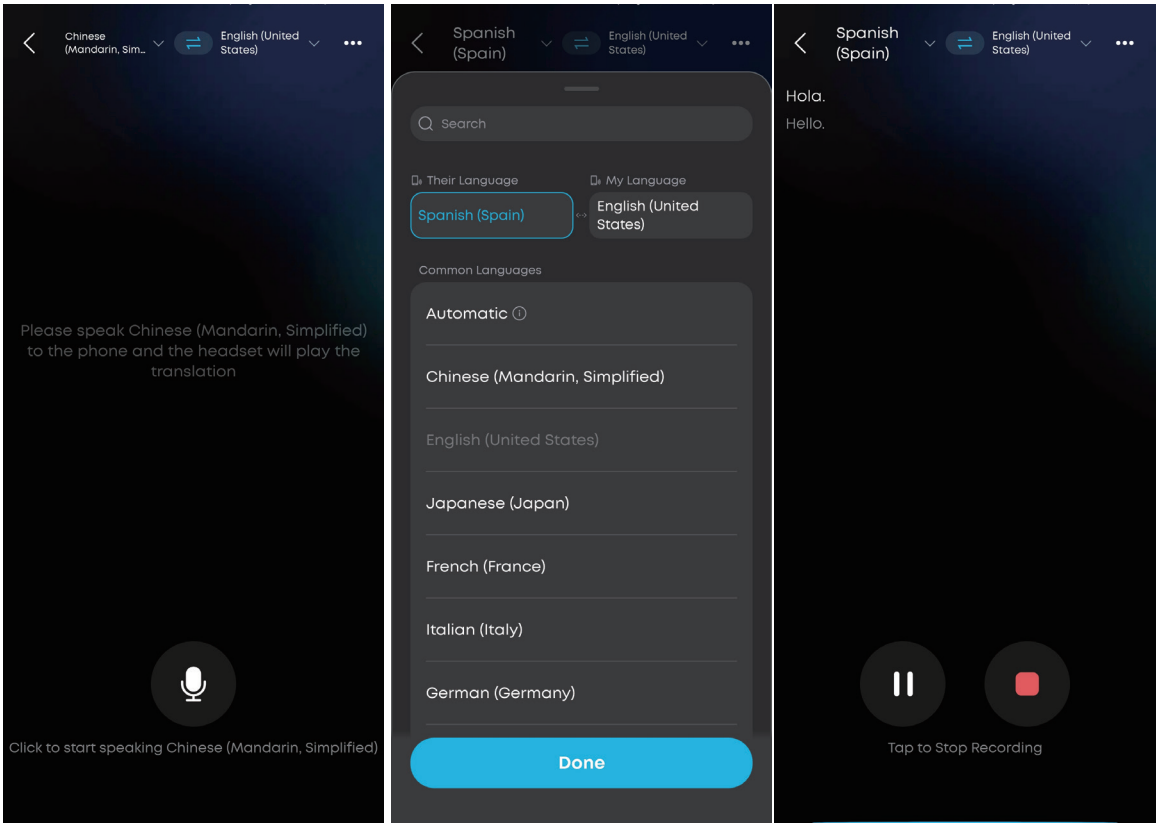

1. ' 실시간 번역 ' 을 선택해주세요 .
2. 페이지 상단의 언어 영역을 선택한 후 상대방 언어와 내 언어를 선택해 주세요 .
3. 마이크 버튼을 눌러 녹음을 시작해 주세요 .

대면 번역

Anker soundcore 앱에서 Anka AI 페이지로 이동한 뒤 ' 대면 번역 ' 을 눌러주세요 .

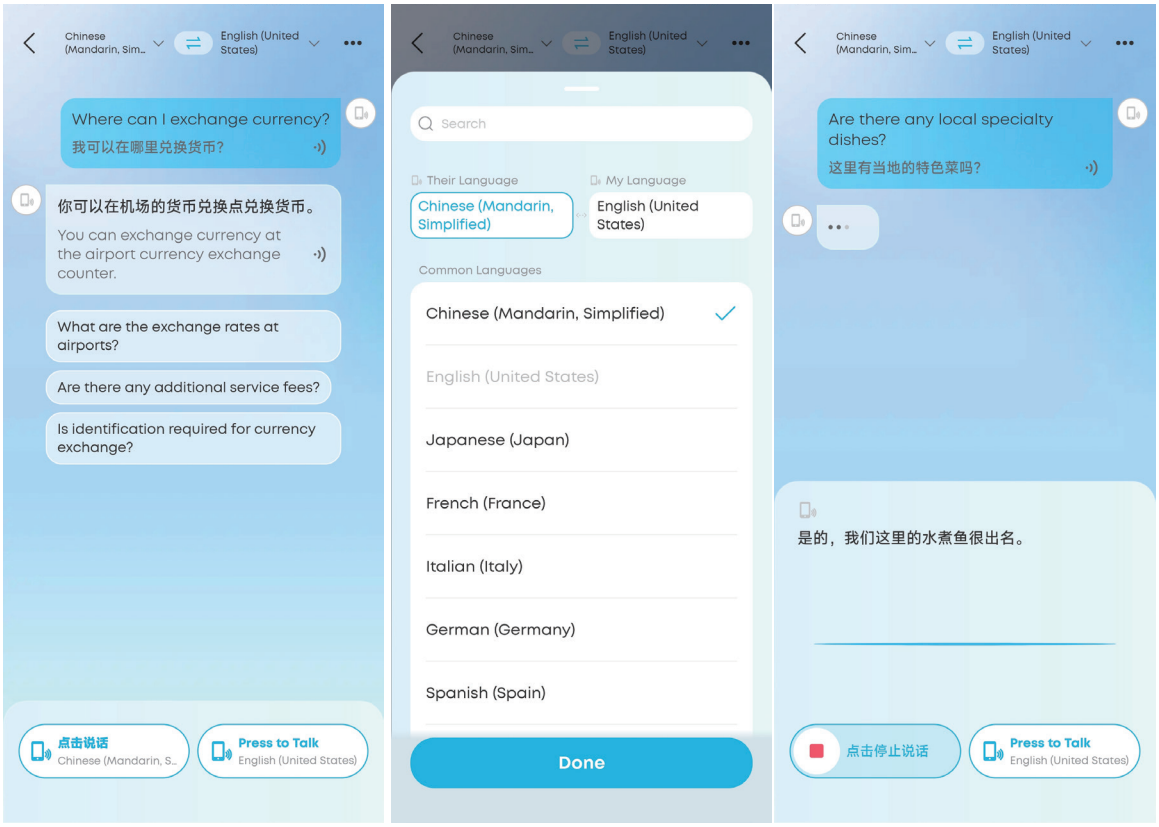

이어버드가 앱에 연결되어 있다면 아래 단계에 따라 대면 번역을 체험해 보세요 .

1. 페이지 상단의 언어 영역을 선택한 후 상대방 언어와 내 언어를 선택해 주세요 .
2. 오른쪽 하단 버튼을 선택하고 이어버드에 대고 말씀해 주세요 . 번역된 내용은 휴대폰을 통해 재생됩니다 .
3. 왼쪽 하단 버튼을 선택하고 휴대폰에 대고 말씀해 주세요 . 번역된 내용은 이어버드를 통해 재생됩니다 .

참고 : 이 기능은 이어버드가 앱에 연결되어 있지 않아도 작동합니다 . 휴대폰에 대고 말하면 통역 내용이 스피커를 통해 들립니다 .

펌웨어 업데이트

이어버드가 앱에 연결되면 새로운 펌웨어 업데이트가 필요할 때마다 알림을 받게 됩니다 . 업데이트가 완료될 때까지 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어 두세요 . 업데이트 중에는 이어버드를 계속 충전해주시고 , 사용하지 말아주세요 .

청소 및 유지 관리

1. 운동 후 관리 방법

운동을 마친 후 이어클립의 충전 단자에 묻은 땀을 바로 닦아 주세요 .

땀이 많이 묻어 있는 상태로 이어클립을 충전 케이스에 넣거나 , 시간이 지나면서 충전 단자에 먼지가 쌓이면 접촉 불량이 발생할 수 있습니다 . 이로 인해 이어클립의 전원이 꺼지지 않거나 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다 .

2. 평소 관리 방법

정상적인 상태에서는 이어클립을 충전 케이스에 다시 넣으면 LED 표시등이 켜졌다가 꺼집니다 .

이어클립을 케이스에 다시 넣은 후에도 표시등이 켜지지 않으면 , 이어클립과 케이스가 제대로 접촉하지 않았을 수 있습니다 . 이 경우 면봉이나 알코올을 소량 적신 부드러운 천으로 이어클립과 케이스의 충전 단자를 가볍게 닦아 주세요 .

참고 :

이어클립을 충전 케이스에 넣은 후에도 계속 연결된 상태로 남아 있거나 정상적으로 충전되지 않는 경우 , 먼저 위의 청소 방법을 따라 해 보시기를 권장합니다 .


청소 후에도 문제가 계속되면 고객 서비스에 문의해 추가 지원을 받으세요 .

스피커 부분 청소

최상의 음질을 위해 3 개월마다 한 번씩 또는 볼륨이 눈에 띄게 작아졌을 때 스피커 메시를 청소하는 것을 권장합니다 . 아래 단계를 따라 주세요 :

1. 부드러운 칫솔이나 작은 브러시로 스피커 부분을 3~5 회 가볍게 쓸어 주세요 .
2. 소독용 알코올을 적신 면봉으로 스피커 부분 위의 먼지나 이물질을 닦아 주세요 .
3. 필요할 경우 점착 테이프로 스피커 부분 표면에 가볍게 누른 뒤 빠르게 떼어 내어 구멍 사이에 낀 먼지나 이물질을 제거해 주세요 . 이 작업은 2~3 회 반복할 수 있습니다 .

참고용 :

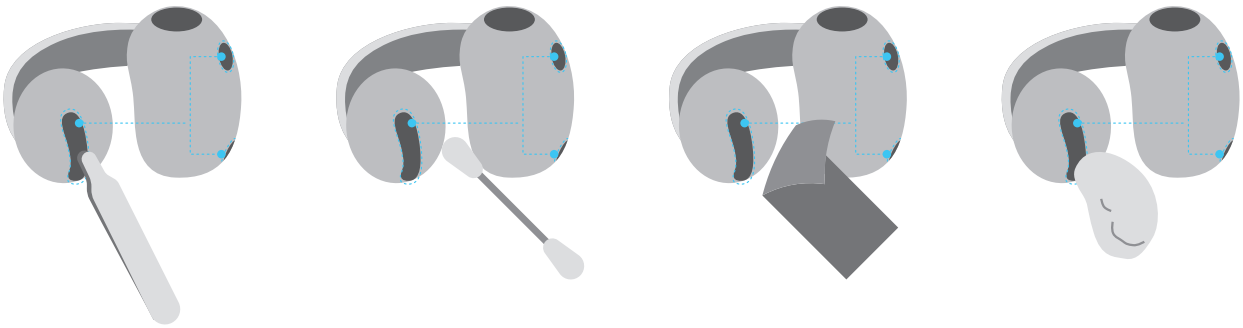

스펙

스펙은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

항목	**스펙**
입력	5V ⎓ 0.9A
출력	5V ⎓ 0.5A
이어버드 배터리 용량 (mAh)	62mAh
충전 케이스 배터리 용량 (mAh)	580mAh
재생 시간	8H / 32H
충전 시간	2H (이어버드 + 충전 케이스)
고속 충전	10 분 충전으로 약 4 시간 사용 가능
드라이버	12mm
코덱	SBC / AAC / LDAC
주파수 응답	20Hz - 20kHz
방수 등급 (이어버드)	IP57. **수영 , 다이빙 , 샤워 또는 기타 고압 또는 고속의 물에 노출되는 환경에서의 사용은 적합하지 않습니다 . 방수 및 방진 성능은 영구적이지 않으며 , 일반적인 사용에 따른 마모로 보호 성능이 저하될 수 있습니다 .**
블루투스 버전	6.0
블루투스 범위	10m (≈ 32ft)

준수 정보

참고 : SN 코드의 'x': xxxxxxxxxxxxxxxx 는 변수이며 , 아래 표를 참조하십시오 .

가변값 'x' / 가변 범위	가변 범위	내용
여덟 번째	0-9 또는 A-F	안전 준수 여부에 영향을 주지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째	8, 9, A, B, C...	연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 등을 의미합니다 .
열 번째와 열한 번째	01,02,03...	주를 나타냅니다 . 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하며 , 02 는 올해의 두 번째 주를 의미합니다 . 그 이후도 동일합니다 .
열두 번째	1-7	요일을 나타냅니다 . 1 은 월요일 , 2 는 화요일 ... 7 은 일요일을 의미합니다 .
마지막 다섯 자리	00001-99999	시리얼 번호를 나타냅니다 .

Anker Innovations Limited 는 본 기기가 '2023 년 제품 보안 및 통신 인프라 (관련 연결 가능 제품에 대한 보안 요구 사항) 규정 ' 을 준수함을 선언합니다 .

규격 준수 선언문은 다음 웹사이트에서 확인해주세요 .:

https://uk.soundcore.com/pages/psti-related

기본 개방 포트 : 클래식 블루투스

포트 설명 : 기기 전원이 켜진 후 클래식 블루투스 페어링 모드가 자동으로 활성화되어 블루투스 페어링 (또는 제어) 서비스를 제공합니다 . 기기의 전원이 꺼져 있으면 블루투스 기능을 사용할 수 없습니다 .