


eufy Security SoloCam S340

Brugervejledning (T8170)


VED FØRSTE ØJEKAST

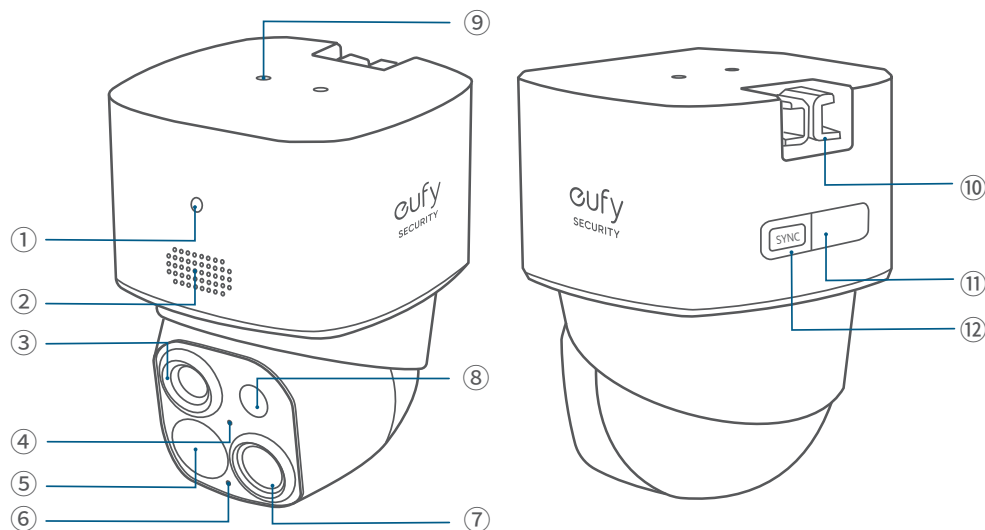

① LED-indikator	⑦ Vidvinkellinse
② Højttaler	⑧ LED-lys
③ Teleobjektiv	⑨ Monteringshul til solpanel
④ Lysfølsom sensor	⑩ Monteringskrog
⑤ PIR-sensor	⑪ USB-C Opladningsport
⑥ Mikrofon	⑫ Synkroniseringsknap

OPLADNING AF DIT KAMERA

Oplad helt før første brug.

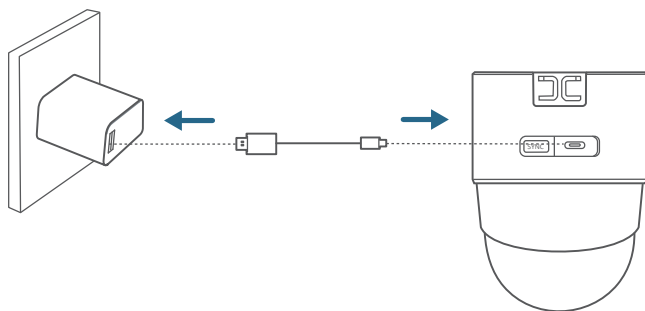

Lyser blåt	Opladning
Lys slukket	Fuldt opladet
Opladningstid	8 timer

OPSÆTNING AF SYSTEMET

1. Download og installer eufy Security-appen, og log ind eller opret en konto.




2. Følg instruktionerne i appen for at tilføje kameraet til enhedslisten.





MONTERING AF DIT KAMERA

Vælg en placering og en højde

Vælg et sted, hvor du kan få den ønskede visning. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

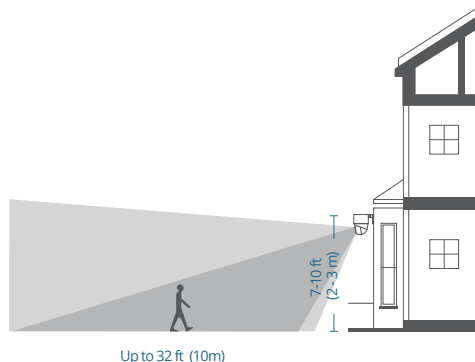



For at sikre, at ingen registrering går glip af, må du ikke installere kameraet direkte mod overvågningsområdet. I stedet skal du holde en vinkel for at undgå eventuelle blinde vinkler.

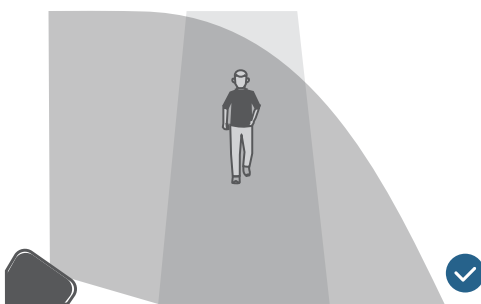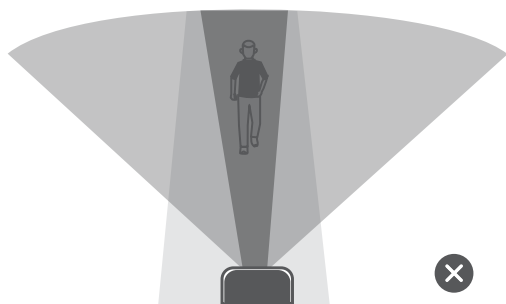


Vælg en placering til solpanelet

Mulighed 1: Monter kameraet og solpanelet separat (bedst til stærk solenergi)


Hvis kameraet er blokeret, skal du installere solpanelet separat og bruge det medfølgende USB-C forlænger kabel for at få stærk solenergi. Kameraet kan monteres på en væg eller i loftet.

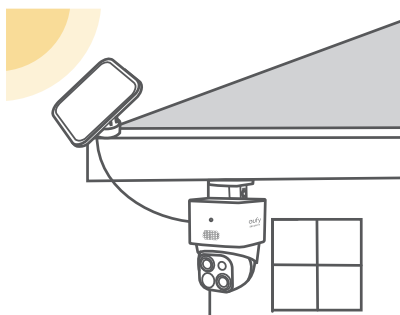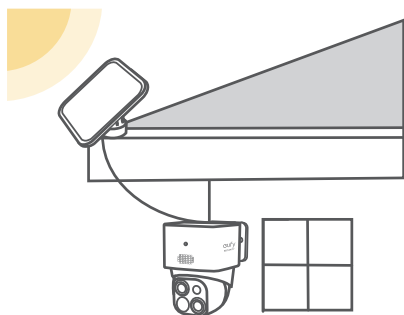


1. Bor huller med en 15/64 tomme (5,95 mm) boremuffe, brug den medfølgende positioneringskort, og indsæt derefter ankerne i hullerne.

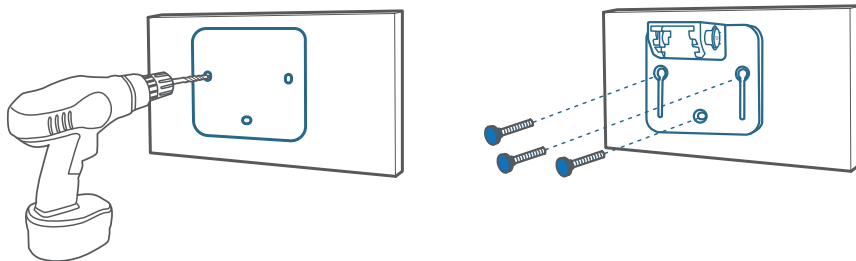


2. Tilslut solpanelet til kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-C forlænger kabel.

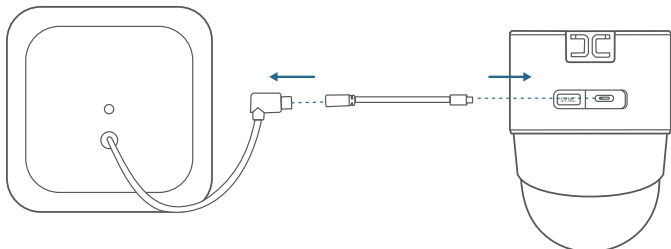


3. Fastgør kameraet sikkert på monteringsbeslaget.

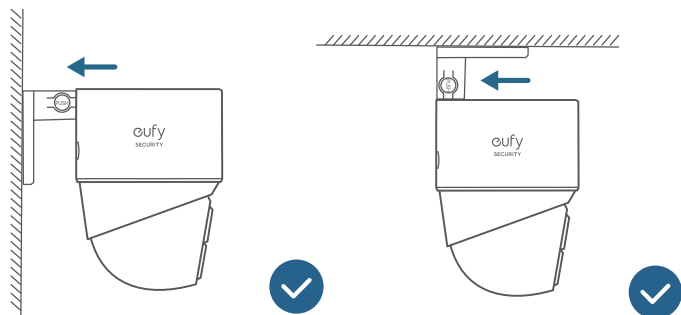


⚠ Pas på ikke at installere forkert.

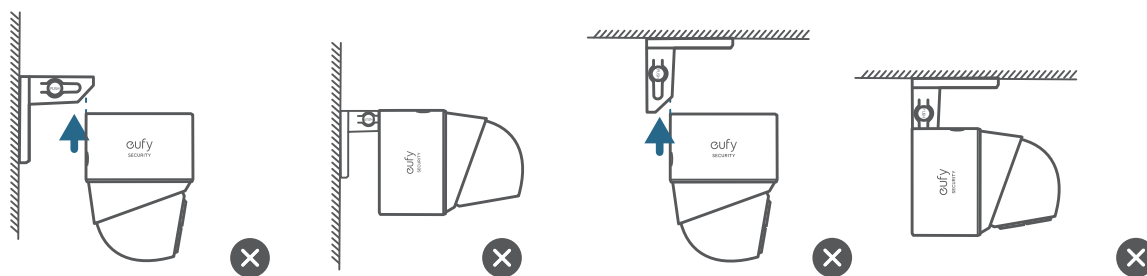

4. Installer monteringsbeslaget til solpanelet på en passende position.

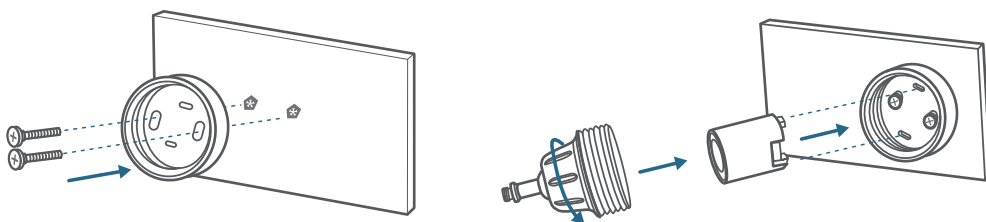


5. Installer solpanelet på dets monteringsbeslag ved at dreje det, juster derefter vinklen (20° ~ 30° anbefalet).

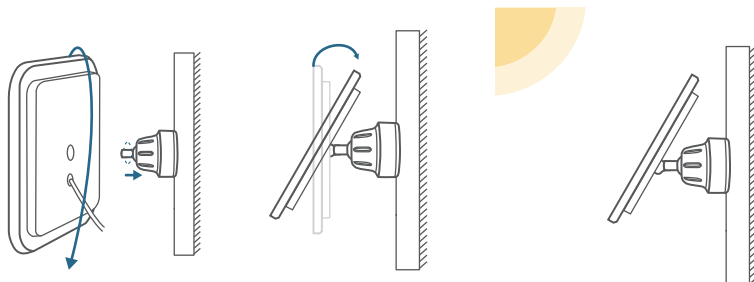


Mulighed 2: Monter kameraet med solpanelet fastgjort (mindre boring)


Hvis kameraet ikke er blokeret, skal du installere solpanelet direkte på toppen af kameraet.

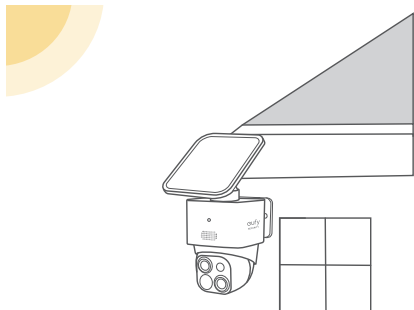


1. Fastgør solpanelets monteringsbeslag til toppen af kameraet.

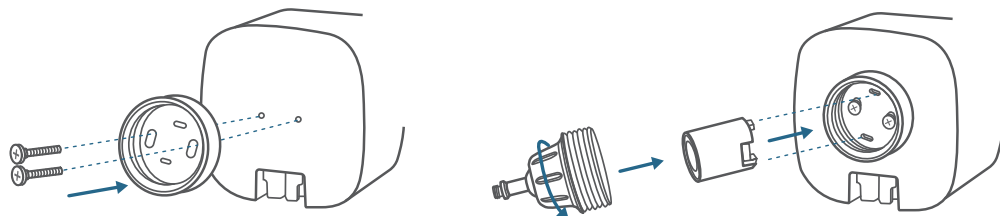


2. Installer solpanelet på solpanelets monteringsbeslag ved at dreje det.

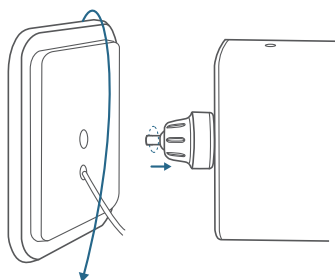

3. Tilslut USB-C-stikket til USB-C-porten på solpanelet.

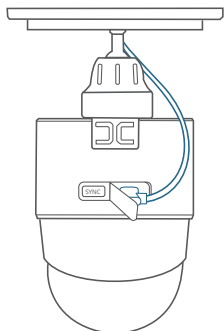

4. Bore huller med et 15/64 tomme (5,95 mm) bor med det medfølgende placeringskort, og indsæt derefter ankre i hullerne.

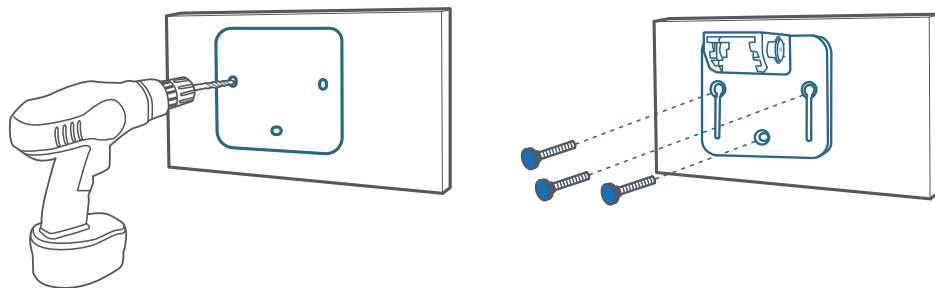

5. Fastgør kameraet solidt på monteringsbeslaget, og juster vinklen (20°~30° anbefalet).

