


eufy Security SoloCam S340

Käyttöopas (T8170)


LYHYESTI

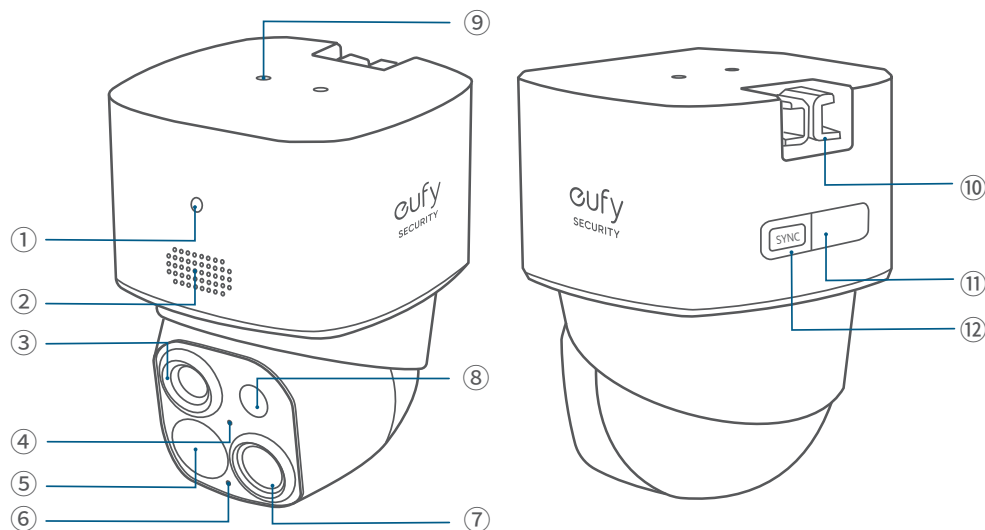

① Merkkivalo	⑦ Laajakulmaobjektiivi
② Kaiutin	⑧ LED-valo
③ Teleobjektiivi	⑨ Aurinkopaneelin kiinnitysreikä
④ Valoherkkä anturi	⑩ Kiinnityskoukku
⑤ PIR-sensori	⑪ USB-C-latausportti
⑥ Mikrofoni	⑫ Synkronointipainike

KAMERAN LATAAMINEN

Lataa täysin ennen ensimmäistä käyttöä.

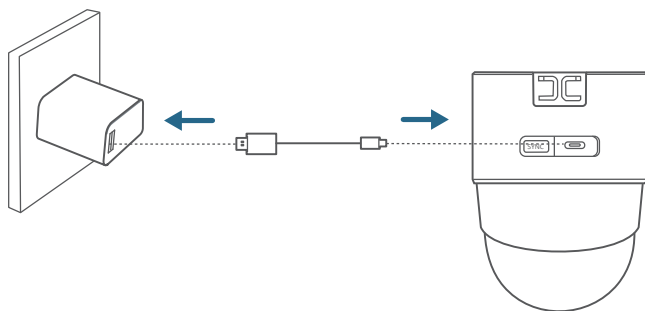

Tasaisen sininen	Lataus
Valo pois päältä	Täysin ladattu
Latausaika	8 tuntia

JÄRJESTELMÄN ASETTAMINEN

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.




2. Noudata sovelluksen ohjeita lisätäksesi kameran laiteluetteloon.





KAMERAN ASENTAMINEN

Valitse sijainti ja korkeus

Valitse sijainti, josta saat haluamasi näkymän. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

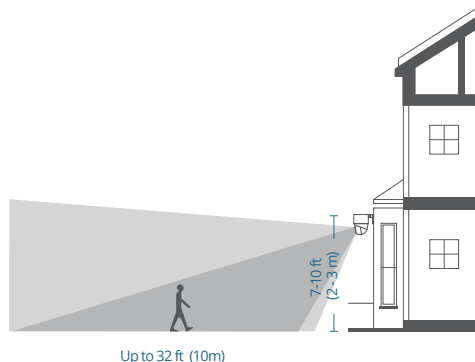



Jotta varmistetaan, ettei havaitseminen jää kesken, älä asenna kameraa suoraan valvonta-alueelle päin. Sen sijaan säilytä kulma välttääksesi mahdolliset katvealueet.

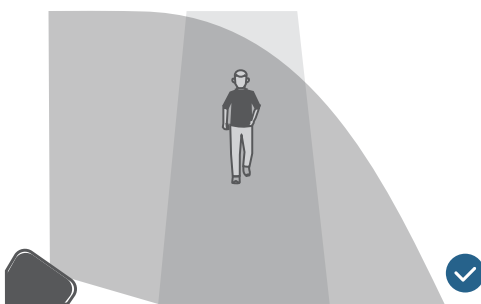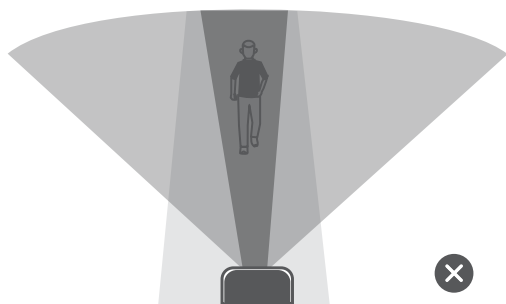


Valitse aurinkopaneelin sijainti

Vaihtoehto 1: Asenna kamera ja aurinkopaneeli erikseen (Paras voimakkaalle aurinkovoimalle)


Jos kamera on estetty, asenna aurinkopaneeli erikseen ja käytä mukana toimitettua USB-C-jatkojohtoa saadaksesi vahvaa aurinkovoimaa. Kamera voidaan kiinnittää seinään tai kattoon.

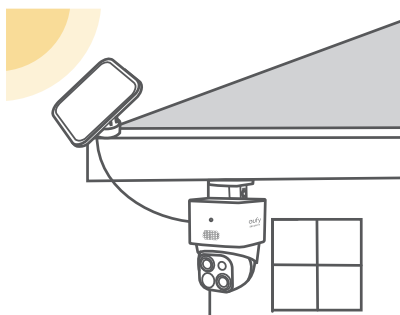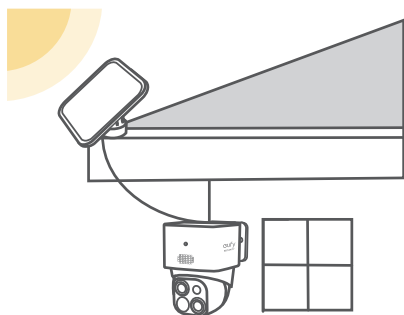


1. Pora reiät 15/64 tuuman (5,95 mm) poranterällä mukana toimitetun asennuskortin avulla, ja aseta sitten ankkurit reikiin.

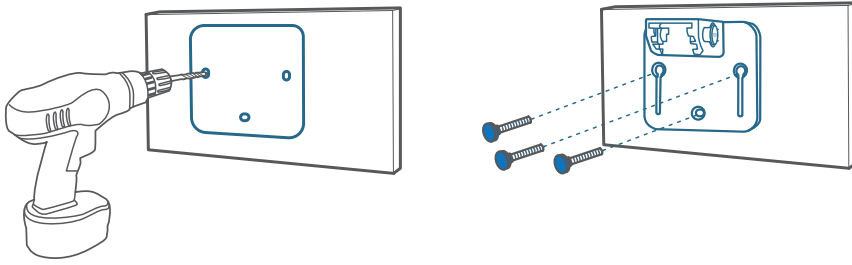


2. Yhdistä aurinkopaneeli kameraan mukana toimitetulla USB-C-jatkojohdolla.

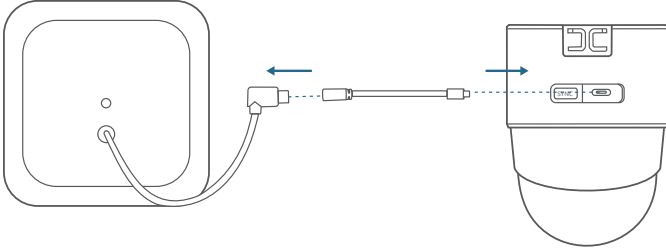


3. Kiinnitä kamera tukevasti asennuskiinnikkeeseen.

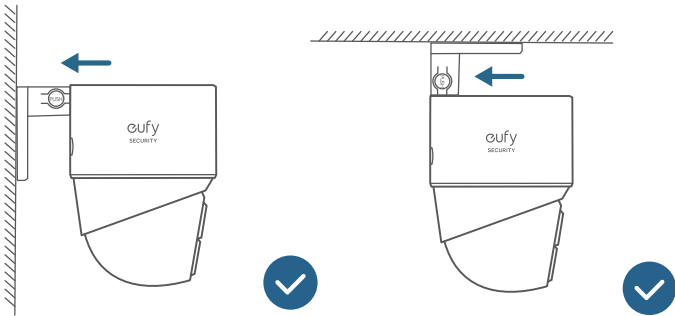


💡 Ole varovainen, ettet asenna vahingossa väärin.

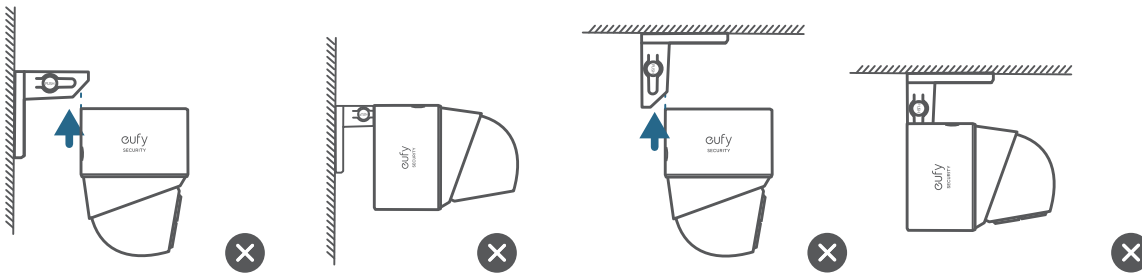

4. Asenna aurinkopaneelin kiinnityskoje sopivaan paikkaan.

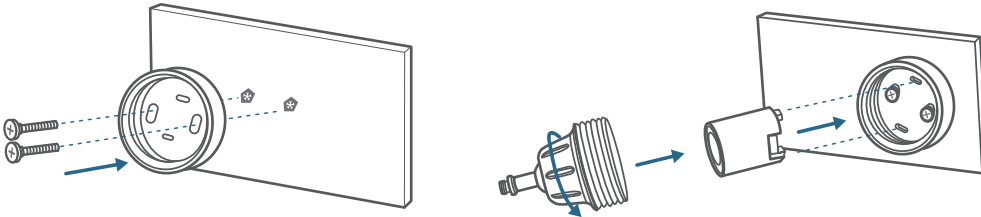


5. Asenna aurinkopaneeli sen kiinnitystelineeseen kiertämällä sitä, säädä sitten kulmaa (suositellaan 20°~30°).


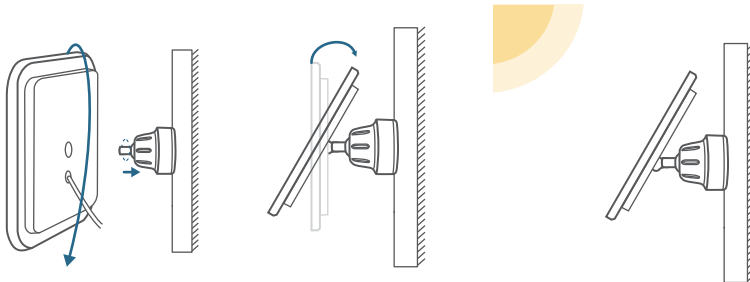


Vaihtoehto 2: Asenna kamera aurinkopaneelin kanssa (vähemmän poraamista)


Jos kameraa ei ole estetty, asenna aurinkopaneeli suoraan kameran yläosaan.

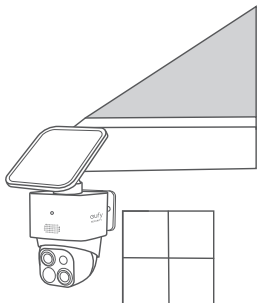


1. Kiinnitä aurinkopaneelin kiinnitysteline kameran yläosaan.

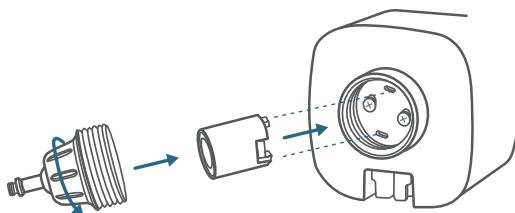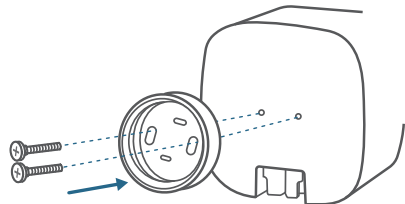



2. Asenna aurinkopaneeli aurinkopaneelin asennustelineeseen kääntämällä sitä.

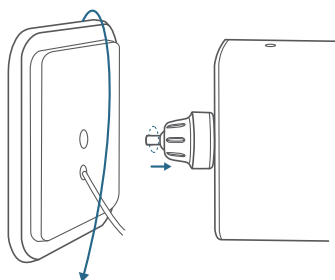

3. Liitä USB-C-liitin aurinkopaneelin USB-C-porttiin.

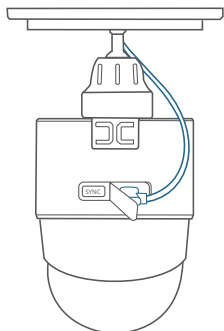

4. Poraa reiät 15/64 tuuman (5,95 mm) poranterällä mukana tulevan asennuskortin avulla, aseta sitten tulpat reikiin.

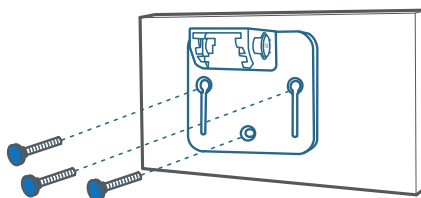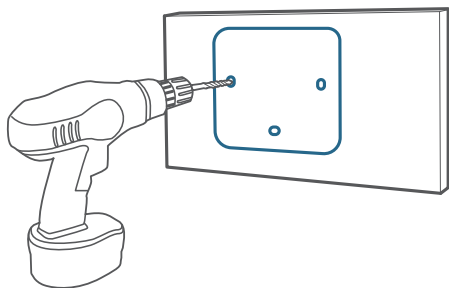

5. Kiinnitä kamera tukevasti kiinnityskannattimeen ja säädä kulma (suositus 20°~30°).

