

Så fungerar systemet

Skaffa saker redo

Överblick

Steg 1. Ladda batteripaketet

Steg 2. Ställ in systemet

Steg 3. Bestäm strömalternativet

Steg 4. DÖRRKLOCKANS MONTERING (Batteridriven)

Steg 4. DÖRRKLOCKA MONTERING (Trådmattad)

Så fungerar systemet

Arbetar självständigt

Denna video-dörrklocka kan fungera självständigt när den är ansluten till ditt trådlösa hemnätverk. Ytterligare har du ett antal alternativ för att ta emot aviseringar och höra en ringsignal när någon trycker på din videodörrklocka.


Använd en traditionell dörrklocka (om du har en).

Använd en eufy Security dörrklocka (säljs separat).

Använd en Amazon Alexa Echo Show-enhet.

Fungerar med eufy Security HomeBase (valfritt)

Den videoaktiverade dörrklockan upptäcker rörelse vid din entré och låter dig svara på dörren när som helst, var som helst. Du kan lagra videoklipp i det inbyggda lagringsutrymmet på din eufy Security HomeBase 2 eller HomeBase S380 (säljs separat). Personer i huset meddelas om någon ringer på dörren.

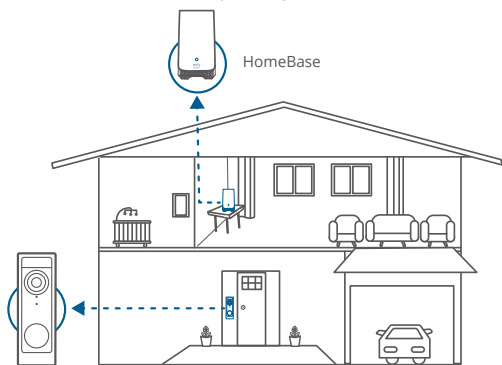

Klicka [här](#) för att se installationsvideon

Klicka [här](#) för att se hur du väljer rätt strömalternativ

Skaffa saker redo

För att installera dörrklockan

Måste




Video Doorbell C31



Monteringsfäste



Positioneringskort
för skruvhålet




Skruvpaket


Valfritt



15° nteringskil

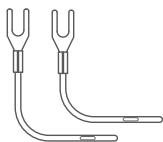

Förlängningskablar

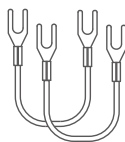


Byglar för befintlig
ringklocka

För att ladda batteriet



Uppladdningsbart
batteripaket




USB-C-
laddningskabel



Losstagningsstift

Andra




Snabbstartguide

Verktyg du behöver

- Phillips-huvudskruvmejsel
- Borrmaskin (15/64" borr)


Överblick

Frontvy

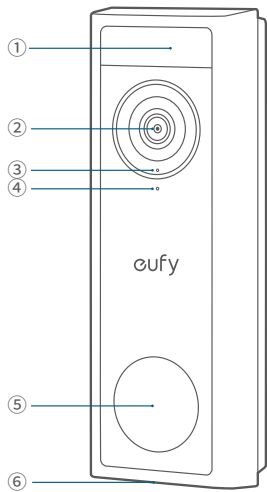

❶	Rörelsesensor
❷	Kameralins
❸	Mikrofon
❹	Sensor för omgivningsljus
❺	LED-ring / dörrklocka-knapp
❻	Högtalare


Bakspegel

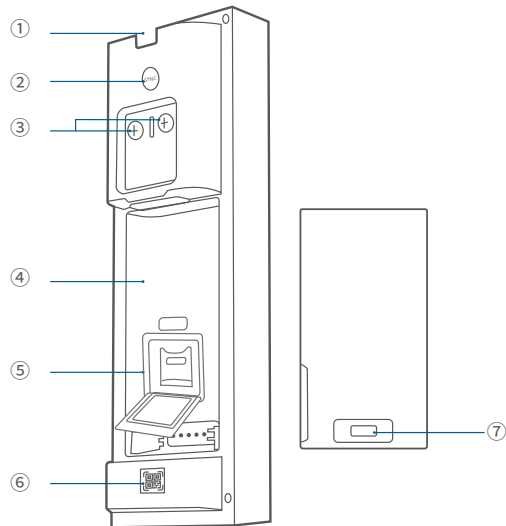

❶	Losstagningsmekanism
❷	Synkronisera-knappen Tryck för att slå på dörrklockan. Håll nedtryckt i 2 sekunder tills du hör ett pip för att konfigurera dörrklockan.(Valfritt) Tryck snabbt 5 gånger inom 3 sekunder för att stänga av dörrklockan.
❸	Strömuttag för befintliga dörrklockskablar (valfritt)
❹	Batterifack
❺	SD-kortplats Lyft upp silikonlocket för att sätta i SD-kortet.
❻	QR-kod Skanna för att lägga till dörrklockan i appen.
❼	USB-C-Port Används för att ladda batteriet.

Steg 1. Ladda batteripaketet

Ladda batteripaketet helt innan installation.

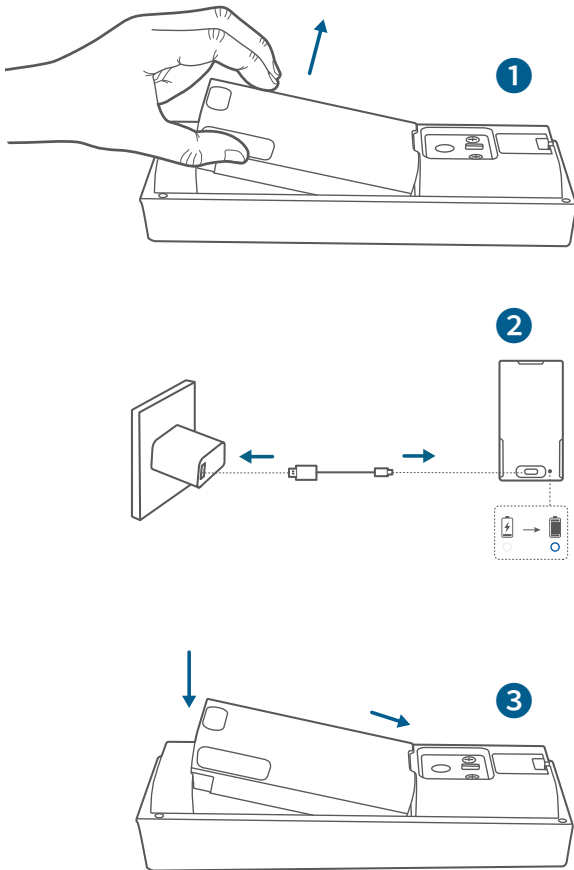


Steg 2. Ställ in systemet


1. Ladda ner och installera eufy Security-appen, logga sedan in eller skapa ett konto.



2. Tryck på Add Device (Lägg till enhet) på appens hemskärm och välj Video Doorbell > Video Doorbell.

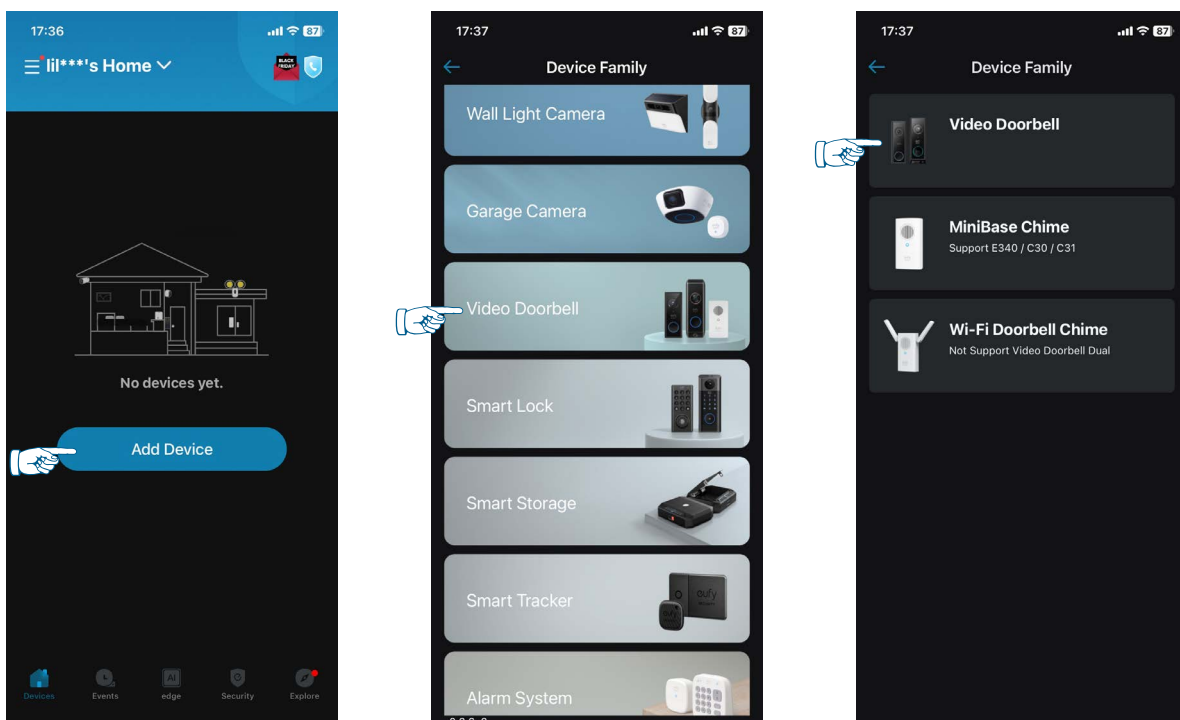

3. Följ instruktionerna i appen för att lägga till videodörrklockan.

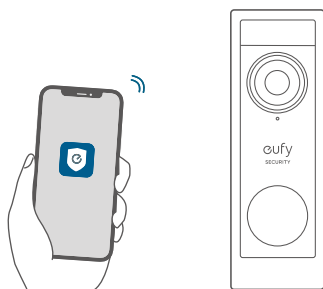

Steg 3. Bestäm strömalternativet

Alternativ 1: Batteridriven


Om du inte har befintlig dörrklockskabel vid din främre dörr, använd det medföljande batteriet. Du är fri att bestämma platsen för dörrklockan och monteringen kommer att vara enkel och snabb.

När batteriet är lågt behöver du ladda det. Batteritiden varierar beroende på användning. Om du väljer det här alternativet, hoppa då till **“Steg 4. DÖRRKLOCKANS MONTERING (Batteridriven)”**.

Alternativ 2: Trådmattad

Om du har befintliga och fungerande dörrklocketrådar vid din främre dörr kommer videodörrklockan att konstant drivas av dessa trådar. Så det finns ingen anledning att koppla bort och ladda efter installationen.

Monteringsläget är begränsat. Om du väljer det här alternativet, hoppa då till **“Steg 4. DÖRRKLOCKA MONTERING (Trådmattad)”**.



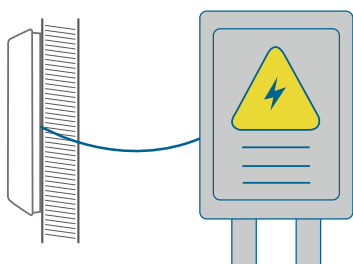


Steg 4. DÖRRKLOCKANS MONTERING (Batteridrivnen)


1. Välj en Plats

1. Ta med videodörrklockan till din framsida och kontrollera den direkta visningen i appen. Välj en plats där du kan se det önskade synfältet. Överväg följande faktorer:

- Kontrollera om du kan återanvända de befintliga hålen och ankarna i väggen eller dörrkarmen.
- Om du vill placera dörrklockan nära en sidovägg, se till att väggen inte är i synfältet. Annars kommer IR-ljuset att reflekteras och nattsynen kommer att bli suddig.
- Om du borrar monteringshålen för första gången är den rekommenderade höjden 48 tum (1,2 m) över marken.
- För att justera vinkeln, använd den 15° monteringskil som en kompletterande monteringsfäste.

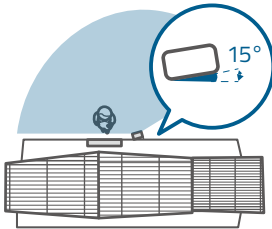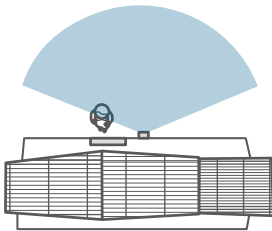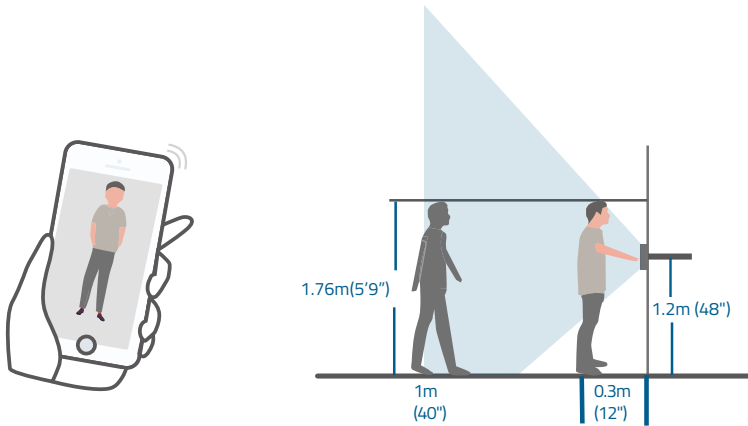

2. Placera skruvhålspositioneringskortet mot väggen för att markera platsen. Om montering på en hård vägg (tegel, betong eller puts), använd en 15/64" (5,95 mm) borrar för att borra 2 hål genom skruvhålspositioneringskortet.

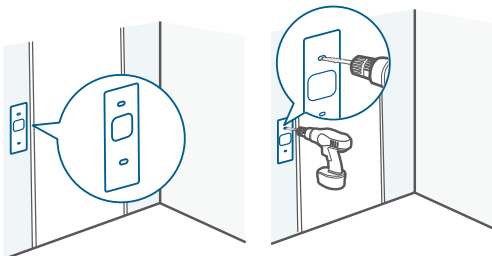


 Det du behöver: stjärnskruvmejsel; bormaskin (15/64" borrar) (15/64" borrar)

2. Montera fästet


Använd de medföljande skruvarna för att fästa monteringsfästet på väggen.

Trävägg

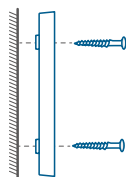

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

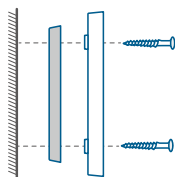


Mounting
Wedge

Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Hård vägg

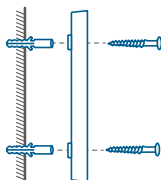

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

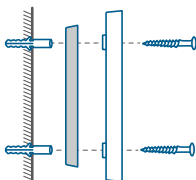



Mounting
Wedge

Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge



3. Installera dörrklockan

Justera dörrklockan med botten av monteringsfästet, tryck sedan på toppen av dörrklockan på plats tills den klickar.

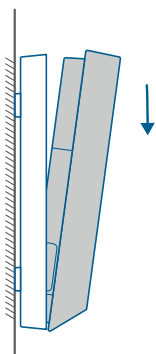

4. Ladda batteriet

1. Sätt i lossningspinnen i stifthålet på toppen av dörrklockan, lyft sedan upp toppen för att ta bort den.

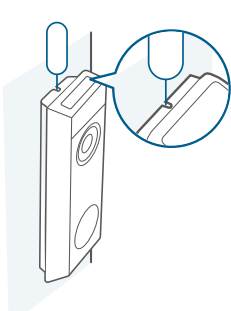


2. Upprepa stegen i **“Steg 1. Ladda batteripaketet”**.

💡 Du kan köpa ett extra batteripack för snabb ersättning.

Steg 4. DÖRRKLOCKA MONTERING (Trådmatad)

1. Kontrollera dörrklockans kablar

1. Ring på den befintliga dörrklockan för att kontrollera om den fungerar. Om det inte ringer kan dörrklockans kablar vara defekta. Aktivera dörrklockan med den inbyggda batteriet eller kontakta en elektriker för att reparera kablarna.
2. Stäng av strömmen vid säkringsbrytaren. Tänd och släck lamporna för att säkerställa att elen i ditt hem är ordentligt avstängd.

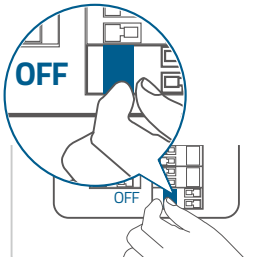


⚡ Var alltid försiktig när du hanterar kablar. Om du inte känner dig bekväm med att installera det själv, låt en kvalificerad elektriker göra det.

Valfritt: om du vill aktivera 24/7-inspelning:

Videodörrklockan kräver tillräcklig ström. Följ stegen nedan för att kringgå klockan:

1. Hitta dörrklockans ringsignal i ditt hus om du har en.
2. Ta bort locket och hitta skruvterminalerna med märkningarna TRANS och FRONT.
3. Använd den medföljande bygeln för att ansluta FRONT- och TRANS-terminalerna på kretsen.

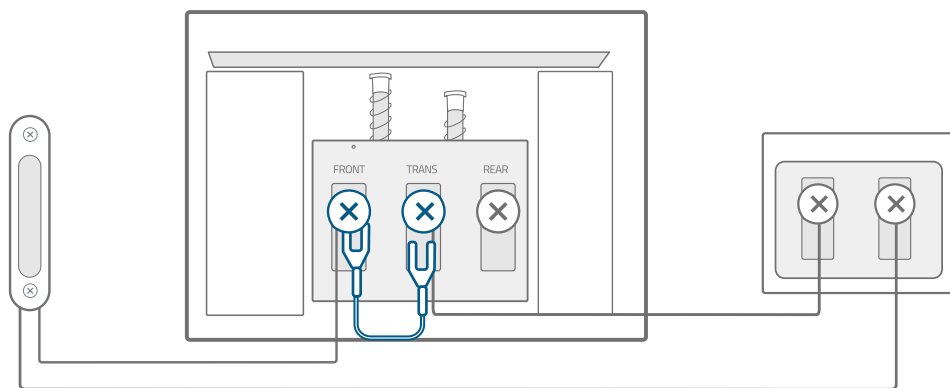




Obs: När bygeln är på plats kommer den befintliga ringklockan inte att låta längre.

2. Ta bort den befintliga ringklockeknappen

Om du redan har en befintlig dörrklocksledning:

1. Ta bort den befintliga dörrklockeknappen med en Phillips-skruvmejsel (ingår ej).


2. Dra försiktigt ut de två trådarna när du tar bort den befintliga dörrklockan. Räta ut trådändarna om det behövs.

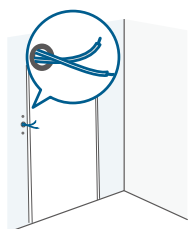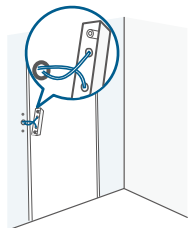
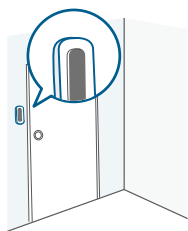


3. Välj en Plats


1. Ta med videodörrklockan till din framsida och kontrollera den direkta visningen i appen. Välj en plats där du kan se det önskade synfältet. Överväg följande faktorer:

- Kontrollera om du kan återanvända de befintliga hålen och ankarna i väggen eller dörrkarmen.
- Om du vill placera dörrklockan nära en sidovägg, se till att väggen inte är i synfältet. Annars kommer IR-ljuset att reflekteras och nattsynen kommer att bli suddig.
- Om du borrar monteringshålen för första gången är den rekommenderade höjden 48 tum (1,2 m) över marken.
- För att justera vinkeln, använd den 15° monteringskil som en kompletterande monteringsfäste.

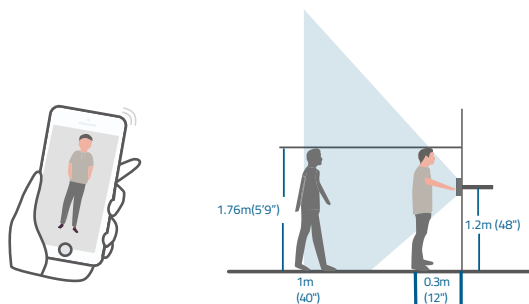

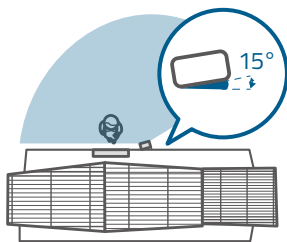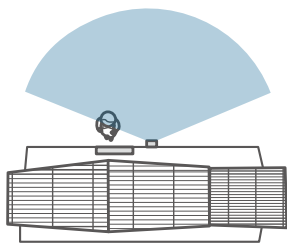

2. Placera skruvhålspositioneringskortet mot väggen för att markera platsen. Om montering på en hård vägg (tegel, betong eller puts), använd en 15/64" (5,95 mm) borrh för att borra 2 hål genom skruvhålspositioneringskortet.

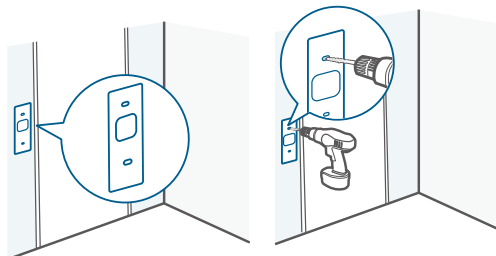


💡 Det du behöver: stjärnskruvmejsel; bormaskin (15/64" borrar) (5,95 mm)

4. Montera fästet


Använd de medföljande skruvarna för att fästa monteringsfästet på väggen.

Trävägg

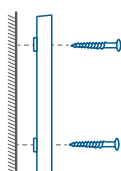

Mounting Bracket


Without 15° Mounting Wedge

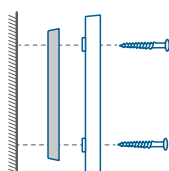

Mounting Wedge Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Hård vägg

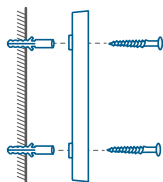

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

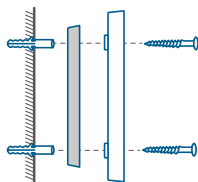


Mounting Wedge Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge

5. Anslut kablarna till dörrklockan


Anslut trådarna till terminalerna på baksidan av dörrklockan och dra sedan åt terminalskruvarna. Tråd kan anslutas till vilken terminal som helst.

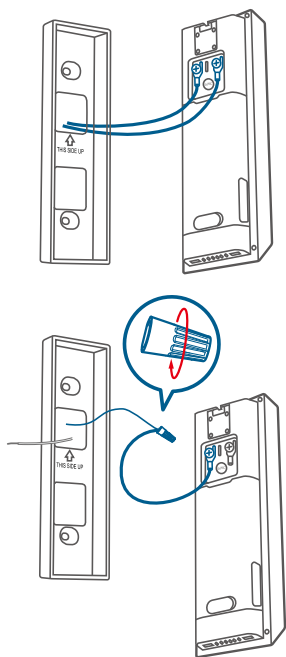

1. För att förhindra kortslutning, se till att kablarna inte vidrör varandra efter att de har anslutits till terminalerna.
2. Om kablarna är för korta, använd förlängningskablar och kabelkopplingar för att göra dem längre. Använd elektrisk tejp istället om det inte finns tillräckligt med utrymme på väggen för trådmutterar.

6. Installera dörrklockan

Justera dörrklockan med botten av monteringsfästet, tryck sedan på toppen av dörrklockan på plats tills den klickar.

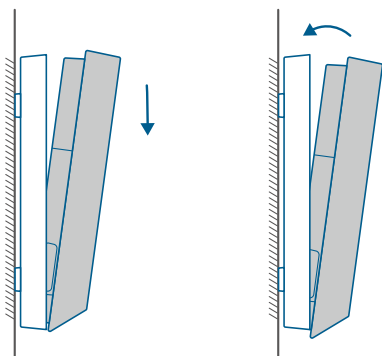

7. Återställ ström

Slå på huvudströmbrytaren igen. Du är klar!

