



DE UN VISTAZO (Modelo: T85D2)

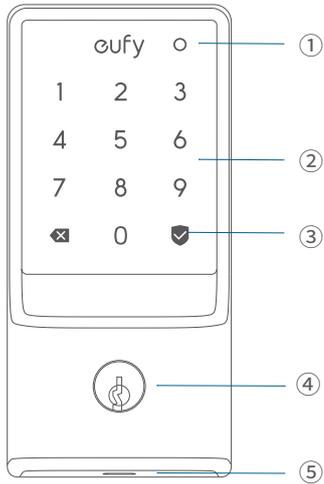

- ❶ Indicador de batería
- ❷ Teclado
- ❸ Luz de estado y botón de bloqueo/desbloqueo
 - Azul: Puerta abierta
 - Naranja: Puerta cerrada
 - Rojo: Estado anormal
- ❹ Chavetero
 - Se puede copiar, no se puede volver a teclear.
- ❺ Puerto USB-C
 - Carga la cerradura en situaciones de emergencia.

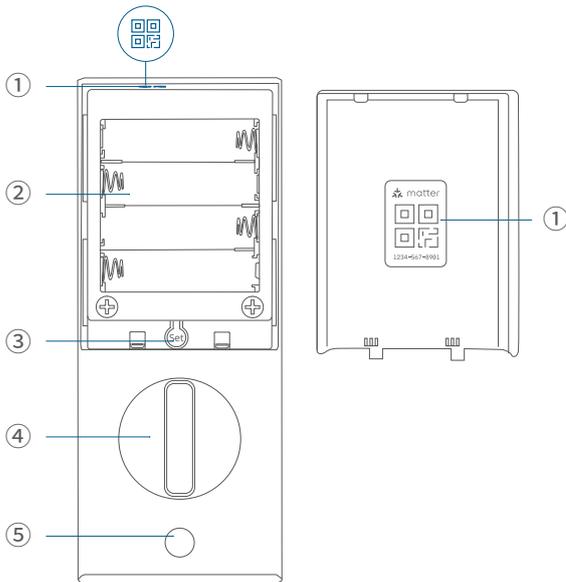


- ❶ Matter QR Code*
 - Escanee para agregar el Smart Lock C34 en la aplicación correspondiente (Ver "CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA").
- ❷ Compartimento de la batería
- ❸ Botón de configuración
 - Emparejar: mantenga presionado durante 2 segundos.
 - Reiniciar: mantenga presionado durante 10 segundos.
 - Recalibrar: Presione 5 veces seguidas.
- ❹ Perilla giratoria
- ❺ Orificio para tornillo

INSTALACIÓN



Qué necesita

Tenga listo un destornillador Phillips estándar antes de la instalación. Los tornillos incluidos son tornillos Phillips.

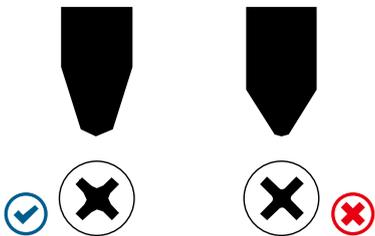


Contenido de la caja






Paso 2. Conjunto de instalación de cerrojo de seguridad.

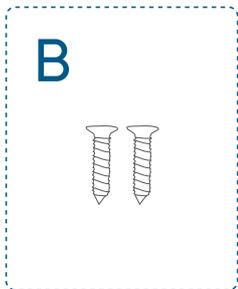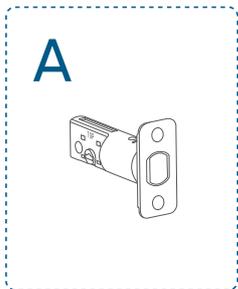



Paso 3. Ensamblaje exterior

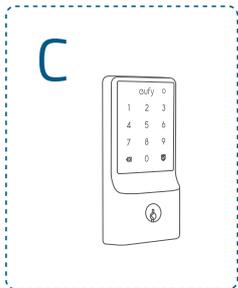

Paso 4. Conjunto de instalación de ensamblaje interior

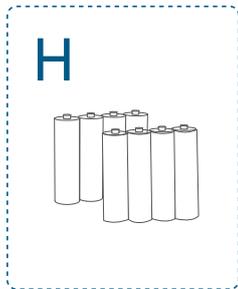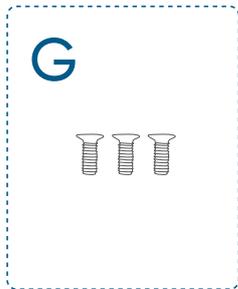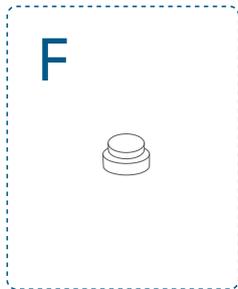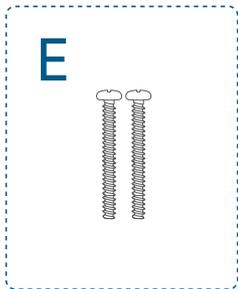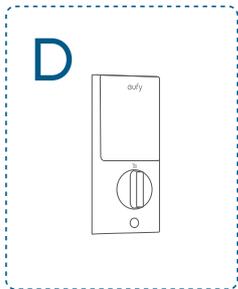


Paso 5. Kit de montaje de placa protectora

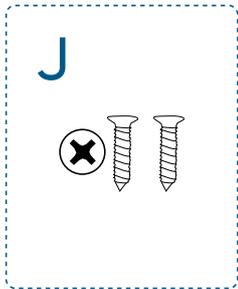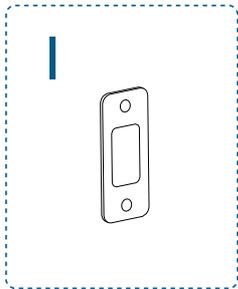

Paso 1 Preparar la puerta


1. Retire la cerradura existente y revise la puerta.
2. Compruebe si la puerta tiene agujeros como el de abajo. Las puertas estándar de EE. UU. ya son compatibles.

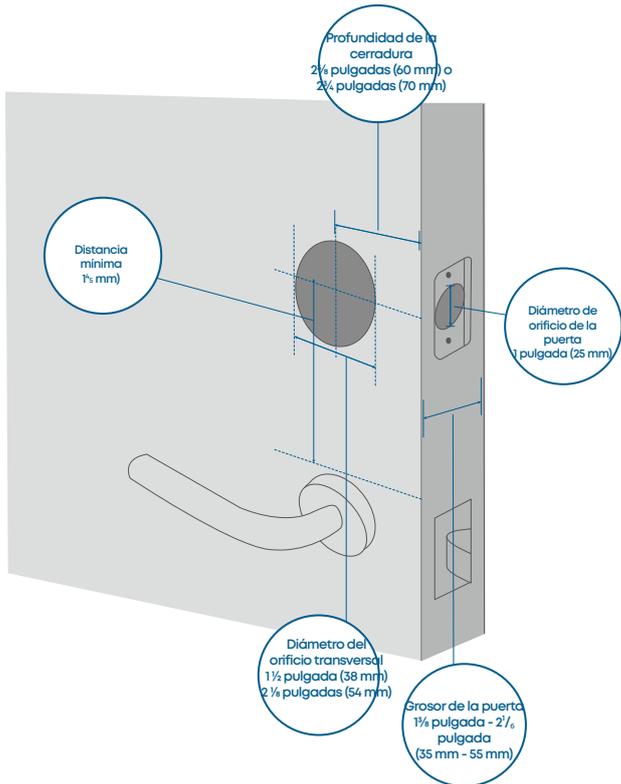

De lo contrario, use la plantilla para perforar agujeros en la puerta.

Paso 2 Instalar el cerrojo

1. Revise la puerta para comprobar si el cerrojo precisa ajuste.

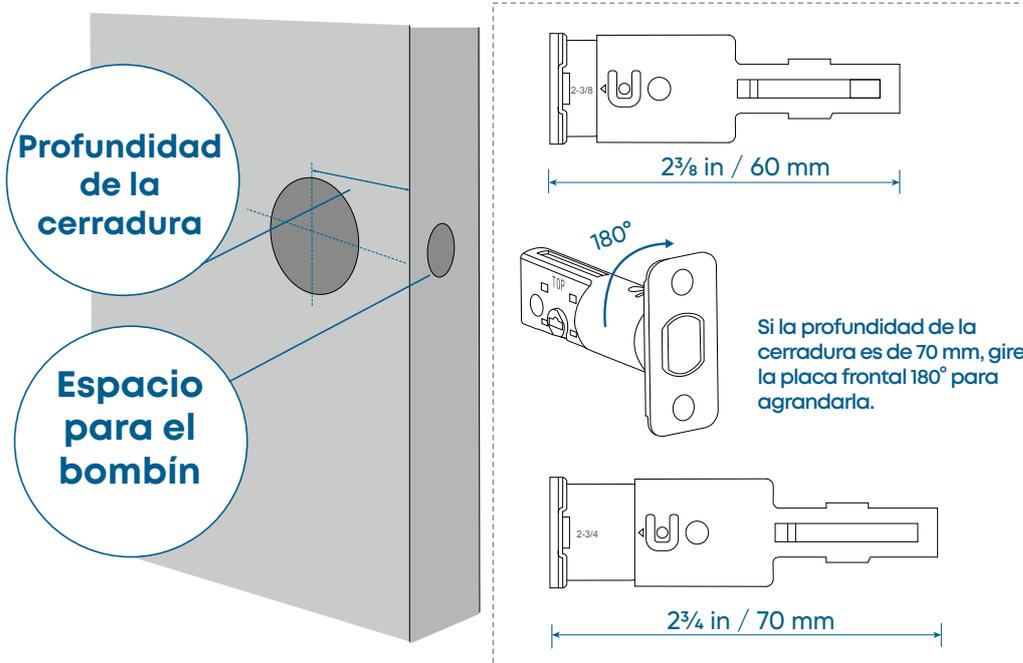


2. Coloque y atornille el cerrojo en el marco de la puerta.

*Compruebe el hueco del pestillo antes de insertar el cerrojo.

Si el hueco del pestillo es redondo, consulte el diagrama A.


Si el hueco del pestillo es rectangular, consulte el diagrama B.

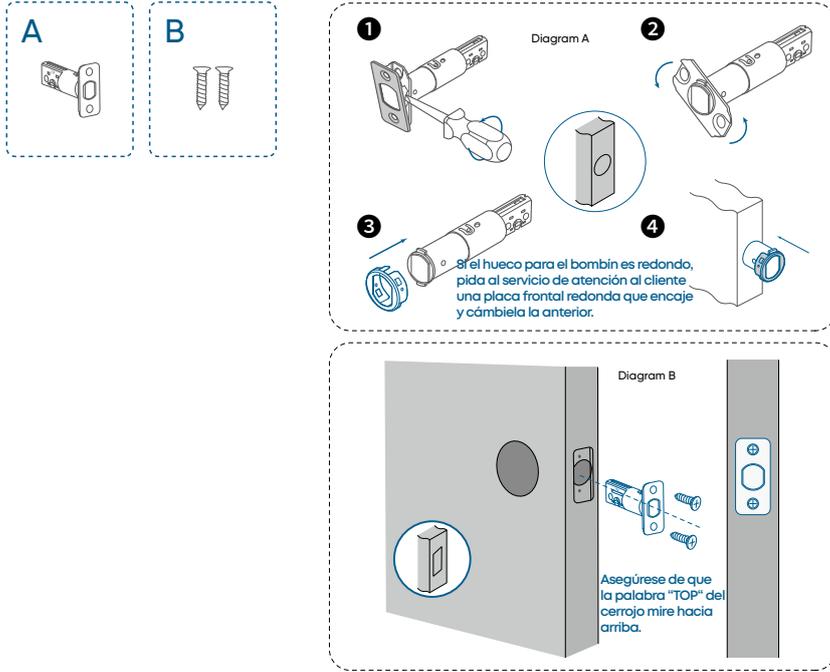


• Si el hueco de su placa frontal tiene forma redonda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener una placa frontal redondeada.

Paso 3 Instale el conjunto exterior

1. Si el diámetro del agujero transversal de su puerta es de 38 mm, retire el espaciador antes de la instalación.

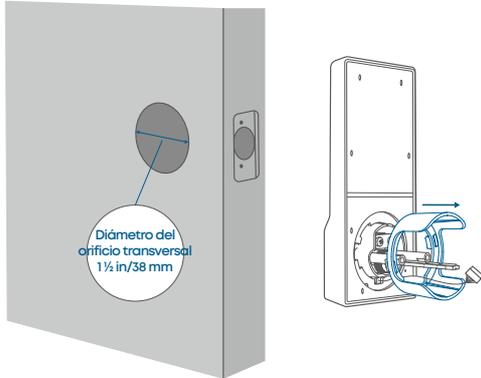


2. Asegúrese de que el cable pasa por debajo del cerrojo.

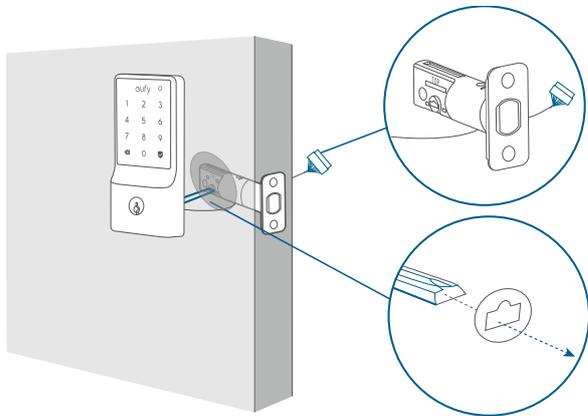


Paso 4 Instalación del conjunto interior



1. Separe la placa de montaje y la tapa de la batería del conjunto interior.

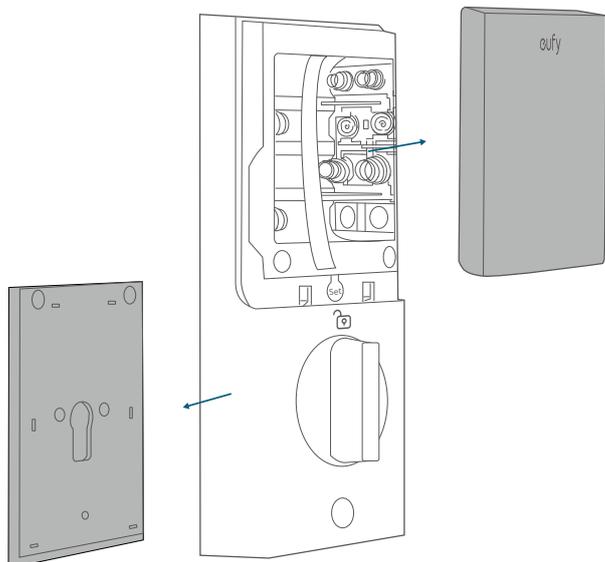

2. Pase los cables por la ranura de la placa de montaje. Asegúrese de que la almohadilla de silicona esté contra la puerta.

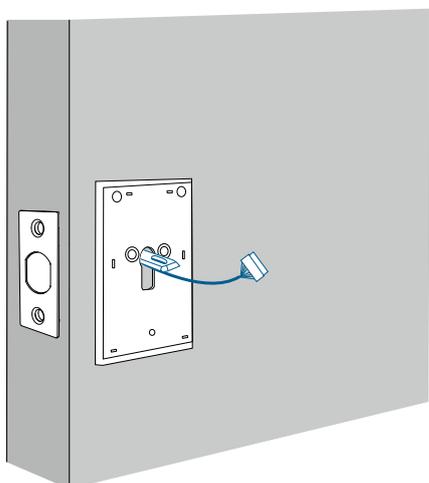


3. Fije el lado con la almohadilla de silicona a la puerta y fije la placa de montaje con tornillos.

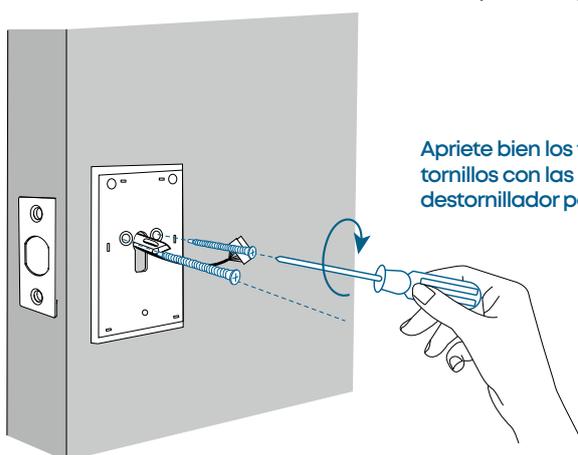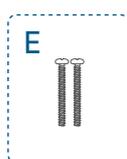





Apriete bien los tornillos. Enrosque los tornillos con las manos y luego use un destornillador para fijarlos bien.


4. Conecte el cable de alimentación a las tomas situadas en la parte posterior del conjunto interior. Guíe los cables alrededor del receptor de la pieza final para evitar pellizcos durante la instalación.

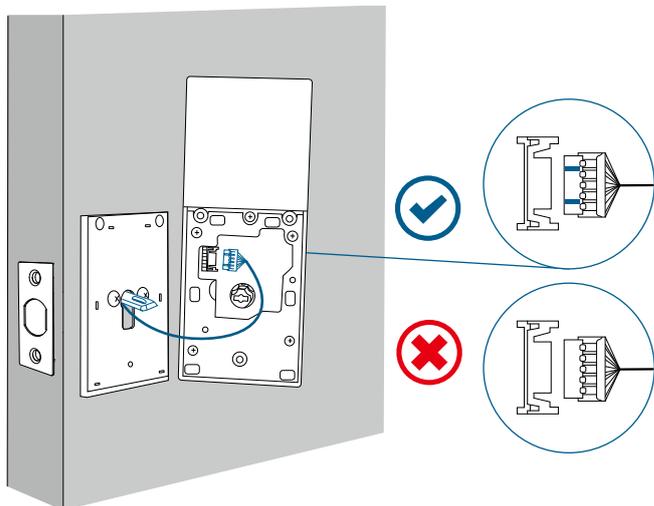

5. Inserte la pieza final en forma de T del teclado exterior en el receptor de la pieza final en forma de T del conjunto interior.

Asegúrese de que el cable está metido en la cavidad de la parte posterior del conjunto interior.

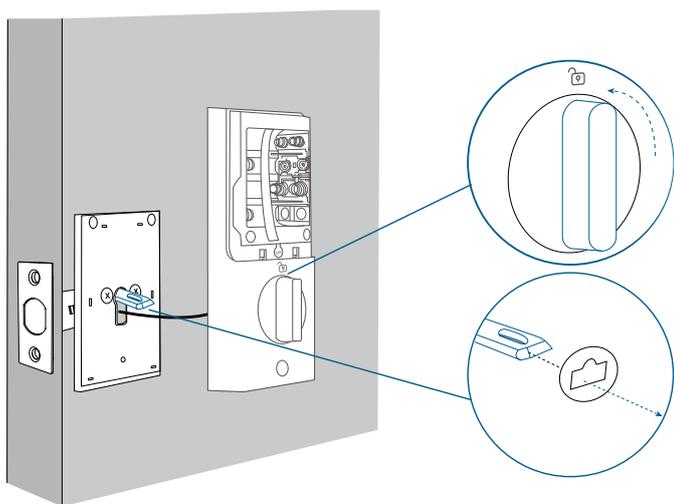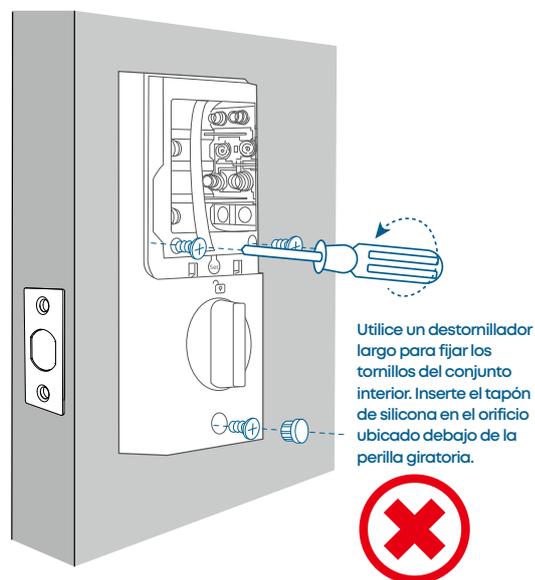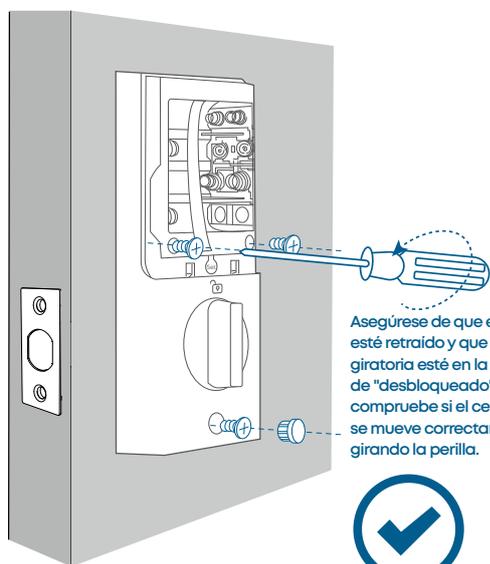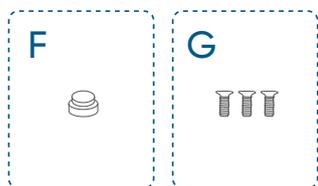


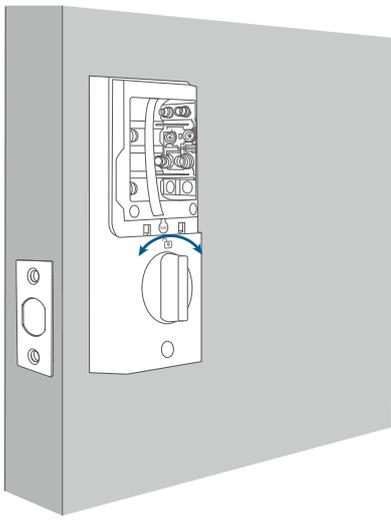


Asegúrese de que el cerrojo esté retraído y que la palometa esté en la posición de desbloqueo; verifique si el cerrojo se mueve correctamente girando la palometa.



6. Instale las pilas con la polaridad correcta. No coloque la cubierta hasta que la configuración del sistema se haya realizado en la aplicación.

Instale las 8 pilas AA suministradas con la polaridad correcta. No coloque la cubierta hasta que la configuración del sistema se haya realizado en la aplicación.

*Para su comodidad, instale primero la capa inferior de 4 pilas AA.

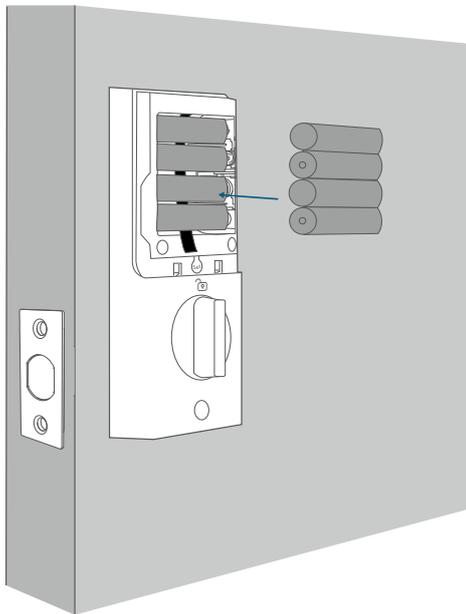
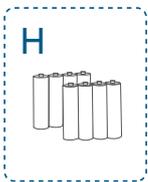


Recordatorio amistoso: Cuando extraiga las pilas, retire primero la capa superior y, a continuación, tire suavemente de la cinta para sacar las pilas restantes del compartimento.

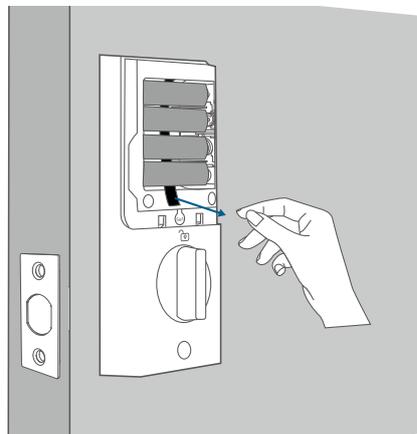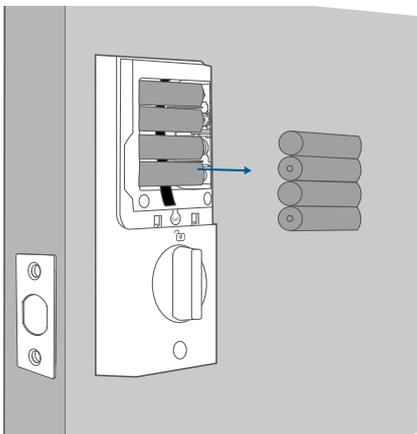


Paso 5 Instale la placa de cierre

Asegúrese de que la profundidad del orificio del pestillo en el marco de la puerta es suficiente (1" / 25,4 mm), de lo contrario la calibración podría fallar durante la configuración.

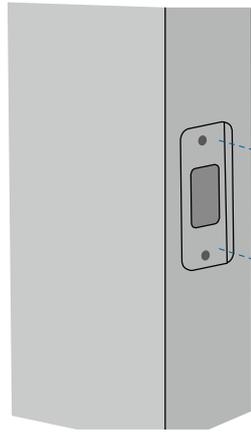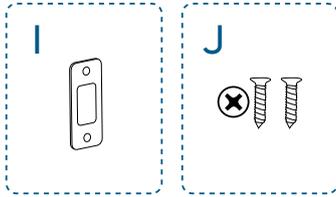

Asegúrese de que la profundidad del orificio del pestillo en el marco de la puerta sea lo suficientemente profunda (25,4 mm/1"); de lo contrario, la calibración podría fallar durante la configuración.

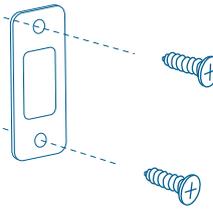

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descargue e instale la aplicación eufy, luego inicie sesión o cree una cuenta.



2. Siga las instrucciones de la aplicación para añadir Smart Lock C34 a su lista de dispositivos.

• Visite <https://support.eufy.com/s/> para obtener más información.

3. Esta cerradura inteligente es compatible con Matter, lo que permite una integración perfecta con Apple Home, SmartThings, Alexa y los dispositivos habilitados para Google en su hogar. Para configurarlo, utiliza la aplicación eufy y ve a Dispositivo >> Ajustes >> Trabajar con Materia para emparejarlo con los ecosistemas de terceros.

• Escanee este código QR para leer la guía de configuración del dispositivo Matter y configúrelo en la aplicación correspondiente.

