


박스 안에 무엇이 들어 있나요

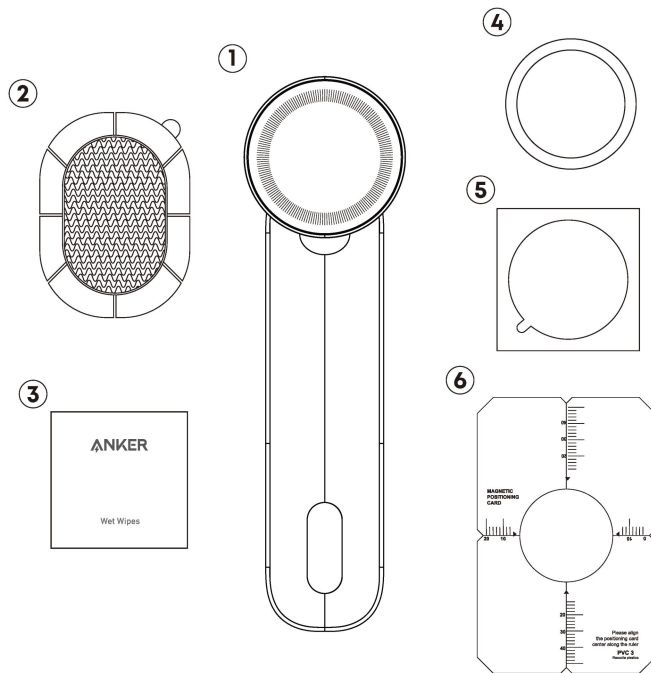


1. 차량 거치대
2. 벨크로 (×2)
3. 물티슈 (×2)
4. 마그네틱 링
5. 휴대폰 보호 필름
6. 자기 위치 지정 카드

참고:


자기 링, 휴대폰 보호 필름, 자기 위치 지정 카드는 동일한 패키지에 포함되어 있습니다.

한눈에 보기

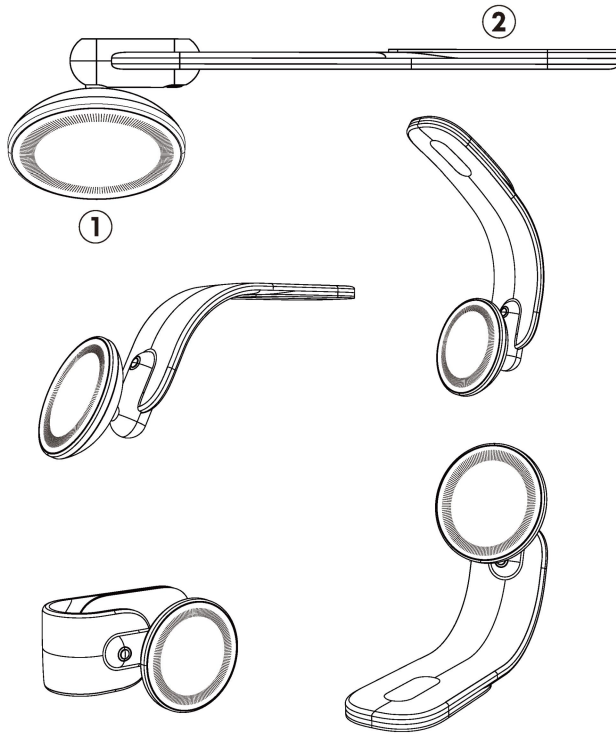

1. 마그네틱 패드
2. 벨크로 장착 베이스

차량 거치대 설치

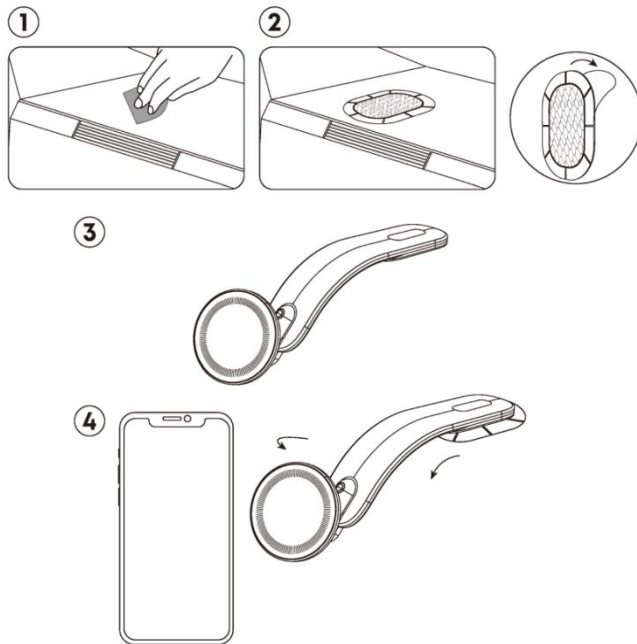

1. 안전 운전이 방해가 되지 않는 차량 내 적절한 설치 장소를 선택하세요. 평평한 표면을 선택하고 가죽, 스웨이드 표면 또는 왁싱 처리된 표면은 피하세요.


2. 제공된 물티슈로 설치 표면을 깨끗이 닦으세요.
3. 표면이 마른 후 벨크로를 부착하고 60 초 동안 단단히 눌러주세요.
4. 최적의 접착력을 위해, 장착 베이스를 벨크로에 부착한 후 48 시간을 기다리세요.
 - 브래킷을 원하는 각도로 조정한 후 벨크로에 맞춰 설치하세요.
5. 패드 각도를 조정하고 휴대폰을 장착하여 사용을 시작하세요.

참고:

- 에어백 모듈에 마운트를 설치하지 마십시오. 이는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 실온(50 - 100°F / 10 - 38°C)에서 설치하고 사용하는 것을 권장합니다. 극한 온도는 접착제의 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
- 설치 후 브래킷을 조정할 때 벨크로를 단단히 잡아주세요.
- 3M 접착 테이프는 일회용으로만 사용 가능합니다.반복 사용은 접착력에 영향을 미칠 수 있습니다.재배치가 필요한 경우, 포함된 예비 3M 접착 테이프로 교체하십시오.

자기 링 설치

자석 링이 없는 휴대폰과 자성이 없는 케이스를 사용하는 휴대폰용.

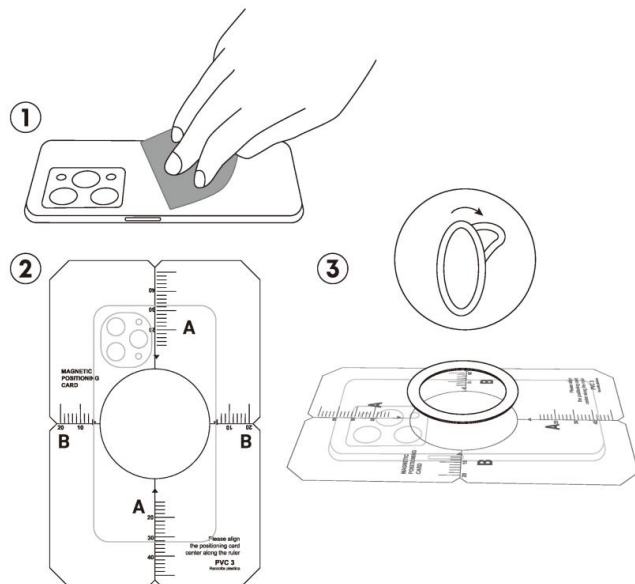


1. 제공된 물티슈로 휴대폰 뒷면을 닦으세요.
2. 휴대폰 보호 필름을 부착하여 휴대폰 화면을 보호하세요.
 - 액체 실리콘, 벨벳 또는 가죽으로 만들어진 전화기 표면에는 적합하지 않습니다.

3. 마그네틱 위치 지정 가이드를 사용하여 휴대폰의 중심을 정확하게 결정하고 “A” 및 “B” 마커를 정렬합니다. 이 정렬은 마그네틱 링을 최적으로 배치하는 데 매우 중요합니다.
4. 자기 링을 지정된 위치에 고정한 후 30 초 동안 눌러주십시오.

참고:


부정확한 정렬은 무선 충전에 방해가 될 수 있으며, 과열 및 충전 속도 저하를 초래할 수 있습니다.

차량 거치대 제거

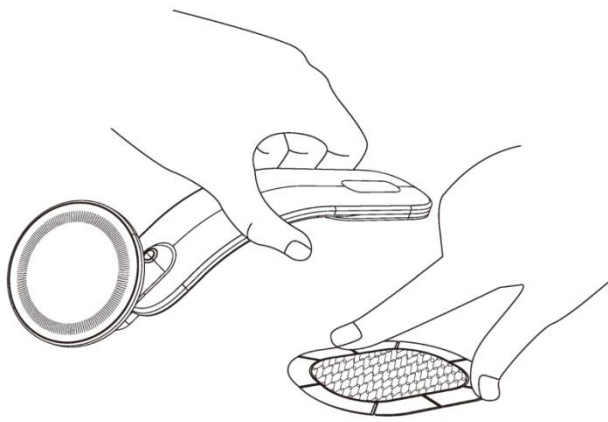

브래킷을 제거하려면 벨크로를 잡고 제품을 부드럽게 들어 올리세요.

자석 패드 제거

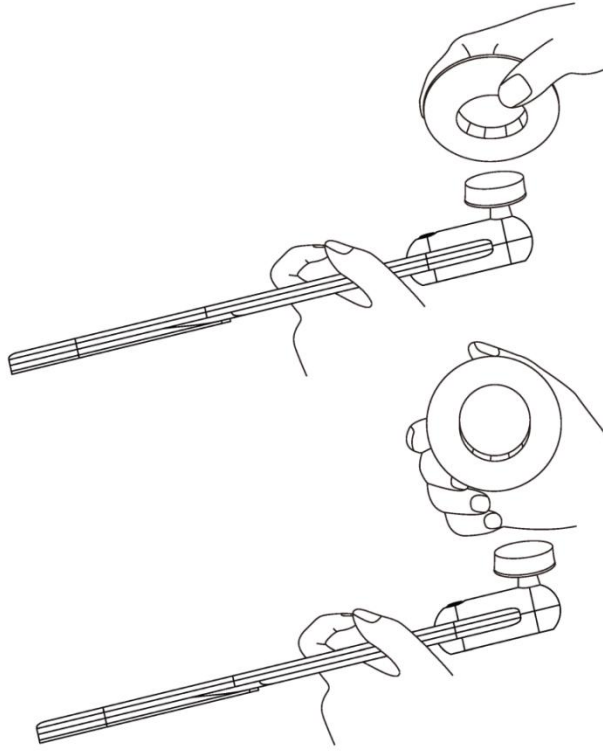

1. 차량용 마운트를 벨크로에서 분리한 후 제거합니다.
2. 자석 패드를 무선 충전 패드로 교체하여 휴대폰을 충전할 수 있습니다.