

De un vistazo

Qué hay en la caja

Paso 1. Prepare la puerta

Paso 2. Instale el cerrojo


Paso 3. Instale el conjunto exterior

Paso 4. Instale el conjunto interior


Paso 5. Instale la placa de cierre

Paso 6. Configuración del sistema

De un vistazo

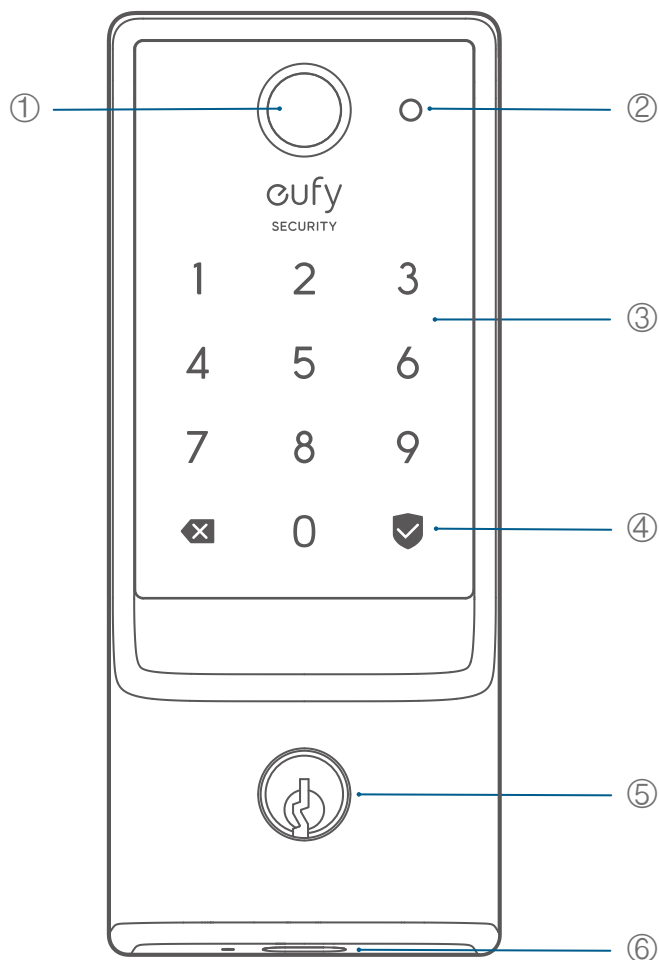


1. Botón de huella dactilar
2. Indicador de batería
3. Teclado
4. Luz de estado y botón de bloqueo/desbloqueo
Azul: Puerta abierta
Naranja: Puerta cerrada
Rojo: Estado anormal
5. Ranura de llave: Se puede copiar, no se puede volver a codificar
6. Puerto USB-C: Carga la cerradura en situaciones de emergencia

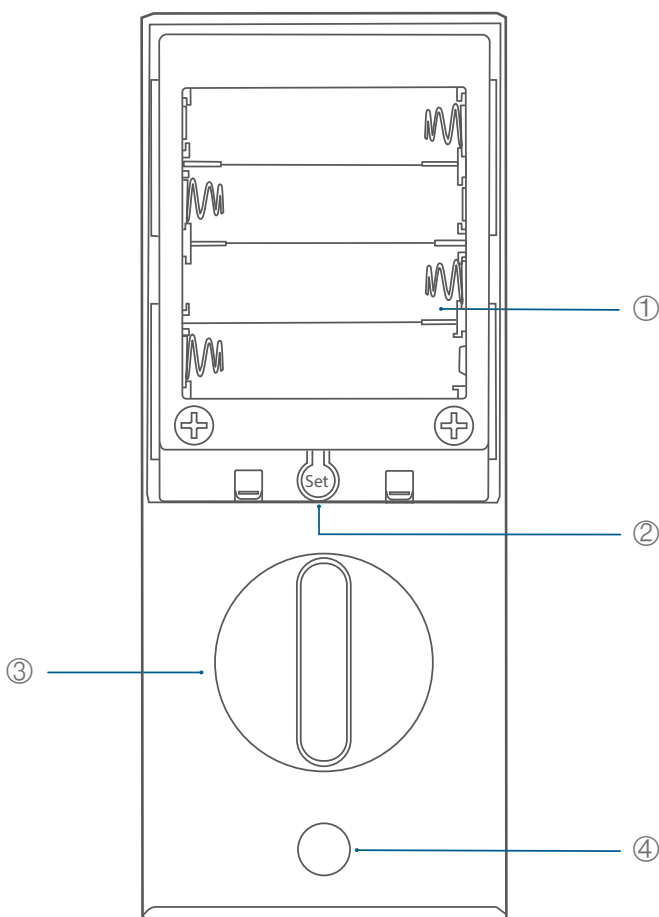


1. Compartimento de la batería
2. Botón de configuración
3. Giro de pulgar
4. Agujero para tornillo

Qué hay en la caja


(Paso 2) Kit de montaje de cerrojo

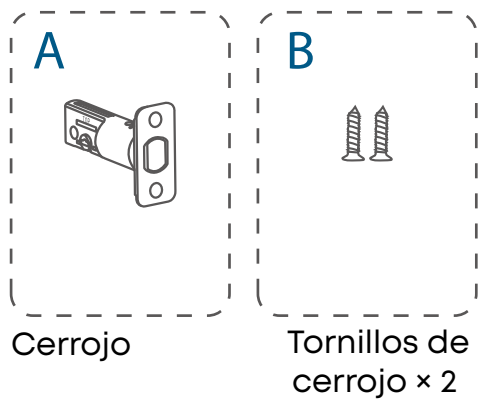


(Paso 3) Montaje exterior

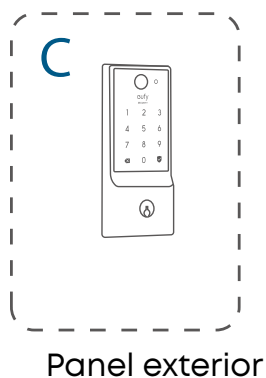

(Paso 4) Kit de montaje de pieza interior

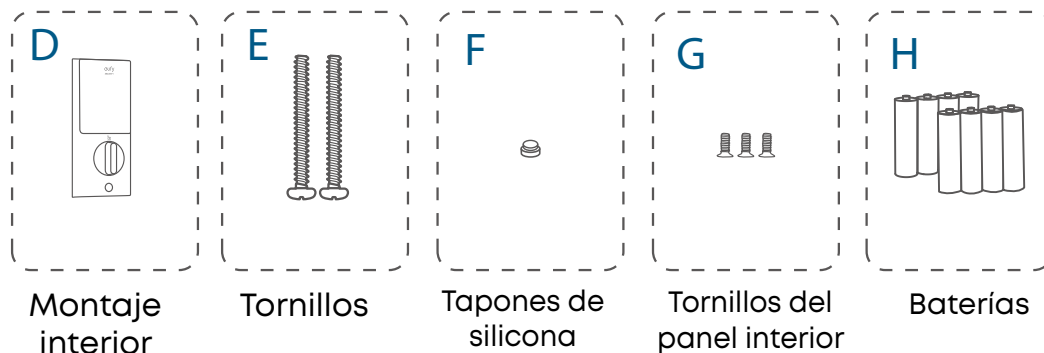


(Paso 5) Kit de montaje de escudo protector

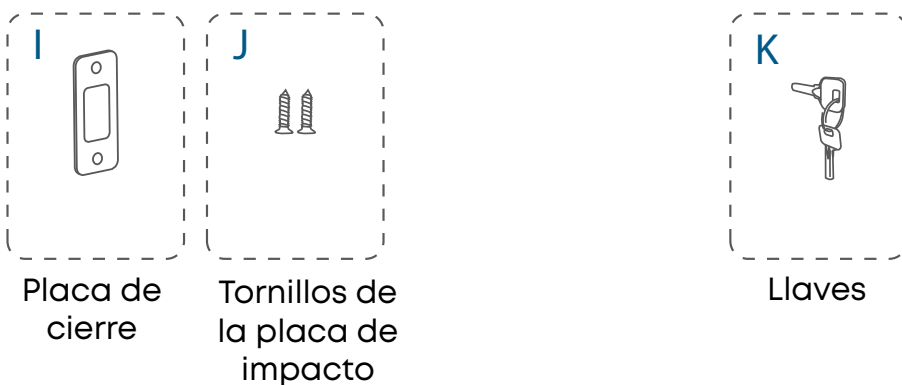

Paso 1. Prepare la puerta

1. Retire la cerradura existente y revise la puerta.
2. Compruebe si la puerta tiene agujeros como el de abajo. Las puertas estándar de EE. UU. ya son compatibles.

De lo contrario, use la plantilla para perforar agujeros en la puerta.

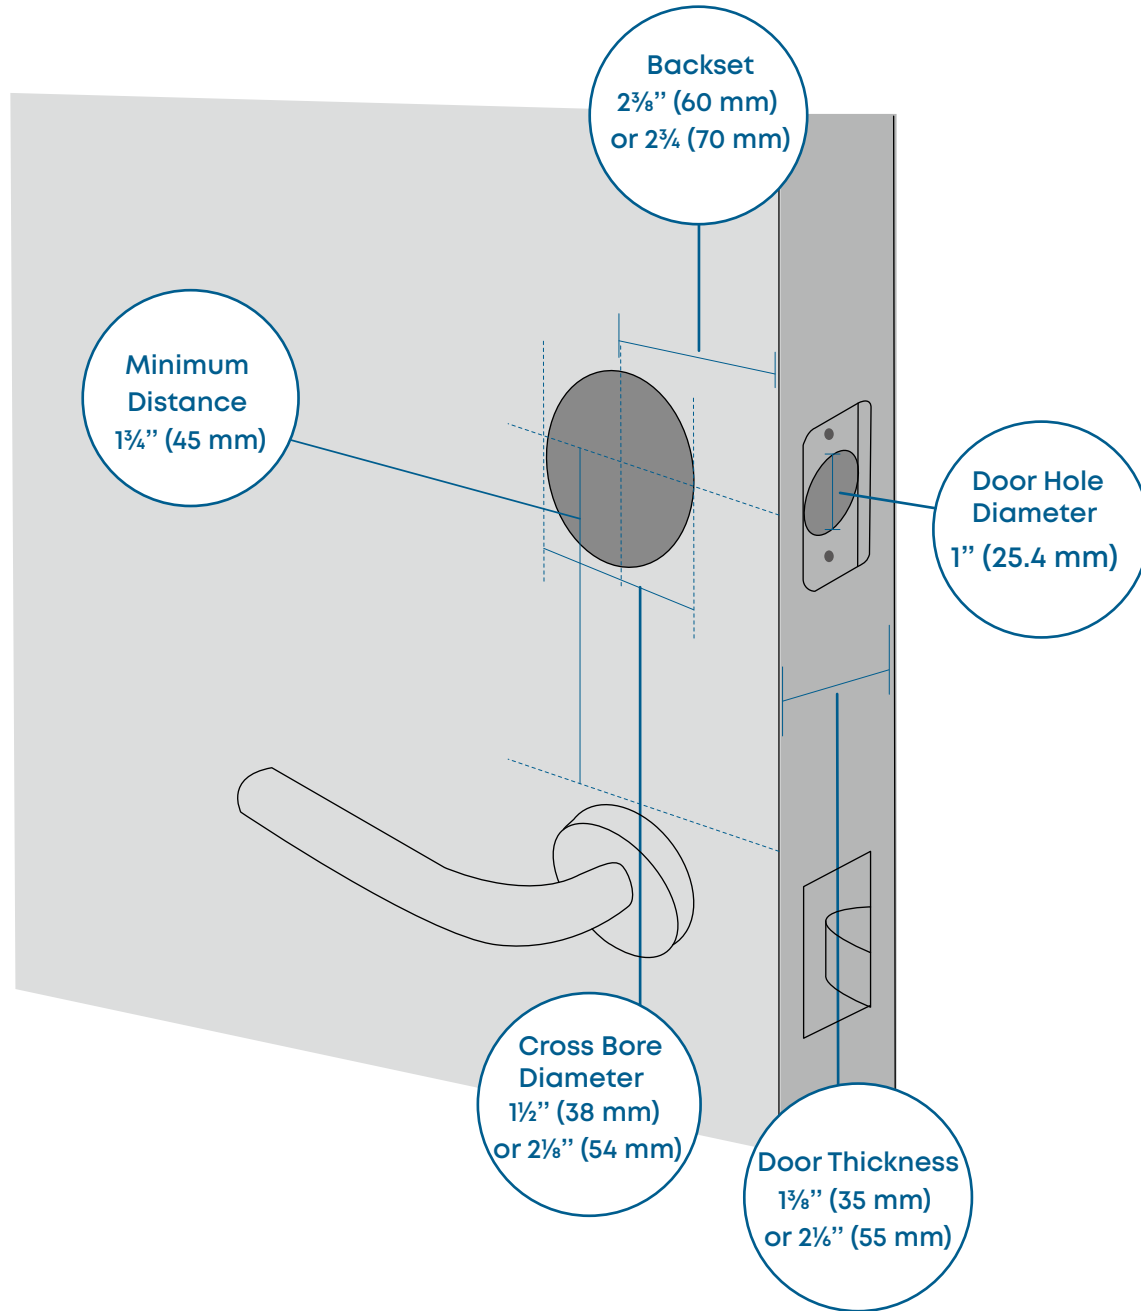


Paso 2. Instale el cerrojo

1. Ajuste el cerrojo

Mida la distancia entre el centro del agujero de la puerta y el borde de la puerta.






Si el retroceso es de $2\frac{3}{8}$ in (60 mm), inserte el cerrojo directamente.

Si el retroceso es de $2\frac{3}{4}$ in (70 mm), gire la placa frontal del cerrojo 180° para ajustar el cerrojo a 70 mm.

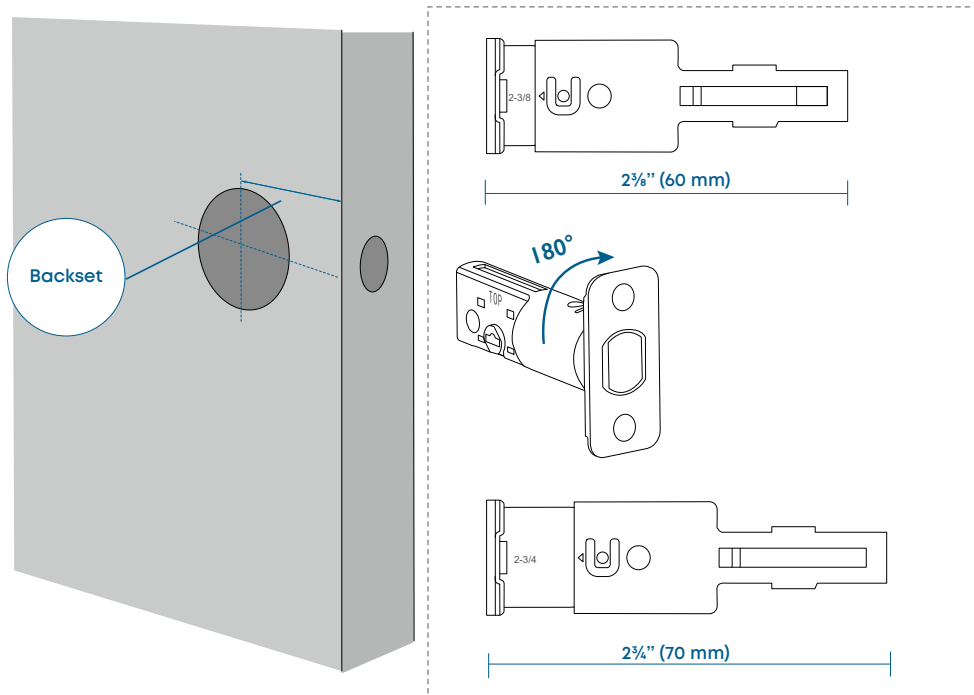

2. Verifique el hueco del pestillo


Si el hueco de su pestillo es **redondo**, póngase en contacto con el soporte de eufy para obtener una placa frontal redonda de inserción y reemplace la existente.

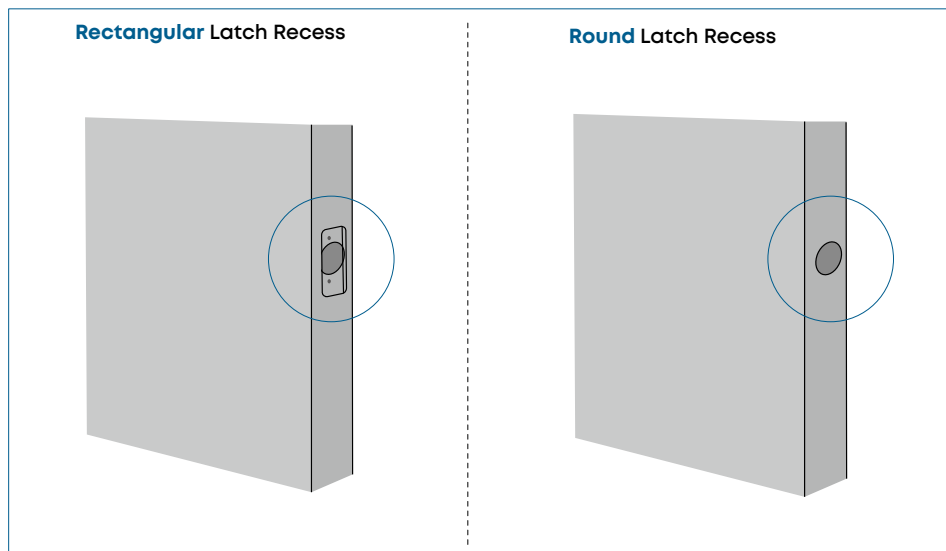

 Call Eufy Support

3. Instale el cerrojo





- » Si el hueco de su pestillo es **rectangular**, inserte y atornille directamente el cerrojo proporcionado.
Asegúrese de que la palabra "**TOP**" en el cerrojo esté hacia arriba y que el eje en forma de T esté centrado.

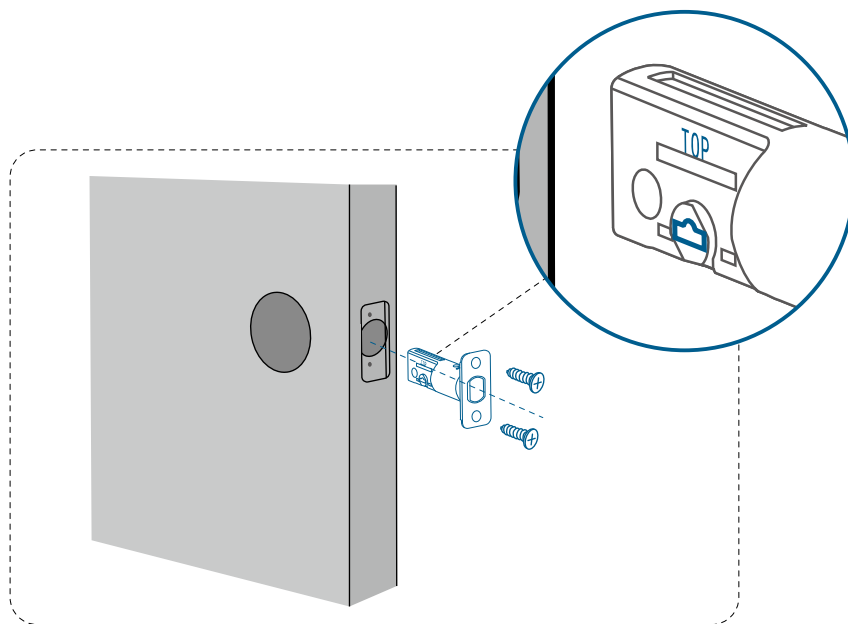

- » Si el rebaje del pestillo es **redondo**, cambie primero la placa frontal.

- 1) Retire la placa frontal actual con un destornillador plano.
- 2) Retire la otra parte de la placa frontal.
- 3) Deslice la placa frontal redonda de embutir en el cerrojo.


Y luego instale el cerrojo en el marco de la puerta.

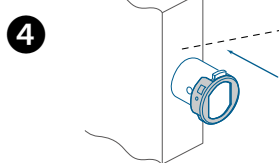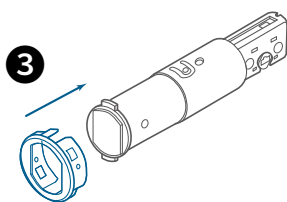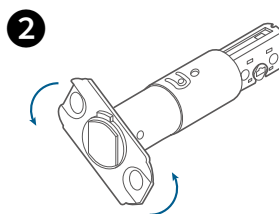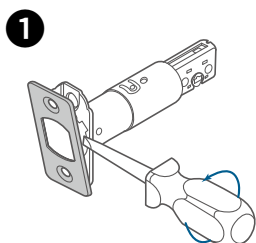

Paso 3. Instale el conjunto exterior


1. Medir el diámetro del orificio transversal

- Si es de 2 ½ in (54 mm), instale el conjunto exterior.
- Si es de 1 ½ pulgada (38 mm), retire primero el separador y luego instale el conjunto exterior.

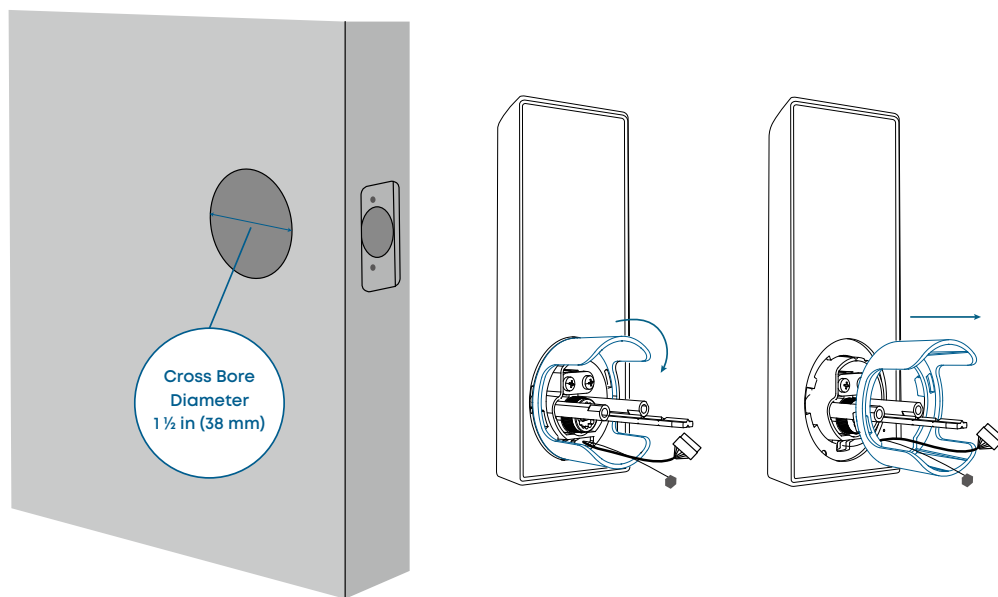


2. Fije el conjunto exterior a la puerta

1. Introduzca la pieza en forma de T del conjunto exterior a través de la ranura en forma de T del cerrojo.
2. Asegúrese de que los cables pasan por debajo del cerrojo.

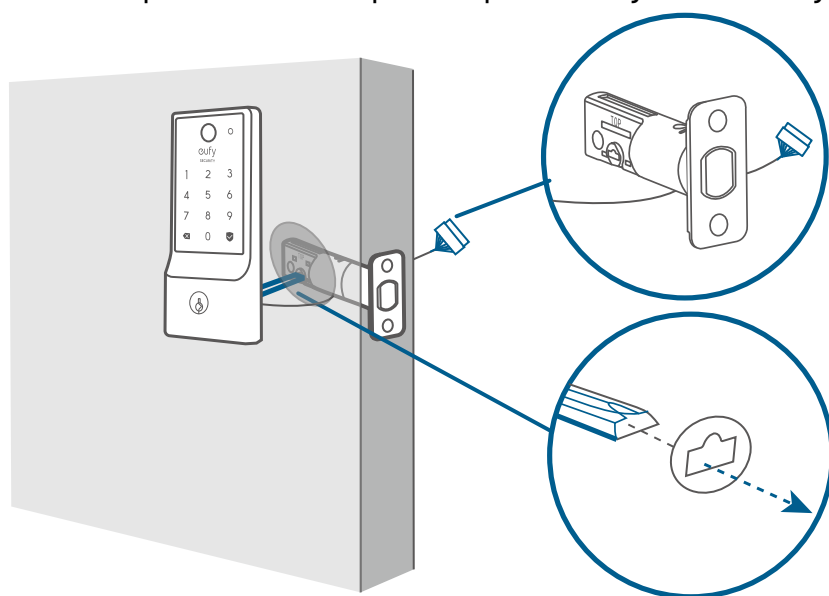


Paso 4. Instale el conjunto interior

1. Quite la tapa trasera de la pieza interior.

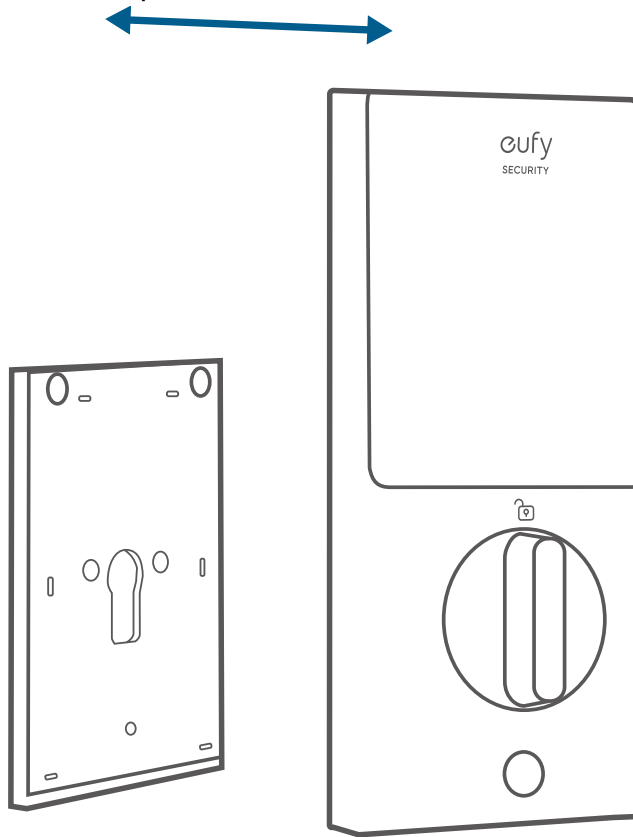


2. Pase los cables por la tapa trasera.

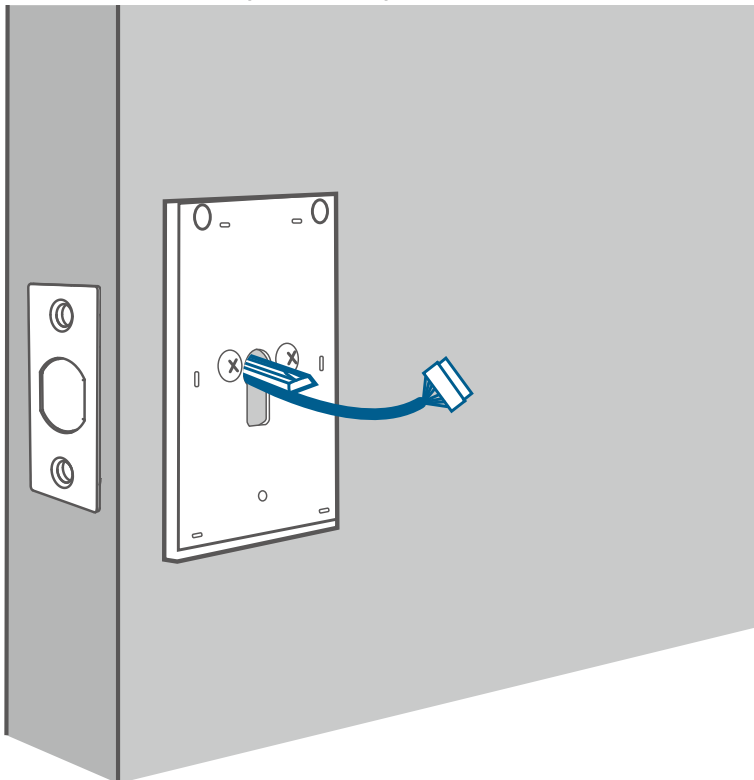


3. Atornille la tapa trasera.


Apriete bien los tornillos. Coloque los tornillos con sus manos, luego utilice un destornillador para asegurarlos.

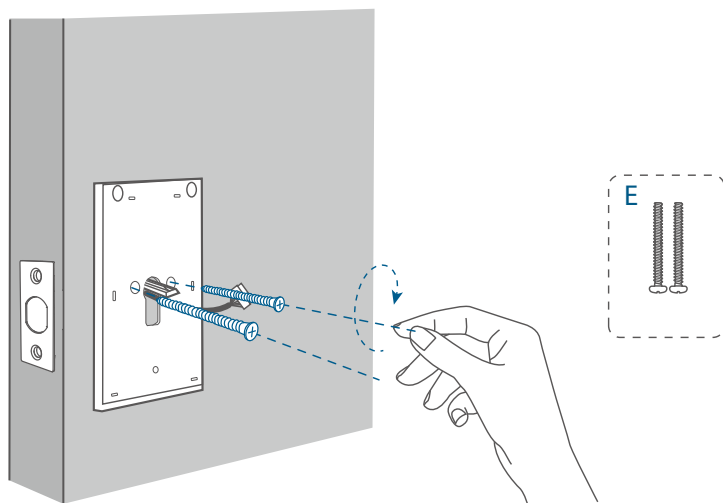





4. Conecte el cable a la pieza interior.

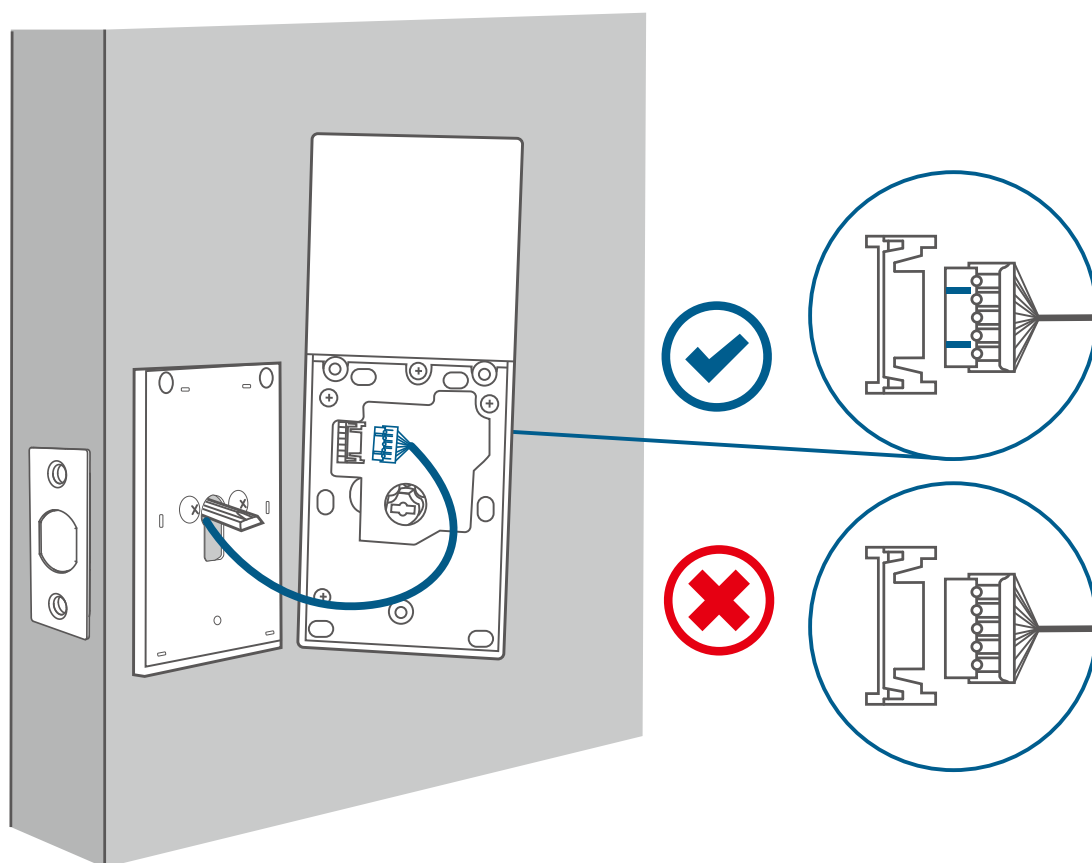

5. Monte la pieza interior. Compruebe que los dos cables estén bien metidos en el compartimento de la parte posterior de la pieza interior.

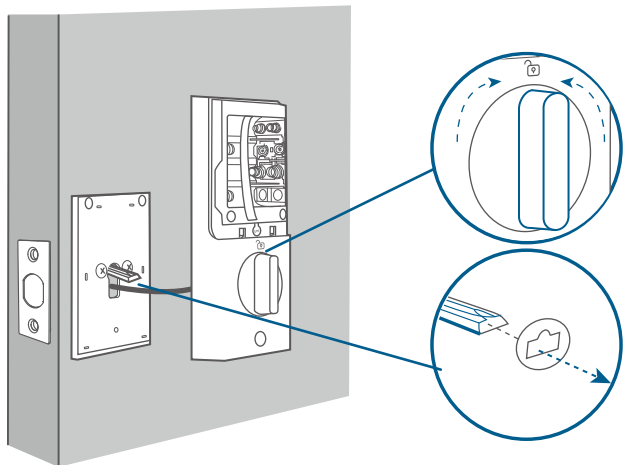


Asegúrese de que el cerrojo esté retraído y que la palometa esté en la posición de desbloqueo; verifique si el cerrojo se mueve correctamente girando la palometa.

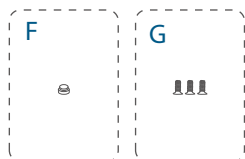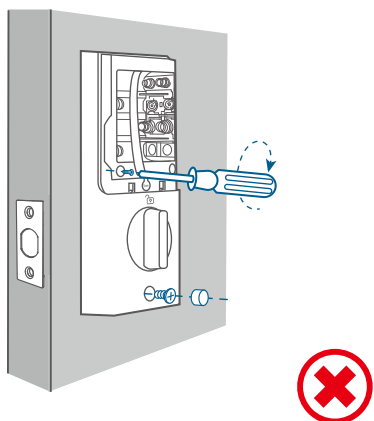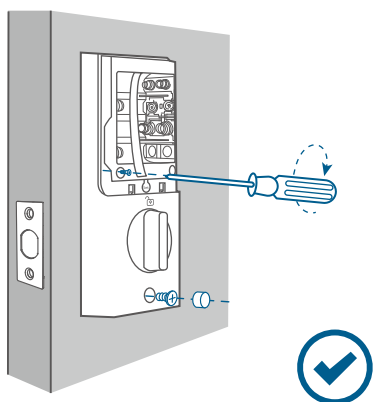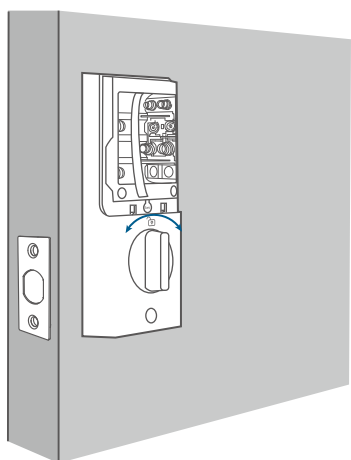


*Utilice un destornillador largo para apretar los tornillos del conjunto interior.

6. Instale las 8 baterías AA proporcionadas con la polaridad correcta. No coloque la cubierta hasta que la configuración del sistema se haya realizado en la aplicación.
*Para su comodidad, instale primero la capa inferior de 4 pilas AA.

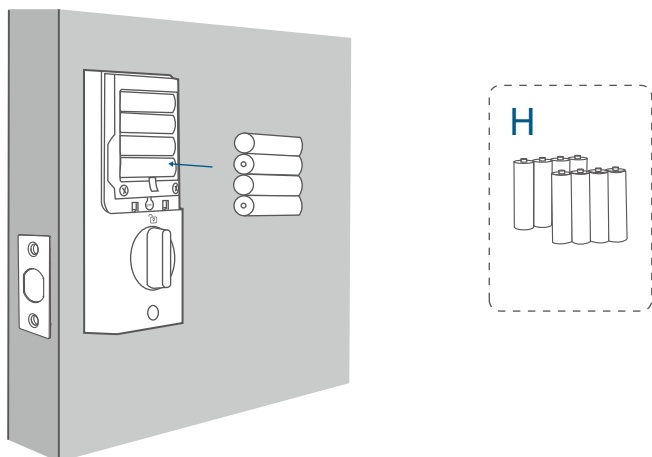


Recordatorio amistoso: Cuando extraiga las pilas, retire primero la capa superior y, a continuación, tire suavemente de la cinta para sacar las pilas restantes del compartimento.

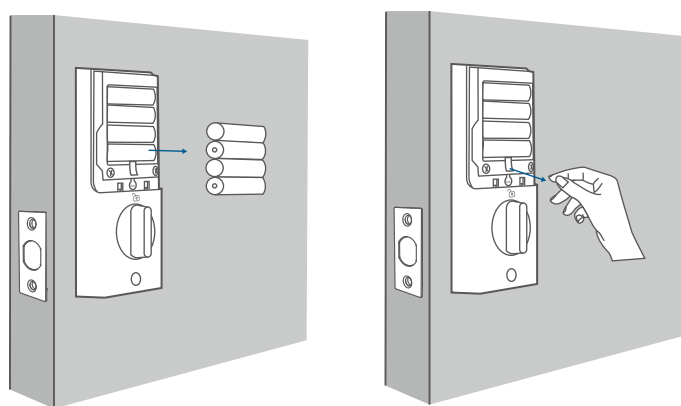

Paso 5. Instale la placa de cierre

Asegúrese de que la profundidad del agujero de la cerradura en el marco de la puerta sea suficientemente profunda (1" / 25,4 mm), de lo contrario, la calibración podría fallar durante la configuración.

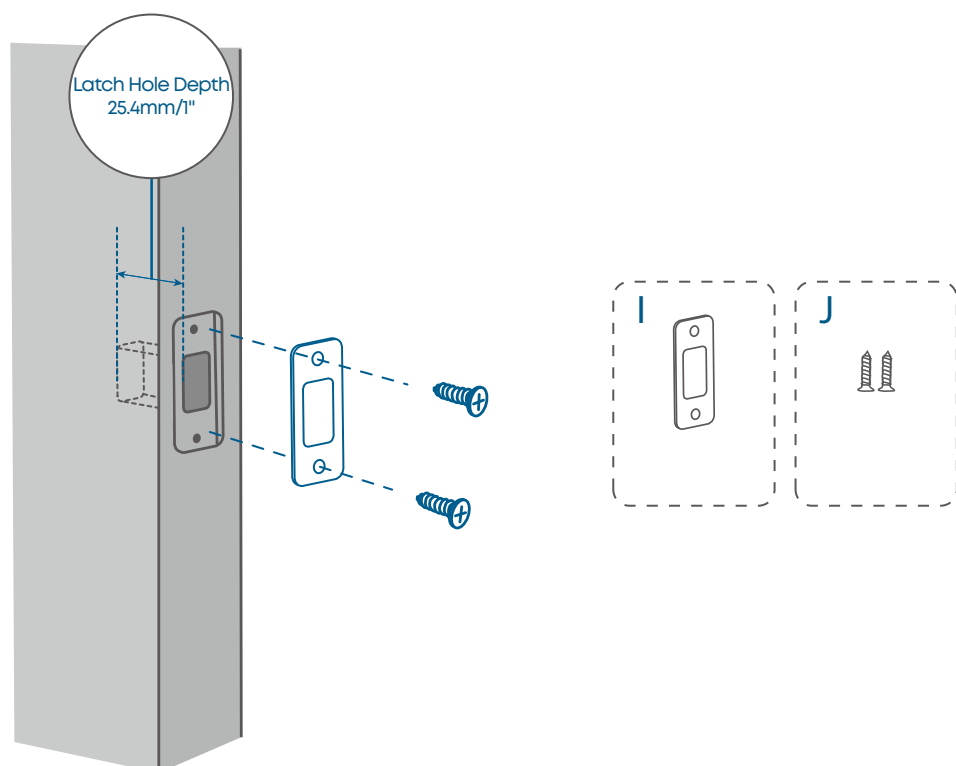

Paso 6. Configuración del sistema

1. Descargue e instale la aplicación Eufy Security, luego inicie sesión o cree una cuenta.



2. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar la cerradura inteligente C220 a su lista de dispositivos.

Visite <https://support.eufylife.com/s/> o escanee el código QR para obtener más información.

