

产品概述

USB-C 自带线操作说明

屏幕显示说明

为其他设备充电


为移动电源充电

小电流充电模式

其他屏显说明

规格说明

产品概述

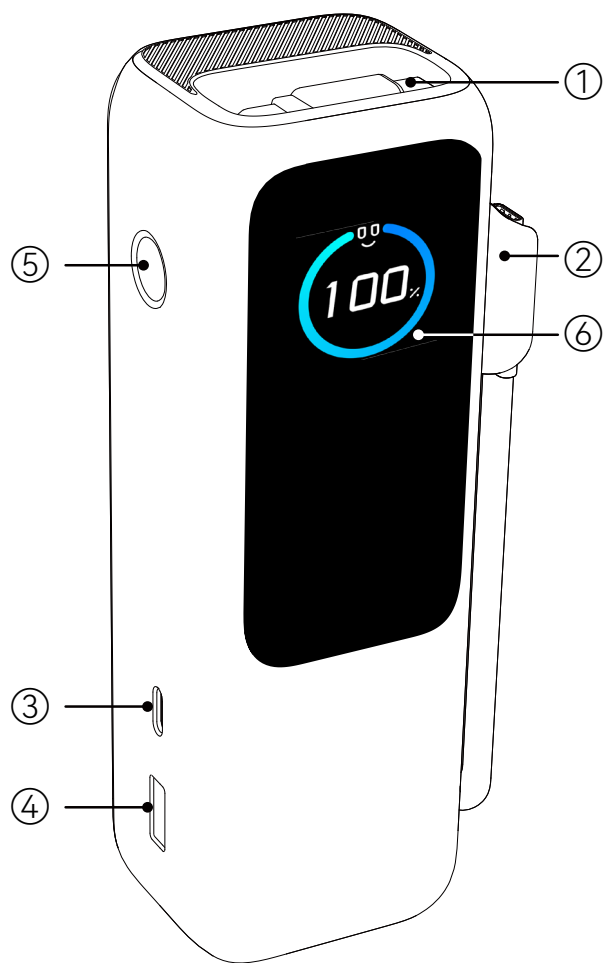


- ① USB-C 伸缩线 (USB-C1)
- ② USB-C 挂绳线 (USB-C2)
- ③ USB-C 端口 (USB-C3)
- ④ USB-A 端口
- ⑤ 电源键
- ⑥ 主界面


USB-C 自带线操作说明

USB-C 伸缩线 (USB-C1)


将线材拉至所需长度后，松手即可停止。

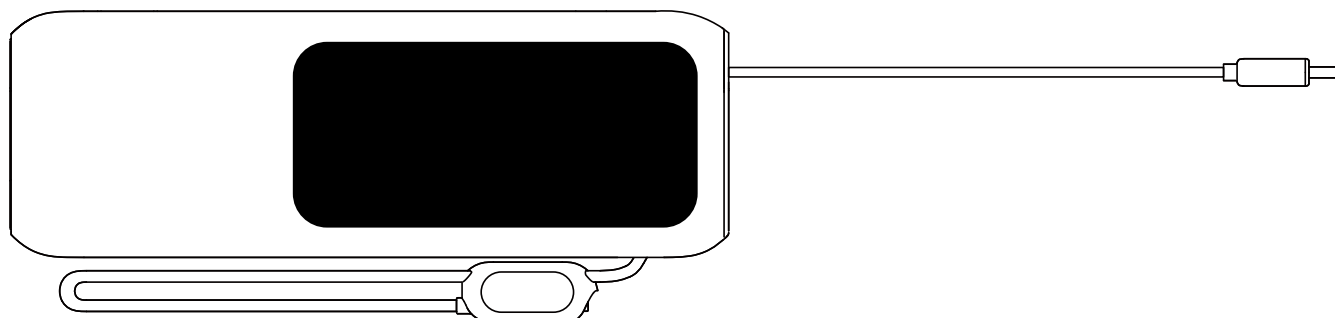

调节长度时，再次拉动线材，调至所需长度后再轻拉一次（约 1 厘米）即可固定。

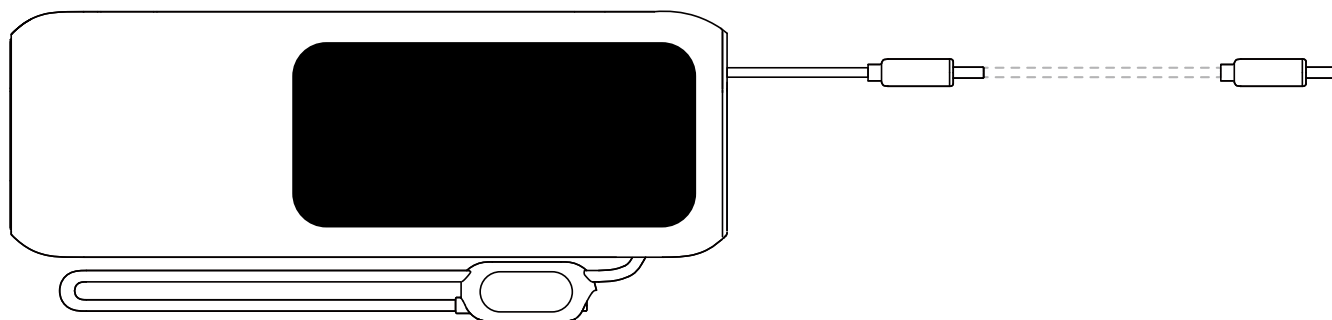



轻拉线材（约 1 厘米）即可自动回缩至原位。

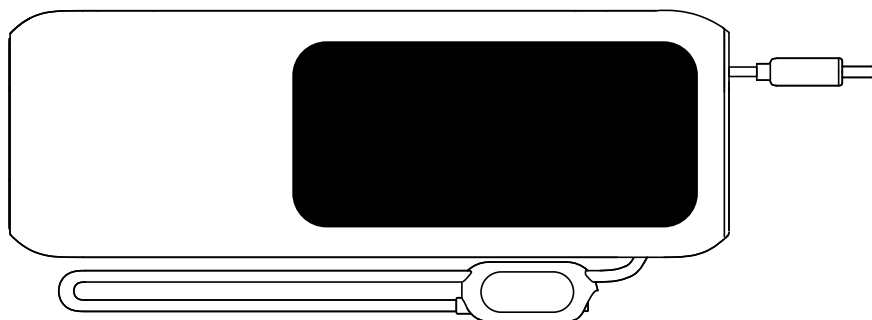

USB-C 挂绳线（USB-C2）

按住线材上推，即可取出。


按住线材下拉，即可固定。

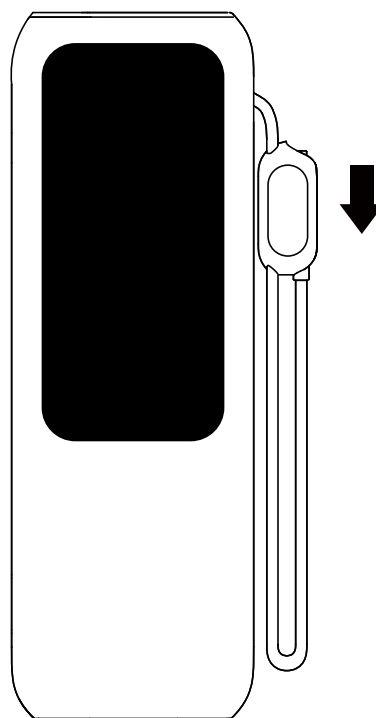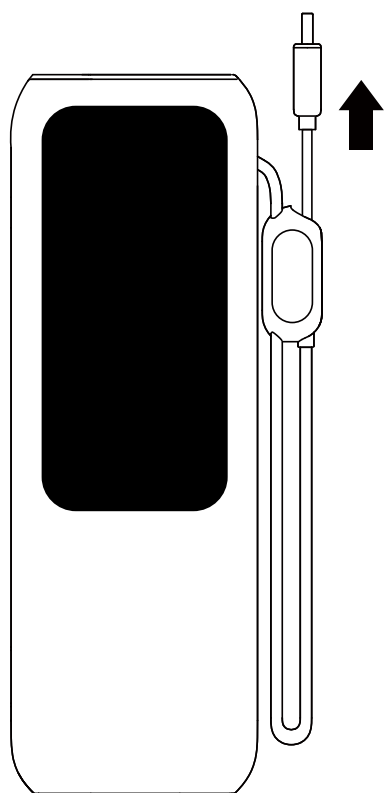


屏幕显示说明

- 1. 单击电源键或拉动 USB-C 伸缩线（USB-C1）可打开屏幕。再次单击电源键可切换屏幕并查看移动电源状态。
- 2. 放电 / 自充期间屏幕保持常亮。长按电源键 2 秒可手动关闭屏幕。
- 3. 双击电源键可启动或退出小电流充电模式（适用于耳机或小风扇等低功耗设备）。


未放电 / 自充期间查看移动电源状态
若 10 秒无操作，屏幕将自动关闭。

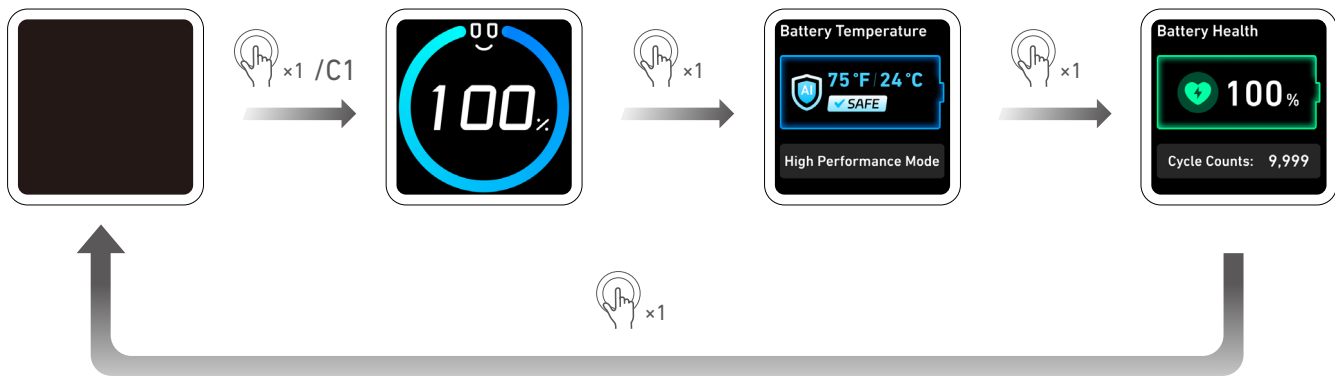

放电 / 自充期间查看移动电源状态
若 10 秒无操作，屏幕将自动切换到主界面。

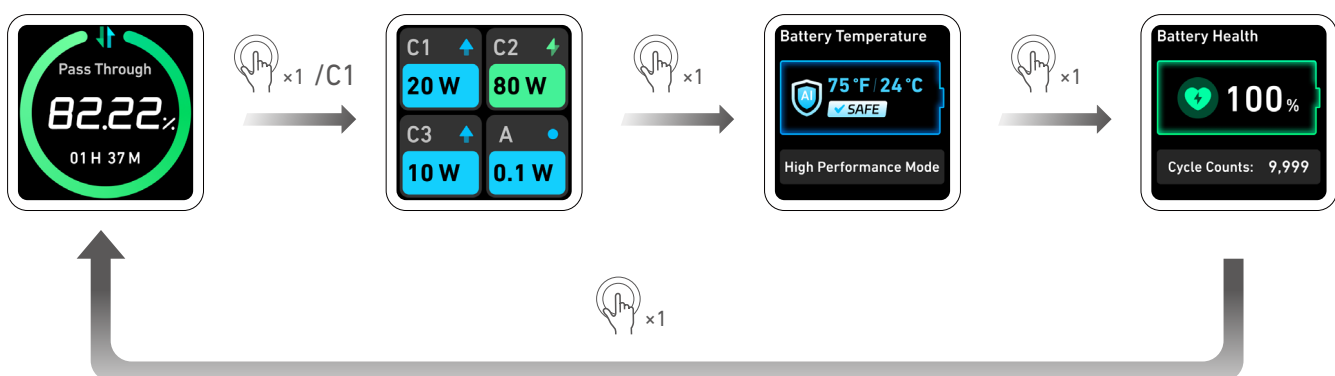

主界面

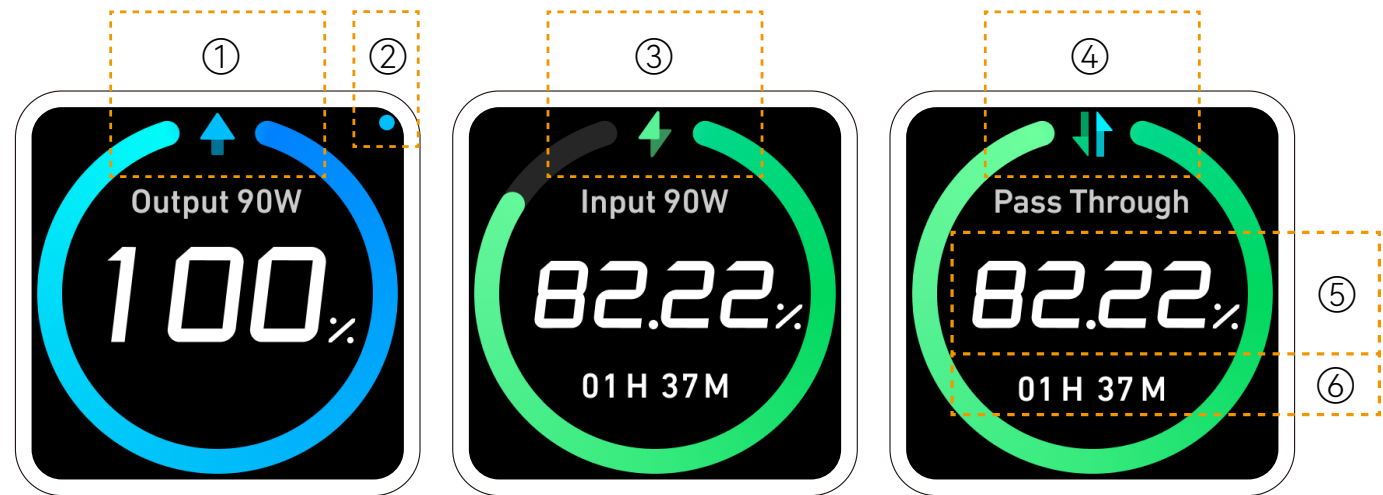


- ① 蓝色箭头：放电 / 输出
- ② 蓝色圆点：小电流充电模式
- ③ 绿色闪电：自充 / 输入
- ④ 双向箭头：边充边放
- ⑤ 剩余电量
- ⑥ 自充完全充满时间

正常状态屏显




电池温度稍高时，移动电源将触发主动控温模式，降低放电 / 自充功率以冷却电池。

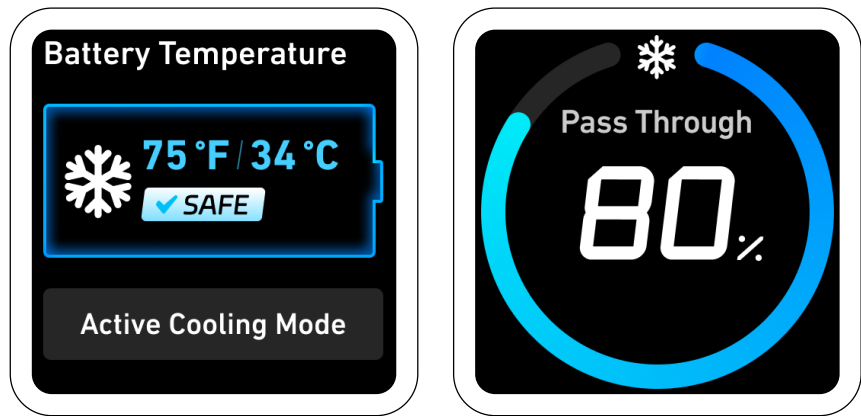

注：其他屏显说明见本文末尾。

为其他设备充电


通过 USB-C 自带线 (USB-C1 和 USB-C2)、USB-C 端口 (USB-C3) 和 USB-A 端口为手机、平板电脑或笔记本电脑充电。

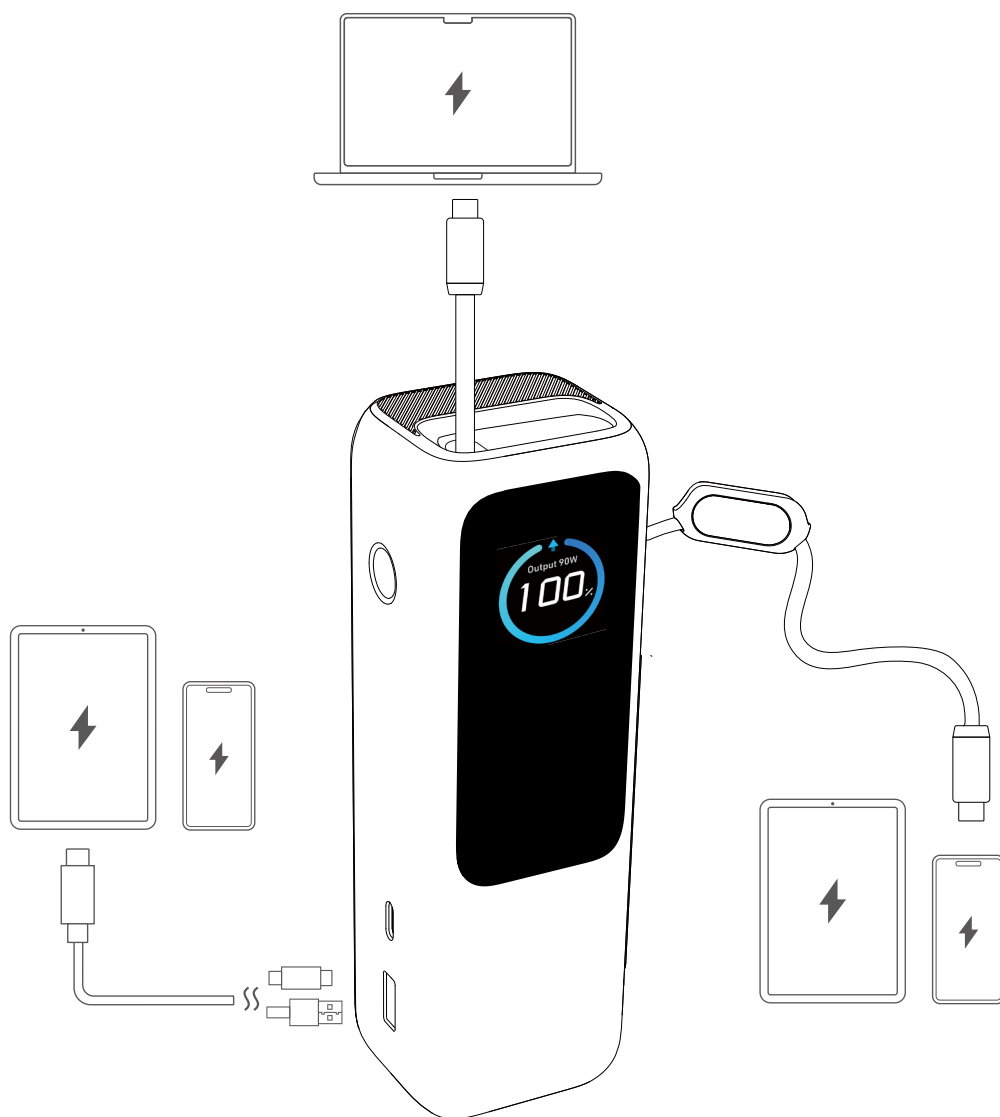

为移动电源充电


通过 USB-C 自带线（USB-C1 或 USB-C2）或 USB-C 端口（USB-C3）为移动电源充电。

注：不可同时通过 USB-C1、USB-C2 和 USB-C3 为移动电源充电。连接多个电源时，移动电源会自动选择功率最高的电源进行充电。

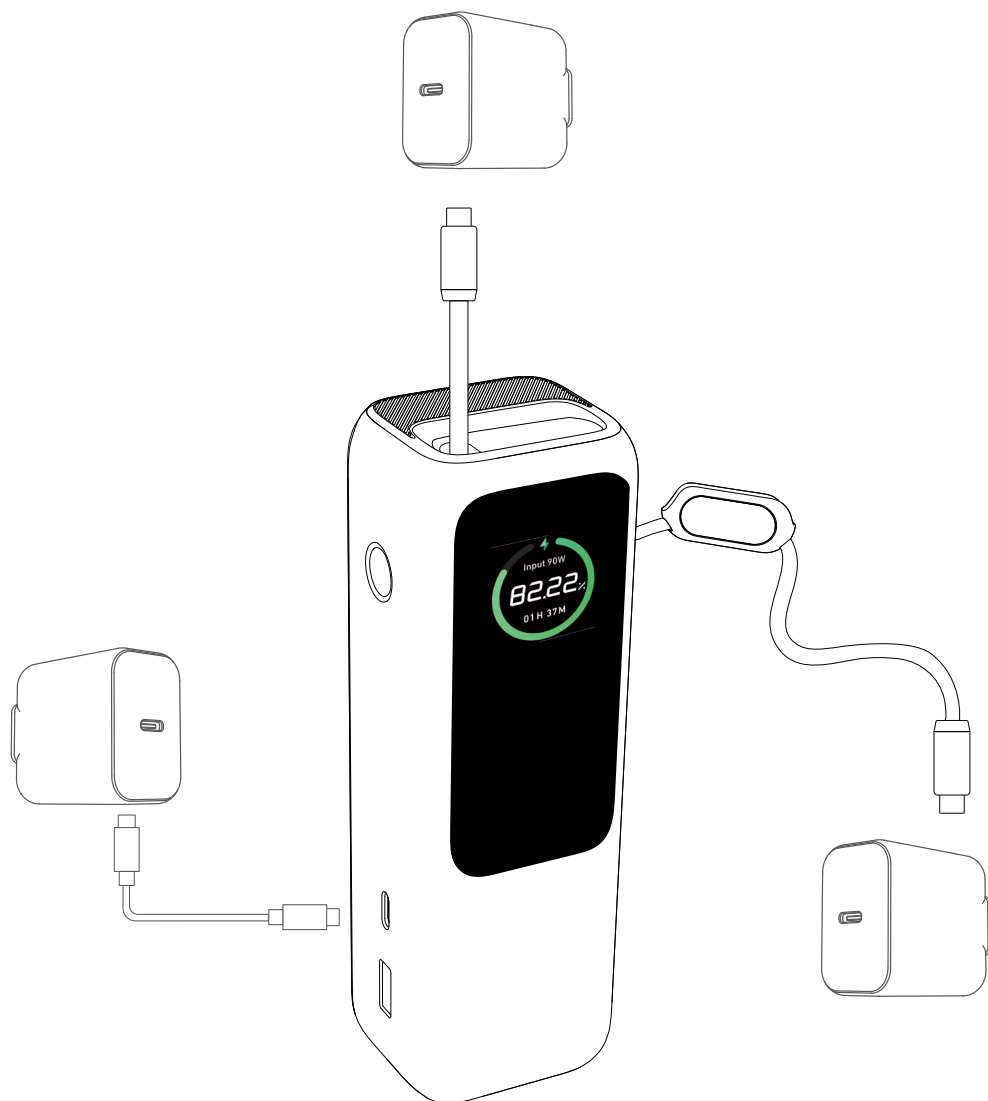


小电流充电模式


双击电源键启动小电流充电模式。

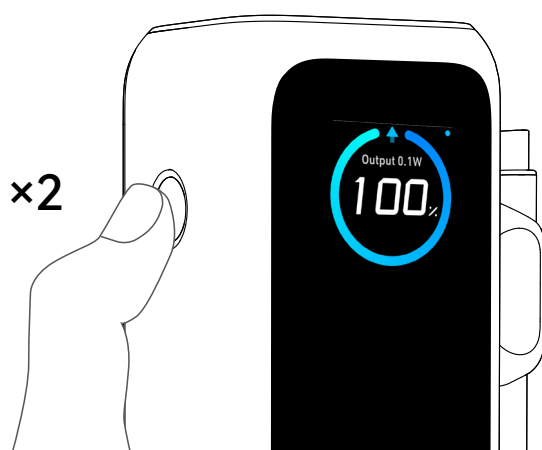

通过 USB-A 端口为耳机或其他低功耗设备充电。

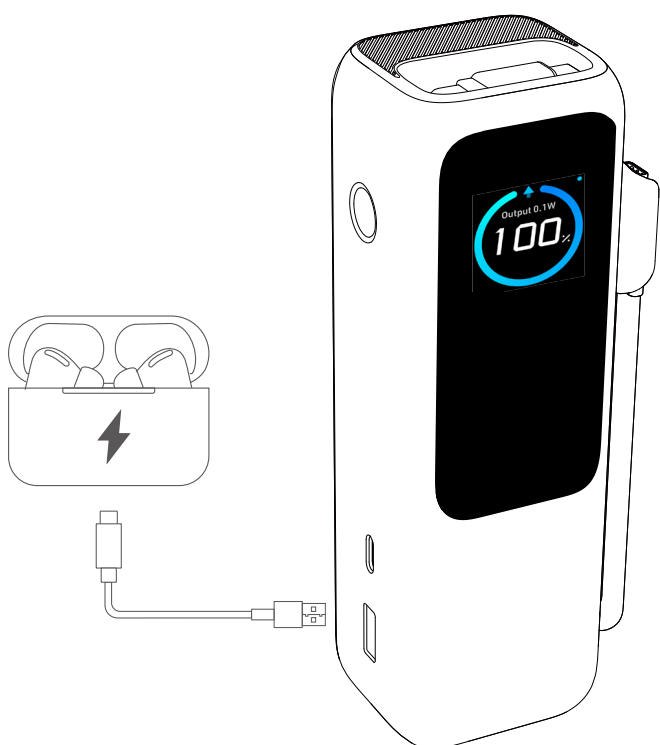

双击电源键退出小电流充电模式。

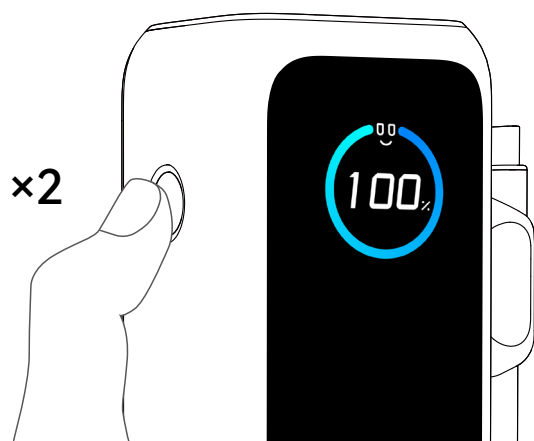


其他屏显说明




低电量警告：放电过程中手动关闭屏幕，且电量低于 10% 时显示。




电路保护警告：电流或电压异常触发产品电路保护时显示。此屏显出现时，请重新拔插使用中的线材。

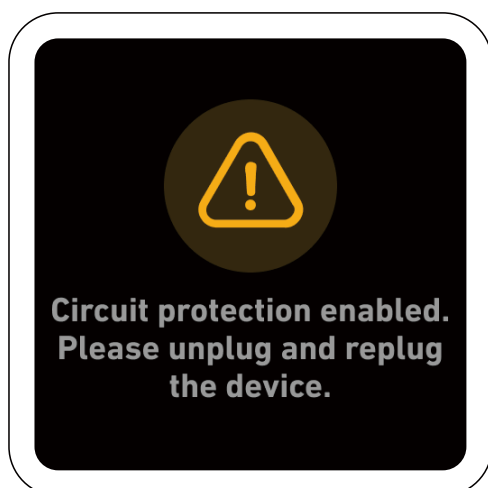

温度保护模式：电池温度过高或过低时，移动电源将停止运行，直到温度恢复正常。

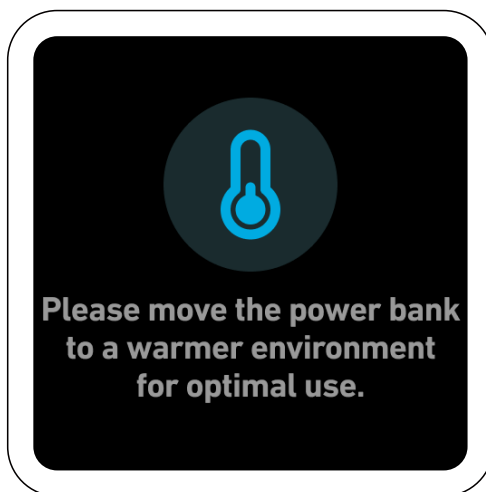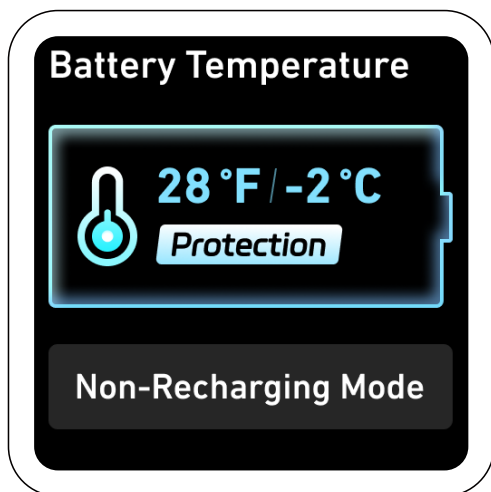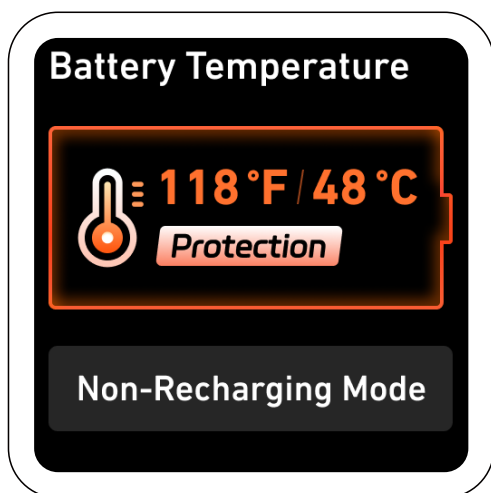

电池健康度低提示：电池健康度低于 60% 时显示。

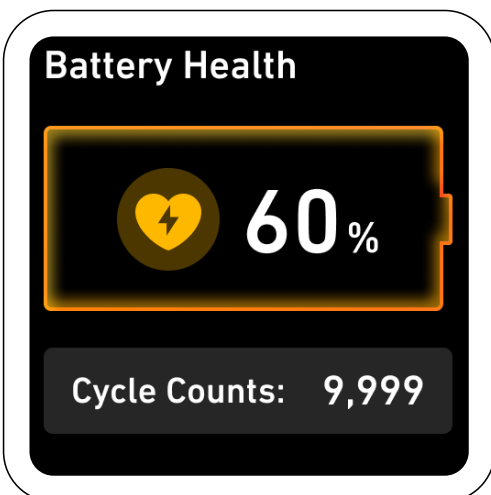

规格说明

总容量	25,000mAh
电芯容量	5,000mAh, 18VDC / 90Wh（五枚电芯串联）
输入	USB-C 线 / USB-C 端口: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A（最大 100W）
输出	USB-C 线 / USB-C 端口: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A（最大 100W） USB-A 端口: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A（最大 33W）
多端输出（总输出）	最大 165W