


ةيراطب لايوتسم صحف

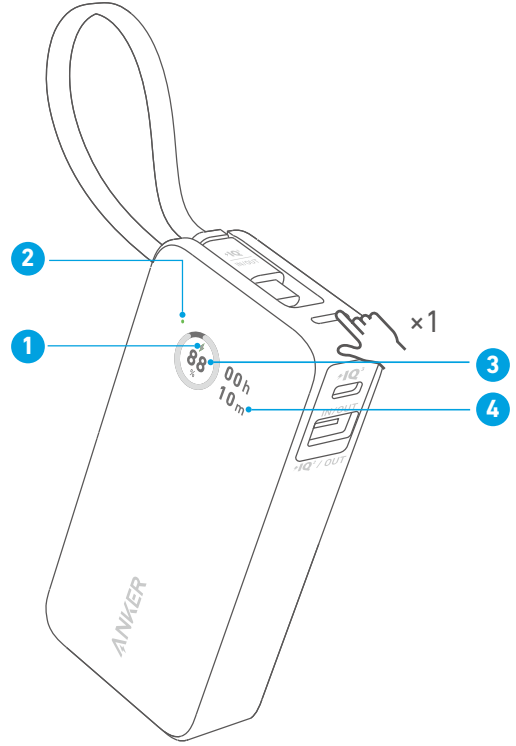


1. إعادة الشحن

2. وضع الشحن التدريجي التدفقي


3. نسبة البطارية المتبقية

4. المدة المتبقية للبطارية / وقت الشحن الكامل

ملاحظة: الأرقام المعروضة على الشاشة هي لأغراض التوضيح فقط وقابلة للتغيير. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.
شحن أجهزتك

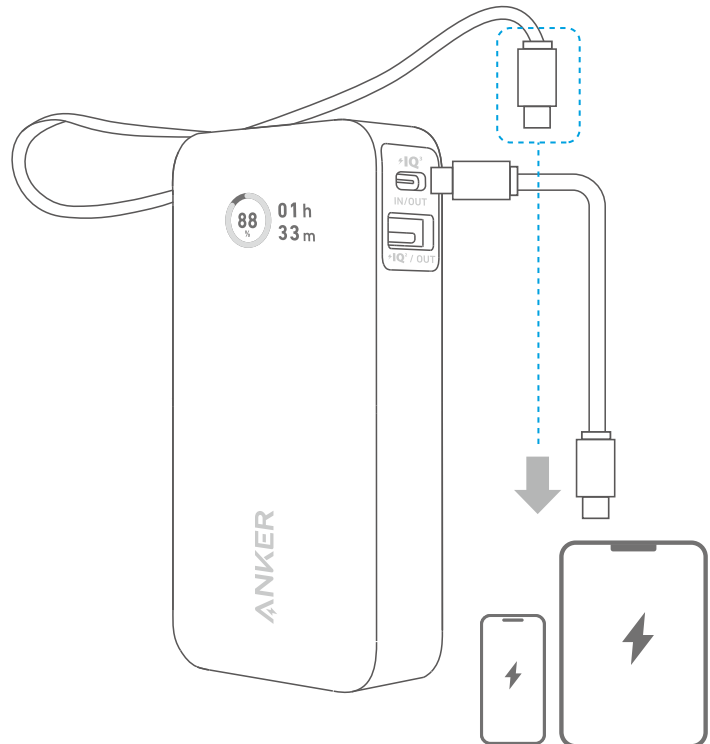


ةقاطلا كنن ن حش ةداعإ

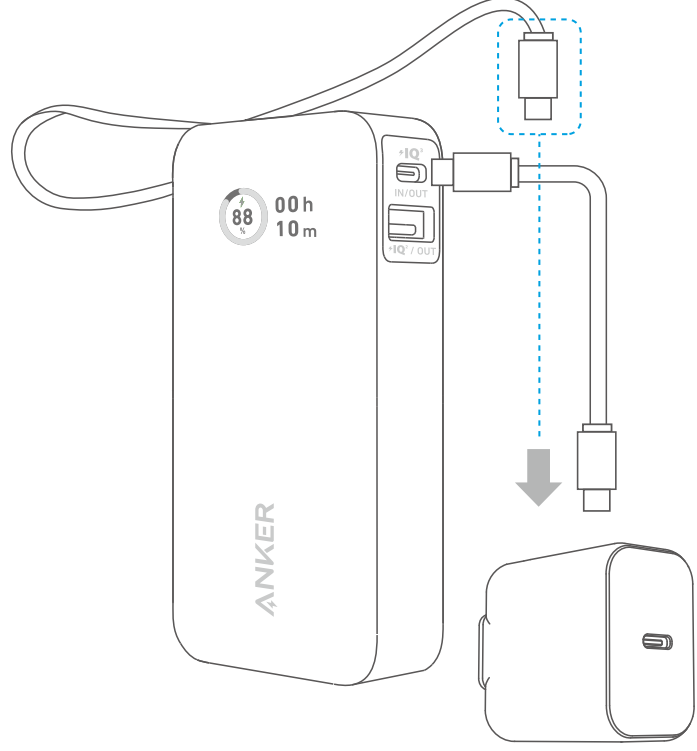


ي قفدتلا ي ج ي ردتلا ن حشلا عضو

عند شحن الأجهزة ذات الطاقة المنخفضة، اضغط مرتين على الزر لتفعيل وضع التيار المنخفض إذا كنت تستخدم منفذ USB-A. يمكن لمنفذ USB-C التكيف تلقائيًا لشحن الأجهزة ذات الطاقة المنخفضة مباشرة.


1. قم بتفعيل وضع الشحن التدريجي.

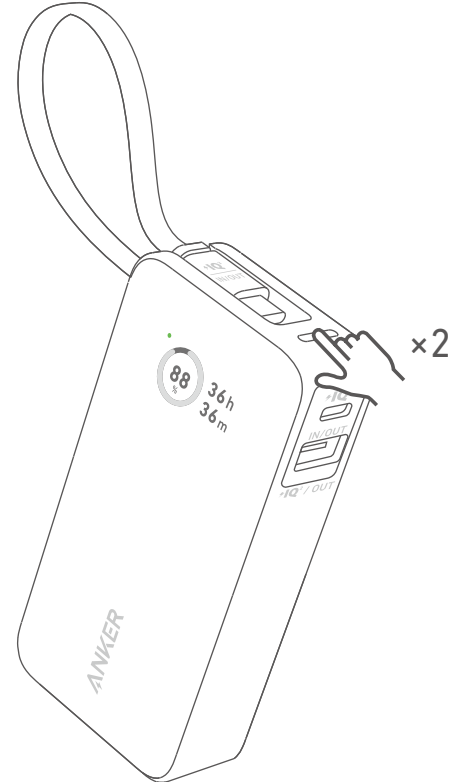

2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى ذات الطاقة المنخفضة باستخدام وضع الشحن البطيء.

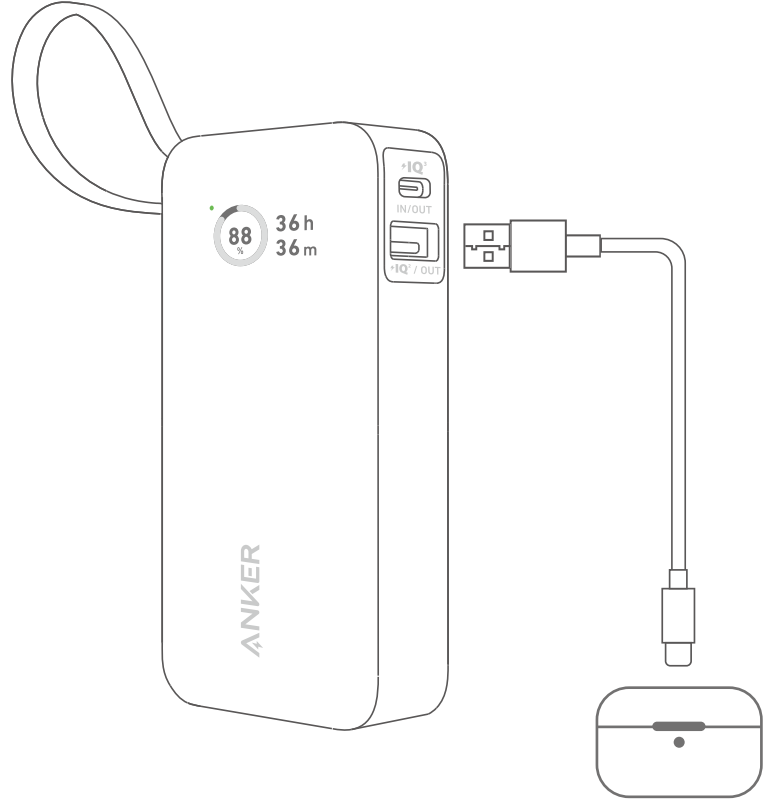

3. اخرج من وضع الشحن التدريجي.

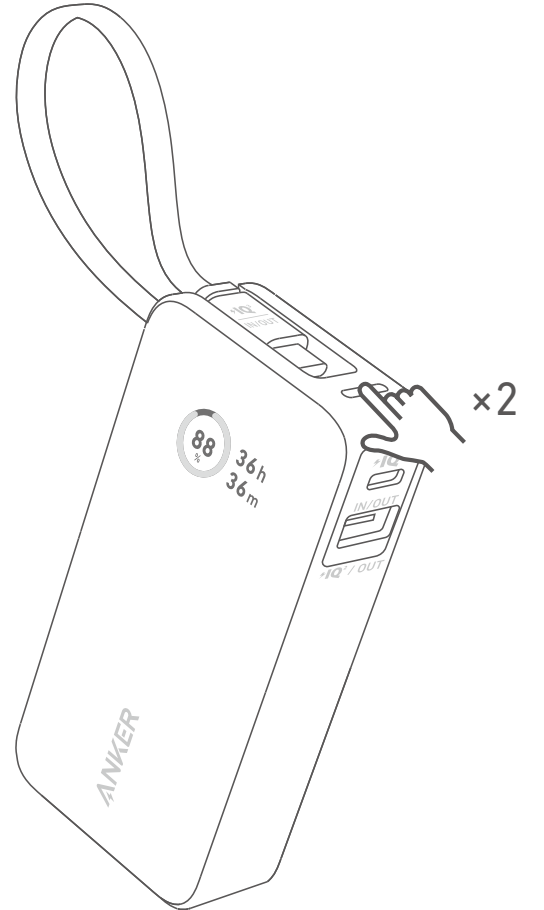

تفاصيل مواصفات

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير / ساعة (5000 مللي أمبير × 2)
كابل USB-C / إدخال منفذ	قدرة أقصاها 30 واط (5V --- 3A / 9V --- 3A / 15V --- 2A / 20V --- 1.5A)
كابل USB-C / منفذ الإخراج	الحد الأقصى 30 واط (5 فولت --- 9 فولت / 3A / 10 فولت --- 3A / 12 فولت --- 2.25A / 15 فولت --- 2.5A / 20 فولت --- 2A / 1.5A)
إخراج USB-A	22.5 واط (5 فولت --- 3 أمبير / 9 فولت --- 2 أمبير / 10 فولت --- 2.25 أمبير / 12 فولت --- 1.5 أمبير)
إجمالي الخرج	بحد أقصى 24 واط