


Kontrollering af batteriniveauet


Tryk på knappen for at tjekke batteriniveauet.

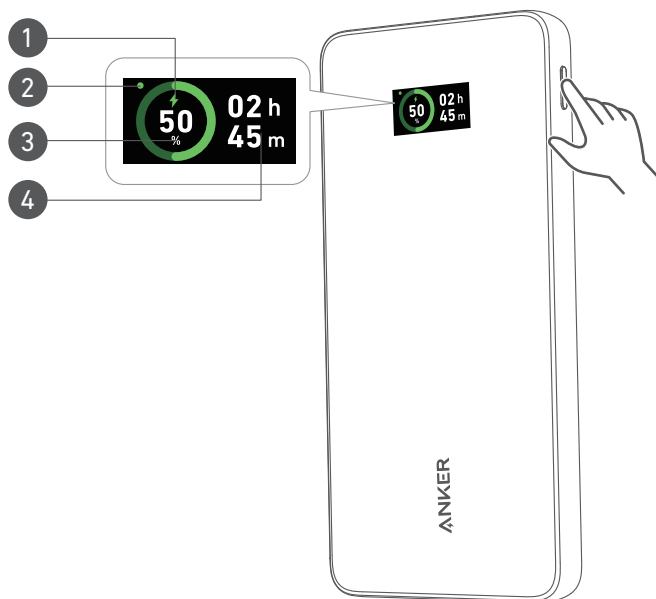

- ① Genopladning
- ② Vedligeholdelse opladningstilstand
- ③ Resterende batteriprocent
- ④ Anslået tid for afladning af batteriet / Anslået tid for fuld genopladning


Opladning af dine enheder

Oplad dine telefoner og tablets via USB-portene.

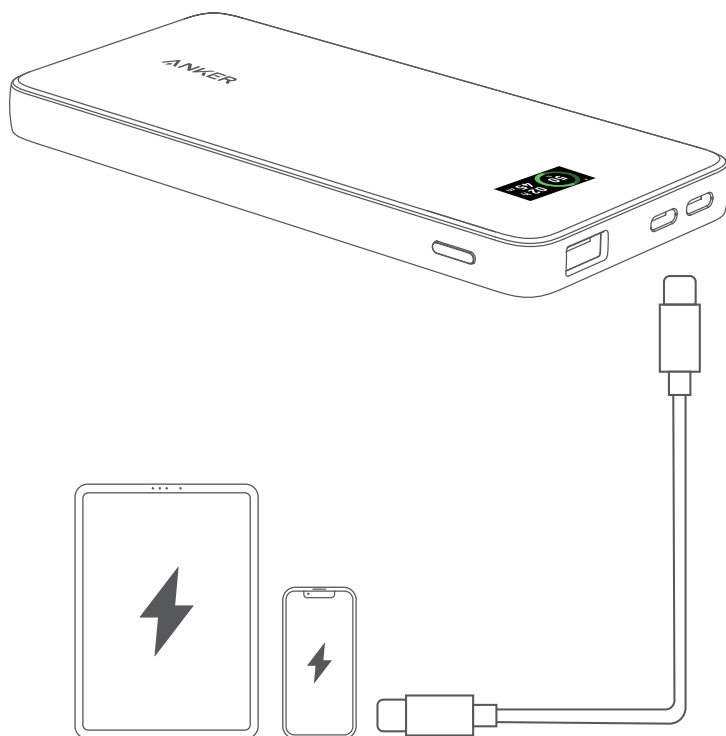


Genopladning af din powerbank

Genoplad powerbanken ved at bruge en af USB-C-portene.

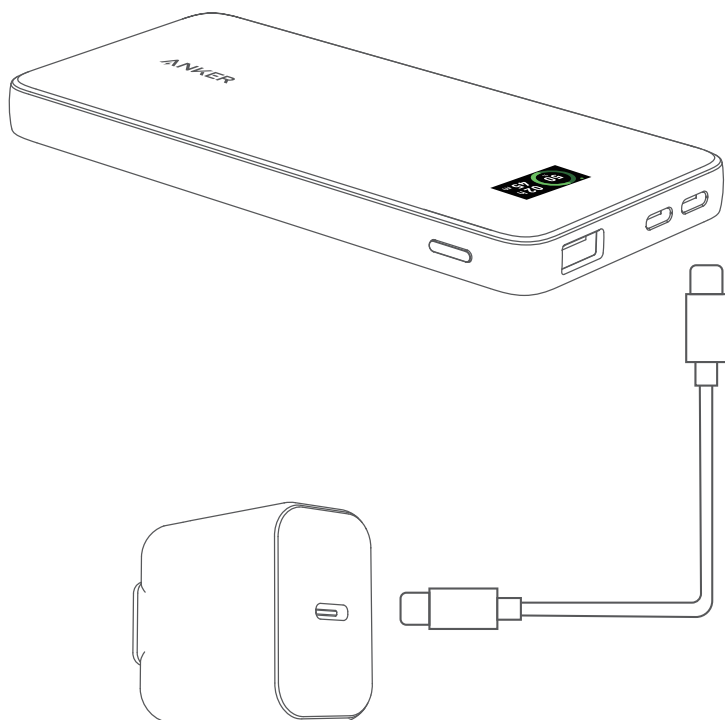


Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)

1. Tryk på knappen to gange for at aktivere vedligeholdelse opladningstilstand.

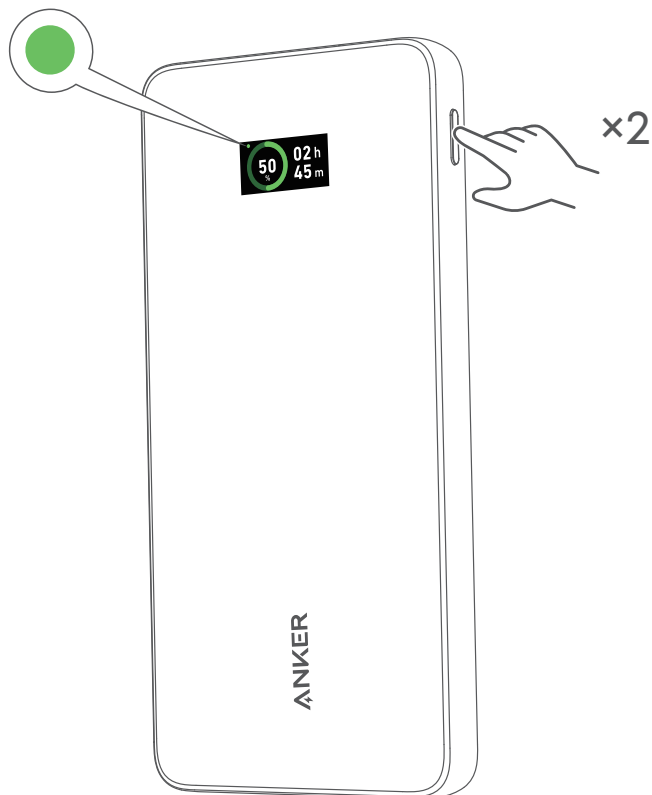

2. Oplad dine ørepropper eller andre lavenergi-enheder.

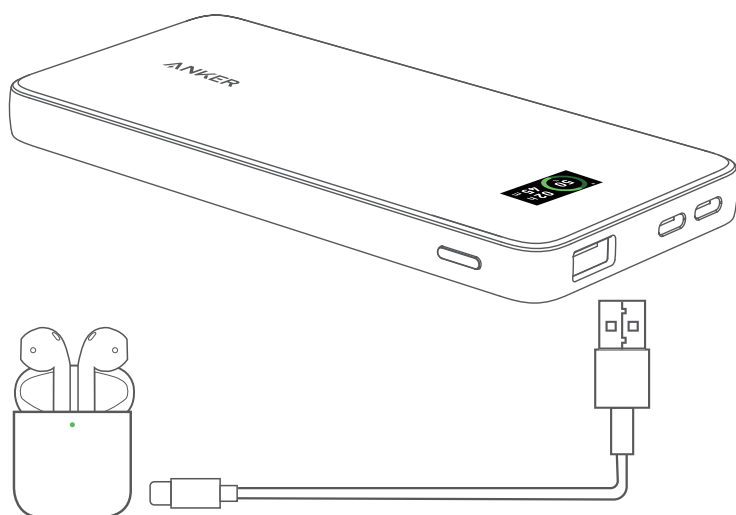

3. Tryk på knappen to gange for at afslutte vedligeholdelse opladningstilstand.



Specifikationer

Cellekapacitet	10.000 mAh
USB-C Indgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 Udgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 2 Udgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 / USB-C 2 PPS Udgang	5-11V $\equiv$ 2,78A (25W Maks.)
USB-A Udgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
Samlet Udgang	5V $\equiv$ 3,6A Maks.