

Hvordan systemet fungerer

Klargør genstande

Et overblik

Trin 1. Oplad batteripakken

Trin 2. Opsæt systemet

Trin 3. Bestem strømindstillingen

Trin 4. DØRKLOKKE MONTERING (Batteridrevet)

Trin 4. DØRKLÆDEMONTERING (Drevet af ledning)

Hvordan systemet fungerer

Fungerer uafhængigt

Denne video-dørklokke kan fungere selvstændigt, når den er forbundet til din trådløse router derhjemme. Derudover har du flere muligheder for at modtage meddelelser og høre en ringetone, når nogen trykker på din videodørklokke.


Brug en traditionel dørklokke (hvis du har en).

Brug en eufy Security dørklokke-klokkespil (sælges separat).

Brug en Amazon Alexa Echo Show-enhed.

Fungerer med eufy Security HomeBase (valgfri)

Videodørklokken registrerer bevægelse på din veranda og lader dig besvare døren når som helst og hvor som helst. Du kan gemme videoklip i den indbyggede lagerplads på din eufy Security HomeBase 2 eller HomeBase S380 (sælges separat). Når nogen ringer på døren, får de personer der befinder sig i boligen besked.

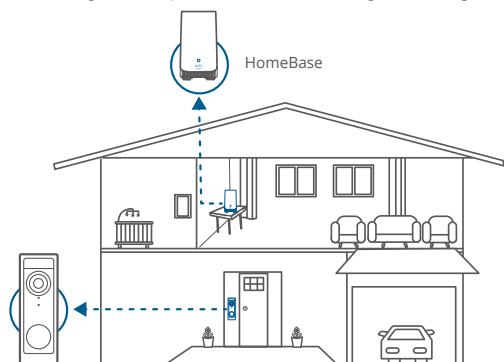

Klik [her](#) for at se installationsvideo

Klik [her](#) for at se, hvordan du vælger den rigtige strømindstilling

Klargør genstande

For at installere dørklokken

Skal




Video Doorbell C31



Monteringsbeslag



Skruehulsskabelon




Skruepakke


Valgfri



15° monteringskile

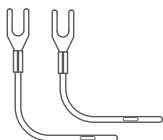

Forlængerkabler

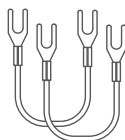


Jumpere til eksisterende ringeklokke

For at oplade batteriet



Genopladeligt batteripakke




USB-C opladningskabel



Afmonteringsstift

Andre




Hurtig startguide

Værktøjer, du får brug for

- Stjerneskruetrækker
- Boremaskine (15/64" bor)


Et overblik

Forfra-visning

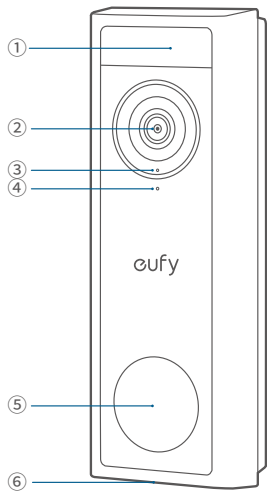

❶	Bevægelsessensor
❷	Kameralinse
❸	Mikrofon
❹	Sensor for omgivelseslys
❺	LED-ring / Dørklokke-knap
❻	Højtaler


Bagspejl

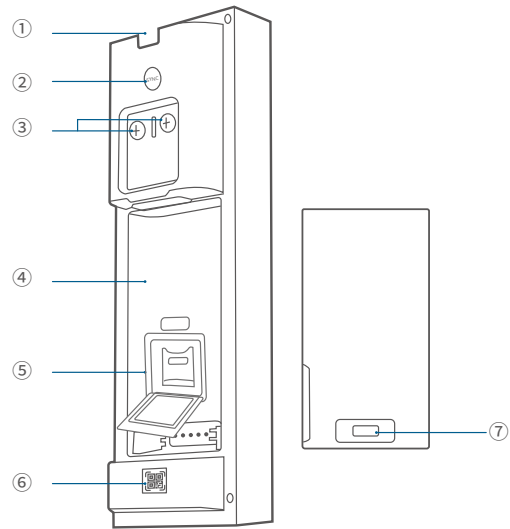

1	Adskillelsesmekanisme
2	Synkroniseringsknap Tryk for at tænde dørklokken. Hold nede i 2 sekunder, indtil du hører et bip, for at konfigurere dørklokken.(Valgfrit) Tryk hurtigt 5 gange inden for 3 sekunder for at slukke dørklokken.
3	Effektterminaler til eksisterende dørklokkekabler (valgfrit)
4	Batterirum
5	SD-kortslot Løft silikonelåget for at indsætte SD-kortet.
6	QR-kode Scan for at tilføje dørklokken i appen.
7	USB-C porten Bruges til at oplade batteriet.

Trin 1. Oplad batteripakken

Oplad batteripakken helt, før installationen.



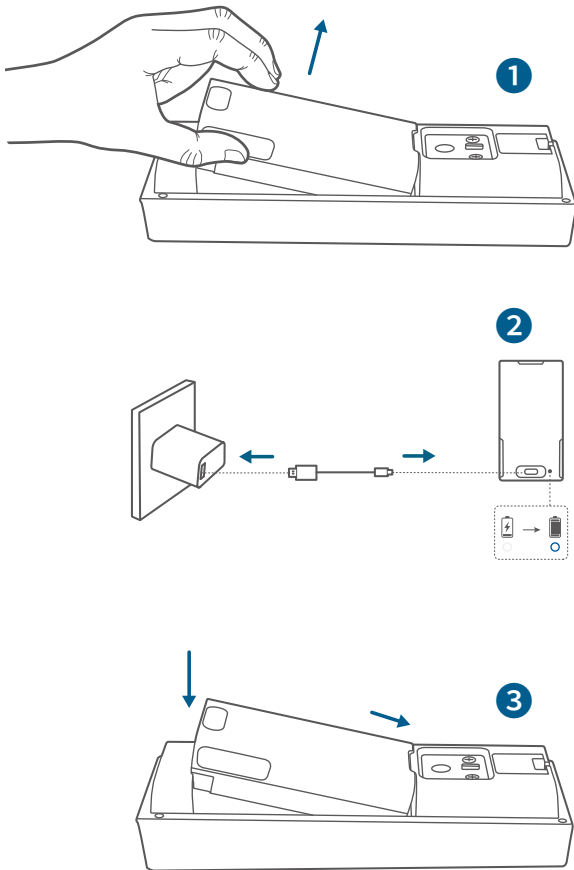


Trin 2. Opsæt systemet


1. Download og installer eufy Security-appen, og log ind eller opret en konto.



2. Tryk på Add Device (Tilføj enhed) på appens startskærm, og vælg Video Doorbell > Video Doorbell.

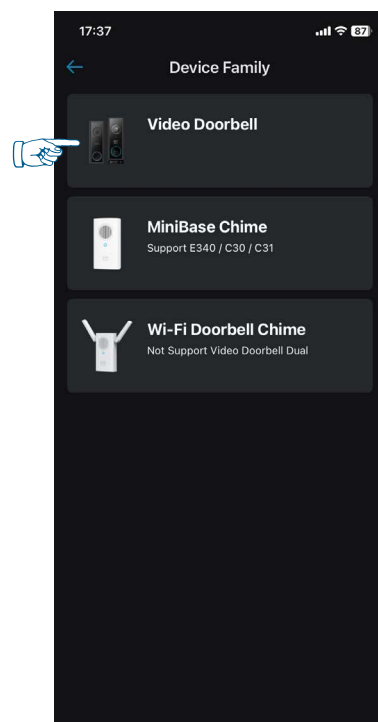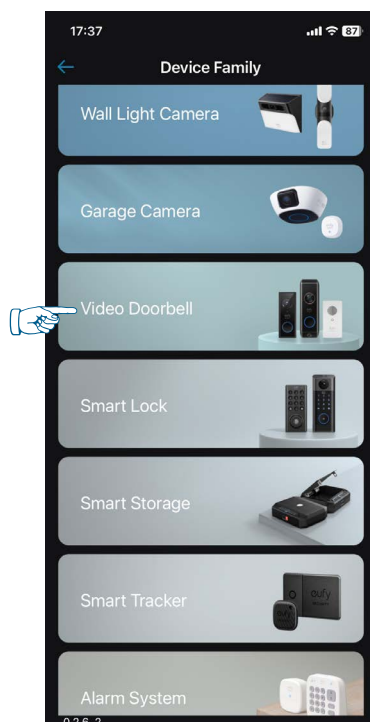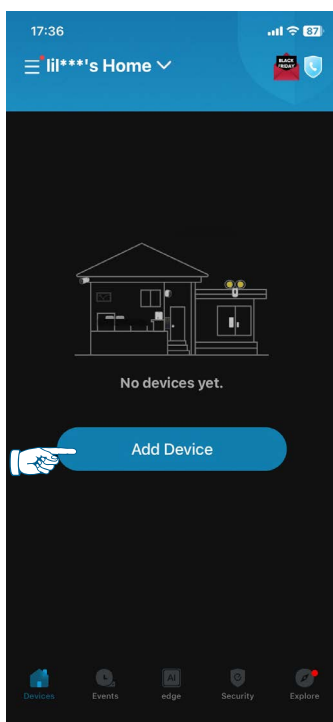

3. Følg instruktionerne i appen for at tilføje videodørklokken.

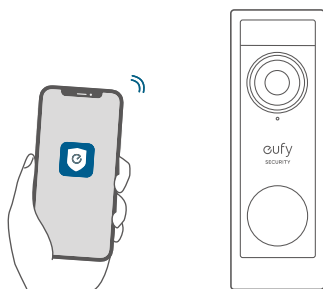

Trin 3. Bestem strømindstillingen

Mulighed 1: Batteridrevet


Hvis du ikke har eksisterende dørklokkestrøm ved din hoveddør, skal du bruge det medfølgende batteri. Du kan frit bestemme placeringen af dørklokken, og monteringen vil være nem og hurtig.

Når batteriet er lavt, skal du genoplade det. Batteriets levetid varierer med brug. Hvis du vælger denne mulighed, skal du gå videre til **“Trin 4. DØRKLOKKE MONTERING (Batteridrevet)”**.

Option 2: Ledning drevet

Hvis du har eksisterende og fungerende dørklokkestråde ved din hoveddør, vil videodørklokken få konstant strøm fra disse tråde. Så der er ikke behov for at afmontere og genoplade efter installationen.

Monteringspositionen er begrænset. Hvis du vælger denne mulighed, skal du gå videre til **“Trin 4. DØRKLÆDEMONTERING (Drevet af ledning)”**.



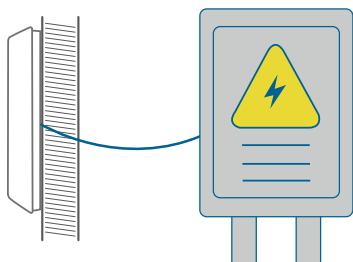


Trin 4. DØRKLOKKE MONTERING (Batteridrevet)


1. Vælg en Placering

1. Tag videodørklokken til din hoveddør og tjek live-visningen i appen. Vælg en placering, hvor du kan se det ønskede synsfelt. Overvej følgende faktorer:

- Kontroller, om du kan genbruge de eksisterende huller og ankre i væggen eller dørkarmen.
- Hvis du ønsker at placere dørklokken tæt på en sidevæg, skal du sikre dig, at væggen ikke er inden for synsfeltet. Ellers vil IR-lyset blive reflekteret, og nattesynet vil være sløret.
- Hvis du borer monteringshullerne for første gang, anbefales det at højden er 48" (1,2m) over jorden.
- For at justere vinklen, brug 15° monteringskilen som en supplerende monteringsbeslag.

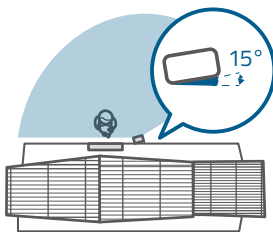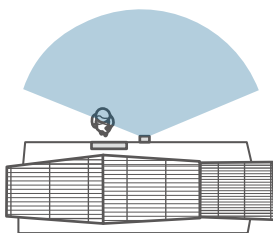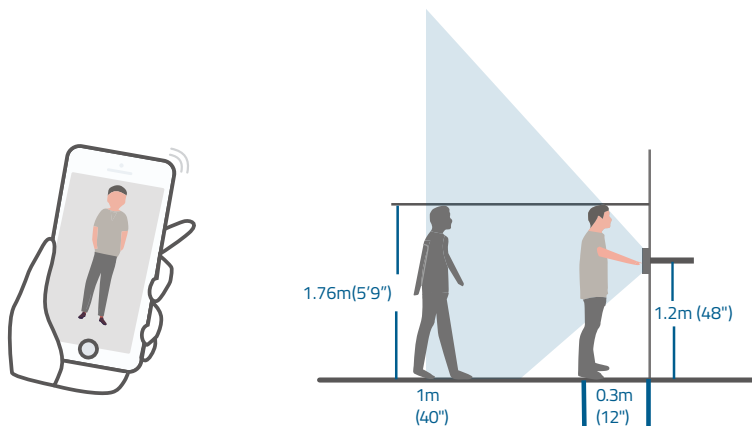

2. Placer skruenhul-positioneringskortet mod væggen for at markere placeringen. Hvis montering på en hård væg (mursten, beton eller stuk), brug et 15/64" (5,95mm) bor til at bore 2 huller gennem skruenhulpositioneringskortet.

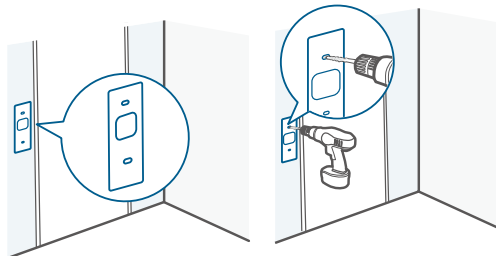


Hvad du skal bruge: Phillips-skruetrækker; Boremaskine (15/64" bor)

2. Monter beslaget


Brug de medfølgende skruer til at fastgøre vægbeslaget på væggen.

Trævæg

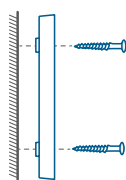

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

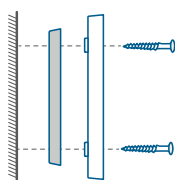


Mounting
Wedge

Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Hård væg

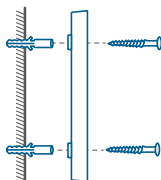

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

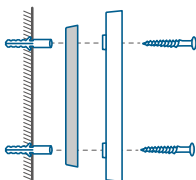



Mounting
Wedge

Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge



3. Installer dørklokken

Juster dørklokken med bunden af monteringsbeslaget, og tryk derefter toppen af dørklokken på plads, indtil det klikker.

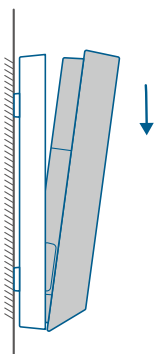

4. Genoplad batteriet

1. Indsæt afløserstiften i stifthullet øverst på dørklokken, og løft derefter toppen for at fjerne den.

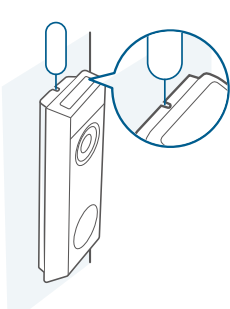

2. Gentag trinnene i “Trin 1. Oplad batteripakken”.


💡 Du kan købe et ekstra batterisæt for hurtig udskiftning.

Trin 4. DØRKLÆDEMONTERING (Drevet af ledning)

1. Kontroller dørklokkens ledninger

1. Ring den eksisterende dørklokke for at kontrollere, om den virker. Hvis det ikke ringer, kan dine dørklokketråde være defekte. Tænd for dørklokken ved hjælp af det indbyggede batteri eller kontakt en elektriker for at reparere ledningerne.

2. Sluk for strømmen ved sikringsboksen. Tænd og sluk for lyset for at sikre, at strømmen i dit hjem er korrekt afbrudt.

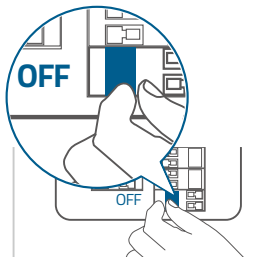


⚠️ Vær altid forsigtig, når du håndterer ledninger. Hvis du ikke er tryk ved at installere den selv, så lad en kvalificeret elektriker gøre det.

Valgfrit: hvis du ønsker at aktivere optagelse døgnet rundt:

Videodørklokken kræver tilstrækkelig strøm. Følg trinnene nedenfor for at omgå klokkesignalet:

1. Find dørklokken i dit hus, hvis du har en.
2. Fjern dækslet, og find skrue-terminalerne med mærkerne TRANS og FRONT.
3. Brug den medfølgende jumper til at forbinde FRONT- og TRANS-terminalerne på kredsløbet.

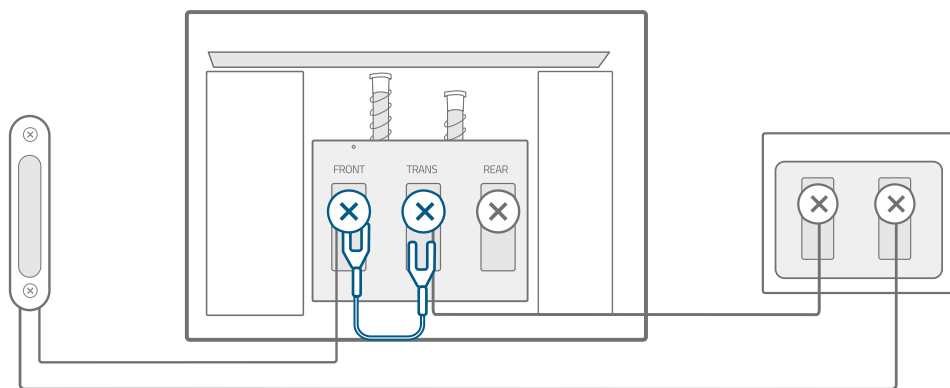




Bemærk: Når jumperen er på plads, vil den eksisterende klokke ikke længere afgive lyd.

2. Fjern den eksisterende dørklokke-knap

Hvis du allerede har en eksisterende ledningsføring frem til dørklokken:

1. Fjern den eksisterende dørklokke-knap med en Phillips-hoved skruetrækker (ikke inkluderet).


2. Træk forsigtigt de to ledninger ud, når du fjerner den eksisterende dørklokke. Ret de snoede ender, hvis det er nødvendigt.

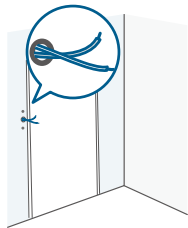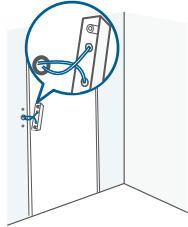
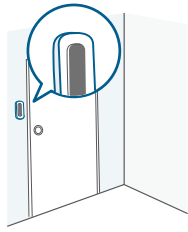


3. Vælg en Placering


1. Tag videodørklokken til din hoveddør og tjek live-visningen i appen. Vælg en placering, hvor du kan se det ønskede synsfelt. Overvej følgende faktorer:

- Kontroller, om du kan genbruge de eksisterende huller og ankre i væggen eller dørkarmen.
- Hvis du ønsker at placere dørklokken tæt på en sidevæg, skal du sikre dig, at væggen ikke er inden for synsfeltet. Ellers vil IR-lyset blive reflekteret, og nattesynet vil være sløret.
- Hvis du borer monteringshullerne for første gang, anbefales det at højden er 48" (1,2m) over jorden.
- For at justere vinklen, brug 15° monteringskilen som en supplerende monteringsbeslag.

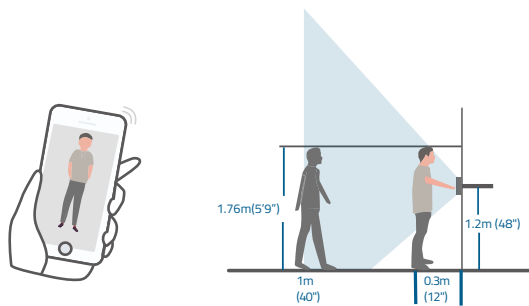

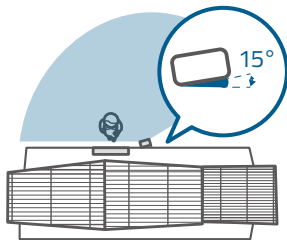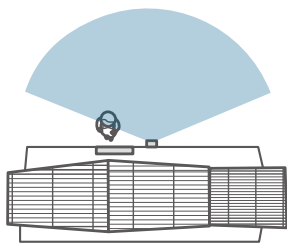

2. Placer skruehul-positioneringskortet mod væggen for at markere placeringen. Hvis montering på en hård væg (mursten, beton eller stuk), brug et 15/64" (5,95mm) bor til at bore 2 huller gennem skruehulspioneringskortet.

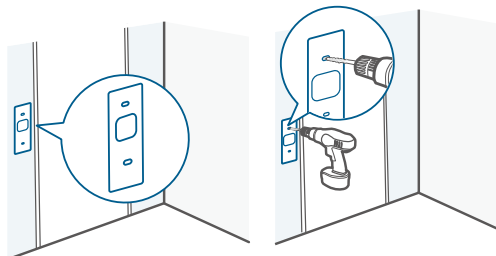


💡 Hvad du skal bruge: Phillips-skruetrækker; Boremaskine (15/64" bor)

4. Monter beslaget


Brug de medfølgende skruer til at fastgøre vægbeslaget på væggen.

Trævæg

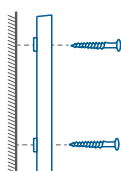

Mounting Bracket


Without 15° Mounting Wedge

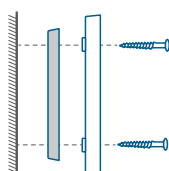

Mounting Wedge Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Hård væg

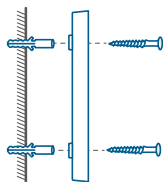

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

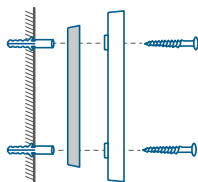


Mounting Wedge Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge

5. Tilslut ledningerne til dørklokken


Tilslut ledningerne til terminalerne på bagsiden af dørklokken, og stram derefter terminals skruerne. Ledningen kan tilsluttes enhver terminal.

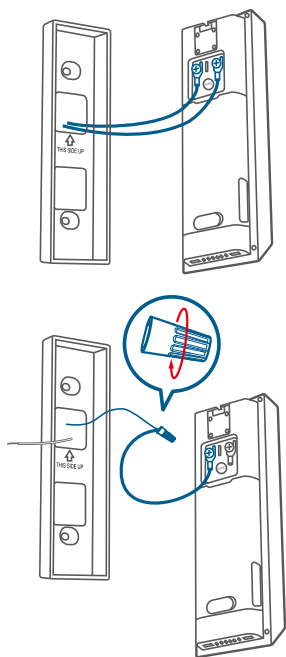

1. For at forhindre kortslutning skal du sikre, at ledningerne ikke rører hinanden, efter at de er forbundet til terminalerne.
2. Hvis ledningerne er for korte, skal du bruge forlængerledninger og ledningssamlemuffer til at gøre dem længere. Brug elektrisk isoleringstape i stedet, hvis der ikke er mere plads på væggen til ledningsmuffer.

6. Installer dørklokken

Juster dørklokken med bunden af monteringsbeslaget, og tryk derefter toppen af dørklokken på plads, indtil det klikker.

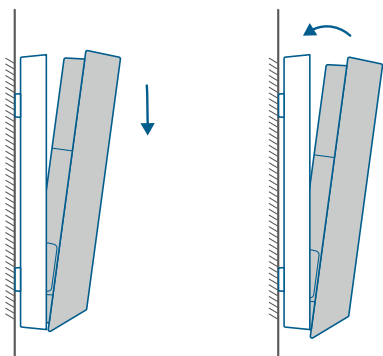

7. Gendan strøm

Slå den primære afbryder tilbage til ON. Du er klar!

